









ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ





(el) Οδηγίες χρήσης


C1.KS61N0







**A**

## Υλικά παράδοσης (βλέπε στη σελίδα 6)

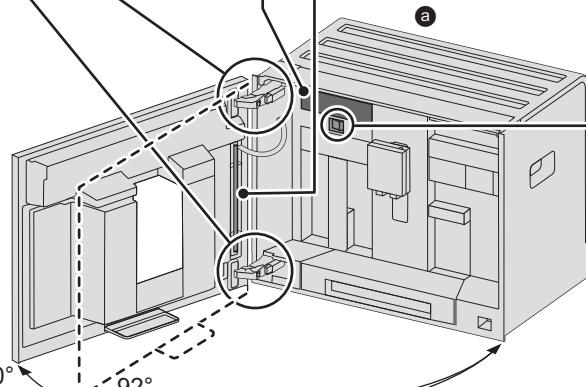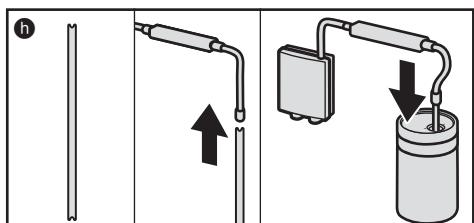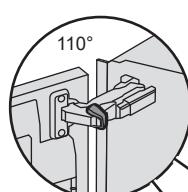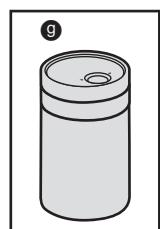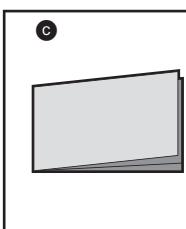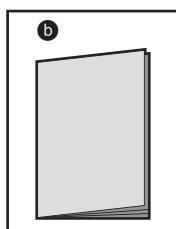

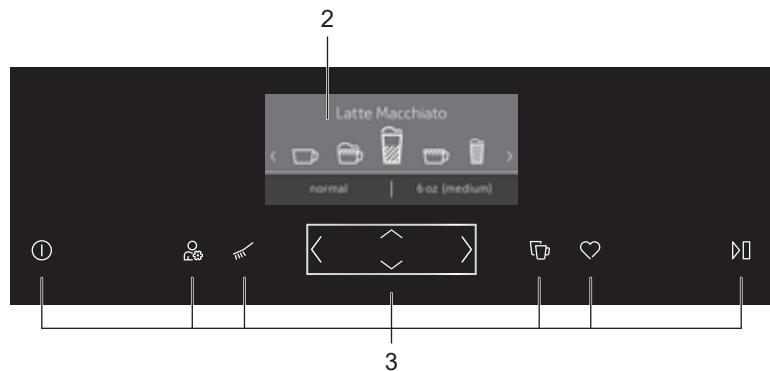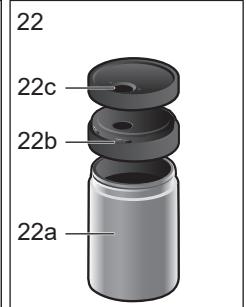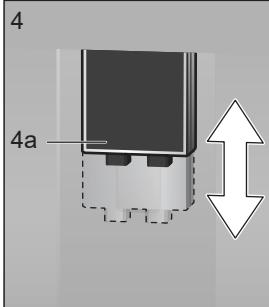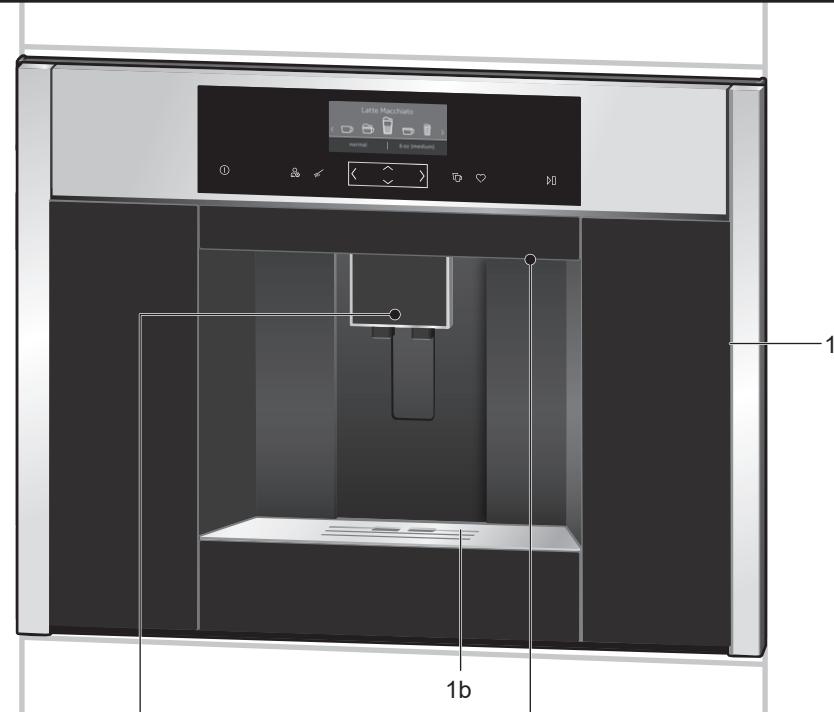**B****C**

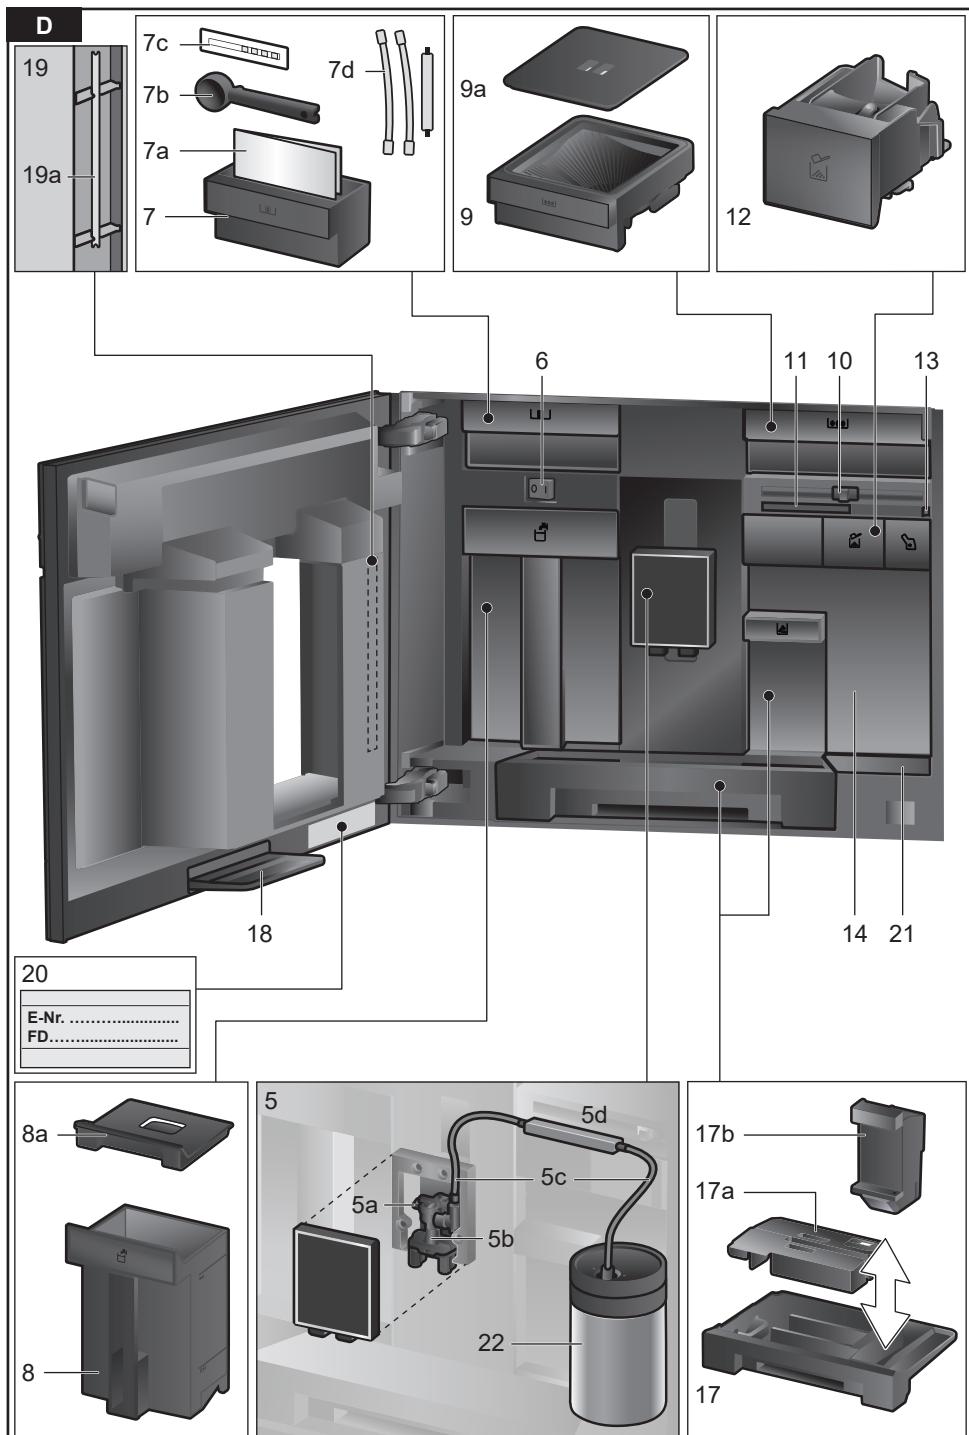

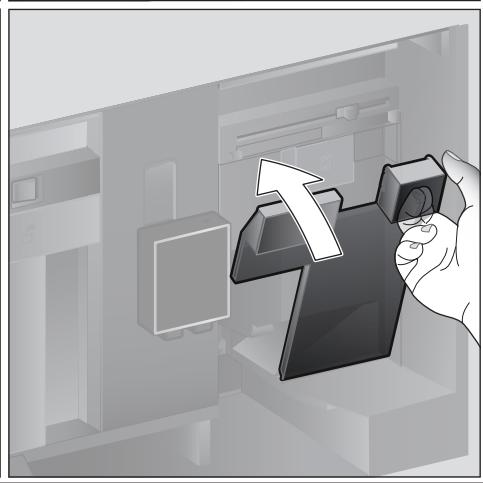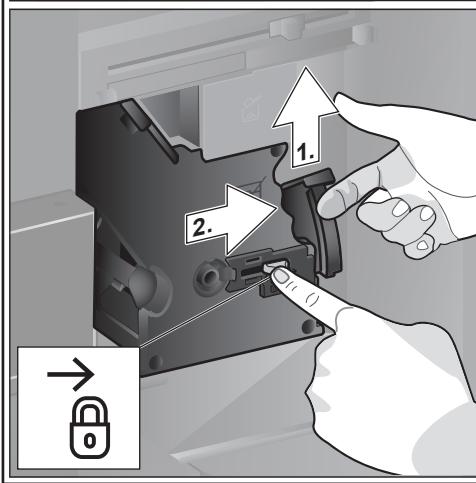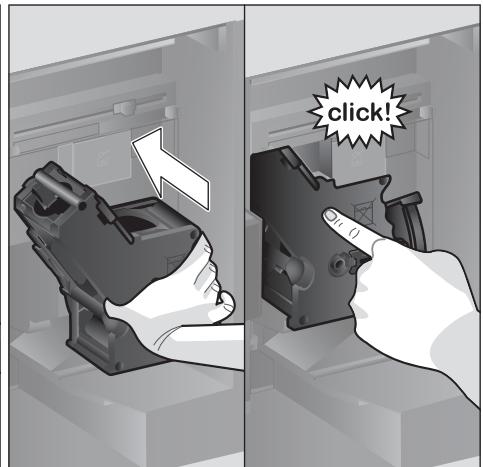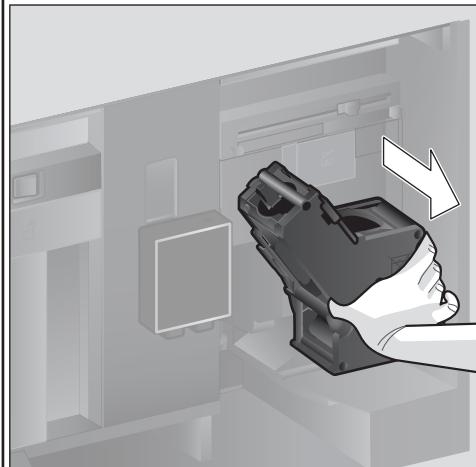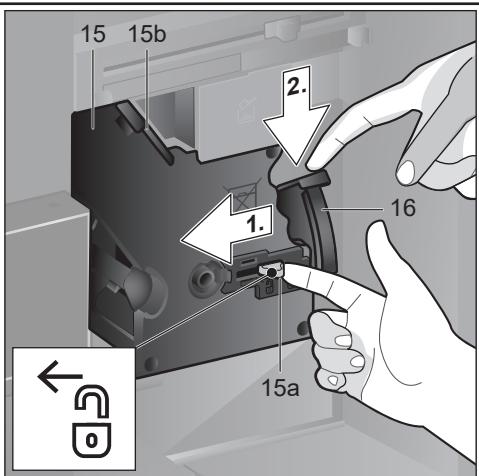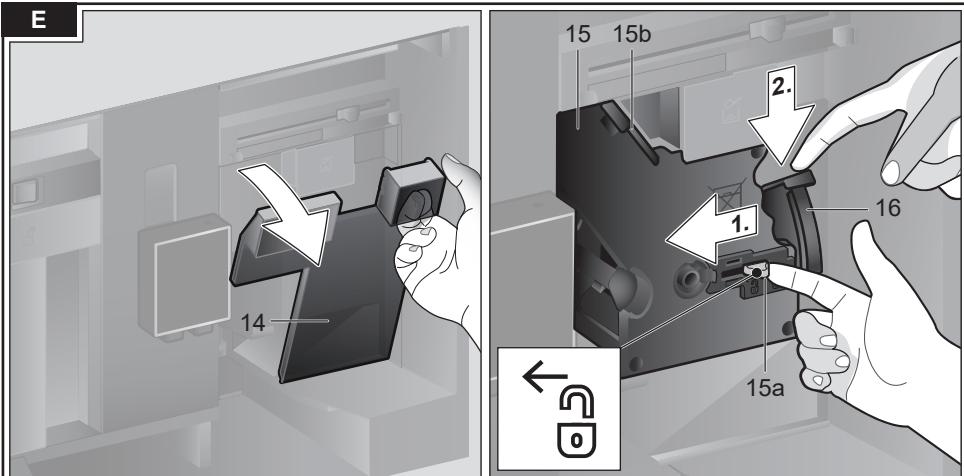

## Πίνακας περιεχομένων

Υλικά παράδοσης (για χρήση) .....	6
Συγχαρητήρια.....	7
Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού .....	8
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας.....	8
Με μια ματιά.....	10
Στοιχεία χειρισμού.....	10
Θέση σε λειτουργία.....	11
Οθόνη .....	13
Παρασκευή ροφήματος .....	13
Παρασκευή με κόκκους καφέ.....	16
Παρασκευή με γάλα.....	16
Παρασκευή με αλεσμένο καφέ .....	17
Λήψη καυτού νερού .....	18
Εξατομικευμένα ροφήματα .....	18
Δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα .....	19
Ρύθμιση του βαθμού άλεσης .....	19
Ασφάλεια παιδιών .....	20
Μενού .....	20
Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός .....	23
Προγράμματα σέρβις.....	26
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας.....	29
Αντιπαγετική προστασία .....	29
Φύλαξη εξαρτημάτων.....	30
Εξαρτήματα.....	30
Απόσυρση .....	30
Επιλύστε μόνοι σας απλά προβλήματα....	31
Τεχνικά στοιχεία .....	35

## Υλικά παράδοσης (για χρήση)

(Βλέπε εικόνα Α)

- ⓐ Πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ
- ⓑ Οδηγίες χρήσης
- ⓒ Σύντομες οδηγίες
- ⓓ Κουτάλι αλεσμένου καφέ
- ⓔ Ταινία μέτρησης σκληρότητας νερού
- ⓕ Εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος (σετ)
- ⓖ Δοχείο γάλακτος
- ⓗ Σωλήνας αναρρόφησης

## Συγχαρητήρια...

...για την αγορά αυτής της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ! Αγοράσατε μια υψηλής ποιότητας και μοντέρνα συσκευή κουζίνας. Συνδυάζει την καινοτομική τεχνολογία, ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών και άνεση χειρισμού. Έτσι μπορείτε να παρασκευάζετε φρέσκα πολύ εύκολα και γρήγορα διάφορα εύγευστα ζεστά ροφήματα - είτε πρόκειται για ένα δυνατό εσπρέσο, ένα καπουτσίνο με κρέμα, ένα ελαφρύ Latte Macchiato ή καφέ με γάλα ή ένα παραδοσιακό φλιτζάνι καφέ. Ταυτόχρονα η συσκευή σας προσφέρει αρκετές δυνατότητες για να την προσαρμόσετε στις δικές σας επιθυμίες. Ταυτόχρονα η συσκευή σας προσφέρει αρκετές δυνατότητες για να την προσαρμόσετε στις δικές σας επιθυμίες.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αξιόπιστα και με ασφάλεια την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ με όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της, σας παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματά της, τις λειτουργίες, τις ενδείξεις και τα στοιχεία χειρισμού. Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας φανούν χρήσιμες. Αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

## Σχετικά με τη χρήση αυτών των οδηγιών χρήσης

Στις πρώτες σελίδες αυτών των οδηγιών θα βρείτε αριθμημένες απεικονίσεις της συσκευής, στις οποίες θα γίνεται συχνά παραπομπή.

Παράδειγμα: Μονάδα παρασκευής (15)

Οι ενδείξεις οθόνης και τα σύμβολα απεικονίζονται ομοίως με ειδικό τρόπο σε αυτές τις οδηγίες. Έτσι μπορείτε να αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για κείμενα ή σύμβολα, τα οποία εμφανίζονται ή έχουν τυπωθεί επάνω στη συσκευή.

Ένδειξη στην οθόνη: «Εσπρέσο»

Πλήκτρα και στοιχεία χειρισμού: [ ► ]

Η συσκευή συνοδεύεται από σύντομες οδηγίες στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για να δείτε γιτρήγορα τις σημαντικότερες λειτουργίες. Μπορεί να φυλαχτεί στη θήκη εξαρτημάτων της συσκευής.

## Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγχετε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδέσετε.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε παρακαλώ προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης, συμμορφωθείτε μ' αυτές και φυλάξτε τις! Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες όταν παραδίδεται σε έναν άλλο χρήστη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και δεν επιτρέπεται να χειριστούν τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν αυτά είναι 8 ετών και πάνω και επιτηρούνται.

### ⚠ Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί σε ένα δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος μόνο μέσω μιας πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εξασφαλίστε, ότι το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο και η συσκευή δεν παρουσιάζουν καμία ζημιά.
- Για την αποτροπή κινδύνων, οποιεσδήποτε επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο ποτέ σε νερό.
- Σε περίπτωση βλάβης τραβήξτε αμέσως το φις από την πρίζα ή διακόψε την τάση του δικτύου.
- Δεν επιτρέπεται να χυθεί καθόλου υγρό πάνω στη βυσματούμενη σύνδεση της συσκευής.
- Προσέξτε τις ειδικές υποδείξεις για τον καθαρισμό στις οδηγίες.

## **⚠ Προειδοποίηση**

**Κίνδυνος λόγω μαγνητισμού!**  
 Η συσκευή περιέχει μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Οι φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης παρακαλούνται να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από την μπροστινή πλευρά της συσκευής και σε περίπτωση αφαίρεσης από τα ακόλουθα εξαρτήματα: Δοχείο γάλακτος, σύστημα γάλακτος, δοχείο νερού και μονάδα παρασκευής.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας.
- Φυλάξτε με ασφάλεια τα μικροαντικείμενα, μπορεί να καταποθούν.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Μην βάζετε τα χέρια σας στο μύλο άλεσης.
- Κατά το κλείσιμο της πόρτας προσέξτε τα δάκτυλά σας.
- Η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

- Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίξτε την.
- μπορεί να είναι ακόμη καυτές για λίγο χρόνο.
- Τα φρεσκοπαρασκευασμένα ροφήματα είναι πάρα πολύ καυτά. Όταν χρειάζεται, αφήστε τα λίγο να κρυώσουν.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ σε περίπτωση κλεισμένης πόρτας ντουλάπτας.
- Η πόρτα της ντουλάπτας πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να είναι ανοιχτή.

## Με μια ματιά

(Βλέπε εικόνες Β έως Ε)

### 1 Πόρτα συσκευής

- a Κοίλωμα λαβής  
(για άνοιγμα της πόρτας)
- b Λαμαρίνα στάλαξης

### 2 Οθόνη

### 3 Πεδίο χειρισμού

### 4 Σύστημα εκροής (καφές, γάλα, καυτό νερό), ρυθμιζόμενο στο ύψος

- a Κάλυμμα

### 5 Σύστημα γάλακτος

- a Ελατηριωτός μοχλός
- b Στόμιο εξόδου του ροφήματος  
(επάνω μέρος, κάτω μέρος)
- c Εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος  
(2 τεμάχια)
- d Εξάρτημα σύνδεσης, μέταλλο  
(για μαγνητικό στήριγμα)

### 6 Διακόπτης ρεύματος [Ο/Ι] (τροφοδοσία ρεύματος)

### 7 Θήκη εξαρτημάτων (για σύντομες οδηγίες και εξαρτήματα)

- a Σύντομες οδηγίες
- b Κουτάλι αλεσμένου καφέ
- c Ταινία μέτρησης της σκληρότητας του νερού
- d Εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος (σετ)

### 8 Δοχείο νερού, αποσπώμενο

- a Καπάκι για το δοχείο νερού

### 9 Δοχείο κόκκων καφέ, αποσπώμενο

- a Καπάκι για το δοχείο κόκκων καφέ

### 10 Συρόμενο πλήκτρο για τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης

### 11 Μαγνητικό στήριγμα (για το εξάρτημα σύνδεσης)

### 12 Θήκη αλεσμένου καφέ (αλεσμένος καφές / δισκίο καθαρισμού)

### 13 Στήριγμα (για τον ευκαμπτό σωλήνα γάλακτος)

### 14 Προστατευτικό κάλυμμα (για τη μονάδα παρασκευής)

### 15 Μονάδα παρασκευής

- a Ασφάλιση
- b Κάλυμμα

### 16 Μοχλός απόρριψης

### 17 Δίσκος στάλαξης, αφαιρούμενος

- a Κάλυμμα δίσκου στάλαξης

- b Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ

### 18 Λεκάνη συλλογής

### 19 Στήριγμα

- a Σωλήνας αναρρόφησης

### 20 Πινακίδα τύπου (αρ. E, FD)

### 21 Επιφάνεια εναπόθεσης με αισθητήρα (για το δοχείο του γάλακτος)

### 22 Δοχείο γάλακτος

- a Δοχείο ανοξείδωτου χάλυβα

- b Καπάκι κάτω μέρος

- c Καπάκι επάνω μέρος

## Στοιχεία χειρισμού

Η συσκευή διαθέτει ένα κατανοητό μενού για να καταστεί ο χειρισμός όσο το δυνατόν απλούστερος και να είναι διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός λειτουργιών. Έτσι με λίγα βήματα χειρισμό υπορεί κανείς να επιλέξει από ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων.

### Διακόπτης ρεύματος [Ο/Ι]

Με το διακόπτη ρεύματος [Ο/Ι] (γι' αυτό ανοίξτε την πόρτα) ενεργοποιείται η συσκευή ή απενεργοποιείται πλήρως (η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται).

**i Σημαντικό:** Μην πατάτε το διακόπτη του ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφού πρώτα περάσει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, για να ξεπλυθεί αυτόματα.

### Πεδίο χειρισμού (πεδίο αφής)

Στο πεδίο αφής μπορείτε να πλογησίστε, αγγίζοντας τα σύμβολα και τα σήματα.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Το ηχητικό σήμα μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται (βλέπε στο κεφάλαιο «Μενού – Ήχοι πλήκτρων»).

[①]

Αγγίζοντας το [①], ενεργοποιείται η συσκευή ή περνά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση ξεπλένεται η συσκευή αυτόματα.

Η συσκευή δεν ξεπλένεται, όταν:

- Κατά την ενεργοποίηση είναι ακόμη ζεστή.
- Πριν την απενεργοποίηση δεν ελήφθη καθόλου καφές.

Η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας μόλις εμφανιστούν στην οθόνη τα σύμβολα για την επιλογή ροφήματος.

[ ☀ ]

Αγγίζοντας το [ ☀ ], καλείται το μενού. Μπορεί να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις και να κληθούν πληροφορίες (βλέπε στο κεφάλαιο «Μενού»).

[ ↎ ]

Αγγίζοντας το [ ↎ ], καλείται η επιλογή των προγραμμάτων σέρβις. Εκτελέστε το επιθυμητό πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγράμματα σέρβις».

**Double** [ ⏪ ]

Αγγίζοντας το [ ⏪ ], μετά την επιλογή ενός ροφήματος παρασκευάζονται συγχρόνως δύο φλιτζάνια (βλέπε στο κεφάλαιο «Δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα»).

**My Coffee** [ ❤ ]

Αγγίζοντας το [ ❤ ], καλείται η επιλογή «Εξατομικευμένη παρασκευή ροφήματος». Οι προσωπική ρυθμίσεις για τα ροφήματα καφέ μπορεί να αποθηκευτούν και να κληθούν (βλέπε στο κεφάλαιο «Εξατομικευμένα ροφήματα»).

[ ▷ ]

Αγγίζοντας το [ ▷ ] ξεκινά η παρασκευή ροφήματος ή ένα πρόγραμμα σέρβις.

Αγγίζοντας ξανά το [ ▷ ] στη διάρκεια της παρασκευής ροφήματος σταματά πρόωρα η λήψη.

**Πλήκτρο πλοϊγησης «Βέλος»**

Πατώντας τα βέλη πάνω στο «Βέλος», γίνεται η πλοϊγηση στην οθόνη ή αλλάζουν οι παράμετροι.

**Οθόνη**

Στην οθόνη εμφανίζονται ροφήματα, ρυθμίσεις και πληροφορίες (βλέπε στο κεφάλαιο «Οθόνη»).

## Θέση σε λειτουργία

### Γενικά

Γεμίστε τα αντίστοιχα δοχεία μόνο με καθαρό, **κρύο** νερό χωρίς ανθρακικό και αποκλειστικά με **ψημένους** κόκκους καφέ. Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ, κόκκους με γλάσο ή επεξεργασμένους με άλλα σακχαρώδη συστατικά. Αυτοί οι κόκκοι καφέ φράζουν τη μονάδα παρασκευής.



Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά ενσωματωμένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης, προτού να επιτραπεί η ενεργοποίηση και ο χειρισμός της.

### Θέση της συσκευής σε λειτουργία

■ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες που υπάρχουν.



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε προστατευόμενους από την παγωνιά χώρους. Σε περίπτωση που η συσκευή μεταφέρθηκε ή αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 °C, περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες, προτού να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

■ Πιάστε την πόρτα της συσκευής από το κοίλωμα λαβής και ανοίξτε την.

■ Τραβήξτε έξω το δοχείο νερού, ξεπλύντε το και γεμίστε το με καθαρό, κρύο νερό μέχρι το μαρκάρισμα «max».

■ Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού μέχρι τέρμα.

■ Αφαιρέστε το δοχείο κόκκων καφέ, προσθέστε κόκκους καφέ και τοποθετήστε το ξανά.

■ Θέστε το διακόπτη ρεύματος στο [ I ] και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Η συσκευή θερμαίνεται και ξεπλένεται.

Η οθόνη ενεργοποιείται.

Εμφανίζεται «Ρυθμίστε την επιθυμητή γλώσσα σας».

■ Πατήστε το «Βέλος» [ ↵ ]. Το πεδίο «Deutsch» εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο φόντο. Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει.

- Με το «Βέλος» [ > ] επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
- Πατήστε το «Βέλος» [ ~ ]. Το πεδίο «Γλώσσα» εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο φόντο.
- Με το «Βέλος» [ > ] επιλέξτε «Σκληρότητα νερού».

**i** Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι σημαντική ώστε η συσκευή να επισημαίνει έγκαιρα πότε απαιτείται απασβέστωση. Η προρρυθμισμένη σκληρότητα του νερού είναι βαθμίδα 4. Εάν στο σπίτι είναι τοποθετημένη μια εγκατάσταση αποσκλήρυνσης του νερού, ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού στη βαθμίδα 3. Τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να την πληροφορηθείτε επίσης από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.

- Με τη συμπαραδίδομενη δοκιμαστική ταινία διαπιστώστε τη σκληρότητα του νερού. Βυθίστε σύντομα την ταινία ελέγχου στο νερό και μετά από 1 λεπτό διαβάστε το αποτέλεσμα.

Βαθμίδα	Βαθμός σκληρότητας νερού Γερμανική μέθοδος (°dH)	Γαλλική μέθοδος (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Πατήστε το «Βέλος» [ ~ ]. Το πεδίο «4 (πολύ σκληρό)» εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο φόντο. Η σκληρότητα του νερού μπορεί να αλλάξει.
- Με το «Βέλος» [ < ] ρυθμίστε τη διαπιστωμένη σκληρότητα νερού.
- Πατήστε το «Βέλος» [ ~ ]. Εμφανίζεται «Ολοκλήρωση της προετοιμασίας»
- Πατήστε το «Βέλος» [ ~ ]. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

Η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν στην οθόνη εμφανίζονται τα σύμβολα των ροφημάτων.

Σε κάθε λήψη ροφήματος ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας και μετά από μερικά λεπτά απενεργοποιείται ξανά. Κατά την πρώτη χρήση, μετά την εκτέλεση ενός προγράμματος σέρβις ή αν η συσκευή δεν χρησιμοποιούνταν για αρκετό χρονικό διάστημα, το πρώτο ρόφημα δεν έχει ακόμα το πλήρες άρωμα και δεν πρέπει να καταναλωθεί. Μετά τη θέση σε λειτουργία της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ, μία σταθερή κρέμα με λεπτούς πόρους επιτυγχάνεται μετά τη λήψη μερικών φλιτζανιών.

### Απενεργοποίησης συσκευής

- Πατήστε το πλήκτρο [ ① ]. Η συσκευή ξεπλένεται και περνά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εξαίρεση:** Όταν έχει ληφθεί μόνο καυτό νερό, απενεργοποιείται η συσκευή, χωρίς να ξεπλύνει.
- Για την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και θέστε το διακόπτη του ρεύματος στο [ Ο ].

**i** **Σημαντικό:** Μην πατάτε το διακόπτη του ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφού πρώτα περάσει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, για να ξεπλυθεί αυτόματα.

Η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ είναι προγραμματισμένη από το εργοστάσιο με τις στάνταρ ρυθμίσεις για ιδανική λειτουργία. Η συσκευή περνά μετά από έναν επιλεγμένο χρόνο αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ξεπλένεται (ρυθμιζόμενη διάρκεια, βλέπε «Απενεργοποίηση μετά από» στο κεφάλαιο «Μενού»).

**i** Η συσκευή είναι εξοπλισμένη μ' έναν αισθητήρα. Εάν υπάρχει ένα δοχείο γάλακτος, εμφανίζεται στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας μια αντίστοιχη ένδειξη. Εάν στο δοχείο βρίσκεται γάλα, φυλάξτε το στο ψυγείο.

## Οθόνη

### Ένδειξη

Στην οθόνη εμφανίζονται ροφήματα, ρυθμίσεις και δυνατότητες ρύθμισης καθώς και μηνύματα για την κατάσταση λειτουργίας.


### Παραδείγματα:

#### Επιλογή ροφήματος



### Πληροφορίες

Οι πληροφορίες εξαφανίζονται μετά το πάτημα ενός πλήκτρου ή μετά από σύντομο χρόνο.

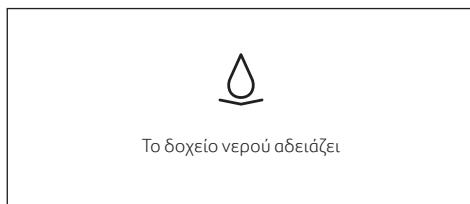

Η πληροφορία όμως παραμένει επάνω στην οθόνη στη μορφή ενός μικρού συμβόλου.

- Το δοχείο κόκκων καφέ αδειάζει
- Το δοχείο νερού αδειάζει
- Άλλαξτε το φίλτρο νερού
- Το πρόγραμμα καθαρισμού είναι απαραίτητο
- Το πρόγραμμα απασβέστωσης είναι απαραίτητο
- Το πρόγραμμα Cal'nClean είναι απαραίτητο

## Προτροπές για ενέργειες



Γεμίστε το δοχείο νερού



Όταν λάβει χώρα η απαραίτητη ενέργεια, π.χ. η πλήρωση του δοχείου νερού, αποκρύπτεται ξανά το αντίστοιχο μήνυμα και το σύμβολο.

## Παρασκευή ροφήματος

Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ μπορεί να λειτουργήσει με κόκκους καφέ ή με αλεσμένο καφές (όχι στιγμιαίος καφές). Σε περίπτωση χρήσης με κόκκους καφέ, τότε αλέθεται φρέσκος καφές για κάθε διαδικασία παρασκευής. Για μια ιδανική ποιότητα, φυλάγετε τους κόκκους του καφέ σε δροσερό μέρος και σε κλειστή συσκευασία.



**Σημαντικό:** Προσθέτετε καθημερινά καθαρό, κρύο νερό χωρίς ανθρακικό στο δοχείο νερού. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής πρέπει να υπάρχει πάντοτε αρκετό νερό στο δοχείο νερού.

**Συμβουλή:** Προθερμάνετε το(τα) φλιτζάνι(α), κυρίως τα μικρά φλιτζάνια εισπρέσο με χοντρό τοίχωμα π.χ. με καυτό νερό.

Σε ορισμένες ρυθμίσεις, ο καφές παρασκευάζεται σε δύο στάδια (βλέπε στο κεφάλαιο «Aroma Double Shot» και «Δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα»). Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία.

## Επιλογή ροφήματος

Πατώντας το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] μπορεί να επιλεγούν διάφορα ροφήματα:

Το σύμβολο για το επιλεγμένο ρόφημα εμφανίζεται στη μέση. Η ονομασία του ροφήματος και οι τρέχουσες ρυθμισμένες τιμές π.χ. για τη δύναμη και την ποσότητα του καφέ εμφανίζονται στην κάτω γραμμή.



**Τα ακόλουθα ροφήματα μπορεί να επιλεγούν:**

Ριστρέτο  
Εσπρέσο  
Εσπρέσο Macchiato  
Caffe Crema  
Καπουτσίνο  
Latte Macchiato  
Καφές με γάλα  
Αφρόγαλα  
Ζεστό γάλα  
Καυτό νερό

Το επιλεγμένο ρόφημα μπορεί να παρασκευαστεί απευθείας με τις προρρυθμισμένες τιμές ή να προσαρμοστεί προηγουμένως στην ξεχωριστή ρύθμιση της γεύσης.

## Προσαρμογή ροφήματος

Πατώντας το «Βέλος» [ √ ] εμφανίζονται, ανάλογα με το ρόφημα, διάφορα πεδία για την προσαρμογή.

Το πεδίο, στο οποίο μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο φόντο.

### Ένα παράδειγμα:


Οι τιμές για ένα φλιτζάνι «Caffe Crema» μπορεί να αλλάξουν ως εξής:

- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Caffe Crema».




■ Πατήστε το «Βέλος» [ √ ].

Εμφανίζονται τα πεδία με τις προρρυθμισμένες τιμές. Το ενεργό πεδίο, π.χ. «Ελαφρύς» για τη δύναμη καφέ εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο φόντο.

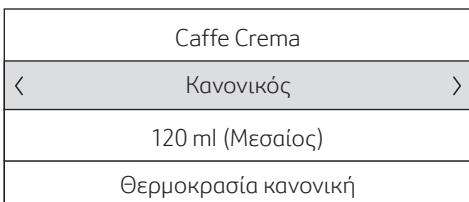

- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] ρυθμίστε την επιθυμητή δύναμη καφέ π.χ. «Δυνατός».

■ Πατήστε το «Βέλος» [ √ ].

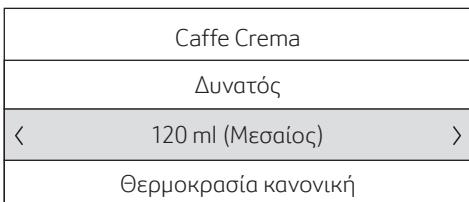

- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] ρυθμίστε την επιθυμητή ποσότητα καφέ π.χ. «160 ml (Μεγάλος)».

■ Πατήστε το «Βέλος» [~].

Caffe Crema
Δυνατός
160 ml (Μεγάλος)
< Θερμοκρασία κανονική >

- Με το «Βέλος» [~] ή [>] ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία π.χ. «Θερμοκρασία υψηλή».

Caffe Crema
Δυνατός
160 ml (Μεγάλος)
< Θερμοκρασία υψηλή >

- Είτε πατώντας το «Βέλος» [^] επιστρέφετε στο μενού των ροφήματων ή με το [▷] λαμβάνετε το ρόφημα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

**i** Ανάλογα με το είδος του ροφήματος διαφέρουν οι δυνατότητες ρύθμισης. Για ροφήματα καφέ μπορεί π.χ. να ρυθμίστε η δύναμη του καφέ, η θερμοκρασία και η ποσότητα του καφέ, για γάλα μόνο η ποσότητα πλήρωσης.

**Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές:**

**Δύναμη καφέ**  
 Πολύ ελαφρύς  
 Ελαφρύς  
 Κανονικός  
 Δυνατός  
 Πολύ δυνατός  
 DoubleShot  
 DoubleShot +  
 DoubleShot ++

**Aroma Double Shot**

Όσο περισσότερο διαρκεί η παρασκευή του καφέ, τόσο περισσότερα πικρές ουσίες και ανεπιθύμητα αρώματα εκλύονται. Η γεύση και το άρωμα του καφέ επηρεάζονται έτσι αρνητικά. Για ιδιαίτερα δυνατό καφέ, η συσκευή διαθέτει για αυτό μία ειδική λειτουργία Aroma Double Shot. Μετά το μισό της παρασκευασμένης ποσότητας αλέθονται και παρασκεύαζονται ξανά κόκκοι καφέ, ώστε να εκλύονται εκάστοτε μόνο οι καλές και εύπεπτες αρωματικές ουσίες.



Για ριστρέτο, εσπρέσο Macchiato και για την παρασκευή με αλεσμένο καφέ η λειτουργία Aroma Double Shot δεν είναι διαθέσιμη.

**Ποσότητα πλήρωσης**

Η ποσότητα πλήρωσης είναι διαφορετική ανάλογα το είδος του ροφήματος και μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα χιλιοστόλιτρων (ml).



Η εξερχόμενη ποσότητα πλήρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα του γάλακτος.

Σε περίπτωση που για περίπου 30 δευτερόλεπτα δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός στη συσκευή, εγκαταλείπει η συσκευή αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, αποθηκεύονται αυτόματα.

**Θερμοκρασία ροφήματος**

Τιμές για ροφήματα καφέ:

Θερμοκρασία κανονική  
 Θερμοκρασία υψηλή  
 Θερμοκρασία ιδιαίτερα υψηλή

Τιμές για καυτό νερό:

70 °C (Λευκό τσάι)  
 80 °C (Πράσινο τσάι)  
 90 °C (Μαύρο τσάι)  
 Μέγ. (Αφέψ. φρούτ.)

## Παρασκευή με κόκκους καφέ

Η συσκευή πρέπει να είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

- Τοποθετήστε ένα ζεστό φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Ristretto», «Espresso» ή «Caffe Crema».

Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο ρόφημα, καθώς και οι προρρυθμισμένες τιμές για τη δύναμη και την ποσότητα του καφέ γι' αυτό το ρόφημα.



**i** Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».

- Αγγίζτε το [ > ], για να ξεκινήσετε τη λήψη.  
Ο καφές ετοιμάζεται και στη συνέχεια τρέχει μέσα στο φλιτζάνι.  
Αγγίζοντας ξανά το [ > ] μπορεί να σταματήσει πρόωρα η λήψη του ροφήματος.

## Παρασκευή με γάλα

Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ διαθέτει ένα ενσωματωμένο στόμιο εξόδου ροφήματος. Με αυτό μπορείτε να παρασκευάζετε ροφήματα καφέ με γάλα ή και αφρόγαλα και ζεστό γάλα.

### Κίνδυνος εγκαύματος!

Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίζτε την.


## Δοχείο γάλακτος

Το δοχείο του γάλακτος είναι κατασκευασμένο ειδικά για χρήση σε συνδυασμό με αυτή την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και για τη φύλαξη γάλακτος στο ψυγείο. Το μονωμένο δοχείο διατηρεί το κρύο γάλα μερικές ώρες δροσερό.


**i** **Σημαντικό:** Αφαιρέστε τα φλιτζάνια ή τα βαζάκια πριν από το άνοιγμα της πόρτας, μπορεί να πέσουν κάτω.

Σύνδεση του δοχείου του γάλακτος ή ενός κουτιού γάλακτος:

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του στομίου εξόδου του ροφήματος προς τα εμπρός.
- Συνδέστε και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος και το εξάρτημα σύνδεσης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

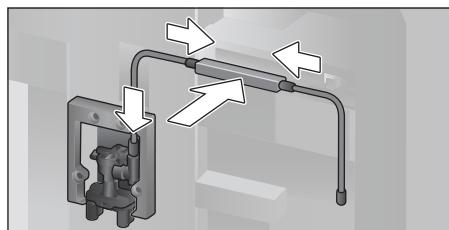

- Τοποθετήστε το κάλυμμα από μπροστά σταθερά πάνω στο στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης και τοποθετήστε τον στο δοχείο του γάλακτος ή σε ένα κουτί γάλα.

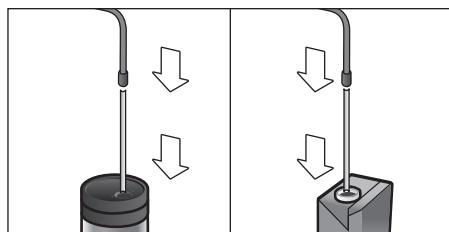

- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

**i** Τα αποξηραμένα υπολείμματα γάλακτος αφαιρούνται δύσκολα, γι' αυτό καθαρίζετε οπωσδήποτε (βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός συστήματος γάλακτος»).

## Ρόφημα καφέ με γάλα

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Εσπρέσο Macchiato», «Καπουτσίνο», «Latte Macchiato» ή «Καφές με γάλα».

Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο ρόφημα, καθώς και οι προρρυθμισμένες τιμές για τη δύναμη και την ποσότητα του καφέ γι' αυτό το ρόφημα.

**i** Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».

- Αγγίζετε το [ ▷ ], για να ξεκινήσετε τη λήψη.

Πρώτα τρέχι ο γάλα μέσα στο φλιτζάνι ή το ποτήρι. Στη συνέχεια παρασκευάζεται ο καφές και τρέχει μέσα στο φλιτζάνι ή το ποτήρι.

Αγγίζοντας πάλι το [ ▷ ], μπορεί να σταματήσει πρόωρα το τρέχον βήμα της διαδικασίας.

## Αφρόγαλα ή ζεστό γάλα

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Αφρόγαλα» ή «Ζεστό γάλα».

**i** Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».

- Αγγίζετε το [ ▷ ], για να ξεκινήσετε τη λήψη.

Το αφρόγαλα ή το ζεστό γάλα τρέχει από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.

Αγγίζοντας πάλι το [ ▷ ], μπορεί να σταματήσει πρόωρα το τρέχον βήμα της διαδικασίας.

## Παρασκευή με αλεσμένο καφέ

**i** Κατά την παρασκευή με αλεσμένο καφέ η ρύθμιση της δύναμης του καφέ και η λήψη δύο φλιτζανιών ταυτόχρονα δεν είναι διαθέσιμη.

**Σημαντικό:** Αφαιρέστε τα φλιτζάνια ή τα βαζάκια πριν από το άνοιγμα της πόρτας, μπορεί να πέσουν κάτω.

Η συσκευή πρέπει να είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη θήκη αλεσμένου καφέ. Η θήκη αλεσμένου καφέ πρέπει να είναι στεγνή.
- Προσθέστε αλεσμένο καφέ (το πολύ 2 κοφτά κουτάλια αλεσμένου καφέ), μην τον συμπιέσετε.

### Προσοχή!

Μην προσθέστε ολόκληρους κόκκους καφέ ή στιγματίο καφέ.

- Τοποθετήστε τη θήκη αλεσμένου καφέ.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Στην οθόνη αντί της δύναμης του καφέ εμφανίζεται «Άλεσμ. καφές».

**i** Εάν δε ληφθεί καφές μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, εκκενώνεται αυτόματα ο θάλαμος παρασκευής, για να αποτραπεί η υπερχείλιση. Η συσκευή ξεπλένεται.

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε ένα ρόφημα καφέ ή ένα ρόφημα καφέ με γάλα.

Στην οθόνη εμφανίζονται το επιλεγμένο ρόφημα καθώς και οι προρρυθμισμένες τιμές για αυτό το ρόφημα.

**i** Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».

Για ροφήματα καφέ με γάλα προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Παρασκευή με γάλα».

- Αγγίζετε το [▷], για να ξεκινήσετε τη λήψη.

Ο καφές ετοιμάζεται και στη συνέχεια τρέχει μέσα στο φλιτζάνι. Κατά την επιλογή των ροφημάτων καφέ με γάλα πρώτα εξέρχεται το γάλα και στη συνέχεια παρασκευάζεται ο καφές.

- i** Για ένα ακόμα ρόφημα με αλεσμένο καφές επαναλάβετε τη διαδικασία.

## Λήψη καυτού νερού



### Κίνδυνος εγκαύματος!

Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίζετε την.

Η συσκευή πρέπει να είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

- Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος από το δοχείο του γάλακτος.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα γάλακτος ή καφέ από το στόμιο εκροής.
- Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Καυτό νερό».

- i** Οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».

- Αγγίζετε το [▷], για να ξεκινήσετε τη λήψη.
- Εμφανίζεται το μήνυμα «Έχει αφαιρεθεί ο σωλήνας από το δοχείο του γάλα.;».
- Σε περίπτωση που είναι ακόμα συνδεδεμένος, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος και πατήστε το «Βέλος» [~].

Καυτό νερό τρέχει από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.

Αγγίζοντας ξανά το [▷] μπορεί να σταματήσει πρόωρα η διαδικασία.

## Εξατομικευμένα ροφήματα

Αγγίζοντας το [♡] ανοίγει η επιλογή για τα εξατομικευμένα ροφήματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι και 8 θέσεις αποθήκευσης. Τα αγαπημένα ροφήματα, που χρησιμοποιούνται συχνά, μπορεί να αποθηκευτούν εδώ με όλες τις ρυθμίσεις τους.

- i** Αγγίζοντας το [♡], μπορεί να εγκαταλειφθεί το μενού οποτεδήποτε χωρίς αποθήκευση.

### Καταχώρηση ή αλλαγή ροφήματος

- Αγγίζετε το [♡]. Εμφανίζεται η επιλογή των θέσεων αποθήκευσης.

	MyCoffee 1
<       >	
Καταχώρηση	

- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε μια άδεια θέση αποθήκευσης ♡ για την καταχώρηση ή μια κατειλημμένη θέση αποθήκευσης για την αλλαγή ή τη διαγραφή ενός αγαπημένου ροφήματος.
- Σε περίπτωση μιας άδειας θέσης αποθήκευσης επιλέξτε «Καταχώρηση» ή σε περίπτωση μιας κατειλημμένης θέσης αποθήκευσης επιλέξτε «Άλλαγή».
- Πατήστε το «Βέλος» [~].

- i** Σε περίπτωση επιλογής «Διαγραφή» σβήνονται οι ρυθμίσεις της θέσης αποθήκευσης, η θέση αποθήκευσης είναι ξανά άδεια.

Εμφανίζεται το μενού για την προσαρμογή των ροφημάτων. Το ρόφημα που λήφθηκε τελευταίο εμφανίζεται μαζί με τις τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Σε περίπτωση που δεν πρέπει να αποθηκευτεί το τελευταίο ρόφημα, επιλέξτε με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] ένα άλλο ρόφημα.

- Με το «Βέλος» [ ~ ] ή [ ^ ] επιλέξτε κάθε φορά τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να αλλάξει. Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] προσαρμόστε τις τιμές στις επιθυμίες σας. Ανάλογα με την επιλογή ροφήματος εμφανίζονται διάφορες δυνατότητες ρύθμισης.

- i** Στα ροφήματα γάλακτος μπορεί να ρυθμιστεί η αναλογία μείζης καφέ και γάλακτος.
- Οι ρυθμίσεις μπορεί να αποθηκευτούν κάτω από ένα εξατομικευμένο όνομα. Επιλέξτε «Αποθήκευση ονόματος». Εμφανίζεται η μάσκα για την εισαγωγή του ονόματος.

Διαγραφή ^																				
<	S	T	U	V	W	X	Y	Z	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	>
I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Επιλογή σήματος ▼																				

- Με [ ^ ] εγκαταλείπεται η εισαγωγή χωρίς αλλαγή. Εμφανίζεται το μενού ροφημάτων.
- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε στην επάνω γραμμή ένα γράμματα ή ένα σύμβολο.
- Για την επιβεβαίωση του επιλεγμένου γράμματος πατήστε [ ~ ]. Για τη διαγραφή επιλέξτε [ < ] και πατήστε [ ~ ].
- Επιλέξτε περαιτέρω γράμματα ή σύμβολα και επιβεβαιώστε τα.
- Με [ ^ ] παραλαμβάνεται η εισαγωγή. Εμφανίζεται το μενού επιλογής.
- Αγγίξτε το [ ❤ ], για να εγκαταλείψετε το μενού.

## Επιλογή και λήψη εξατομικευμένου ροφήματος

- Αγγίξτε το [ ❤ ]. Εμφανίζεται η επιλογή των θέσεων αποθήκευσης.
- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης.
- Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [ ▶ ], για να ξεκινήσετε τη λήψη.

## Δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα

Αγγίζοντας το [ ☰ ] παρασκευάζονται συγχρόνως δύο φλιτζάνια από το επιλεγμένο ρόφημα. Η ρύθμιση εμφανίζεται με ένα δεύτερο σύμβολο φλιτζανιού και ως κείμενο π.χ. «2x Εσπρέσο».

- Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.
- Αγγίξτε το [ ☰ ].
- Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια αριστερά και δεξιά κάτω από το στόμιο εξόδου ροφήματος.
- Αγγίξτε το [ ▶ ], για να ξεκινήσετε τη λήψη.

Το επιλεγμένο ρόφημα παρασκευάζεται και τρέχει στη συνέχεια μέσα στα δύο φλιτζάνια.


**i** Το ρόφημα παρασκευάζεται σε δύο βήματα (δύο διαδικασίες άλεσης). Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία.

Για τις ρυθμίσεις «Aroma Double Shot» ή «Άλεσμένος καφές» η λήψη δύο φλιτζανιών ταυτόχρονα δεν είναι δυνατή.

## Ρύθμιση του βαθμού άλεσης

Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο μηχανισμό άλεσης. Έτσι μπορεί να αλλάξει εξατομικευμένα ο βαθμός άλεσης του καφέ.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Με το συρόμενο πλήκτρο επιλέξτε τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης μεταξύ λεπτού αλεσμένου καφέ ☀ και χοντρού αλεσμένου καφέ ☀.

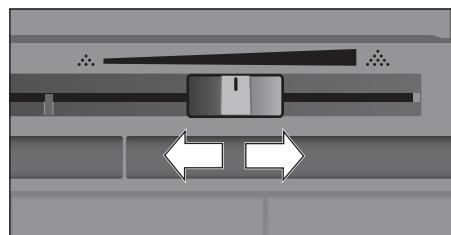

- Κλείστε ξανά την πόρτα της συσκευής.



Για τους σκούρους κόκκους καφέ επιλέξτε έναν μεγαλύτερο βαθμό άλεσης, ενώ για τους ανοικτόχρωμους κόκκους έναν μικρότερο.

**Συμβουλή:** Κάνετε μόνο μικρές αλλαγές στη ρύθμιση του βαθμού άλεσης.

Η νέα ρύθμιση θα γίνει αντιληπτή από το δεύτερο φλιτζάνι καφέ.

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης», αλέθονται οι κόκκοι του καφέ πάρα πολύ λεπτά. Επιλέξτε ένα χοντρότερο βαθμό άλεσης.

## Ασφάλεια παιδιών

Για να προστατεύετε τα παιδιά από ζεματίσματα και εγκαύματα, μπορεί να κλειδωθεί η συσκευή.

■ Αγγίξτε το [ ☰ ] τουλάχιστον για 4 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα «Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη».

Τώρα δεν είναι πλέον δυνατός κανένας χειρισμός, μόνο το [ ⓘ ] μπορεί να πατηθεί.

■ Για την απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών, αγγίξτε το [ ☰ ] το λιγότερο για 4 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα «Ασφάλεια παιδιών απενεργοποιημένη».

## Μενού

Το μενού χρησιμεύει για την εξατομικευμένη αλλαγή των ρυθμίσεων, για την κλήση πληροφοριών ή την έναρξη διαδικασιών.

■ Αγγίζοντας το [ ☰ ], ανοίγει το μενού. Στην οθόνη εμφανίζονται οι διάφορες δυνατότητες ρύθμισης.

### Πλοήγηση στο μενού:

Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέγονται τα διάφορα θέματα μενού, π.χ. «Γλώσσα». Με [ √ ] εμφανίζεται η εκάστοτε ρύθμιση, π.χ. «Deutsch» και με [ < ] ή [ > ] αλλάζει. Με [ ^ ] εγκαταλείπει κανείς ξανά την εκάστοτε ρύθμιση.

	Γλώσσα	
Ρυθμίστε την επιθυμητή γλώσσα σας		
<	Ελληνικά	>

### Για παράδειγμα:

Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής στα 15 λεπτά:

- Αγγίξτε το [ ☰ ]. Ανοίγει το μενού.
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Απενεργοποίηση μετά από».
- Πατήστε το «Βέλος» [ √ ].
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «0h 15min».
- Αγγίξτε το [ ☰ ]. Εμφανίζεται «Να αποθηκευτούν οι αλλαγές;».
- Πατήστε το «Βέλος» [ √ ]. Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή ροφήματος.



Αγγίζοντας το [ ☰ ], μπορεί να εγκαταλειφθεί το μενού οποτεδήποτε. Όταν περίπου για 30 δευτερόλεπτα δεν πραγματοποιηθεί καμία εισαγωγή, κλείνει το μενού αυτόματα, οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.

## Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν:

Γλώσσα

Ρύθμιση της γλώσσας, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα της οθόνης.

Σκληρότητα νερού

Ρύθμιση στην τοπική σκληρότητα νερού.

Μπορεί να επιλεγεί από τη βαθμίδα

«1 (μαλακό)» μέχρι «4 (πολύ σκληρό)».

Η προρρυθμισμένη σκληρότητα του νερού είναι «4 (πολύ σκληρό)».

**i** Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι σημαντική ώστε η συσκευή να επισημαίνει έγκαιρα πότε απαιτείται απασθέτωση.

Η σκληρότητα νερού μπορεί να διαπιστωθεί με την παραδίδομενη τανία ελέγχου ή να ερωτηθεί στις τοπικές υπηρεσίες ύδρευσης. Εάν στο σπίτι είναι εγκαταστημένη μια εγκατάσταση αποσκλήρυνσης του νερού, ρυθμίστε παρακαλώ «Σύστημα αποσκλήρυνσης».

Φίλτρο νερού

Εάν τοποθετηθεί, αντικατασταθεί ή αφαιρεθεί ένα φίλτρο νερού, πρέπει σύμφωνα με το μενού να πραγματοποιηθεί ή ρύθμιση «Ενεργοποίηση», «Αντικατάσταση» ή «Απομάκρυνση».

**i** Ένα φίλτρο νερού εμποδίζει τα αποθέματα αλάτων ασβεστίου, μειώνει τη ρύπανση στο νερό και βελτιώνει τη γεύση το καφέ.


Τα φίλτρα νερού διατίθενται στο εμπόριο ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε στο κεφάλαιο «Εξαρτήματα»).

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φίλτρου νερού:

Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο φίλτρο νερού, πρέπει αυτό να ξεπλυθεί.

■ Με το «Βέλος» [ < ] ή [ > ] επιλέξτε είτε «Ενεργοποίηση» ή «Αντικατάσταση».

■ Πλέστε το φίλτρο του νερού δυνατά μέσα στο άνοιγμα του δοχείου του νερού.

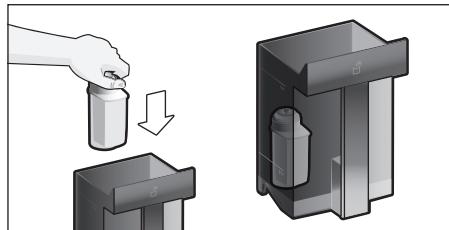

■ Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη «ταχ» με νερό.

■ Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος από το δοχείο του γάλακτος και κλείστε την πόρτα.

**i** **Προσοχή:** Με το κλείσιμο της πόρτας μην μαγκώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

■ Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 0,5 λίτρα κάτω από το στόμιο.

■ Αγγίξτε το [ > ].

Το νερό τρέχει τώρα μέσα από το φίλτρο για να το ξεπλύνει.

■ Στη συνέχεια αδειάστε το δοχείο.

Η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για λειτουργία.

**i** Ξεπλένοντας το φίλτρο ενεργοποιείται ταυτόχρονα η ρύθμιση για την ένδειξη αλλαγής φίλτρου.

Μετά την ένδειξη «Άλλαξτε το φίλτρο νερού» ή το αργότερο μετά από 2 μήνες, έχει εξασθενίσει η δράση του φίλτρου. Για λόγους υγιεινής και για να μη συσσωρευτούν άλατα στη συσκευή (η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά), θα πρέπει το φίλτρο να αντικατασταθεί.

■ Αν δεν τοποθετηθεί νέο φίλτρο, επιλέξτε τη ρύθμιση «Απομάκρυνση» και αγγίξτε το [ > ].

Εμφανίζεταιτο μήνυμα «Απομακρύνετε το φίλτρο, τοποθετήστε ξανά το δοχείο του νερού, κλείστε την πόρτα».

**i** Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), θα πρέπει το τοποθετημένο φίλτρο πριν την πρώτη χρήση της συσκευής να ξεπλυθεί. Γ' αυτό απλά πάρτε ένα φλιτζάνι καυτό νερό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το φίλτρο νερού μπορείτε να βρείτε στις συνοδευτικές οδηγίες για το φίλτρο.

Απενεργοποίηση μετά από

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος, μετά το οποίο η συσκευή μετά την τελευταία παρασκευή ροφήματος ξεπλένεται και απενεργοποιείται αυτόματα.

Μπορούν να επιλέγονται τιμές από 15 λεπτά έως και 8 ώρες. Ο προρυθμισμένος χρόνος είναι 30 λεπτά.

Φωτισμός

Ρύθμιση του φωτισμού του στομίου εξόδου του ροφήματος. Μπορεί να επιλεγεί «Ενεργοποιημένος», «Κατά τη χρήση» ή «Απενεργοποιημένος».

Φωτεινότητα φωτισμού

Ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτισμού του στομίου εξόδου του ροφήματος.

Μπορεί να επιλεγεί από «Βαθμίδα 1» μέχρι «Βαθμίδα 10».

Φωτεινότητα οιδόντης

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οιδόντης.

Ηχοι πλήκτρων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων.

Ένδειξη ώρας

Δυνατότητα ένδειξης για ώρα και ημερομηνία «Off» ή «Ψηφιακά» («On»). Οι ρυθμίσεις γι' αυτό μπορεί να πραγματοποιηθούν στα επόμενα θέμα μενού.

**i** Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί με το διακόπτη του ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος χάνονται οι ρυθμίσεις για την ώρα και την ημερομηνία.

'Ωρα

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.

Ημερομηνία

Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας.

Προστασία από παγετό

Πρόγραμμα σέρβις για την αποφυγή ζημιών από την επίδραση παγετού κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Με αυτό η συσκευή αδειάζει εντελώς.

■ Επιλέξτε «Εκκίνηση», για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

■ Αδειάστε το δοχείο του νερού και τοποθετήστε το ξανά.

■ Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και κλείστε την πόρτα.

Η συσκευή εκκενώνει αυτόματα το σύστημα αγωγών.

■ Αδειάστε το δίσκο στάλαξης και τοποθετήστε τον ξανά.

Πληροφορίες ροφημάτων

Ένδειξη, πόσα ροφήματα έχουν παρασκευαστεί από τη θέση σε λειτουργία.

■ Επιλέξτε «Επόμενο», για να προβάλετε τις πληροφορίες.

Ρύθμιση εργοστασίου


Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του χρήστη στην κατάσταση παράδοσης.

■ Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Επαναφορά». Εμφανίζεται «Να γίνει η επαναφορά».

■ Είτε επιβεβαιώστε με «Επαναφορά» ή διακόψτε με «Διακοπή».

## Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός

- ⚠️ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**  
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή.
- Σκουπίστε το περιβλήμα με ένα μαλακό, υγρό πανί.
  - Καθαρίστε το πεδίο χειρισμού και την οθόνη με ένα πανί από μικροΐνες.
  - Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλ ή οινόπνευμα.
  - Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανία ή υλικά τριψίματος.

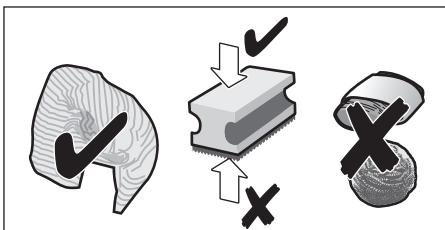

- Αφαιρέτε πάντα αμέσως τα κατάλοιπα αλάτων, καφέ, γάλακτος, καθαριστικών διαλυμάτων και διαλυμάτων αφαλάτωσης. Κάτω από αυτά τα υπόλειμματα μπορεί να σχηματιστεί διάβρωση.


**i** Τα νέα σφουγγάρια καθαρισμού μπορεί να περιέχουν άλατα. Τα άλατα μπορεί να δημιουργήσουν στρώσεις οξείδωσης στον ανοξείδωτο χάλυβα, για αυτό το λόγο ξεπλένετε πολύ καλά τα πανιά πριν τη χρήση οπωσδήποτε.

- Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε έξω το δίσκο στάλαξης προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του δίσκου στάλαξης και δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
- Αδειάστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, καθαρίστε τα και στεγνώστε τα.



**Σημαντικό:** Ο δίσκος στάλαξης και το δοχείο συλλογής των υπολειμμάτων του καφέ θα πρέπει να αδειάζουν και να καθαρίζονται καθημερινά, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός αποθέσεων.

- Αφαιρέστε τη θήκη αλεσμένου καφέ, καθαρίστε την κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε την καλά.

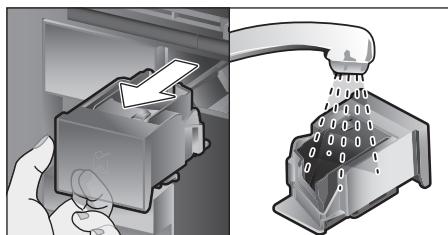

- Σκουπίστε και στεγνώστε τον εσωτερικό χώρο της συσκευής (υποδοχή του δίσκου στάλαξης και της θήκης αλεσμένου καφέ) και τη λεκάνη συλλογής.
- Τοποθετήστε τα στεγνά εξαρτήματα, όπως π.χ. τη θήκη αλεσμένου καφέ.



**Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων τα εξής εξαρτήματα:**

Θήκη εξαρτημάτων, δοχείο νερού, καπάκι του δοχείου νερού, κάλυμμα του στομίου εξόδου του ροφήματος, δοχείο κόκκων καφέ, καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ, μεταλλικό εξάρτημα σύνδεσης, θήκη αλεσμένου καφέ, προστατευτικό κάλυμμα μονάδας παρασκευής, μονάδα παρασκευής και δοχείο γάλακτος.



**Τα εξής εξαρτήματα μπορεί να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων:**

Λαμαρίνα στάλαξης, λεκάνη συλλογής, δίσκος στάλαξης, κάλυμμα του δίσκου στάλαξης, δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ, εύκαμπτοι σωλήνες γάλακτος, σωλήνες αναρρόφησης, ξεχωριστά εξαρτήματα στομίου εξόδου ροφήματος, κουτάλι αλεσμένου καφέ και ξεχωριστά εξαρτήματα καπακιού δοχείου του γάλακτος.



Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί σε κρύα κατάσταση ή απενεργοποιηθεί μετά τη λήψη καφέ, ξεπλένεται αυτόματα. Το σύστημα καθαρίζεται έτσι από μόνο του.

**Σημαντικό:** Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), καθαρίστε προηγουμένως πολύ καλά όλη τη συσκευή μαζί με το σύστημα γάλακτος τη θήκη αλεσμένου καφέ και τη μονάδα παρασκευής.

## Καθαρισμός συστήματος γάλακτος

Το σύστημα γάλακτος καθαρίζεται αιμέσως μετά την παρασκευή ενός ροφήματος γάλακτος αυτόματα με μια σύντομη παροχή ατμού.



**Συμβουλή:** Για έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό μπορεί το σύστημα γάλακτος να ξεπλυθεί επιπλέον με νερό (βλέπε στο κεφάλαιο «Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος»).



**Σημαντικό:** Καθαρίζετε το σύστημα γάλακτος κάθε εβδομάδα χειροκίνητα, σε περίπτωση που χρειάζεται, επίσης συχνότερα (βλέπε στο κεφάλαιο «Χειροκίνητος καθαρισμός του συστήματος γάλακτος»).




### Κίνδυνος εγκαύματος!

Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίξτε την.

### Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος

- Αγγίξτε το [ ] και με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος».
- Πατήστε το «Βέλος» [ ~ ]. Το πρόγραμμα ξεκινά.
- Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το δοχείο του γάλακτος.

- Σκουπίστε το σωλήνα αναρρόφησης και περάστε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην τρύπα στο δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.

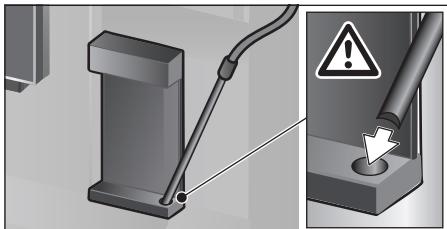


- Κλείστε την πόρτα. Προσέξτε, να μη μαγκώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος.
- Τοποθετήστε ένα άδειο ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [ > ]. Το σύστημα γάλακτος ξεπλένεται με νερό.
- Στη συνέχεια αδειάστε το ποτήρι.
- Αγγίξτε το [ ], για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

Το ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος ολοκληρώθηκε. Η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για λειτουργία.


### Χειροκίνητος καθαρισμός του συστήματος γάλακτος

Αποσυναρμολόγηση συστήματος γάλακτος για τον καθαρισμό:


- Σπρώξτε στόμιο εξόδου του ροφήματος εντελώς προς τα κάτω και αφαιρέστε το κάλυμμα προς τα εμπρός.
- Πιέστε τον ελατηριωτό μοχλό αριστερά από το στόμιο εξόδου του ροφήματος προς τα κάτω και τραβήξτε έξω το στόμιο εξόδου του ροφήματος ευθεία προς τα εμπρός.

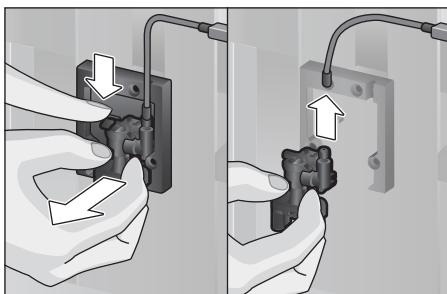


- Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος. Αποσυναρμολογήστε το επάνω και το κάτω μέρος του στομίου εξόδου του ροφήματος.

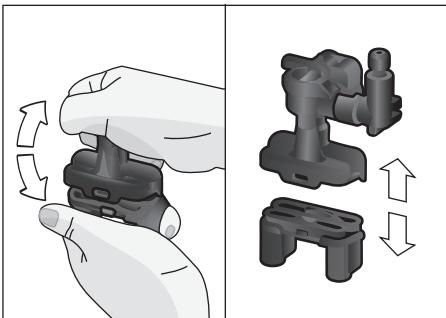

- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος, το εξάρτημα σύνδεσης και το σωλήνα αναρρόφησης.

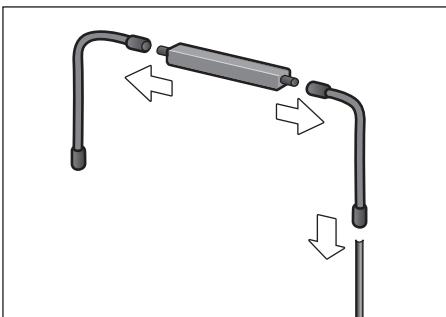


- Καθαρίστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα με σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί.
- Ξεπλύντε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα.
- Συναρμολογήστε ξανά τα ξεχωριστά εξαρτήματα (βλέπε επίσης στις σύντομες οδηγίες).

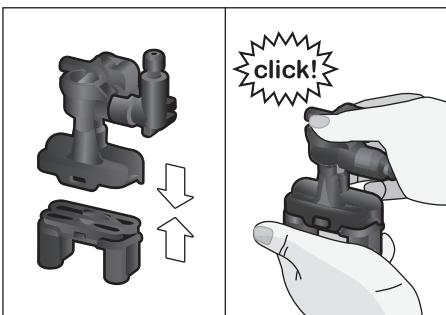

- Τοποθετήστε σταθερά το στόμιο εξόδου του ροφήματος ευθεία από μπροστά στις τρεις συνδέσεις.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

## Καθαρισμός του δοχείου του γάλακτος

Για λόγους υγιεινής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά το δοχείο του γάλακτος. Μόνο τα ξεχωριστά εξαρτήματα του καπτακιού είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Καθαρίζετε το δοχείο του γάλακτος από ανοξείδωτο χάλυβα με ένα ήπιο απορρυπαντικό με το χέρι.

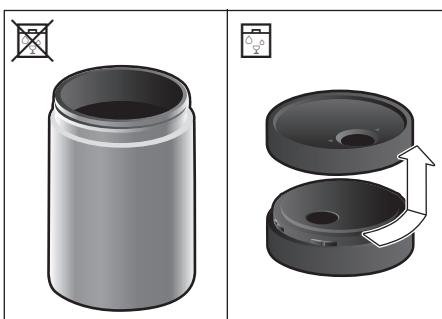


## Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής


(βλέπε επίσης στις σύντομες οδηγίες)  
Εκτός από το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού, θα πρέπει να αφαιρείτε τη μονάδα παρασκευής και να την καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε πλήρως τη συσκευή με το διακόπτη ρεύματος [ O/I ].
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της μονάδας παρασκευής.
- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
- Σπρώξτε την κόκκινη ασφάλιση στη μονάδα παρασκευής εντελώς προς τα αριστερά στο ☐.
- Πιέστε το μοχλό απόρριψης εντελώς προς τα κάτω. Η μονάδα παρασκευής λύνεται.
- Πιάστε τη μονάδα παρασκευής από τις λαβές και αφαιρέστε την προσεκτικά προς τα έξω.


- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας παρασκευής και καθαρίστε πολύ καλά τη μονάδα παρασκευής κάτω από τρεχούμενο νερό.

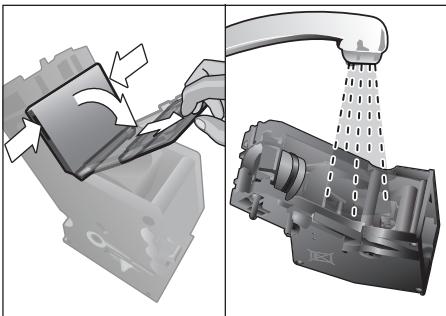

- Καθαρίστε προσεκτικά τη σήτα της μονάδας παρασκευής κάτω από την ακτίνα του νερού.

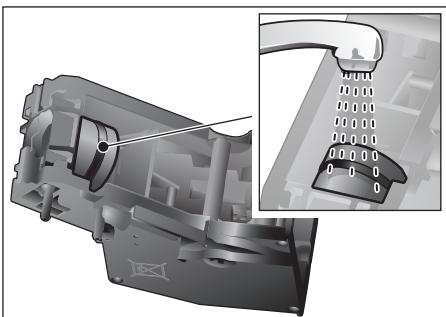

- Καθαρίστε προσεκτικά τα στόμια σύνδεσης της μονάδας παρασκευής.

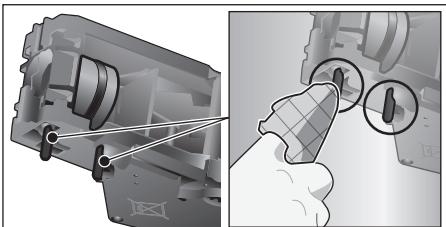

**Σημαντικό:** Καθαρίστε την χωρίς απορρυπαντικό πιάτων και μην την τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.

- Καθαρίστε πολύ καλά τον εσωτερικό χώρο της συσκευής με ένα υγρό πανί, αφαιρέστε ενδεχομένως υπάρχοντα κατάλοιπα καφέ.

- Αφήστε τη μονάδα παρασκευής και τον εσωτερικό χώρο της συσκευής να στεγνώσουν.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη μονάδα παρασκευής.
- Σπρώξτε τη μονάδα παρασκευής μέχρι τέρμα μέσα στη συσκευή και πιέστε την στη μέση, μέχρι να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.

**i Σημαντικό:** Η κόκκινη ασφάλιση πριν από την τοποθέτηση πρέπει να βρίσκεται εντελώς αριστερά στο (βλέπε εικόνα Ε).

- Πιέστε το μοχλό απόρριψης εντελώς προς τα επάνω και σπρώξτε την κόκκινη ασφάλιση εντελώς προς τα δεξιά στο .
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
- Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

## Προγράμματα σέρβις

(βλέπε επίσης στις σύντομες οδηγίες)  
Σε ορισμένα χρονικά διαστήματα εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων είτε «Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα απασβέστωσης!» ή «Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα καθαρισμού!» ή «Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα Calc'nClean!».

Η συσκευή θα πρέπει να καθαριστεί ή να απασβέστωθεί χωρίς καθυστέρηση με το αντίστοιχο πρόγραμμα. Προαιρετικά μπορεί να συνοψιστούν οι διαδικασίες Απασβέστωσης και Καθαρισμός μέσω της λειτουργίας Calc'nClean (βλέπε στο κεφάλαιο «Calc'nClean»). Αν το πρόγραμμα σέρβις δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

**Σημαντικό:** Εάν η συσκευή δεν απασβεστωθεί έγκαιρα, εμφανίζεται η ένδειξη «Το πρόγραμμα απασβέστωσης είναι εκτρόμεσμο. Η συσκευή θα κλειδωθεί!» Εκτελέστε αμέσως τη διαδικασία της απασβέστωσης σύμφωνα με τις οδηγίες.

**i** Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι ξανά μετά την εκτέλεση της διαδικασίας της απασβέστωσης.

Για να δείξετε πόσα ροφήματα μπορούν να ληφθούν πριν να χρειαστεί να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα σέρβις, ενεργείστε ως εξής:

- Αγγίξτε το [ ].
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Πληροφορίες σέρβις».
- Πατήστε [ ~ ], για να καλέσετε τις πληροφορίες.

### **Προσοχή!**

Σε κάθε πρόγραμμα σέρβις χρησιμοποιείτε μέσο απασβέστωσης και καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες και προσέξτε τις (εκάστοτε) υποδείξεις ασφαλείας.

Μη διακόψετε σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα σέρβις!

Μην πίνετε τα υγρά!

Για την απασβέστωση μη χρησιμοποιείτε ποτέ κιτρικό οξύ, ξίδι ή απορρυπαντικά με βάση το ξίδι.

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε δισκία απασβέστωσης ή άλλα μέσα απασβέστωσης στη θήκη αλεσμένου καφέ!

**Σημαντικό:** Πριν την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σέρβις (απασβέστωση, καθαρισμός ή Calc'nClean), αφαιρέστε τη μονάδα παρασκευής, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε την πάλι.

Με το κλείσιμο της πόρτας μην μαγκώστε τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος.

**i** Μετά το πέρας του εκάστοτε προγράμματος σέρβις σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί, για να απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα του διαλύματος απασβέστωσης και καθαρισμού. Κάτω από αυτά τα υπολείμματα μπορεί να σχηματιστεί διάβρωση.

Τα νέα σφουγγάρια καθαρισμού μπορεί να περιέχουν άλατα. Τα άλατα μπορεί να δημιουργήσουν στρώσεις οξείδωσης στον ανοξείδωτο χάλυβα, για αυτό το λόγο ξεπλένετε πολύ καλά τα πανιά πριν τη χρήση οπωσδήποτε.

Καθαρίστε προσεκτικά το στόμιο εξόδου του ροφήματος, τον εύκαμπτο σωλήνα του γάλακτος και το εξάρτημα σύνδεσης.

Ειδικά εξειλιγμένα και κατάλληλα δισκία απασβέστωσης και καθαρισμού διατίθενται στο εμπόριο καθώς και από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε στο κεφάλαιο «Εξαρτήματα»).

**i** Σε περίπτωση χρήση ενός φίλτρου νερού παρατείνονται τα χρονικά διαστήματα, μέχρι να πρέπει να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα απασβέστωσης.

### **Απασβέστωση**

Διάρκεια: περίπου 21 λεπτά.

- Αγγίξτε το [ ].
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Απασβέστωση».
- Αγγίξτε το [ ▶ ]. Η οθόνη σάς καθοδηγεί μέσα στο πρόγραμμα.
- Αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά.
- Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν υπάρχει) και αγγίξτε το [ ▶ ].
- Γεμίστε με χλιαρό νερό το άδειο δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα «0,5l» και διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης Neff 00576693.



Όταν στο δοχείο νερού βρίσκεται πολύ λίγο διάλυμα απασβέστωσης, εμφανίζεται η αντίστοιχη εντολή. Συμπληρώστε νερό χωρίς ανθρακικό και αγγίξτε εκ νέου το [▷].

- Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το δοχείο του γάλακτος, σκουπίστε τον και περάστε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην τρύπα στο δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 0,5 λίτρα κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα απασβέστωσης λειτουργεί τώρα για περίπου 19 λεπτά.
- Αφαιρέστε το δοχείο και αγγίξτε το [▷].
- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του νερού.
- Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα «max».
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο του νερού και κλείστε την πόρτα.
- Τοποθετήστε το δοχείο ξανά κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα απασβέστωσης λειτουργεί τώρα για περίπου 2 λεπτά και ξεπλένει τη συσκευή.
- Απομακρύνετε το δοχείο, αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Αγγίξτε το [▷]. Η συσκευή έχει απασβεστωθεί και είναι πάλι έτοιμη για χρήση.
- Αγγίξτε το [↙], για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

## Καθαρισμός

Διάρκεια: περίπου 5 λεπτά.

- Αγγίξτε το [↙].
- Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Καθαρισμός».
- Αγγίξτε το [▷]. Η οθόνη σάς καθοδηγεί μέσα στο πρόγραμμα.

- Καθαρίστε το στόμιο εξόδου του ροφήματος και τοποθετήστε ξανά, αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά.
- Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε μέσα ένα δισκίο καθαρισμού και κλείστε τη θήκη αλεσμένου καφέ.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 0,5 λίτρα κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα καθαρισμού λειτουργεί τώρα για περίπου 5 λεπτά.
- Απομακρύνετε το δοχείο, αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Αγγίξτε το [▷]. Η συσκευή έχει καθαριστεί και είναι πάλι σε ετοιμότητα λειτουργίας.
- Αγγίξτε το [↙], για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

## Calc'nClean

Διάρκεια: περίπου 26 λεπτά.

- Το Calc'nClean συνδυάζει τις μεμονωμένες λειτουργίες Απασβέστωση και Καθαρισμός. Αν πρέπει να εκτελεστούν και τα δύο πρόγραμματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ προτείνει αυτόματα αυτό το πρόγραμμα σέρβις.
- Αγγίξτε το [↙].
  - Με το πήκτρο [ < ] ή [ > ] επιλέξτε «Calc'nClean».
  - Αγγίξτε το [▷]. Η οθόνη σάς καθοδηγεί μέσα στο πρόγραμμα.
  - Καθαρίστε το στόμιο εξόδου του ροφήματος και τοποθετήστε ξανά, αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά.
  - Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε μέσα ένα δισκίο καθαρισμού και κλείστε τη θήκη αλεσμένου καφέ.
  - Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν υπάρχει) και αγγίξτε το [▷].
  - Γεμίστε με χλιαρό νερό το άδειο δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα «0,5l» και διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης Neff 00576693.



Όταν στο δοχείο νερού βρίσκεται πολύ λίγο διάλυμα απασβέστωσης, εμφανίζεται η αντίστοιχη εντολή. Συμπληρώστε νερό χωρίς ανθρακικό και αγγίξτε εκ νέου το [▷].

- Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το δοχείο του γάλακτος, σκουπίστε τον και περάστε το áκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην τρύπα στο δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 0,5 λίτρα κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα τρέχει τώρα περίπου 19 λεπτά.
- Αφαιρέστε το δοχείο και αγγίξτε το [▷].
- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του νερού.
- Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα «max».
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο του νερού και κλείστε την πόρτα.
- Τοποθετήστε το δοχείο ξανά κάτω από το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα λειτουργεί τώρα περίπου 7 λεπτά και ξεπλένει τη συσκευή.
- Απομακρύνετε το δοχείο, αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά και κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Αγγίξτε το [▷]. Η συσκευή είναι καθαρισμένη, απασβεστωμένη και ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.
- Αγγίξτε το [↖], για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

## Ειδικό ζέπλυμα



**Σημαντικό:** Εάν διακόπηκε ένα από τα προγράμματα σέρβις, π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με τις ενδείξεις της οθόνης εργαστείτε ως εξής:

- Πλύντε το δοχείο νερού και γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα «max».

- Αγγίξτε το [▷]. Το πρόγραμμα λειτουργεί τώρα περίπου 2 λεπτά και ξεπλένει τη συσκευή.
- Αδειάστε τους δίσκους στάλαξης και τοποθετήστε τους ξανά και κλείστε την πόρτα της συσκευής. Η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για λειτουργία.
- Αγγίξτε το [↖], για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

## Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Αγγίζοντας το [①] περνά η συσκευή στη «Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας». Η συσκευή καταναλώνει πολύ μικρή ποσότητα ρεύματος όταν είναι στη «λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας», ωστόσο παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης.
- Στο μενού στο «Απενεργοποίηση μετά από» ρυθμίστε την αυτόματη απενεργοποίηση στα 15 λεπτά.
- Στο μενού μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και το φωτισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μη διακόπτετε τη λήψη καφέ ή αφρόγαλου εάν αυτό είναι εφικτό. Η πρώηρη διακοπή οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και σε γρηγορότερη πλήρωση του δίσκου στάλαξης.
- Απασβεστώνετε τακτικά τη συσκευή, για να αποφευχθούν ιζήματα αλάτων. Τα υπολειμμάτα αλάτων οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

## Αντιταγετική προστασία

Για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες από τον παγετό κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, θα πρέπει πρώτα η συσκευή να αδειάσει τελείως (βλέπε στο κεφάλαιο «Μενού – Προστασία από παγετό»).

## Φύλαξη εξαρτημάτων

Η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ έχει μια ειδική θήκη εξαρτημάτων, για τη φύλαξη των σύντομων οδηγιών και των εξαρτημάτων στη συσκευή.

- Βάλτε το κουτάλι αλεσμένου καφέ και φίλτρο του νερού στη θήκη εξαρτημάτων.
- Τοποθετήστε τις σύντομες οδηγίες στην ειδική υποδοχή μπροστά στη θήκη εξαρτημάτων.
- Ο μακρύς σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να φυλαχτεί στο στήριγμα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να φυλαχτεί στο μαγνητικό στήριγμα πάνω από τη θήκη αλεσμένου καφέ.

## Εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Εξαρτήματα	Αριθμός παραγγελίας
Δισκία καθαρισμού	00310575
Ταμπλέτες αφαλάτωσης	00576693
Φίλτρο νερού	00575491
Σετ φροντίδας	00576330
Δοχείο γάλακτος με κάλυμμα «FreshLock»	00576166
Περιορισμοί για γωνία ανοίγματος 92°	00636455

## Απόσυρση



Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ. Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.

Με επιφύλαξη για τις όποιες αλλαγές.

## Επιλύστε μόνοι σας απλά προβλήματα

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Πολύ αποκλίνουσα ποιότητα καφέ ή αφρογάλακτος (π.χ. αποκλίσεις στην ποσότητα ή στον ψεκασμό αφρογάλακτος).	Η συσκευή έχει άλατα.	Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, βλέπε στο κεφάλαιο «Προγράμματα σέρβις».
	Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένος.	Καθαρίστε το σωλήνα αναρρόφησης.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ροφήματος.	Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ή μια από τις 3 συνδέσεις είναι φραγμένη.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου του ροφήματος και τις συνδέσεις.
Το ρόφημα τρέχει κατά τη λήψη σε όλο το στόμιο εκροής.	Το κάτω μέρος του στομίου εξόδου του ροφήματος λείπει.	Συναρμολογήστε το κάτω μέρος, βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός συστήματος γάλακτος».
Πολύ λίγο ή καθόλου αφρόγαλα ή το σύστημα γάλακτος δεν αναρροφά γάλα.	Η συσκευή έχει άλατα.	Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, βλέπε στο κεφάλαιο «Προγράμματα σέρβις».
	Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ή μια από τις 3 συνδέσεις είναι φραγμένη.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου του ροφήματος και τις συνδέσεις.
	Ακατάλληλο γάλα.	Μην χρησιμοποιείτε ήδη ζεσταμένο γάλα. Χρησιμοποιείτε κρύο γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 1,5 %.
	Το στόμιο εξόδου του ροφήματος ή ο εύκαμπτος σωλήνας του γάλακτος δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	Υγράνετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα και συναρμολογήστε τα εκ νέου.
Δεν επιτυγχάνεται η εξατομικευμένα ρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης, ο καφές απλά στάζει ή δεν τρέχει καθόλου καφές πλέον.	Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ λεπτός. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμός άλεσης. Χρησιμοποιήστε πιο χοντρόκοκκο αλεσμένο καφέ.
	Η συσκευή έχει πολλά άλατα.	Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, βλέπε στο κεφάλαιο «Προγράμματα σέρβις».
	Η μονάδα παρασκευής είναι λερωμένη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής, βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής».

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το καυτό νερό είναι γαλακτερό ή έχει τη γεύση γάλακτος ή καφέ.	Ο εύκαμπτος σωλήνας γάλακτος δεν αφαιρέθηκε.  Στο στόμιο εξόδου του ροφήματος υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος ή καφέ.	Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος από το δοχείο του γάλακτος.  Καθαρίστε το στόμιο εξόδου του ροφήματος.
Ο καφές δεν έχει «κρέμα».	Ακατάλληλο είδος καφέ.  Οι κόκκοι δεν είναι φρεσκοκαβουρτισμένοι.  Ο βαθμός άλεσης δεν είναι κατάλληλος για το είδος των κόκκων του καφέ.	Χρησιμοποιήστε ένα είδος καφέ με μεγαλύτερη αναλογία κόκκων robusta.  Χρησιμοποιήστε φρέσκους κόκκους καφέ.  Ρυθμίστε πιο λεπτό βαθμό άλεσης.
Ο καφές είναι πολύ «ξινός».	Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ χοντρός. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.  Ακατάλληλο είδος καφέ.	Ρυθμίστε πιο λεπτό βαθμό άλεσης. Χρησιμοποιήστε πιο λεπτόκοκκο αλεσμένο καφέ.  Αλλάξτε το είδος του καφέ.
Ο καφές είναι πολύ «πικρός».	Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ λεπτός. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.  Ακατάλληλο είδος καφέ.	Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης. Χρησιμοποιήστε πιο χοντρόκοκκο αλεσμένο καφέ.  Αλλάξτε το είδος του καφέ.
Ο καφές έχει γεύση «καμμένου».	Πολύ υψηλή θερμοκρασία παρασκευής.  Ο βαθμός άλεσης. είναι πολύ λεπτός. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.  Ακατάλληλο είδος καφέ.	Μειώστε τη θερμοκρασία, βλέπε στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».  Επιλέξτε ένα χοντρότερο βαθμό άλεσης. Χρησιμοποιήστε πιο χοντρόκοκκο αλεσμένο καφέ.  Αλλάξτε το είδος του καφέ.
Ο καφές είναι πολύ «αραιός».	Έχει επιλεγεί μια πολύ χαμηλή δύναμη καφέ.  Συσσώρευση σκόνης καφέ στη θήκη αλεσμένου καφέ.	Αυξήστε τη δύναμη καφέ, βλέπε στο κεφάλαιο «Προσαρμογή ροφήματος».  Αφαιρέστε τη θήκη αλεσμένου καφέ, καθαρίστε την και στεγνώστε την προσεκτικά.
Ο αλεσμένος καφές παραμένει «κολλημένος» στη θήκη αλεσμένου καφέ.	Ο αλεσμένος καφές έχει «πήξει».  Η θήκη αλεσμένου καφέ είναι υγρή.	Μη συμπιέζετε δυνατά τον αλεσμένο καφέ στη θήκη αλεσμένου καφέ.  Αφαιρέστε τη θήκη αλεσμένου καφέ, καθαρίστε την και στεγνώστε την προσεκτικά.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το φίλτρο νερού δεν συγκρατείται στο δοχείο νερού.	Το φίλτρο νερού δεν έχει στερεωθεί σωστά.	Πιέστε σταθερά το φίλτρο νερού προς τα κάτω μέσα στην υποδοχή του δοχείου.
Το δοχείο κόκκων καφέ μαγκώνει κατά την τοποθέτηση.	Στο περιβλήμα βρίσκονται κόκκοι καφέ.	Απομακρύνετε τους κόκκους του καφέ.
Ο καφές δεν είναι συμπαγής και είναι πολύ υγρός.	Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός ή πολύ χοντρός, ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετός αλεσμένος καφές.	Επιλέξτε έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό άλεσης ή χρησιμοποιήστε 2 μεζούρες σκόνης καφέ.
Η διάταξη ρύθμισης του βαθμού άλεσης είναι δυσκολοκίνητη.	Πάρα πολλοί κόκκοι καφέ στο μηχανισμό άλεσης.	Πάρτε ένα ρόφημα από κόκκους καφέ. Στη συνέχεια εκτελείτε τις αλλαγές στο βαθμό άλεσης μόνο σε μικρά βήματα.
Η μονάδα παρασκευής δεν μπορεί να τοποθετηθεί.	Η μονάδα παρασκευής είναι σε λάθος θέση.  Η μονάδα παρασκευής είναι ασφαλισμένη.	Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες, βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής».  Απαισφαλίστε τη μονάδα παρασκευής, βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής».
Το προστατευτικό κάλυμμα της μονάδας παρασκευής δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά.	Η μονάδα παρασκευής δεν είναι ασφαλισμένη.	Ασφαλίστε τη μονάδα παρασκευής, βλέπε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής».
Κάτω από το δίσκο στάλαξης βρίσκεται νερό.	Πρόκειται για νερό συμπύκνωσης.	Μην τοποθετείτε το δίσκο στάλαξης χωρίς κάλυμμα.
Ένδειξη οθόνης «12:00»	Διακοπή ρεύματος ή απενεργοποίηση της συσκευής με το διακόπτη ρεύματος.	Εισάγετε ξανά τις τιμές, μην απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ρεύματος ή μην την θέσετε στο μενού «Ένδειξη ώρας στο «Off».
Ένδειξη οθόνης «Είναι το δοχείο γάλ. συνδεδ.:» παρόλο το συνδεδεμένο δοχείο γάλακτος.	Το δοχείο βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του αισθητήρα.  Το υλικό, π.χ. κουτί γάλακτος, δεν αναγνωρίζεται.	Τοποθετήστε το δοχείο στο δεξί περιθώριο  Επιβεβαιώστε την ερώτηση της οθόνης με «Ναι» ή χρησιμοποιήστε το συμπαραδίδομενο δοχείο γάλακτος.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ένδειξη οθόνης «Υπέρταση ή υπόταση»	Πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τάση δικτύου.	Ελάτε σε επαφή με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναθέστε τον έλεγχο της τροφοδοσίας ρεύματος σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ένδειξη οθόνης «Αφήστε παρακαλώ τη συσκευή να κρυώσει»	Η συσκευή είναι πολύ ζεστή.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή για 30 λεπτά.
Ένδειξη οθόνης, για παράδειγμα «Σφάλμα: E0510»	Η συσκευή παρουσιάζει σφάλμα.	Ενεργείστε σύμφωνα με την ένδειξη της οθόνης.
Ένδειξη οθόνης «Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ» παρόλο που το δοχείο κόκκων καφέ είναι γεμάτο ή ο μηχανισμός άλεσης δεν αλέθει κόκκους καφέ.	Οι κόκκοι του καφέ δεν πέφτουν στο μηχανισμό άλεσης (οι κόκκοι είναι πολύ λιπαροί).	Χτυπήστε ελαφρά το δοχείο των κόκκων του καφέ. Άλλάξτε ενδεχομένως είδος καφέ. Σκουπίστε το άδειο δοχείο κόκκων καφέ με ένα στεγνό πτανί.
Ένδειξη οθόνης «Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής»	Η μονάδα παρασκευής είναι λεωμένη. Πάρα πολύς αλεσμένος καφές στη μονάδα παρασκευής. Ο μηχανισμός της μονάδας παρασκευής είναι δυσκολοκίνητος.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής. Προσθέστε το πολύ 2 κοφτές κουταλιές αλεσμένο καφέ. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής, βλέπε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθημερινός καθαρισμός».
Ένδειξη οθόνης «Συμπληρώστε νερό χωρίς ανθρακικό ή απομακρύνετε το φίλτρο»	Το δοχείο του νερού είναι λάθος τοποθετημένο Το δοχείο του νερού περιέχει ανθρακούχο νερό. Το φλοτέρ στο δοχείο του νερού είναι μαγκωμένο. Το νέο φίλτρο του νερού δεν ξεπλύθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες ή το φίλτρο του νερού είναι τελείως μεταχειρισμένο ή ελαπτωματικό. Στο φίλτρο του νερού υπάρχει αέρας.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο του νερού Γεμίστε το δοχείο του νερού με καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης. Αφαιρέστε το δοχείο και καθαρίστε το καλά. Ξεπλύνετε το φίλτρο του νερού σύμφωνα με τις οδηγίες και θέστε σε λειτουργία ή χρησιμοποιήστε νέο φίλτρο νερού. Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ένδειξη οθόνης «Δειάστε τους δίσκους σταξίματος» παρόλο που ο δίσκος στάλαξης είναι άδειος.	Ο δίσκος στάλαξης είναι λερωμένος και υγρός. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης συσκευής δεν αναγνωρίζεται το άδειασμα.	Καθαρίστε προσεκτικά και στεγνώστε το δίσκο στάλαξης. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης συσκευής αφαιρέστε το δίσκο στάλαξης και τοποθετήστε τον ξανά.
Ένδειξη οθόνης «Τοποθετήστε τους δίσκους σταξίματος» παρόλο που ο δίσκος στάλαξης είναι τοποθετημένος.	Το εσωτερικό της συσκευής (υποδοχή δίσκων) είναι λερωμένο. Το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ δεν είναι μέχρι τέρμα τοποθετημένο.	Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ μέχρι τέρμα.
Πολύ συχνή ένδειξη, ότι η απασβέστωση είναι απαραίτητη.	Πάρα πολύ σκληρό νερό.	Χρησιμοποιήστε φίλτρο νερού και ρυθμίστε αντίστοιχα στο μενού.
Σταγόνες νερού στο εσωτερικό της συσκευής όταν αφαιρεθεί ο δίσκος στάλαξης.	Ο δίσκος στάλαξης αφαιρέθηκε πολύ νωρίς.	Αφαιρέστε το δίσκο στάλαξης μερικά δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λήψη ροφήματος.
Ένδειξη οθόνης «Switch off with power switch and then back on after 30 sec!»	Η συσκευή είναι πολύ ζεστή. Λερωμένη μονάδα παρασκευής.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.
<b>Σε περίπτωση που τυχόν προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, καλέστε οπωσδήποτε τη Hotline! Οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες των οδηγιών.</b>		

## Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση (τάση - συχνότητα)	220-240 V – 50/60 Hz
Τιμή σύνδεσης	1600 W
Μέγιστη πίεση αντλίας, στατική	19 bar
Μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού (χωρίς φίλτρο)	2,4 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	500 γρ.
Μήκος καλωδίου	1,7 m
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	455 x 495 x 375 mm
Βάρος, άδεια συσκευή	19-20 kg
Τύπος μηχανισμού άλεσης	Κεραμικό

# Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επιδείξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέστα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πληγή των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυαλίνα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπληθή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παίει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

## BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αθήνα ..... 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
Θεσ/νίκη ..... Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα ..... Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης ..... Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος ..... Άρχ. Μακαρίου Γ 39, 2407 Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182 ..... 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

## ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

**Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Après-Vente • Servizio Assistenza •  
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • ApparatSERVICE • Huolto**

---

<b>DE Deutschland, Germany</b> BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6-8 90431 Nürnberg  Online Auftragsstatus, Pickup Service für Kaffeevollautomaten und viele weitere Infos unter: <a href="http://www.neff-home.com/de">www.neff-home.com/de</a>  Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440 100 <a href="mailto:cp-servicecenter@bshg.com">mailto:cp-servicecenter@bshg.com</a>	<b>BE Belgique, België, Belgium</b> BSH Home Appliances S.A. - N.V. Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74 1090 Bruxelles – Brussel Tel.: 02 475 70 03 <a href="mailto:bru-repairs@bshg.com">mailto:bru-repairs@bshg.com</a> <a href="http://www.neff-home.com/be">www.neff-home.com/be</a>	<b>CY Cyprus, Κύπρος</b> BSH Ikiakes Syskeves-Service 39, Arh. Makaariou III Str. 2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) Tel.: 777 78 007 Fax: 022 65 8128 <a href="mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com">mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com</a>
<b>AT Österreich, Austria</b> BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Werkskundendienst für Hausgeräte Quellenstrasse 2a 1100 Wien  Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter: <a href="http://www.neff-home.com/at">www.neff-home.com/at</a>  Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0810 550 544 <a href="mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com">mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com</a> Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.	<b>BG Bulgaria</b> BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD Business center FPI, floor 5, Cherni vrah Blvd. 51B 1407 Sofia Tel.: 0700 208 18 <a href="mailto:informacia.servis-bg@bshg.com">mailto:informacia.servis-bg@bshg.com</a> <a href="http://www.neff-home.com/bg">www.neff-home.com/bg</a>	<b>DK Danmark, Denmark</b> BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Tel.: 44 89 80 38 <a href="mailto:NEFF-Service-dk@BSHG.COM">mailto:NEFF-Service-dk@BSHG.COM</a> <a href="http://www.neff-home.com/dk">www.neff-home.com/dk</a>
<b>BY Belarus, Беларусь</b> ООО "БСХ Бытовая техника" тэл.: 495 737 2964 <a href="mailto:mok-kdhl@bshg.com">mailto:mok-kdhl@bshg.com</a>	<b>CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland</b> BSH Hausgeräte AG Neff Service Fahrweidstrasse 80 8954 Geroldswil Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0848 888 550 <a href="mailto:ch-service@bshg.com">mailto:ch-service@bshg.com</a> <a href="mailto:ch-spareparts@bshg.com">mailto:ch-spareparts@bshg.com</a> <a href="http://www.neff-home.com">www.neff-home.com</a>	<b>EE Eesti, Estonia</b> SIMSON OÜ Türi tn.5 11313 Tallinn Tel.: 0627 8730 Fax: 0627 8733 <a href="mailto:servicenet@servicenet.ee">mailto:servicenet@servicenet.ee</a> <a href="http://www.simson.ee">www.simson.ee</a>  Renerki Kaubanduse OÜ Tammsaare tee 134B (Euronics kaupluses) 12918 Tallinn Tel.: 0651 2222 Tel.: 0516 7171 <a href="mailto:klienditeenindus@renerk.ee">mailto:klienditeenindus@renerk.ee</a> <a href="http://www.renerk.ee">www.renerk.ee</a>  Eliser OÜ Mustamäe tee 24 10621 Tallinn Tel.: 0665 0090 <a href="mailto:hooldus@eliser.ee">mailto:hooldus@eliser.ee</a> <a href="http://www.kodumasinate-remont.ee">www.kodumasinate-remont.ee</a>
<b>AU Australia</b> BSH Home Appliances Pty. Ltd. Gate 1, 1555 Centre Road Clayton, Victoria 3168 Tel.: 1300 087 033* <a href="mailto:neff.au@bshg.com">mailto:neff.au@bshg.com</a> <a href="http://www.neff.com.au">www.neff.com.au</a> *Mo-Fr: 24 hours		

**ES España, Spain**

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será trasladado a nuestro taller especializado de cafeteras.  
BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 716  
mailto:CAU-Neff@bshg.com  
www.neff-home.com/es/

**FI Suomi, Finland**

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahtenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 745  
mailto:BSH-Service.FI@bshg.com  
www.neff-home.com/fi  
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
Service Après-Vente  
26 ave Michelet – CS 90045  
93582 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
0 140 104 210  
Service Consommateurs:

0 892 698 210 Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009 Service 0,40 € / min  
+ prix appel

mailto:soa-neff-conso@bshg.com  
www.neff-home.com/fr

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please visit  
www.neff-home.com/uk  
Or call

Tel.: 0344 892 8989\*

\* Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider  
for exact charges.

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućanski uređaji d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 269F  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 5999 140  
Fax: 01 6403 603  
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com  
www.neff-home.com/hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelm Kft.  
Árpád fejedelem útja 26-28  
1023 Budapest  
Call Center: +06 80 200 201  
mailto:BSH-szerviz@bshg.com  
www.neff-home.com/hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
M50 Business Park  
Ballymount Road Upper  
Walkinstown  
Dublin 12  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please call  
Tel.: 01450 2655\*  
www.neff-home.com/ie  
\* Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider for  
exact charges.

**IL Israel**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Tel. 02 412 678 300  
mailto:info.it@neff-international.com  
www.neff-home.com/it

**LB Lebanon, Lebanon**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth,  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 037 212 146  
Fax: 037 212 165  
www.senukai.lt  
UAB "AG Service"  
R. Kalantos g. 32  
52494 Kaunas  
Tel.: 070 055 655  
Fax: 037 331 363  
mailto:servisas@agservice.lt  
www.agservice.lt  
Baltic Continent Ltd.  
Lukšio g. 23  
09132 Vilnius  
Tel. 870 055 595  
Fax: 052 741 722  
mailto:info@balticcontinent.lt  
www.balticcontinent.lt

**UAB EmtoServis**

Savanoり pr. 1 (Centrinė būstinė)  
03116 Vilnius  
Tel.: 870 044 724  
Fax: 052 737 368  
mailto: svc@emtoservis.lt  
www.emtoservis.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweuves  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26 349 841  
Fax: 26 349 315  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
www.neff-home.com/lu/de

**LV Latvija, Latvia**  
SIA "General Serviss"  
Buļļu iela 70c  
1067 Riga  
Tel.: 067 42 52 32  
mailto:info@serviscentrs.lv  
[www.serviscentrs.lv](http://www.serviscentrs.lv)  
**BALTIJAS SERVISS**  
Brivibas gatve 201  
1039 Riga  
Tel.: 067 07 05 20; -36  
Fax: 067 07 05 24  
mailto:info@baltijasserviss.lv  
[www.baltijasserviss.lv](http://www.baltijasserviss.lv)  
**Sia Elektronika-Serviss**  
Tadaiku iela 4  
1004 Riga  
Tel.: 067 71 70 60  
Fax: 067 60 12 35  
mailto:serviss@elektronika.lv  
[www.elektronika.lv](http://www.elektronika.lv)

**MT Malta**  
Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**NL Nederland, Netherlands**  
BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4040  
mailto:neff-contactcenter@bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4040  
Fax: 088 424 4801  
mailto:neff-onderdelen@bshg.com  
[www.neff-home.com/nl](http://www.neff-home.com/nl)

**NO Norge, Norway**  
BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 29  
Tel.: 22 66 06 00  
mailto:BSH-Service-NO@bshg.com  
[www.neff-home.com/no](http://www.neff-home.com/no)

**PL Polska, Poland**  
BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: +48 42 271 5555  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com

**PT Portugal**  
BSHIP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 660  
Fax: 214 250 701  
mailto:neff.eletrodomestico.pt@bshg.com  
[www.neff-home.com/pt](http://www.neff-home.com/pt)

**RO România, Romania**  
BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești, nr. 19-21, sect.1  
13682 București  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
[www.neff-home.com/ro](http://www.neff-home.com/ro)

**RU Russia, Россия**  
ООО "БСХ Бытовые Приборы"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская, 15  
119071 Москва  
Тел.: 8 (800) 100 42 52  
mailto:hotlineru@bshg.com  
[www.neff.ru](http://www.neff.ru)

**SE Sverige, Sweden**  
BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 195 700 lokal rate  
Tel.: 0771 112 277 lokal rate  
mailto:BSH-Service-SE@bshg.com  
[www.neff-home.com/se](http://www.neff-home.com/se)

**SI Slovenija, Slovenia**  
BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 5830 702  
mailto:informacije.servis-slo@bshg.com  
[www.neff-home.com/si](http://www.neff-home.com/si)

**TR Türkiye, Turkey**  
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
\* Çağrı merkezini sabit hatlardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,  
Cep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

**UA Ukraine, Україна**  
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
теп.: 044 4902095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com

**ZA South Africa**  
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
96 Fifteenth Road, Randjespark  
1685 Midrand - Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:bsh@iopen.co.za  
mailto:applianceserviceza@bshg.com



REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |  
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich  
Germany



Mat. Nr. 8001200027  
Date 03.07.20