

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Neff moderne de très grande qualité. Ce lave-linge très moderne et de qualité se distingue par une faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Pour des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services, visitez notre site Internet www.neff-international.com ou contactez notre service après-vente.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).
 - **B** 070 222 143
 - **FR** 01 40 10 42 10
 - **CH** 0848 840 040

Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Nettoyage	9
Mentions apparaissant dans la zone d'affichage	9
Entretien	10
Que faire si ... ?	11

Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Cotons (Blanc/Couleurs) 90 °C**, sélectionnez le programme **Cotons (Blanc/Couleurs) 60 °C** et la fonction additionnelle **EcoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles lavables en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide ou froide et chaude (max. 60 °C) (selon le modèle), et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas faire fonctionner le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Préparatifs

Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.

Contrôler la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Contactez le service après-vente !

Connecter la fiche dans la prise

Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil !

Ouvrir le robinet d'eau

Insert pour lessive liquide (selon le modèle) → page 6

Compartment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartment I : lessive pour le pré-lavage

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge admissible → page 7.

Respectez les remarques importantes ! → page 6

Introduisez des articles textiles de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Lessive et additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.

Sur les modèles de machine sans insert pour lessive liquide : Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p.ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler et adapter le programme**

**Lorsque le symbole est allumé dans l'affichage, la sécurité-enfants est active → Désactiver, page 5. Pour les programmes Taches, fonctions additionnelles et touches d'options → Réglages personnalisés, page 5.

Sélectionner Start/Reload (Départ/Pause)

Toutes les touches sont sensibles, il suffit de les effleurer légèrement ! L'actionnement prolongé de la touche d'option (Fin dans) provoque le défilement automatique des options de réglage.

Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme désiré. Il peut tourner dans les deux sens.

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II,

Tambour

Bandeau de commande

Hublot

Trappe de service

Retirez le linge

Fermer le robinet d'eau

Éteindre l'appareil

Fin du programme lorsque ...

Interrompre le programme

Modifier le programme, si ...

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

Retirez le linge

Fermer le robinet d'eau

Éteindre l'appareil

Fin du programme lorsque ...

Interrompre le programme

Modifier le programme, si ...

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

Retirez le linge

Fermer le robinet d'eau

Éteindre l'appareil

Fin du programme lorsque ...

Interrompre le programme

Modifier le programme, si ...

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

Retirez le linge

Fermer le robinet d'eau

Éteindre l'appareil

Fin du programme lorsque ...

Interrompre le programme

Modifier le programme, si ...

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Dans le cas où (sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Empty (Vidange)** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation.

Éteindre l'appareil

Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**.

Fin du programme lorsque ...

...la touche Start/Reload (Départ/Pause) est éteinte et **-0-** apparaît dans la zone d'affichage.

Remarque : Si l'éclairage de la zone d'affichage est éteint, appuyez sur une quelconque touche → Mode Économie d'énergie, page 5.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
 - Laissez refroidir le linge : Sélectionnez + (Rinçage+Essorage).
 - Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Programmes à température basse :
 - Sélectionnez le programme + (Rinçage+Essorage) (désactivez la touche (Rinçage plus) ou sélectionnez **Empty (Vidange)**.
 - Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Modifier le programme, si ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
 - Sélectionnez un nouveau programme.
 - Appuyez sur la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

... Start/Reload (Départ/Pause) est sélectionné et qu'ensuite **les deux** symboles **YES +** sont allumés dans la zone d'affichage. En cas de **NO**, le hublot ne peut pas être ouvert. Sélectionnez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Réglages personnalisés

Touches d'options

Avant et pendant le déroulement du programme sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent de l'avancement du cycle.

Temp. °C

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

Fin dans

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Appuyez répétitivement sur la touche (**Fin dans**) jusqu'à ce que le nombre d'heures désiré s'affiche (h=heure). Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

vitesse d'essorage en tr/min / (= sans essorage final)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse maximale d'essorage à sélectionner dépend du modèle de machine et du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles → Récapitulatif des programmes, page 7

- TurboPerfect Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.
- EcoPerfect Pour économiser de l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.
- (Repass. facile) Cycle d'essorage spécial suivi d'un défilage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.
- (Rinçage plus) Niveau d'eau accru et rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Sécurité-enfants

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées. **MARCHE/ARRÊT**: après le début/la fin du programme, activez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)** pendant env. 5 secondes. Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine. Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer de nouveau après le début du programme. Remarque :
 - Symbole est allumé : la sécurité-enfants est active.
 - Symbole clignote : sécurité-enfants active et sélecteur déréglé. Afin d'éviter l'arrêt du programme, ramenez le sélecteur sur le programme de départ, le symbole est de nouveau allumé.

Rajout de linge

Sélectionnez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)** lorsque vous voulez ajouter du linge après le départ du programme. La machine contrôle si un ajout est possible. **YES +** sont allumés : un ajout est possible. **NO** clignote : Attendez jusqu'à ce que **YES +** s'allument. Remarque : Ouvrir le hublot seulement lorsque les **deux** symboles **YES +** s'allument. **NO** : un ajout n'est pas possible. Remarque : Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité. Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Mode Économie d'énergie


L'éclairage de la zone d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, **Start/Reload (Départ/Pause)** clignote. Pour activer l'éclairage, appuyez sur une quelconque touche.

Start/Reload (Départ/Pause)

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

Réglages personnalisés

Signal

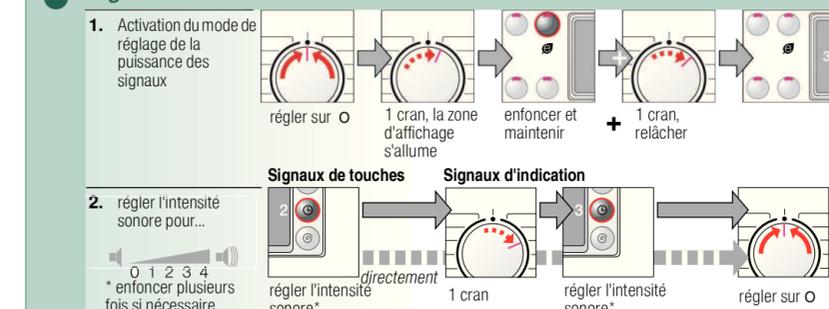

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure

- peu sale Lavez le linge neuf séparément.
- très sale Pas de pré-lavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction TurboPerfect. Traitez éventuellement les taches avant la mise en machine.
- pas de pré-lavage Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec pré-lavage.

Trempage Ne mettez que du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Cotons (Blanc/Couleurs) 30 °C** et sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**. Après 10 minutes environ, sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**, pour interrompre le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **Start/Reload (Départ/Pause)**, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

Amidonage Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne** décoloriez **pas** du linge dans le lave-linge.

Insert pour lessive liquide selon le modèle

- Pour le dosage de la lessive liquide, positionnez l'insert :
 - retirez complètement le bac à produits → page 9
 - poussez l'insert vers l'avant et enclenchez-le.
- N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) : avec les lessives en gel ou en poudre, avec les programmes avec **+ Prewash (Pré-lavage)** et l'option Heure de fin.

Programmes	°C	max.	Type de textile	7 kg / 4 kg	3,5 kg	2 kg	1 kg
Cotons (Blanc/Couleurs) + Prewash (Prélavage)	* -90 °C		textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	textiles résistants en coton ou en lin	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Sensitive (Spécial peau sensible)	* -60 °C		textiles résistants en coton ou en lin.	textiles résistants en coton ou en lin	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Synthetics (Synthétiques) + Prewash (Prélavage)	* -60 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Mix	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Synthetics+ (Spécial couleurs sombres)	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Delicate/Silk (Délicat/Soie)	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Wool (Laine)	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Super Quick 15 (Express)	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Sports	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Dessous (Lingerie fine)	* -40 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	lingerie fine
Programmes supplémentaires							
* charge réduite avec la fonction supplémentaire TurboPerfect							
i Comme programme court. - Mix 40 °C avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement. Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.							

9010 / 9000601485

W7320F3EU / ...

Neff GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Allemagne

⚠️ Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort !

Lorsque la machine est hors d'usage :

- Débranchez la fiche de la prise.
- Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie !

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement !

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion !

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures !

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Nettoyage

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine. Ouvrez le robinet d'eau. Versez dans le compartiment II : environ 2 litres d'eau.

- lessive (dosage selon les indications du fabricant pour linge peu sale et le degré de dureté de l'eau approprié)

Régalez le sélecteur sur **Synthetics (Synthétiques) 60 °C** et appuyez sur **Start/Reload (Départ/Pause)**. A la fin du programme, réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**.

Corps de la machine, bandeau de commande

- Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à lessive ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Pour les modèles avec insert pour lessive liquide : Poussez l'insert vers le haut et retirez-le vers l'arrière.
4. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
5. Placez l'insert qui doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
6. Remettez le bac à produits en place.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage *Pas de linge dans la machine !*

Ce n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant du détartrant. Des détartrants appropriés sont en vente sur notre site Internet ou auprès du service après-vente → *Notice d'installation*.

Déverrouillage de secours , p.ex. en cas de panne de courant

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :

Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore. N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. Régalez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Vidangez la machine → *page 10*.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez. Le hublot finit par s'ouvrir.

Entretien

Pompe d'évacuation

Régalez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service avec un tournevis ou l'insert pour lessive liquide (selon le modèle) et enlevez-la.
2. Sortez la gouttière et placez un bac suffisamment grand au-dessous.
3. **Pour les modèles avec flexible de vidange :** Sortez le flexible de son support et écarterez-le de la machine. Retirez le capuchon, laissez le bain lessiviel s'écouler complètement dans le bac. Remettez le capuchon et réintroduisez le flexible dans le support.
- 3* **Pour les modèles sans flexibles de vidange :** Tournez doucement le bouchon de la pompe d'env. 180° jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque le bac est plein, refermez le bouchon de la pompe et videz le bac. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
4. Dévissez prudemment le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
5. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
6. Remplacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
7. Repliez la gouttière.
8. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 2 litres d'eau dans le compartiment **II** et démarrez le programme **Empty (Vidange)**.

Flexible d'évacuation sur siphon

Régalez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord du siphon.
3. Remplacez le flexible et fixez-le avec le collier.

Filter au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **W+W+© (Rinçage+Essorage) // Empty (Vidange)**).
3. Sélectionnez le programme **Start/Reload (Départ/Pause)**. Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Régalez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**. Débranchez la fiche de la prise. Pour nettoyer le filtre :
5. Retirez le flexible du tuyau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.

6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ... ?

- De l'eau s'écoule
- La machine n'est pas alimentée en eau. La lessive ne gagne pas la cuve.
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
- Le programme ne démarre pas.
- Le bain lessiviel n'est pas évacué.
- Je ne vois pas d'eau dans le tambour.
- Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge trempé/trop humide..
- La durée du programme change pendant le cycle de lavage.
- Essorage répétitif.
- Eau résiduelle dans le compartiment à produits.
- Le lave-linge dégage certaines odeurs.
- L'affiche d'état clignote. De la lessive sort éventuellement du bac à produits.
- Bruits, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.
- Bruits lors de l'essorage et de la vidange.
- La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.
- Le programme est plus long que d'habitude.
- Il y a des résidus de lessive sur le linge.

- Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation. Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.
- **Start/Reload (Départ/Pause)** non sélectionné ? Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → *page 10*. Le flexible d'alimentation d'eau est plié ou coincé.
- La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → *page 4*. (sans essorage final) sélectionné ? → *page 3, 4*. L'ouverture via le déverrouillage d'urgence seul est-elle possible ? → *page 9*. Hublot verrouillé après l'arrêt de la machine : Allumez la machine et attendez 5 sec.
- **Start/Reload (Départ/Pause)** ou **© (Fin dans)** sélectionné ? Avez-vous bien fermé le hublot ? Sécurité enfants active ? Désactiver → *page 5*.
- (sans essorage final) sélectionné ? → *page 3, 4*. Nettoyer la pompe d'évacuation → *page 10*. Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.
- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
- Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez des petites pièces et des grosses pièces de linge dans le tambour. **© (Repass, facile)** sélectionné ? → *page 5*. Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → *page 5*.
- Il ne s'agit pas d'un défaut - la commande optimise le cycle pour le processus de lavage respectif. Cela peut conduire à des modifications de la durée du programme dans l'affichage.
- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
- Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité du produit n'est pas compromise. Nettoyez l'insert si besoin → *page 9*.
- Faites un cycle **Cotons (Blanc/Couleurs) 90 °C** sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
- Avez-vous utilisé trop de lessive ? Mélangez 1 cuiller d'assouplissant à 1/2 litre d'eau et versez-le dans le compartiment **II** (pas avec les textiles de plein air ou contenant du duvet). Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
- Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Calez les pieds de la machine → *notice d'installation*. Les cales de transport sont-elles retirées ? Retirez les cales de transport → *notice d'installation*.
- Nettoyez la pompe d'évacuation → *page 10*.
- Mode Économie d'énergie → *page 5*. Coupeure de courant ? Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. Mode Économie d'énergie activé ? Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
- Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. Sélectionnez le programme **W+W+©** ou brossez le linge après le lavage.

NOTICE D'UTILISATION

LAVE-LINGE

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée ! Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8 !

fr

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Neff moderne de très grande qualité. Ce lave-linge très moderne et de qualité se distingue par une faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Pour des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services, visitez notre site Internet www.neff-international.com ou contactez notre service après-vente.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

- B 070 222 143
- FR 01 40 10 42 10
- CH 0848 840 040



Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

	Page
Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Nettoyage	9
Mentions apparaissant dans la zone d'affichage	9
Entretien	10
Que faire si ... ?	11



Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Cotons (Blanc/Couleurs) 90 °C**, sélectionnez le programme **Cotons (Blanc/Couleurs) 60 °C** et la fonction additionnelle **EcoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles lavables en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide ou froide et chaude (max. 60 °C) (selon le modèle), et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas faire fonctionner le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



Contrôler la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Contactez le service après-vente !



Connecter la fiche dans la prise



Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil !



Ouvrir le robinet d'eau

Insert pour lessive liquide (selon le modèle) → page 6

Compartiment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant


Compartiment ☼ : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le pré-lavage

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → page 7.
Température et vitesse d'essorage réglables individuellement, en fonction du programme sélectionné et de son stade d'avancement.

Cotons (Blanc/Couleurs)	textiles résistants
+ Prewash (Pré-lavage)	textiles résistants, pré-lavage
Synthetics (Synthétiques)	textiles d'entretien facile
+ Prewash (Pré-lavage)	textiles d'entretien facile, pré-lavage
Mix	types de textiles mélangés
Delicate/Silk (Délicat/Soie)	textiles lavables délicats
Wool (Laine)	laine lavable à la main/à la machine
(Rinçage+Essorage)	linge lavé à la main, touche (Rinçage plus) activée ; pour un simple essorage, désactivez la touche
(Empty (Vidange))	de l'eau de rinçage de (sans essorage final)
Gentle Spin (Essorage délicat)	linge lavé à la main avec vitesse d'essorage réduite
Super Quick 15' (Express)	programme court
Synthetics+ (Spécial couleurs sombres)	textiles foncés
Dessous (Lingerie fine)	programme de lingerie
Sports	textiles en microfibre
Sensitive (Spécial peau sensible)	textiles résistants

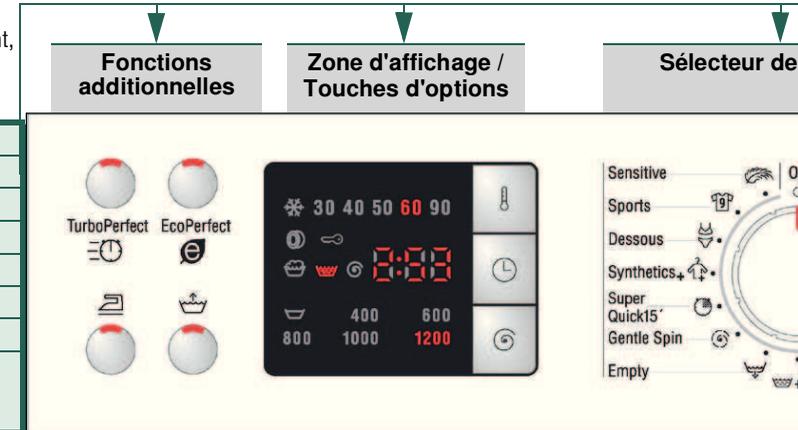

Fonctions additionnelles

Zone d'affichage / Touches d'options

Sélecteur de programmes

- 90 °C	(Temp. °C)	Sélection de la température
1 - 24 h	(Fin dans)	Fin du programme dans
- 1400*	(Essorage)	Sélectionnez la vitesse d'essorage ou (sans essorage final) dernière eau de rinçage
Affichage d'état		Affichages concernant le
- 0-		lavage, rinçage, essorage (-0-)
		sécurité-enfants → page
		ouvrir le hublot, ajouter

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge admissible → page 7.

Respectez les remarques importantes! → page 6

Introduisez des articles textiles de différentes tailles.

Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textiles ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.


Lessive et additifs

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.

Sur les modèles de machine sans insert pour lessive liquide : Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p.ex.) dans de l'eau.
Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler et adapter le programme**

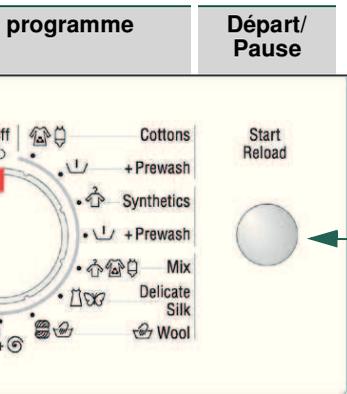

i **Lorsque le symbole est allumé dans l'affichage, la sécurité-enfants est active → Désactiver, page 5. Pour les programmes Taches, fonctions additionnelles et touches d'options → Réglages personnalisés, page 5.

Sélectionner Start/Reload (Départ/Pause)

i Toutes les touches sont sensibles, il suffit de les effleurer légèrement ! L'actionnement prolongé de la touche d'option (Fin dans) provoque le défilement automatique des options de réglage.

i Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme désiré. Il peut tourner dans les deux sens.

Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II,

Tambour

Bandeau de commande

Hublot

Trappe de service

1

2

3

Lavage

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Dans le cas où (sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur **Empty (Vidange)** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

i - Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → *Conseils de la notice d'installation.*

Éteindre l'appareil

Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**.

Fin du programme lorsque ...

...la touche Start/Reload (Départ/Pause) est éteinte et - - apparaît dans la zone d'affichage.
Remarque : Si l'éclairage de la zone d'affichage est éteint, appuyez sur une quelconque touche → Mode Économie d'énergie, page 5.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
- Laissez refroidir le linge : Sélectionnez + (Rinçage+Essorage).
- Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.
Programmes à température basse :
- Sélectionnez le programme + (Rinçage+Essorage) (désactivez la touche (Rinçage plus)) ou sélectionnez **Empty (Vidange)**.
- Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Modifier le programme, si ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
- Sélectionnez un nouveau programme.
- Appuyez sur la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque ... → page 5

... Start/Reload (Départ/Pause) est sélectionné et qu'ensuite les deux symboles **YES +** sont allumés dans la zone d'affichage. En cas de **NO**, le hublot ne peut pas être ouvert. Sélectionnez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Réglages personnalisés

Touches d'options

Avant et pendant le déroulement du programme sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent de l'avancement du cycle.

⌘ (Temp. °C)

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

🕒 (Fin dans)

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Appuyez répétitivement sur la touche 🕒 (Fin dans) jusqu'à ce que le nombre d'heures désiré s'affiche (h=heure). Sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**.

⚙️ (vitesse d'essorage en tr/min / 🔄 (= sans essorage final))

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse maximale d'essorage à sélectionner dépend du modèle de machine et du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles → Récapitulatif des programmes, page 7

🔄 TurboPerfect	Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Récapitulatif des programmes, page 7.
🌿 EcoPerfect	Pour économiser de l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.
👕 (Repass. facile)	Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.
🚰 (Rinçage plus)	Niveau d'eau accru et rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Sécurité-enfants

🔒 dans la zone d'affichage

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées. **MARCHE/ARRÊT**: après le début/la fin du programme, activez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)** pendant env. 5 secondes.

Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine.

Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer de nouveau après le début du programme.

Remarque :

- Symbole 🔒 est allumé : la sécurité-enfants est active.
- Symbole 🔒 clignote : sécurité-enfants active et sélecteur dérégulé. Afin d'éviter l'arrêt du programme, ramenez le sélecteur sur le programme de départ, le symbole 🔒 est de nouveau allumé.

Rajout de linge

YES + 🗨️ dans la zone d'affichage

Sélectionnez la touche **Start/Reload (Départ/Pause)** lorsque vous voulez ajouter du linge après le départ du programme. La machine contrôle si un ajout est possible.

YES + 🗨️ sont allumés : un ajout est possible.

NO clignote : Attendre jusqu'à ce que **YES +** 🗨️ s'allument.

Remarque : Ouvrir le hublot seulement lorsque les deux symboles **YES +** 🗨️ s'allument.

NO : un ajout n'est pas possible.

Remarque : Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Start/Reload (Départ/Pause)**.

Mode Économie d'énergie

L'éclairage de la zone d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, **Start/Reload (Départ/Pause)** clignote. Pour activer l'éclairage, appuyez sur une quelconque touche.

Start/Reload (Départ/Pause)


Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

5

Réglages personnalisés

Signal


1. Activation du mode de réglage de la puissance des signaux

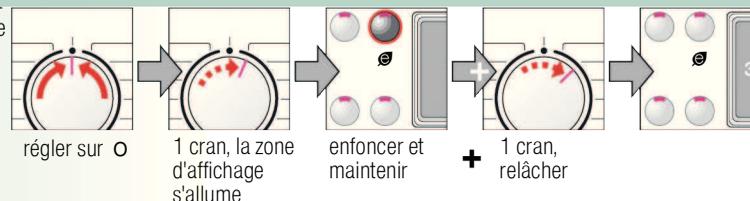

2. régler l'intensité sonore pour...

0 1 2 3 4

* enfoncer plusieurs fois si nécessaire

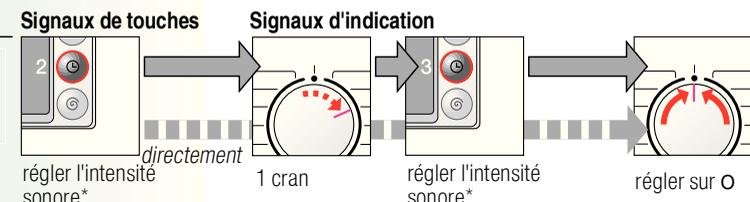

Remarques importantes



Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.



Linge avec différents degrés de salissure

	Lavez le linge neuf séparément.
peu sale	Pas de pré-lavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction 🔄 TurboPerfect.
	Traitez éventuellement les taches avant la mise en machine.
très sale	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec pré-lavage.



Trempage Ne mettez que du linge de même couleur.

Versez le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Placez le sélecteur sur **Cottons (Blanc/Couleurs) 30 °C** et sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**. Après 10 minutes environ, sélectionnez **Start/Reload (Départ/Pause)**, pour interrompre le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **Start/Reload (Départ/Pause)**, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.



Amidonage Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant 🗨️ (rincez au préalable si nécessaire).



Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne décolorer pas** du linge dans le lave-linge.



Insert pour lessive liquide selon le modèle

Pour le dosage de la lessive liquide, positionnez l'insert :

- retirez complètement le bac à produits → page 9
- poussez l'insert vers l'avant et enclenchez-le.

N'utilisez pas l'insert (poussez-le vers le haut) : avec les lessives en gel ou en poudre, avec les programmes avec **+ Prewash (Pré-lavage)** et l'option Heure de fin.



6



Fonctions additionnelles ; remarques

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; remarques
Cottons (Blanc/Couleurs) + Prewash (Pré-lavage)	* - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	☞ TurboPerfect*, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus)
Sensitive (Spécial peau sensible)	* - 60 °C		textiles résistants en coton ou en lin	☞ TurboPerfect*, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus) ; pour les peaux particulièrement fragiles, lavage long à la température choisie, niveau d'eau plus élevé, rinçage supplémentaire
Synthetics (Synthétiques) + Prewash (Pré-lavage)	* - 60 °C		textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus)
Mix	* - 40 °C	3,5 kg	textiles en coton ou textiles d'entretien facile	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus) ; divers types de textiles peuvent être lavés ensemble
Synthetics+ (Spécial couleurs sombres)	* - 40 °C		textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus) ; essorages intermédiaires et final réduits
Delicate/Silk (Délicat/Soie)	* - 40 °C		pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voilages, par exemple)	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus) ; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
Wool (Laine)	* - 40 °C		textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	programme de lavage doux anti-rétrécissement, avec de longues pauses pendant lesquelles les textiles baignent dans la lessive.
Super Quick 15' (Express)	* - 40 °C	2 kg	textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	programme court d'env. 15 minutes, pour linge peu sale
Sports	* - 40 °C		textiles en microfibre	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus)
Dessous (Lingerie fine)	* - 40 °C	1 kg	lingerie fine	☞ TurboPerfect, ☞ EcoPerfect, ☞ (Repass. facile), ☞ (Rinçage plus)

Programmes supplémentaires

* charge réduite avec la fonction additionnelle ☞ TurboPerfect.

i Comme **programme court** – **Mix 40 °C** avec la **vitesse d'essorage max. convient parfaitement.**

Pour un programme sans pré-lavage, introduisez la lessive dans le compartiment **II** ; pour un programme avec pré-lavage, répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**.

9010 / 9000601485



Neff GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Allemagne

W7320F3EU / ...



Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'installation et d'utilisation et toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge et vous y conformer.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort !

- Lorsque la machine est hors d'usage :
- Débranchez la fiche de la prise.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie !

- Tenez les emballages, les plastiques et les divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement !

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion !

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincez abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures !

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation

selon le modèle

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Eau***	Puissance***		Durée du programme***
				Température d'entrée de l'eau froide	60 °C	
Cottons ✨ (froide)		7 kg	60 l	0,24 kWh	0,24 kWh	145 min
Cottons 30 °C**		7 kg	59 l	0,37 kWh	0,37 kWh	145 min
Cottons 40 °C**		7 kg	59 l	0,98 kWh	0,48 kWh	155 min
Cottons 60 °C**		7 kg	59 l	1,15 kWh	0,57 kWh	165 min
Cottons 90 °C		7 kg	69 l	2,10 kWh	1,36 kWh	155 min
Cottons 60 °C	EcoPerfect ☞*	7 kg	42 l	1,05 kWh	0,55 kWh	180 min
Synthetics 40 °C**		3,5 kg	53 l	0,62 kWh	0,34 kWh	87 min
Mix 40 °C**		3,5 kg	47 l	0,54 kWh	0,32 kWh	60 min
Delicate/Silk 30 °C		2 kg	34 l	0,19 kWh	0,19 kWh	41 min
Delicate/Silk ✨ (froide)		2 kg	35 l	0,05 kWh	0,05 kWh	41 min
Wool 30 °C		2 kg	39 l	0,17 kWh	0,17 kWh	40 min
Wool ✨ (froide)		2 kg	39 l	0,03 kWh	0,03 kWh	40 min

* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon Directive 92/75/CEE.

** Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.

Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

Comme **Programme court** pour les couleurs, choisir le programme **Mix 40 °C** avec la vitesse d'essorage maximale.

*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Nettoyage



- **Risque d'électrocution !** Sortez la fiche de la prise de courant.
- **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants.

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine. Ouvrez le robinet d'eau. Versez dans le compartiment II :
- environ 2 litres d'eau,
- lessive (dosage selon les indications du fabricant pour linge peu sale et le degré de dureté de l'eau approprié)
Réglez le sélecteur sur **Synthetics (Synthétiques) 60 °C** et appuyez sur **Start/Reload (Départ/Pause)**. A la fin du programme, réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**.



Corps de la machine, bandeau de commande

- Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à lessive ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Pour les modèles avec insert pour lessive liquide : Poussez l'insert vers le haut et retirez-le vers l'arrière.
4. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
5. Placez l'insert qui doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
6. Remettez le bac à produits en place.

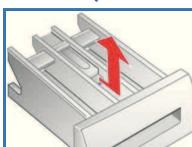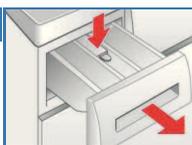

Laissez le bac à produits ouvert pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage *Pas de linge dans la machine !*

Ce n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant du détartrant. Des détartrants appropriés sont en vente sur notre site Internet ou auprès du service après-vente → *Notice d'installation*.

Déverrouillage de secours, p.ex. en cas de panne de courant

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :



Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir.

Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Vidangez la machine → *page 10*.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez. Le hublot finit par s'ouvrir.



Indications dans la zone d'affichage *selon le modèle*

	clignote	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
E: 17 E: 29		Ouvrez complètement le robinet d'eau (eau froide) ; flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → <i>page 10</i> , pression d'eau trop faible.
E: 18		Pompe d'évacuation obstruée ; nettoyez la pompe de vidange → <i>page 10</i> . Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon → <i>page 10</i> .
E: 23		Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente !
A: 10		Il ne s'agit pas d'un défaut. Ouvrez complètement le robinet d'eau (eau chaude) ; flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → <i>page 10</i> , pression d'eau trop faible.
		Sécurité-enfants activée : désactivez → <i>page 5</i> .

Entretien





- **Risque de brûlure !**
Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau.

Pompe d'évacuation

Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service avec un tournevis ou l'insert pour lessive liquide (selon le modèle) et enlevez-la.
2. Sortez la gouttière et placez un bac suffisamment grand au-dessous.
3. **Pour les modèles avec flexible de vidange :** Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine.
Retirez le capuchon, laissez le bain lessiviel s'écouler complètement dans le bac. Remettez le capuchon et réintroduisez le flexible dans le support.
- 3* **Pour les modèles sans flexibles de vidange :** Tournez doucement le bouchon de la pompe d'env. 180° jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque le bac est plein, refermez le bouchon de la pompe et videz le bac. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
4. Dévissez prudemment le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
5. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
6. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le.
7. Repliez la gouttière.
8. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

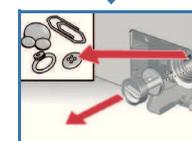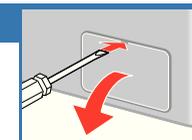

Flexible d'évacuation sur siphon

Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible et le raccord du siphon.
3. Remettez le flexible et fixez-le avec le collier.



Filtre au niveau de l'arrivée d'eau




Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour éliminer toute pression d'eau dans le flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf + (Rinçage+Essorage) // Empty (Vidange)).
3. Sélectionnez le programme **Start/Reload (Départ/Pause)**. Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Réglez le sélecteur sur **Off (Arrêt)**. Débranchez la fiche de la prise.
Pour nettoyer le filtre :
5. Retirez le flexible du tuyau.
Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

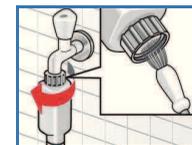

- et/ou** sur les modèles Standard et Aqua-Secure :
Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ... ?


De l'eau s'écoule	<ul style="list-style-type: none"> - Raccordez correctement/remplacez le flexible d'évacuation. - Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.
La machine n'est pas alimentée en eau. La lessive ne gagne pas la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Reload (Départ/Pause) non sélectionné ? - Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? - Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → <i>page 10</i>. - Le flexible d'alimentation d'eau est plié ou coincé.
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> - La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → <i>page 4</i>. - ☐ (sans essorage final) sélectionné ? → <i>page 3, 4</i>. - L'ouverture via le déverrouillage d'urgence seul est-elle possible ? → <i>page 9</i>. - Hublot verrouillé après l'arrêt de la machine : Allumez la machine et attendez 5 sec.
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Reload (Départ/Pause) ou ⏸ (Fin dans) sélectionné ? - Avez-vous bien fermé le hublot ? - Sécurité enfants active ? Désactiver → <i>page 5</i>.
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none"> - ☐ (sans essorage final) sélectionné ? → <i>page 3, 4</i>. - Nettoyer la pompe d'évacuation → <i>page 10</i>. - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge trempé/trop humide..	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez des petites pièces et des grosses pièces de linge dans le tambour. - 🧺 (Repass. facile) sélectionné ? → <i>page 5</i>. - Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → <i>page 5</i>.
La durée du programme change pendant le cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut - la commande optimise le cycle pour le processus de lavage respectif. Cela peut conduire à des modifications de la durée du programme dans l'affichage.
Essorage répétitif.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment à produits.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité du produit n'est pas compromise. - Nettoyez l'insert si besoin → <i>page 9</i>.
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> - Faites un cycle Cotons (Blanc/Couleurs) 90 °C sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
L'affiche d'état 📄 clignote. De la lessive sort éventuellement du bac à produits.	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous utilisé trop de lessive ? Mélangez 1 cuiller d'assouplissant à ½ litre d'eau et versez-le dans le compartiment II (<i>pas avec les textiles de plein air ou contenant du duvet</i>). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Bruits, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Calez les pieds de la machine → <i>notice d'installation</i>. - Les cales de transport sont-elles retirées ? Retirez les cales de transport → <i>notice d'installation</i>.
Bruits lors de l'essorage et de la vidange.	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez la pompe d'évacuation → <i>page 10</i>.
La zone d'affichage ou les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> - Mode Économie d'énergie → <i>page 5</i>. - Coupure de courant ? - Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. - Mode Économie d'énergie activé ? - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> - Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Sélectionnez le programme 🧺+⏸ ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (mise hors tension/sous tension) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Off (Arrêt)** et retirez le fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → *Notice d'installation*.

NOTICE D'UTILISATION

fr

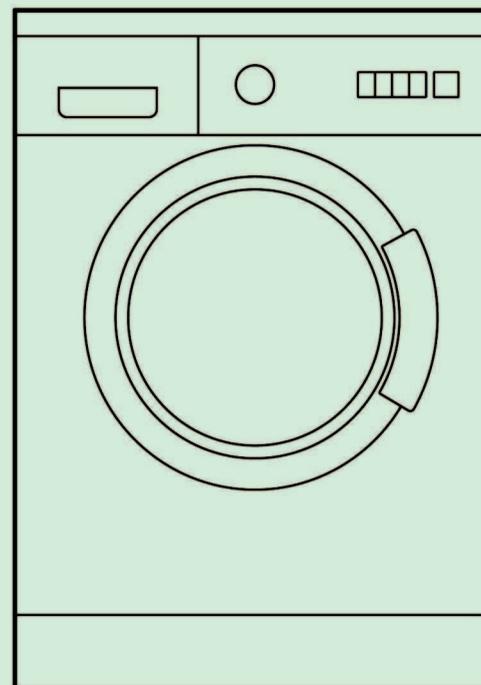

LAVE-LINGE



**N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !
Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8 !**

