



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

el Οδηγίες χρήσης και
τοποθέτησης



Το νέο σας πλυντήριο ρούχων

Επιλέξατε ένα πλυντήριο ρούχων της μάρκας Neff.

Παρακαλούμε διαθέστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και γνωρίστε τα πλεονεκτήματα του πλυντηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Neff, κάθε πλυντήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.neff-international.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

Κανόνες παρουσίασης

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

1. 2. 3. / α) β) γ)


Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.


■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.


Πίνακας περιεχομένων


 **Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού. 4**


 **Υποδείξεις ασφαλείας. 5**
 Ηλεκτρική ασφάλεια 5
 Κίνδυνος τραυματισμού 5
 Ασφάλεια παιδιών 5




 **Προστασία περιβάλλοντος. 7**
 Συσκευασία/Παλιά συσκευή 7
 Υποδείξεις οικονομίας 7


 **Γνωρίστε τη συσκευή 8**
 Πλυντήριο ρούχων 8
 Πεδίο χειρισμού 9
 Πεδίο ενδείξεων 9


 **Ρούχα. 10**
 Προετοιμασία των ρούχων 10
 Ταξινόμηση των ρούχων 10
 Κολλάρισμα 11
 Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων 11
 Μούλιασμα 11

 **Απορρυπαντικό 11**
 Σωστή επιλογή απορρυπαντικού 11
 Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού 12


 **Προρρυθμίσεις προγράμματος. 12**
 Θερμοκρασία 12
 Αριθμός στροφών συπίματος 12
 Χρόνος "Λήξη σε". 13


 **Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος. 13**
 SpeedPerfect  13
 EcoPerfect  13
 Έξτρα ξέβγαλμα 14
 Πρόσθετο νερό 14
 Εύκολο σιδέρωμα 14





 **Χειρισμός της συσκευής. 14**
 Προετοιμασία του πλυντηρίου 14
 Επιλογή προγράμματος/ ενεργοποίηση της συσκευής 14
 Αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος 15
 Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο . . . 15
 Δοσολογία και προσθήκη απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας. 15
 Εκκίνηση του προγράμματος. 16
 Ασφάλεια παιδιών 17
 Συμπλήρωση ρούχων 17
 Αλλαγή προγράμματος 17
 Διακοπή προγράμματος 17
 Τέλος του προγράμματος 17
 Απομάκρυνση των ρούχων/ Απενεργοποίηση της συσκευής 18

 **Αισθητήρες. 18**
 Διάταξη αυτόματης προσαρμογής. . . . 18
 Σύστημα ελέγχου ανομοιόμορφης κατανομής. 18

 **Ρύθμιση σήματος. 19**

 **Καθαρισμός και συντήρηση. . . . 20**
 Περιβλημα συσκευής/πεδίο χειρισμού. 20
 Κάδος πλυντηρίου 20
 Απασβέστωση 20
 Θήκη απορρυπαντικού και περιβλημα 20
 Φραγμένη η αντλία νερού πλύσης. . . . 21
 Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος στο σιφόνι. 22
 Το φίλτρο (σήτα) στην παροχή νερού είναι φραγμένο 22

 **Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;. . . . 23**
 Διάταξη απασφάλισης ανάγκης. 23
 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων. 24
 Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;. 24

	Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	26
	Τεχνικά στοιχεία	26
	Τοποθέτηση και σύνδεση	27
	Υλικά παράδοσης	27
	Υποδείξεις ασφαλείας	28
	Επιφάνεια τοποθέτησης.	28
	Τοποθέτηση επάνω σε βάση ή σε ξύλινο πάτωμα	28
	Τοποθέτηση πάνω σε μια βάση με συρτάρι.	28
	Υποεντοιχισμός/Τοποθέτηση της συσκευής σε συγκρότημα κουζίνας.	28
	Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς	29
	Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων	29
	Παροχή νερού.	30
	Αποχέτευση νερού.	31
	Ευθυγράμμιση	32
	Ηλεκτρική σύνδεση	32
	Πριν το πρώτο πλύσιμο	33
	Μεταφορά.	34
	Εγγύηση Aqua-Stop	35

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

- Αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και στο οικιακό περιβάλλον.
- Το πλυντήριο είναι κατάλληλο για το πλύσιμο ρούχων πλενόμενων στο πλυντήριο και μάλλινων πλενόμενων στο χέρι σε σαπουνόνερο.
- Για τη λειτουργία με κρύο* ή κρύο και ζεστό* πόσιμο νερό (μέγιστη θερμοκρασία 60 °C) και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- Κατά τον καθορισμό της δόσης όλων των απορρυπαντικών/βοηθητικών μέσων/μέσων περιποίησης και μέσων καθαρισμού προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις του παραγωγού.
- Το πλυντήριο των ρούχων μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και πάνω, από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες και από άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση, εφόσον **επιτηρούνται ή έχουν καθοδηγηθεί** από ένα υπεύθυνο άτομο. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 3 ετών να πλησιάζουν στο πλυντήριο ρούχων.
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο.

Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης, Οδηγίες τοποθέτησης και τα άλλα έντυπα που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων και ακολουθήστε τες.

Φυλάξτε τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση.

* ανάλογα με το μοντέλο

Υποδείξεις ασφαλείας

Ηλεκτρική ασφάλεια

Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην πιάσετε ποτέ το φινι με βρεγμένα χέρια.
- Τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάντα μόνο από το φινι και ποτέ από το καλώδιο, επειδή θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.

Κίνδυνος τραυματισμού

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Κατά το σήκωμα του πλυντηρίου από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα), τα μέρη αυτά μπορεί να σπάσουν και να προξενήσουν τραυματισμούς. Μην σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν.
- Εάν ανεβείτε πάνω στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να σπάσει η επιφάνεια εργασίας και να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην ανεβαίνετε πάνω στο πλυντήριο ρούχων.

- Εάν στηριχτείτε/καθίσετε πάνω στην ανοιχτή πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανατραπεί το πλυντήριο ρούχων και να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην στηρίζετε πάνω στην ανοιχτή πόρτα πλήρωσης.
- Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών. Μην απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο. Περιμένετε, ώσπου ο κάδος σταματήσει να περιστρέφεται πλέον.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματισματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί σε περίπτωση επαφής με το καυτό νερό πλύσης, π.χ. κατά την άντληση του καυτού νερού πλύσης σε ένα νιπτήρα, να προκληθούν εγκαύματα. Μην απλώσετε τα χέρια σας στο καυτό νερό πλύσης.

Ασφάλεια παιδιών

Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα παιδιά, όταν παίζουν στο πλυντήριο ρούχων, μπορεί να βρεθούν σε θανάσιμες καταστάσεις ή να τραυματιστούν.

- Μην αφήσετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στο πλυντήριο ρούχων!
- Μην αφήσετε τα παιδιά να παίζουν στο πλυντήριο ρούχων!

Προειδοποίηση **Θανατηφόρος κίνδυνος!**

Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον:

- τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρέστε το μαζί με το φιν.
- καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας πλήρωσης.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορούν κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν με τις συσκευασίες/τις μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας ή να τα φορέσουν πάνω από το κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις μεμβράνες και τα εξαρτήματα της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας απρόσιτα για τα παιδιά.

Προειδοποίηση **Ερεθισμοί των ματιών/του δέρματος!**

Η επαφή με τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς των ματιών/του δέρματος.

Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας απρόσιτα για τα παιδιά.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος τραυματισμού!**

Κατά το πλύσιμο με υψηλές θερμοκρασίες το τζάμι της πόρτας καίει.

Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίξουν την καυτή πόρτα.



Προστασία περιβάλλοντος

Συσκευασία/Παλιά συσκευή




Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος. Πίνακας προγραμμάτων → Συνοδευτικό έντυπο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Οι επιλεγόμενες θερμοκρασίες αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικονόμηση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.
- **Οικονομική λειτουργία:** Ο φωτισμός του πεδίου ενδείξεων σβήνει μετά από μερικά λεπτά, το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν ενεργοποιείται, όταν τρέχει ένα πρόγραμμα.
- Εάν στεγνώσετε στη συνέχεια τα ρούχα στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Γνωρίστε τη συσκευή

Πλυντήριο ρούχων

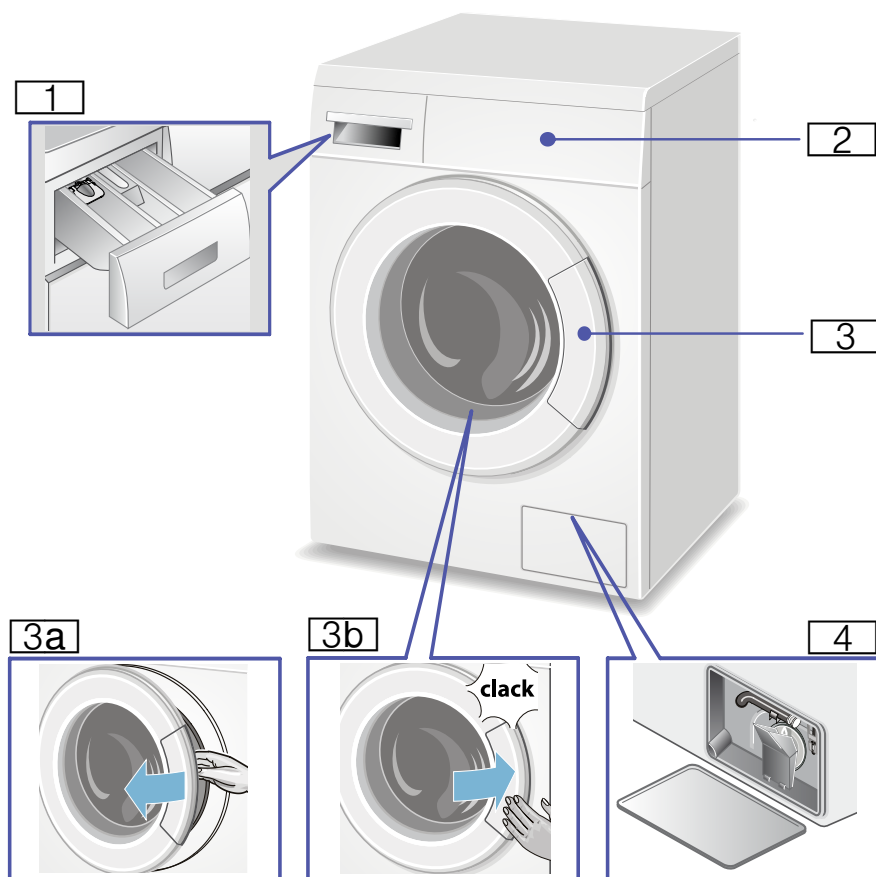

1 Θήκη απορρυπαντικού

2 Πεδίο χειρισμού/πεδίο ενδείξεων

3 Πόρτα συσκευής με λαβή

3a Άνοιγμα της πόρτας πλήρωσης


3b Κλείσιμο της πόρτας πλήρωσης

4 Κλαπέτο σέρβις με ή χωρίς εύκαμπτο σωλήνα εκροής*

* ανάλογα με το μοντέλο

Πεδίο χειρισμού

Υπόδειξη: Στην επισκόπηση θα βρείτε δυνατές προρρυθμίσεις του προγράμματος και πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος, αυτές διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

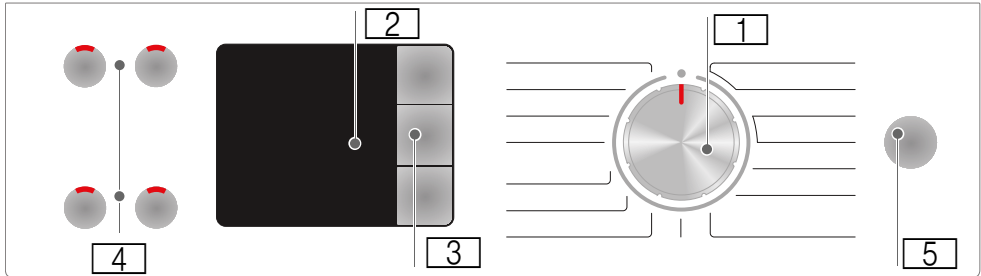

1 **Διακόπτη επιλογής προγράμματος** για την επιλογή ενός πρόγραμματος και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέσω της θέσης Off.

2 **Πεδίο ενδείξεων** για ρυθμίσεις και πληροφορίες.

3 **Προρρυθμίσεις προγράμματος:** Θερμοκρασία, Αριθμός στροφών στύψιματος και χρόνος "Λήξη σε". Αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος → Σελίδα 12.






4 **Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος:** SpeedPerfect , EcoPerfect , Λιγότερο σιδέρωμα, Πρόσθετο νερό ή Ξετρα ξεβγαλμα. Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων προγράμματος → Σελίδα 13.

5 **Πλήκτρο εκκίνησης** για την εκκίνηση, τη διακοπή, όπως π.χ. συμπλήρωση ρούχων, και τερματισμός ενός προγράμματος.


Πεδίο ενδείξεων


Υπόδειξη: Στον πίνακα θα βρείτε τις δυνατότητες ρύθμισης και πληροφορίες στο πεδίο ενδείξεων, αυτές διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.


Δυνατότητες ρύθμισης και πληροφορίες για το επιλεγμένο πρόγραμμα

 - 90 °C	Θερμοκρασία	σε °C (βαθμοί Κελσίου),  = κρύο
 ... 1400 	Αριθμός στροφών στύψιματος	σε στροφές/λεπτό,  = Διακοπή ξεβγάλματος
1:30 μμ	Διάρκεια προγράμματος	μετά την επιλογή του προγράμματος σε h:min (ώρες:λεπτά)
1 - 24 h	Χρόνος "Λήξη σε"	Τέλος του προγράμματος μετά ... h (h=ώρες),
8,0 kg	μέγιστο φορτίο	σε kg (κιλά)

Σύμβολα για την πορεία του προγράμματος και υποδείξεις

   -  : Πλύση, Ξεβγαλμα, Στύψιμο, Διάρκεια προγράμματος ή αντίστοιχα λήξη προγράμματος.

 : Άνοιγμα πόρτας πλήρωσης, συμπλήρωση ρούχων .

 : Ασφάλεια παιδιών



Ρούχα

Προετοιμασία των ρούχων


Προσοχή!

Geräteschaden/Schaden an Textilien

Τα ξένα σώματα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, καρφιά) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα ρούχα και στα εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.

Προσέξτε γι' αυτό τις ακόλουθες υποδείξεις κατά την προετοιμασία των ρούχων σας:

- Αδειάστε τις τσέπες.

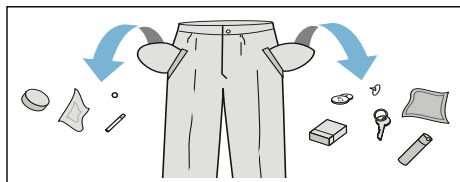

- Ελέγξτε, μήπως υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στα ρούχα (συνδετήρες κλπ.) και αφαιρέστε τα.
- Τα ευαίσθητα να πλένονται σε δίκτυ/σακούλα πλυσίματος (κάλτσες, σουτιέν με μπαλόνες).
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσάστε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα τοποθετείτε μέσα σε δίκτυ/σακούλα πλυσίματος.

Ταξινόμηση των ρούχων

Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις υποδείξεις περιποίησης και τα στοιχεία του κατασκευαστή πάνω στις ετικέτες φροντίδας κατά:

- Είδος υφάσματος/ινών.

- Χρώμα:
Υπόδειξη: Τα ρούχα μπορεί να βαφτούν ή να μην καθαριστούν σωστά. Πλένετε τα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα χωριστά. Πλύνετε τα νέα χρωματιστά ρούχα την πρώτη φορά ξεχωριστά.
- Ρύπανση:
Πλένετε τα ρούχα με τον ίδιο βαθμό ρύπανσης μαζί.
Μερικά παραδείγματα για τους βαθμούς ρύπανσης:
 - **ελαφριά:** Μην προπλύνετε, επιλέξτε ενδεχ. την πρόσθετη ρύθμιση προγράμματος Speed Perfect=☺
 - **κανονική**
 - **δυνατή:** Βάλτε λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο, επιλέξτε πρόγραμμα με πρόπλυση
 - **Λεκέδες:** Απομακρύνετε/επεξεργαστείτε τους λεκέδες, όσο είναι ακόμα νωποί. Πρώτα μουσκέψτε τους με σαπουνάδα, μην τους τρίψετε. Στη συνέχεια πλύνετε τα κομμάτια των ρούχων με το αντίστοιχο πρόγραμμα. Οι σκληροί/ξηραμένοι λεκέδες μπορούν μερικές φορές να απομακρυνθούν μετά από επανειλημμένες πλύσεις.
- Σύμβολα πάνω στις ετικέτες φροντίδας:
Οι αριθμοί στα σύμβολα παραπέμπουν στη μέγιστη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία πλύσης.
 - ☺ Κατάλληλα για κανονική διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα για βαμβακερά.
 - ☹ : Απαραίτητη προσεκτική διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα για ευαίσθητα.
 - ☹☹ : Απαραίτητη ιδιαίτερα ήπια διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα για λεπτά/μεταξωτά
 - ☹☹☹ : Κατάλληλα για πλύση στο χέρι, π.χ. πρόγραμμα ☹☹ Μάλλινα.
 - ☹☹☹☹ : Μην πλύνετε τα ρούχα στο πλυντήριο των ρούχων.

Κολλάρισμα

Υπόδειξη: Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.

Το κολλάρισμα είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλύσης με υγρή κόλλα. Ρυθμίστε τη δόση της κόλλας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στο θάλαμο 8M (ενδεχομένως καθαρίστε προηγουμένως).

Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων

Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μέσου βαφής. Βάψτε μόνο στα πλαίσια των αναγκών του νοικοκυριού. Τα άλατα μπορούν να διαβρώσουν τον ανοξείδωτο χάλυβα! Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μέσου βαφής.

Μην ξεβάψετε τα ρούχα στο πλυντήριο των ρούχων!

Μούλιασμα

1. Προσθέστε το μέσο μουλιάσματος/ απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στο θάλαμο II.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα για βαμβακερά 30 °C.
3. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
4. Μετά περίπου 10 λεπτά πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή.
5. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης, όταν θέλετε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.

Υποδείξεις

- Τοποθετήστε ρούχα με το ίδιο χρώμα.
- Δεν είναι απαραίτητο κανένα πρόσθετο απορρυπαντικό, η σαπουνάδα χρησιμοποιείται για την πλύση.



Απορρυπαντικό

Σωστή επιλογή απορρυπαντικού

Για τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού, της θερμοκρασίας και της φροντίδας των ρούχων καθοριστικό ρόλο παίζει η ετικέτα φροντίδας. → επίσης www.sartex.ch

Στην ιστοσελίδα www.cleanright.eu μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο αριθμό περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα μέσα πλύσης, φροντίδας και καθαρισμού για την ιδιωτική χρήση.

- **Απορρυπαντικό πλήρους πλύσης με οπτικά λευκαντικά**
κατάλληλο για ανθεκτικά στο βράσιμο λευκά λινά ή βαμβακερά ρούχα
Επιλέξτε το πρόγραμμα για βαμβακερά / κρύο °C - μέγ. 90 °C.
- **Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό και οπτικά λευκαντικά**
κατάλληλο για χρωματιστά λινά ή βαμβακερά ρούχα
Επιλέξτε το πρόγραμμα για βαμβακερά / κρύο °C - μέγ. 60 °C.
- **Απορρυπαντικό χρωματιστών/ ευαίσθητων ρούχων χωρίς οπτικά λευκαντικά**
κατάλληλο για χρωματιστά ρούχα από ευαίσθητες ίνες, συνθετικά
Επιλέξτε το πρόγραμμα για ευαίσθητα / κρύο °C - μέγ. 60 °C.
- **Απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων**
κατάλληλο για ευαίσθητα λεπτά υφάσματα, μεταξωτά ή βισκόζη
Επιλέξτε το πρόγραμμα για λεπτά/ μεταξωτά / κρύο °C - μέγ. 40 °C.
- **Απορρυπαντικό για μάλλινα**
κατάλληλο για μάλλινα
Επιλέξτε το πρόγραμμα για μάλλινα / κρύο °C - μέγ. 40 °C.

Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού

Στα ελαφρά μέχρι μέτρια λερωμένα ρούχα μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια (μείωση της θερμοκρασίας πλύσης) και απορρυπαντικό.

Εξοικονόμηση	Ρύπανση/Υπόδειξη
<p>Μειωμένη θερμοκρασία και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δόσης</p> 	<p>Ελαφριά Δε φαίνεται καμία ρύπανση και κανέναν λεκέδες. Τα ρούχα έχουν πάρει τη μυρωδιά του σώματος, π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελαφρά καλοκαιρινά/αθλητικά ρούχα (φορεμένα λίγες ώρες) ■ Κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, (φορεμένα μέχρι και 1 ημέρα) ■ Κλινσκοκεπάσματα και πετσέτες προσώπου επισκεπτών (χρησιμοποιημένα 1 ημέρα)
	<p>Κανονική Εμφανής ρύπανση/ή φαίνονται μερικοί ελαφριοί λεκέδες, π.χ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, (ιδρωμένα, φορεμένα περισσότερες φορές) ■ Πετσέτες προσώπου, κλινσκοκεπάσματα (χρησιμοποιημένα μέχρι και 1 εβδομάδα)
<p>Θερμοκρασία σύμφωνα με την επκέτα φροντίδας και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δόσης/πολύ λερωμένα</p>	<p>Δυνατή Φαίνονται καθαρά ρύπανση και/ή λεκέδες, π.χ.πετσέτες κουζίνας, βρεφικά ρούχα, ρούχα εργασίας</p>



Υπόδειξη: Κατά τη δόση όλων των απορρυπαντικών, βοηθητικών μέσων και μέσων φροντίδας προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και τις άλλες οδηγίες. → Σελίδα 15

P+ Προρρυθμίσεις προγράμματος

Υπόδειξη: Στην επισκόπηση βρίσκετε τις δυνατές προρρυθμίσεις προγράμματος, αυτές διαφέρουν αναλόγως του μοντέλου.

Οι προρρυθμίσεις προγράμματος έχουν προρρυθμιστεί εργοστασιακά σε όλα τα προγράμματα και εμφανίζονται μετά την επιλογή του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.

Θερμοκρασία

( 40°C  60°C)

Πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος, αλλάξετε τη θερμοκρασία (σε °C).


Πατήστε το πλήκτρο για τη θερμοκρασία τόσες φορές, ώσπου στο πεδίο ενδείξεων να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η μέγιστη επιλεγόμενη θερμοκρασία εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Αριθμός στροφών στυψίματος

(**Στύψιμο** )

Πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στροφών στυψίματος (σε στροφές/λεπτό).

Πατήστε γι' αυτό το πλήκτρο για τον αριθμό των στροφών στυψίματος τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων ο επιθυμητός αριθμός στροφών στυψίματος. Ο μέγιστος επιλεγόμενος αριθμός στροφών εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα και το μοντέλο.

Ρύθμιση:  / Διακοπή ξεβγάλματος. Τα ρούχα μετά το τελευταίο ξεβγάλμα παραμένουν στο νερό, για την αποφυγή του τσαλακώματος των ρούχων, όταν αυτά δεν πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως.

Χρόνος "Λήξη σε"



Πριν την έναρξη του προγράμματος

μπορεί προεπιλεγεί το τέλος του προγράμματος (χρόνος "Λήξη σε") σε βήματα ανά ώρα (h=ώρα) μέχρι το πολύ 24 ώρες.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Υπόδειξη: Η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.
2. Πατήστε το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων ο επιθυμητός αριθμός ωρών.
3. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης. Ο ρυθμισμένος χρόνος "Ετοιμο σε" είναι τώρα ενεργοποιημένος. Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα και τερματίζει μετά τη λήξη του επιλεγμένου αριθμού ωρών.
Μετά την έναρξη προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος, π.χ. 2:30 (ώρες:λεπτά), στο πεδίο ενδείξεων.

Συμπλήρωση ρούχων μετά την ενεργοποίηση του χρόνου "Ετοιμο σε":

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
2. Στο πεδίο ενδείξεων ανάβουν **NAI** και **☉**. Η πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανοίξει και μπορείτε να συμπληρώσετε ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης. Ο προεπιλεγμένος χρόνος συνεχίζει να τρέχει.

P+ Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος

Υπόδειξη: Στην επισκόπηση παρουσίαση βρίσκετε τις δυνατές πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος, αυτές διαφέρουν αναλόγως του μοντέλου.

SpeedPerfect

(**SpeedPerfect**, **TurboPerfect**)

Για πλύση σε σύντομο χρονικό διάστημα με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το πρόγραμμα χωρίς επιλογή της πρόσθετης ρύθμισης προγράμματος SpeedPerfect.

Υπόδειξη: Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο του προγράμματος. Βλέπε συνημμένο φύλλο με οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης, πίνακας προγραμμάτων.

EcoPerfect

(**EcoPerfect**)

Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το στάνταρ πρόγραμμα.

Υπόδειξη: Ή θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Σε περίπτωση ιδιαίτερων απαιτήσεων υγιεινής συνιστάται η επιλογή του προγράμματος για υγιεινή/ευαίσθητα/αλλεργία.

Όταν δεν έχετε κανένα πρόγραμμα Υγιεινή/Ευαίσθητα/Αλλεργία στο διακόπτη επιλογής προγράμματος, επιλέξτε μια υψηλότερη θερμοκρασία ή επιλέξτε την πρόσθετη προρύθμιση του προγράμματος SpeedPerfect .

Έξτρα ξέβγαλμα

(Έξτρα ξέβγαλμα)

Πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για τη βελτίωση του αποτελέσματος του στυψίματος.

Πρόσθετο νερό

(Πρόσθετο νερό,)

Αυξημένη στάθμη νερού και πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος, μεγαλύτερος χρόνος πλύσης. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για την περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος της πλύσης.

Εύκολο σιδέρωμα

(Εύκολο σιδέρωμα,)

Για απαλό τελικό στύψιμο με ακόλουθο χαλάρωμα. Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.




Χειρισμός της συσκευής

Προετοιμασία του πλυντηρίου

Υπόδειξη: Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο** και **συνδεδεμένο**. Από → Σελίδα 27.

1. Συνδέστε το φινς στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης.
4. Ελέγξτε, εάν ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Ενδεχομένως αδειάστε τον.

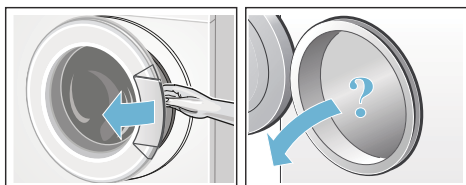

Επιλογή προγράμματος/ ενεργοποίηση της συσκευής

Υπόδειξη: Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα. → Σελίδα 17.

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το διακόπτη επιλογής προγράμματος. Δυνατότητα περιστροφής και στις δύο κατευθύνσεις.

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζονται οι **προρρυθμίσεις του προγράμματος** και οι πληροφορίες για το φορτίο του επιλεγμένου προγράμματος:

- η διάρκεια του προγράμματος,
- η προρρυθμισμένη θερμοκρασία,
- ο προρρυθμισμένος αριθμός στροφών στυψίματος και
- το μέγιστο φορτίο.

Αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις προρρυθμίσεις του προγράμματος:

Πατήστε γι' αυτό το επιθυμητό πλήκτρο για τις προρρυθμίσεις του προγράμματος τόσες φορές, ώπου να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων η επιθυμητή ρύθμιση. Πατήστε μετά το πλήκτρο εκκίνησης, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής οι προρρυθμίσεις του προγράμματος δε διατηρούνται.

Προρρυθμίσεις προγράμματος
→ Σελίδα 12.

Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο

Προειδοποίηση

Ανατηφόρος κίνδυνος!

Τα ρούχα που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που εμπεριέχουν διαλύτες, π.χ. υγρά για την απομάκρυνση λεκέδων / βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή στο πλυντήριο να οδηγήσουν σε έκρηξη.

Ξεπλένετε αυτά τα ρούχα προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

Υποδείξεις

- Ανακατεύετε τα μεγάλα και τα μικρά κομμάτια ρούχων. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο σύψιμο. Τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων μπορεί να οδηγήσουν σε κραδασμούς.
 - Προσέξτε το αναφερόμενο μέγιστο φορτίο. Μια υπερφόρτωση μειώνει το αποτέλεσμα της πλύσης και ευνοεί το τσαλάκωμα.
1. Ξεδιπλώστε τα ταξινομημένα εκ των προτέρων ρούχα, προτού τα βάλετε στον κάδο του πλυντηρίου.

2. Προσέξτε, να μη μαγκωθούν τυχόν κομμάτια ρούχων ανάμεσα στην πόρτα πλήρωσης και στο λαστιχένιο κολάρο και κλείστε την πόρτα πλήρωσης.



Δοσολογία και προσθήκη απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Τα απορρυπαντικά και μέσα προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. απορρυπαντικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, ...) μπορεί σε περίπτωση επαφής να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες του πλυντηρίου των ρούχων. Μη φέρετε σε επαφή αυτά τα μέσα με τις επιφάνειες του πλυντηρίου των ρούχων. Ενδεχομένως σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα ψεκασμού και άλλα υπολείμματα/σταγόνες με ένα υγρό πανί.

Δοσολογία

Δοσομετρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας ανάλογα με:

- Τη σκληρότητα του νερού. Μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
- Τα στοιχεία του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία.
- Την ποσότητα των ρούχων.
- Τη ρύπανση → Σελίδα 10.

Πλήρωση

Προειδοποίηση

Ερεθισμοί των ματιών/του δέρματος!

Με το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να πεταχτεί έξω απορρυπαντικό/πρόσθετο υγρό φροντίδας.


Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη.


Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα σας.

Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Υπόδειξη: Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακτικά και τα μέσα φορμαρίσματος με νερό, αυτό εμποδίζει το φράξιμο.

Προσθέστε τα απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας στους αντίστοιχους θαλάμους:

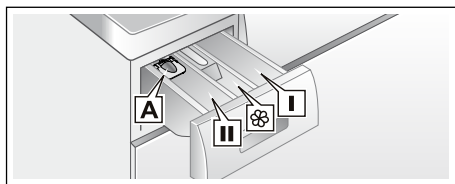

Μεζούρα* A	για υγρό απορρυπαντικό
Θάλαμος II	Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό, χλωρίνη, αλάτι λεκέδων
Θάλαμος 	Μαλακτικό, κόλλα, Μην ξεπερνάτε την ένδειξη MAX
Θάλαμος I	Απορρυπαντικό για την πρόπλυση


1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού μέχρι το τέρμα.
2. Προσθέστε απορρυπαντικό και/ή πρόσθετο υγρό φροντίδας.
3. Κλείστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

Μεζούρα* για υγρό απορρυπαντικό

*ανάλογα με το μοντέλο

Ρθμίστε τη θέση της μεζούρας για το υγρό απορρυπαντικό:

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού, πιέστε το ένθετο προς τα κάτω και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.
2. Σπρώξτε τη μεζούρα προς τα εμπρός, κατεβάστε την και ασφαλίστε την.
3. Σπρώξτε ξανά μέσα τη θήκη.

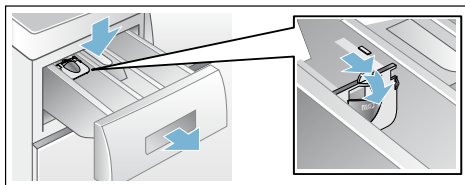

Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε τη μεζούρα σε περίπτωση κολλοειδούς απορρυπαντικού καθώς και σκόνης πλύσης και στα προγράμματα με πρόπλυση ή με επιλεγμένο χρόνο "Έτοιμο σε".

Στα μοντέλα χωρίς μεζούρα βάλτε το υγρό απορρυπαντικό σε αντίστοιχα δοχεία δοσομέτρησης και τοποθετήστε τα μέσα στον κάδο.

Εκκίνηση του προγράμματος


Πατήστε μετά το πλήκτρο εκκίνησης, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.



Στο πεδίο ενδείξεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος εμφανίζονται ο χρόνος "Έτοιμο σε" ή μετά την έναρξη του προγράμματος πλύσης η διάρκεια του προγράμματος και τα σύμβολα για την πρόοδο του προγράμματος. Πεδίο ενδείξεων → Σελίδα 9.

Υπόδειξη: Επιλέξτε την ασφάλεια παιδιών ενάντια σε αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης του προγράμματος.

Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε το πλυντήριο ρούχων από τυχόν αθέλητη αλλαγή των ρυθμισμένων λειτουργιών, ενεργοποιώντας μετά την έναρξη του προγράμματος την ασφάλεια παιδιών.

Για την **ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** πατήστε περίπου 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο εκκίνησης. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο .

- Το σύμβολο  ανάβει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.
- Το σύμβολο  αναβοσβήνει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη και ο διακόπτης επιλογής προγράμματος μετακινήθηκε. Για να αποφύγετε έναν τερματισμό του προγράμματος, επαναφέρετε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο αρχικό πρόγραμμα. Το σύμβολο ανάβει ξανά.

Υπόδειξη: Η παιδική ασφάλεια συνεχίζει να είναι ενεργή μετά το τέλος του προγράμματος και την απενεργοποίηση της συσκευής. Πρέπει να την απενεργοποιείτε πάντα, όταν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.


Συμπλήρωση ρούχων



Μετά την έναρξη του προγράμματος μπορείτε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα.

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή του προγράμματος. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου εκκίνησης αναβοσβήνει και το πλυντήριο ελέγχει, εάν είναι δυνατή μια συμπλήρωση ρούχων.

Υπόδειξη: Κατά τη συμπλήρωση ρούχων μην αφήσετε την πόρτα πλήρωσης ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - μπορεί να χυθεί το νερό από τα βρεγμένα ρούχα.

Όταν στο πεδίο ενδείξεων:

- Τα **δύο** σύμβολα **NAI** και  ανάβουν, είναι δυνατή μια συμπλήρωση ρούχων.

- Το **OXI** αναβοσβήνει, περιμένετε ώσπου να ανάψει το **NAI** και το . Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης, όταν και τα **δύο** σύμβολα **NAI** και  ανάβουν.

- Το **OXI** ανάβει, μια συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Σε υψηλή στάθμη νερού, υψηλή θερμοκρασία ή ενώ περιστρέφεται ο κάδος, για λόγους ασφαλείας η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης για τη συνέχιση του προγράμματος.


Αλλαγή προγράμματος


1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή.
2. Ρυθμίστε άλλο πρόγραμμα.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης. Το νέο πρόγραμμα αρχίζει από την αρχή.

Διακοπή προγράμματος

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για τη διακοπή του προγράμματος.
2. Αφήστε τα ρούχα να κρυσώσουν: Ρυθμίστε το πρόγραμμα για ξέβγαλμα.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης. Το πρόγραμμα για το ξέβγαλμα ξεκινά. Μετά το τέλος του προγράμματος μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα.

Τέλος του προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται  - και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου εκκίνησης είναι σβηστή.

Όταν στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται επιπλέον το σύμβολο , το πλυντήριο ρούχων αναγνώρισε πάρα πολύ αφρό κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης και ενεργοποίησε γι' αυτό αυτόματα μια διαδικασία ξεβγάλματος για την απομάκρυνση του αφρού.

Υπόδειξη: Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.

Απομάκρυνση των ρούχων/ Απενεργοποίηση της συσσκευής

1. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης και αφαιρέστε τα ρούχα.


Υποδείξεις

- Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα πλήρωσης, η συσκευή είναι ακόμα κλειδωμένη. Περιμένετε το τέλος του προγράμματος.
 - Εάν δεν ανάβει το πεδίο ενδείξεων, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για την ενεργοποίηση πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 3. Κλείστε τη βρύση του νερού.

Υπόδειξη: Στα μοντέλα Aquastop δεν είναι απαραίτητο.

Υποδείξεις

- Μην ξαχάσετε κανένα κομμάτι ρούχων μέσα στον κάδο. Αυτά μπορεί να "μπουν" στην επόμενη πλύση ή να βιάσουν κάποιο άλλο ρούχο.
- Απομακρύνετε τα υπάρχοντα ενδεχομένως ξένα σώματα από τον κάδο και το λαστιχένιο κολάρο - Κίνδυνος διάβρωσης.

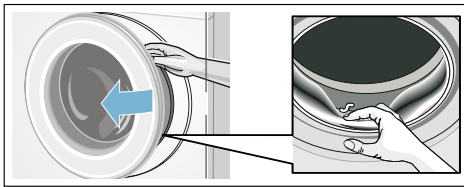

- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.



Αισθητήρες

Διάταξη αυτόματης προσαρμογής

Ανάλογα με το είδος των ρούχων και το φορτίο το αυτόματο ζύγισμα προσαρμόζει την κατανάλωση νερού ιδανικά σε κάθε πρόγραμμα.

Σύστημα ελέγχου ανομοιόμορφης κατανομής

Το αυτόματο σύστημα ελέγχου ανομοιόμορφης κατανομής αναγνωρίζει ανομοιόμορφη κατανομή και φροντίζει με πολλαπλές προσπάθειες έναρξης στυψίματος για ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.


Για λόγους ασφαλείας σε πολύ μη ευνοϊκή κατανομή των ρούχων μειώνεται ο αριθμός στροφών ή δεν εκτελείται στύψιμο.

Υπόδειξη: Βάλτε τα μικρά και τα μεγάλα κομμάτια ρούχων στον κάδο.


→ Σελίδα 24

Ρύθμιση σήματος


1. Ρύθμιση πλήκτρων και σημάτων υποδείξεων

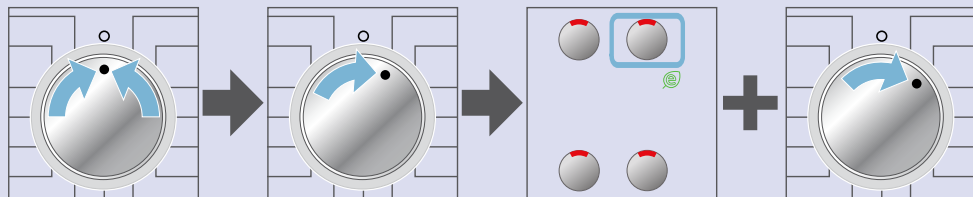

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off και μετά γυρίστε μια θέση προς τα δεξιά.

Πατήστε το πλήκτρο EcoPerfect , κρατήστε το πατημένο και συγχρόνως γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά μία ακόμα θέση προς τα δεξιά.

2. Ρύθμιση της έντασης του ήχου για τα σήματα των πλήκτρων

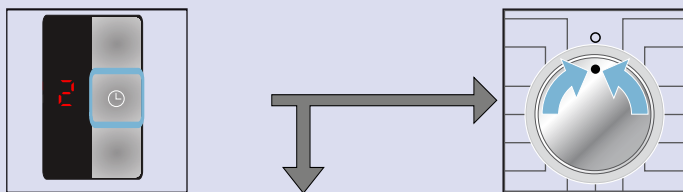


Τώρα εμφανίζεται η τρέχουσα ένταση έντασης του σήματος ως ψηφίο. Πατήστε το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" τόσες φορές, ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή ένταση του σήματος.

στο **3**, για τη ρύθμιση την ένταση του ήχου του σήματος υπόδειξης, ή

θέστε στη θέση Off, για να εγκαταλείψετε το μενού.



3. Ρύθμιση της έντασης του ήχου για τα σήματα υποδείξεων

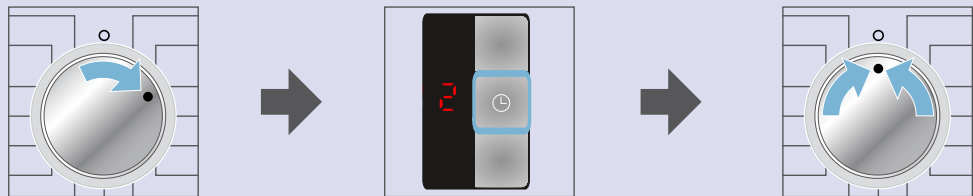

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μια θέση πιο κάτω.

Πατήστε το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" τόσες φορές, ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή ένταση ήχου υποδείξεων.

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off, για να εγκαταλείψετε το μενού.



Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φιλ από την πρίζα.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Από τα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες π.χ.βενζίνη καθαρισμού μπορούν να δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Τα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες, π.χ.βενζίνη καθαρισμού, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στις επιφάνειες και στα εξαρτήματα της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες.

Περίβλημα συσκευής/πεδίο χειρισμού

- Τρίψτε το περίβλημα και το πεδίο χειρισμού με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.

Κάδος πλυντηρίου

Χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού χωρίς χλώριο, κανένα σύρμα τριψίματος.


Απασβέστωση

Σε περίπτωση σωστής δόσης του απορρυπαντικού μια απασβέστωση δεν είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί, ενεργήστε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου απασβέστωσης. Κατάλληλα αποσκληρυντικά μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Θήκη απορρυπαντικού και περίβλημα

Όταν υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μαλακτικού:

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού. Πιέστε το ένθετο προς τα κάτω και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.
2. Αφαίρεση του ενθέτου: Πιέστε το ένθετο με το δάχτυλο από κάτω προς τα πάνω.

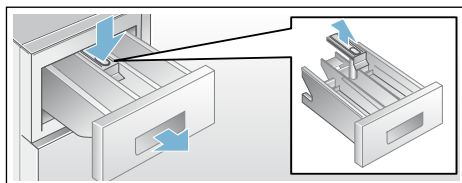

3. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το ένθετο με νερό και με μια βούρτσα και στεγνώστε τα. Καθαρίστε επίσης το περίβλημα εσωτερικά.
4. Τοποθετήστε το ένθετο και κουμπώστε το (βάλτε τον κύλινδρο στον πείρο οδήγησης).
5. Τοποθετήστε τη θήκη απορρυπαντικού.

Υπόδειξη: Αφήστε τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

Φραγμένη η αντλία νερού πλύσης


Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!


Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά. Κατά την επαφή με τα καυτά απόνερα μπορεί κανείς να ζεματιστεί.

Αφήστε τα απόνερα να κρυώσουν.

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού, για να μην εισέρχεται άλλο νερό και να πρέπει να αποχετευτεί μέσω της αντλία των απόνερων.
2. Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και τραβάτε το φινι από την πρίζα.
3. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο σέρβις.
4. Ανοίξτε το λούκι του νερού μπροστά από το καπάκι της αντλίας

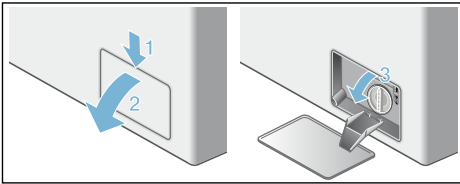


5.
 - **Απομακρύνετε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης** από το στήριγμα και αφαιρέστε το πώμα. Αφήστε τα απόνερα να χυθούν σε ένα κατάλληλο δοχείο. Βάλτε το πώμα του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης και τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

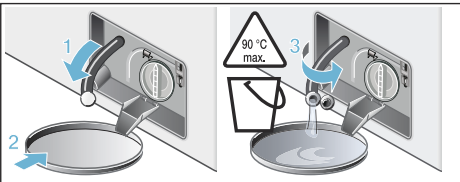


- **Χωρίς εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης**


Γυρίστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας μία φορά κατά 180° μοίρες, αλλά μην το αφαιρέσετε. Τώρα τρέχει το νερό από την αντλία των απόνερων. Επαναλάβετε, μέχρι να μην εξέρχονται πλέον άλλα απόνερα.

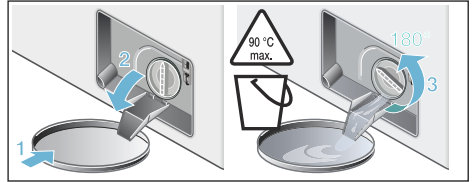

6. Τώρα ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας. Κατάλοιπα νερού μπορεί να τρέξουν έξω! Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα στο καπάκι της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας. Η φτερωτή της αντλίας των απόνερων πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται. Τοποθετήστε ξανά και βιδώστε το καπάκι της αντλίας. Η λαβή πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση.

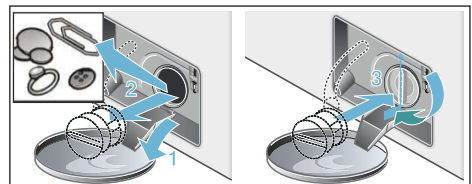


7. Κλείστε το λούκι του νερού.
8. Τοποθετήστε, ασφαλίστε και κλείστε το κλαπέτο σέρβις.

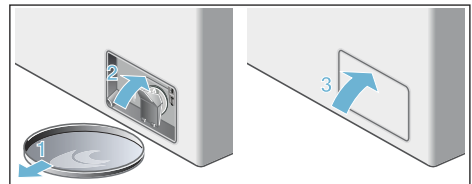

Υπόδειξη: Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 2 λίτρα νερό στο θάλαμο II και ξεκινήστε το πρόγραμμα για την άντληση.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος στο σιφόνι

1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
2. Λύστε το σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα. Αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης, το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί.
3. Καθαρίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και το στόμιο του σιφονιού.

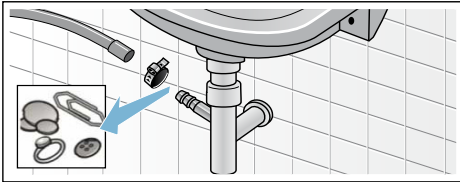


4. Επανατοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων.


Το φίλτρο (σήτα) στην παροχή νερού είναι φραγμένο

Γι' αυτό μειώστε πρώτα την πίεση του νερού στον εύκαμπο σωλήνα παροχής:

1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός Ξέβγαλμα, Στύψιμο ή Αντληση).
3. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης. Αφήστε το πρόγραμμα να τρέξει περίπου 40 δευτερόλεπτα.
4. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
5. Καθαρίστε το φίλτρο στη βάνα παροχής νερού:
Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα από τη βάνα παροχής νερού.
Καθαρίστε τη σήτα με μια μικρή βούρτσα.

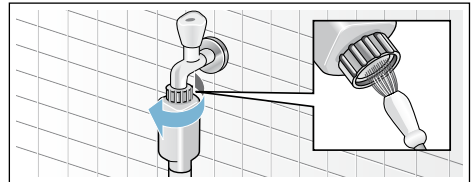

6. Στα μοντέλα Standard και Aqua-Secure καθαρίστε τη σήτα στην πίσω πλευρά της συσκευής:
Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα στην πίσω πλευρά της συσκευής, τραβήξτε έξω τη σήτα με μια τσιμπίδα και καθαρίστε την.

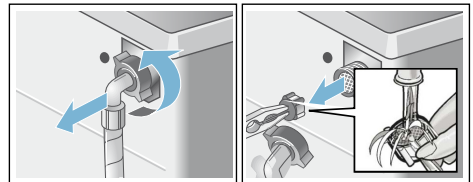

7. Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα και ελέγξτε τη στεγανότητα. Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα και ελέγξτε τη στεγανότητα.

? Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Διάταξη απασφάλισης ανάγκης

Π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όταν αποκατασταθεί ξανά η παροχή ρεύματος. Αν θέλετε ωστόσο να αφαιρέσετε τα ρούχα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όπως περιγράφεται παρακάτω:

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες σε περίπτωση επαφής με τα καυτά απόνερα και ρούχα μπορεί κανείς να ζεματιστεί.

Ενδεχομένως αφήστε τα πρώτα να κρυσώσουν.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

Όταν πιάνετε μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να τραυματίσετε τα χέρια σας.

Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.


Προσοχή!

Ζημιές από διαρροή νερού

Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.



Μην ανοίξετε την πόρτα πλήρωσης, εφόσον φαίνεται ακόμα νερό στο τζάμι.

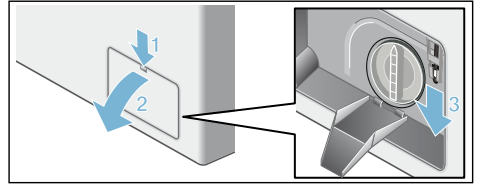1. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
2. Αδειάστε τα απόνερα. Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη. Παράδειγμα στην εικόνα χωρίς εύκαμπτο σωλήνα εκροής - ανάλογα το μοντέλο.



Τώρα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα πλήρωσης.

Υποδειξεις στο πεδίο ενδείξεων

Ενδειξη	Αιτία/Αντιμετώπιση
Ⓞ αναβοσβήνει	Κλείστε σωστά την πόρτα πλήρωσης, ενδεχομένως κάποιο ρούχο είναι μαγκωμένο.
NAI + Ⓞ	Η πόρτα πλήρωσης είναι απασφαλισμένη. Η συμπλήρωση ρούχων είναι δυνατή.
OXI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στον κάδο δεν μπορεί να ανοιχτεί η πόρτα. Περιμένετε, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. ■ Λόγω της υψηλής στάθμης νερού δεν μπορεί να ανοιχτεί η πόρτα. Άντληση νερού (επιλέξτε π.χ. το πρόγραμμα για στύψιμο ή άντληση) (εάν πρέπει να γίνει μόνο άντληση: Ρυθμίστε τις στροφές/λειπό (αριθμός στροφών στυψίματος) στο --).
E:17 E: 29	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανοίξτε εντελώς τη βάνα του νερού για το κρύο νερό ■ Τσακισμένος/μαγκωμένος ο εύκαμπος σωλήνας παροχής ■ Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Καθαρίστε τη σήτα.
A:10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανοίξτε εντελώς τη βάνα του ζεστού νερού, ο εύκαμπος σωλήνας παροχής τσακισμένος / μαγκωμένος. ■ Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής τσακισμένος/μαγκωμένος, πολύ χαμηλή πίεση νερού. Καθαρίστε τη σήτα. ■ Ο εύκαμπος σωλήνας ζεστού νερού δεν είναι συνδεδεμένος, το πλυντήριο ρούχων λειτουργεί μόνο με κρύο νερό. Αγνοήστε την υπόδειξη, αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη πλύση.
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αντλία των απόνερων φραγμένη. Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. ■ Εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης / σωλήνας αποχέτευσης φραγμένος. Καθαρίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι.
E:23	Νερό στη λεκάνη του πυθμένα λόγω διαρροής στη συσκευή. Καλέστε το σέρβις πελατών!
	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την.
	Το σύμβολο → αναβοσβήνει: Αναγνωρίστηκε υπερβολική ποσότητα αφρού;
Άλλες ενδείξεις	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν εμφανιστεί ξανά η ένδειξη, καλέστε το σέρβις πελατών.

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Εξέρχεται νερό.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στερεώστε σωστά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης / αντικαταστήστε τον. ■ Σφίξτε σταθερά την κοχλιωτή σύνδεση (ρακόρ) του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
Καμία είσοδος νερού. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν έχει επιλεγεί το πλήκτρο εκκίνησης; ■ Η βάνα του νερού δεν είναι ανοιχτή; ■ Είναι ενδεχομένως φραγμένο το φίλτρο; Καθαρίστε το φίλτρο → Σελίδα 22. ■ Είναι ο εύκαμπος σωλήνας παροχής τσακισμένος ή μαγκωμένος;
Η πόρτα πλήρωσης δεν μπορεί να ανοίξει.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Διακοπή προγράμματος; ■ (☒ διακοπή ξεβγάλματος = ☒ χωρίς τελικό στύψιμο) έχει επιλεγεί; → Σελίδα 12. ■ Άνοιγμα δυνατό μόνο μέσω της απασφάλισης ανάγκης; → Σελίδα 23.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχε πατηθεί το πλήκτρο εκκίνησης για μια δοσαστική ή για το χρόνο "Ετοιμο σε"; ■ Είναι η πόρτα πλήρωσης κλειστή; ■ Ασφάλεια για παιδιά ενεργή; Απενεργοποιήστε την. → Σελίδα 17.

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Το νερό πλήσης δεν αντλείται.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (⊖ διακοπή ξεβγάλματος = ☹ χωρίς τελικό στύψιμο) έχει επιλεγεί; → Σελίδα 12 ■ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 21 ■ Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Το νερό δε φαίνεται μέσα στον κάδο.	Κανένα σφάλμα - η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό. Τα ρούχα στάζουν/είναι πολύ βρεγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα στον κάδο. ■ Έχει επιλεγεί πολύ χαμηλός αριθμός στροφών;
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
Η πορεία του προγράμματος διαρκεί περισσότερο από συνήθως.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα σφάλμα – το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας κατ'επανάληψη τα ρούχα. ■ Κανένα σφάλμα – το σύστημα ελέγχου του αφρού είναι ενεργοποιημένο – προστίθεται μια διαδικασία ξεβγάλματος.
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλήσης.	Κανένα σφάλμα – η λειτουργία προγράμματος βελτιστοποιείται για την εκάστοτε διεργασία πλήσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάρκεια του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.
Υπόλοιπο νερό στη θήκη του πρόσθετου υγρού φροντίδας.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα σφάλμα - η δράση του υγρού φροντίδας δεν επηρεάζεται αρνητικά. ■ Καθαρίστε ενδεχομένως το ένθετο. → Σελίδα 20
Δημιουργία οσμών στο πλυντήριο των ρούχων.	Εκτελέστε το πρόγραμμα για τα βαμβακερά 90 °C χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε ένα πλήρες απορρυπαντικό.
Το σύμβολο ☹ αναβοσβήνει. Ενδεχομένως, από τη θήκη του απορρυπαντικού εξέρχεται αφρός.	<p>Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού;</p> <p>Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 1/2 λίτρο νερό και βάλτε το στη θήκη II (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα!)</p> <p>Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στην επόμενη πλήση.</p>
Δημιουργία ισχυρών θορύβων, κραδασμών και "περπάτημα" κατά το στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ευθυγραμμίστηκε η συσκευή; Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → Σελίδα 28 ■ Τα πόδια της συσκευής είναι στερεωμένα; Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής. ■ Αφαιρέθηκαν οι ασφάλειες μεταφοράς; Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. → Σελίδα 29
Το πεδίο ενδείξεων/οι ενδεικτικές λυχνίες δε λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Διακοπή ρεύματος; ■ Έπεσαν οι ασφάλειες; Ανεβάστε/αλλάξτε τις ασφάλειες. ■ Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε το σέρβις πελατών. → Σελίδα 26
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό. ■ Επιλέξτετο πρόγραμμα για ξεβγάλμα ή βουρτίστε τα ρούχα μετά την πλήση.

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Στην κατάσταση συμπλήρωσης εμφανίζεται NO (οχι) στο πεδίο ενδείξεων.	Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Κλείστε ενδεχομένως αμέσως την πόρτα. Για τη συνέχιση του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
Στην κατάσταση συμπλήρωσης εμφανίζεται NAI + ② στο πεδίο ενδείξεων.	Η πόρτα πλήρωσης είναι απασφαλισμένη. Η συμπλήρωση ρούχων είναι δυνατή.
Αν κάποια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εσάς (μετά την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση) ή όταν είναι απαραίτητη κάποια επισκευή:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. ■ Τραβήξτε το φιν από την πρίζα. ■ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού και καλέστε το σέρβις πελατών. → Σελίδα 26 	



Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς τη βλάβη, βλάβες, τι μπορείτε να κάνετε; → Σελίδα 24, απευθυνθείτε παρακαλώ στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. → Εξώφυλλο

Πάντοτε βρίσκουμε την κατάλληλη λύση, επίσης για να αποφευχθούν άσκοπες επισκέψεις τεχνικού.

Δίνετε πάντοτε στην υπηρεσία αυτή τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

E-Nr. _____ FD _____

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε *ανάλογα το μοντέλο:

Στην πόρτα πλήρωσης εσωτερικά* / στο ανοιχτό κλαπέτο σέρβις* και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι θα διασφαλίσετε, ότι η επισκευή θα γίνει από εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.



Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις:

60 x 55x 85 cm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

66 - 73 kg*

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο:

Ονομαστική τάση: 220-240 V, 50 Hz

Ονομαστικό ρεύμα: 10 A / 13 A*

Ονομαστική ισχύς: 2300 W

Πίεση νερού:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

* ανάλογα με το μοντέλο

Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,17 W


Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη κατάσταση):

2,00 W

Τοποθέτηση και σύνδεση

Υλικά παράδοσης

Υπόδειξη: Ελέγξτε το πλυντήριο για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Μη θέσετε σε λειτουργία ένα πλυντήριο που έχει ζημιά. Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορα, που αγорάσατε τη συσκευή ή στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

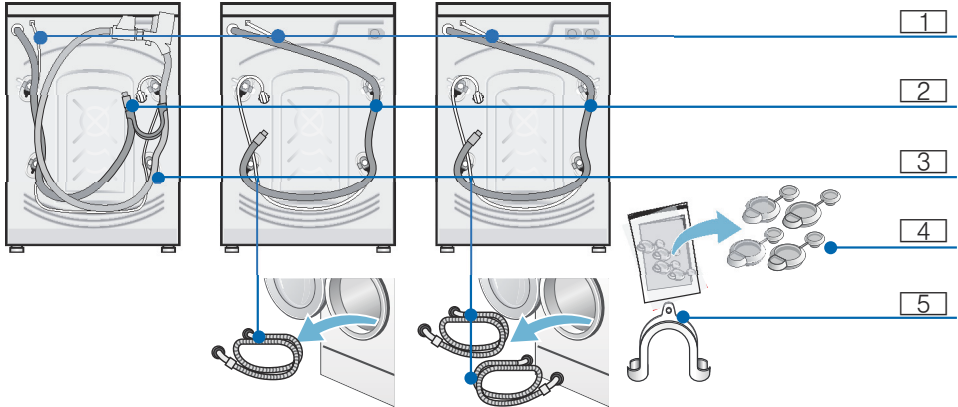

- 1 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 2 Αποχέτευση νερού
- 3 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού*
- 4 Καλύμματα για τις ασφάλειες μεταφοράς
- 5 Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού*

* ανάλογα με το μοντέλο

Επιπλέον κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού σε ένα σιφώνι χρειάζεται ένας σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα \varnothing 24 - 40 mm (ειδικά καταστήματα).

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου
- Γερμανικό κλειδί με:
 - SW13 για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς και
 - SW17 για την ευθυγράμμιση των ποδιών του πλυντηρίου

Υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος.
Προσέχετε κατά το σήκωμα/τη μεταφορά του πλυντηρίου ρούχων.
- Κατά το σήκωμα του πλυντηρίου από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα), τα μέρη αυτά μπορεί να σπάσουν και να προξενήσουν τραυματισμούς.
Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν.
- Από τη μη σωστή τοποθέτηση των εύκαμπτων σωλήνων και του τροφοδοτικού καλωδίου υφίσταται κίνδυνος σκοντάματος και τραυματισμού.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι δυνατόν να σκάσουν/σπάσουν.
Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.

Προσοχή!

Ζημιά νερού

Οι θέσεις σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού βρίσκονται κάτω από υψηλή πίεση νερού. Για να αποφύγετε τη διαρροή ή τις ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο.

Υποδείξεις

- Εκτός από τις εδώ αναφερόμενες υποδείξεις είναι δυνατόν να ισχύουν επιπλέον ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και της Δ.Ε.Η.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

Επιφάνεια τοποθέτησης

Υπόδειξη: Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο ρούχων!

- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά πατώματα/Οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου δεν είναι κατάλληλα/κατάλληλες.

Τοποθέτηση επάνω σε βάση ή σε ξύλινο πάτωμα

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Το πλυντήριο μπορεί να "περπατήσει" κατά το στύψιμο και να ανατραπεί ή να πέσει από τη βάση.

Στερεώστε τα πόδια της συσκευής οπωσδήποτε με τις υποδοχές συγκράτησης.

Κωδικός παραγγελίας: WMZ 2200, WX 975600.

Υπόδειξη: Στα πατώματα με ξύλινα δοκάρια τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων:

- κατά το δυνατόν σε μια γωνία,
- πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχιστο 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη πάνω στο δάπεδο.

Τοποθέτηση πάνω σε μια βάση με συρτάρι

Αριθ. παραγγελίας βάσης: WMZ 20490, WZ 20490.

Υποεντοιχισμός/Τοποθέτηση της συσκευής σε συγκρότημα κουζίνας

Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

Υποδείξεις

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.

Εάν απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής για την τοποθέτηση (υποεντοιχισμός/εντοιχισμός) πρέπει να την αντικαταστήσετε οπωσδήποτε με ένα μεταλλικό κάλυμμα.

Αριθ. παραγγελίας WMZ20331, WMZ20331.


Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς

Προσοχή!


Ζημιές στη συσκευή

- Το πλυντήριο είναι ασφαλισμένο για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς που δεν έχουν αφαιρεθεί μπορεί κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου να προκαλέσουν ζημιές, π.χ. στον κάδο. Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς. Φυλάξτε τις ασφάλειες.
- Για την αποφυγή των ζημιών μεταφοράς σε μια αργότερη μεταφορά, τοποθετήστε οπωσδήποτε ξανά τις ασφάλειες πριν τη μεταφορά.


Υπόδειξη: Φυλάξτε τις βίδες και τα χιτώνια.

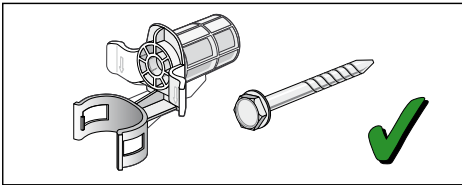


1. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα.

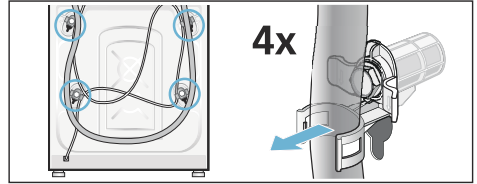

2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και αφαιρέστε τις. Απομακρύνετε τα χιτώνια. Αφαιρέστε εδώ το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

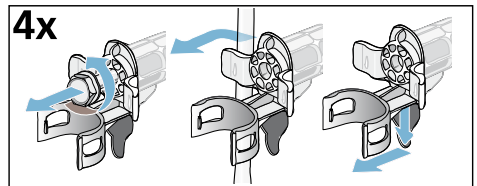


3. Τοποθετήστε τα καλύμματα.

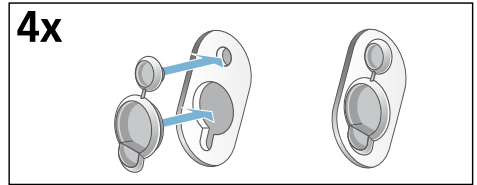


Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων

- Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

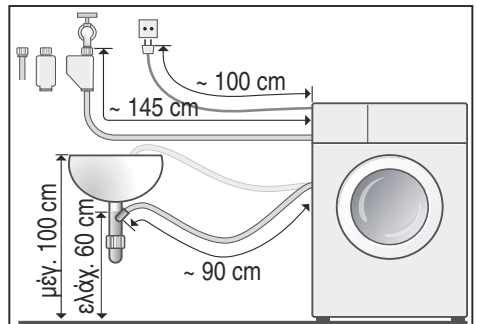

el Τοποθέτηση και σύνδεση

■ Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

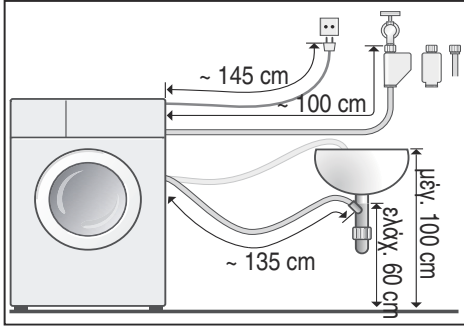

Συμβουλή: Στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών διατίθενται:

- Μια επέκταση για τον εύκαμπο σωλήνα παροχής Aquastop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m), αριθ. παραγγελίας WMZ2380, WZ10130.
- Ένας μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για το μοντέλο Standard.

Παροχή νερού



Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη βυθίσετε τη βαλβίδα ασφαλείας Aquastop στο νερό (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).

Προσέξτε κατά τη σύνδεση τα ακόλουθα

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων με κρύο πόσιμο νερό σε μία σύνδεση κρύου νερού.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με κρύο και ζεστό πόσιμο νερό, μέγιστη θερμοκρασία 60 °C, αν υπάρχει σύνδεση ζεστού νερού.
- Μη συνδέσετε το πλυντήριο στην μπαταρία μειξης ενός παρασκευαστήρα ζεστού νερού χωρίς πίεση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο σωλήνα.
- Μην τσακίσετε, συνθλίψετε, αλλάξετε ή μην κόψετε (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον) τον εύκαμπο σωλήνα του νερού.
- Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) μόνο με το χέρι. Εάν σφίχτούν οι κοχλιοσυνδέσεις πολύ δυνατά με ένα εργαλείο (τσιμπίδα), μπορεί να υποστούν ζημιά τα σπειρώματα.

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης

ελάχιστη 100 kPa (1 bar)

μέγιστη 1000 kPa (10 bar)

Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.


Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης νερού τοποθετήστε πριν το σύστημα μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Σύνδεση στο κρύο και ζεστό νερό


Υπόδειξη:

- Εύκαμπτος σωλήνας παροχής ζεστού νερού κόκκινο χρώμα σε βάνα ζεστού νερού (μην. 60 °C) και κόκκινη βαλβίδα στη συσκευή
- Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού λευκό χρώμα σε βάνα κρύου νερού και λευκή βαλβίδα στη συσκευή

Σύνδεση στις βάνες νερού (3/4" = 26,4 mm)

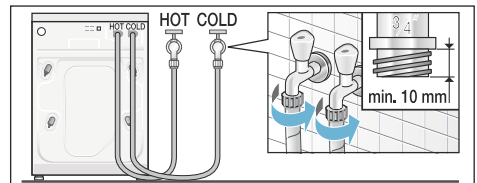

Σύνδεση στη συσκευή

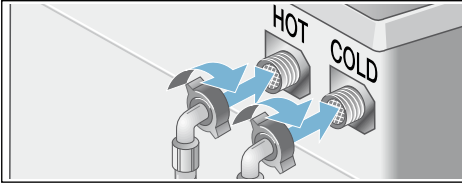

Σύνδεση μόνο στο κρύο νερό


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία σύνδεση ζεστού νερού, συνδέστε μόνο έναν εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού. Καλύψτε τη σύνδεση ζεστού νερού στη συσκευή και προστατεύστε την έτσι από τη ρύπανση.

Υπόδειξη: Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.


Σύνδεση στο κρύο νερό

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα παροχής νερού (26,4 mm = 3/4") και στη συσκευή (στα μοντέλα με Aquastop δεν είναι απαραίτητο, μόνιμη εγκατάσταση):


■ Μοντέλο: **Standard**

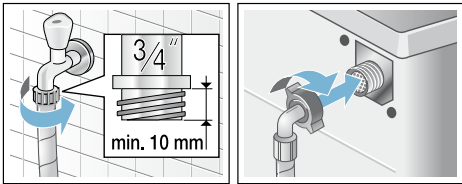

■ Μοντέλο: **Aqua-Secure**

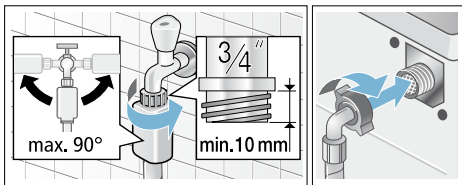

■ Μοντέλο: **Aquastop**

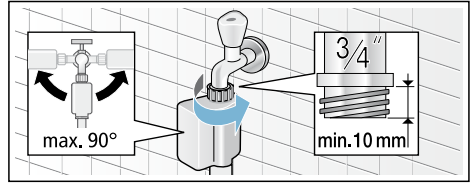

Υπόδειξη: Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.

Αποχέτευση νερού

Προσοχή!
Ζημιά νερού

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης λόγω της υψηλής πίεσης του νερού κατά την άντληση γλιστρήσει έξω από το νιπτήρα ή από το σημείο σύνδεσης, μπορεί το εξερχόμενο νερό να προκαλέσει ζημιές. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω.

Υπόδειξη: Μην τσακίζετε και μην τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού ως εξής:

■ **Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα**

⚠ Προειδοποίηση
Κίνδυνος ζεματισματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί σε περίπτωση επαφής με το καυτό νερό πλύσης, π.χ. κατά την άντληση του καυτού νερού πλύσης σε ένα νιπτήρα, να προκληθούν εγκαύματα. Μην απλώσετε τα χέρια σας στο καυτό νερό πλύσης.


Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή/ζημιές στα υφάσματα

Όταν το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης βυθίζεται μέσα στο ήδη αντλημένο νερό, μπορεί να αναρροφηθεί ξανά νερό στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή/στα υφάσματα.


Προσέξτε, ότι:

- Το πάμα φραγής δεν επιτρέπεται να κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα.
- Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να βυθίζεται στο αντλημένο νερό.
- Το νερό αποχετεύεται αρκετά γρήγορα.

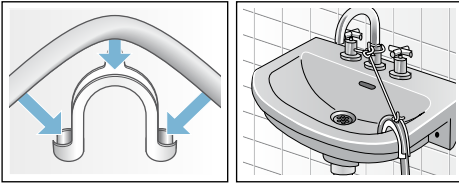


■ Αποχέτευση σε ένα σιφόνι

Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων, Ø 24-40 mm (σε ειδικά καταστήματα).

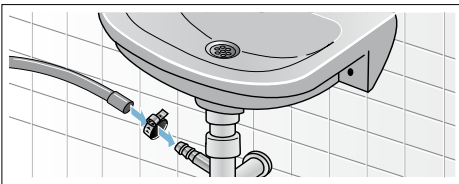

■ Αποχέτευση σε πλαστικό σωλήνα με μούφα από καουτσούκ ή υπόνομο

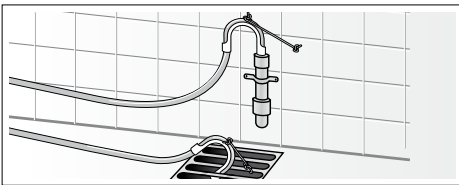


Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με ένα αλφάδι.

Η μη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" της συσκευής!

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια με κατάλληλο κλειδί, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε την. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.
3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι προς το περίβλημα. Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους. Τα κόντρα παξιμάδια και των τεσσάρων ποδιών της συσκευής πρέπει να είναι καλά βιδωμένα προς το περίβλημα!

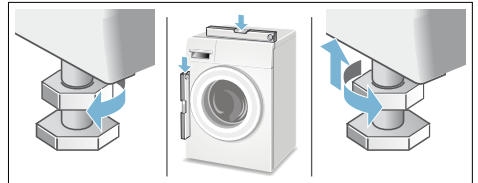

Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ Προειδοποίηση


Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην πιάσετε ποτέ το φινι με βρεγμένα χέρια.
- Τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάντα μόνο από το φινι και ποτέ από το καλώδιο, επειδή θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε το φινι ποτέ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις και βεβαιωθείτε, ότι:

Υποδείξεις

- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) ταυτίζονται.
Η τιμή σύνδεσης καθώς και η απαραίτητη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Η σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων πραγματοποιείται μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σούκο.
- Το φιν και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους.
- Η διατομή αγωγού επαρκεί.
- Το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου (ανχρειάζεται) πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εφεδρικό τροφοδοτικό αγωγό μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και μπαλατέζες.
- Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα .
Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.
- Το φιν πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσιτό.
- Μην τσακίσετε, συνθλίψετε, αλλάξετε ή μην κόψετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή μην το φέρετε σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Το πλυντήριο ρούχων ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανών υπολειμμάτων του νερού δοκιμής, πλύντε την πρώτη φορά **χωρίς** ρούχα.

Υποδείξεις

- Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο** και **συνδεδεμένο**. Από → *Σελίδα 27*
 - Μη θέσετε σε λειτουργία ποτέ ένα πλυντήριο που έχει βλάβη. Ενημερώστε το σέρβις πελατών.
1. Ελέγξτε το πλυντήριο.
 2. Συνδέστε το φιν στην πρίζα.
 3. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
 4. Κλείστε την πόρτα πλήρωσης (μη βάλετε ρούχα στο πλυντήριο!).
 5. Επιλέξτε το πρόγραμμα για βαμβακερά και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90 °C.
 6. Ανοίξτε τη θήκη του απορρυπαντικού.
 7. Προσθέστε περίπου 2 λίτρο νερό στο θάλαμο **II**.
 8. Προσθέστε απορρυπαντικό πλήρους πλύσης στο θάλαμο **II**.
Υπόδειξη: Αποφύγετε τη δημιουργία αφρού, χρησιμοποιώντας μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.
 9. Κλείστε τη θήκη του απορρυπαντικού.
 10. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
 11. Στο τέλος του προγράμματος απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Το πλυντήριο των ρούχων σας είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Μεταφορά


π.χ.σε περίπτωση μετακόμισης

Εργασίες προετοιμασίας:


1. Κλείστε τη τη βάνα του νερού.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
Συντήρηση - Φίλτρο (σήτα) στην παροχή νερού → Σελίδα 22
3. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό πλύσης.
Συντήρηση - Αντλία εκκένωσης του νερού πλύσης φραγμένη → Σελίδα 21
4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε και φυλάξτε τα καλύμματα.
Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως κατασβίδι.

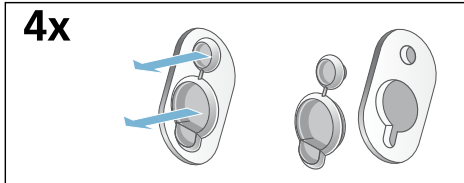

2. Τοποθετήστε και τα 4 χιτώνια.
Σφίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις.

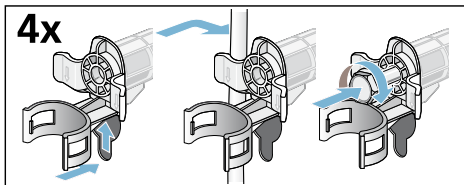

Πριν από την θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά:

Υποδείξεις

- Απομακρύνετε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς!
- Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 2 λίτρο νερό στο θάλαμο II, επιλέξτε το πρόγραμμα για την άντληση και ξεκινήστε.

Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε αποζημίωση υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που από σφάλμα στο σύστημά μας Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τις ζημιές ιδιωτών καταναλωτών.
2. Αυτή η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης τη σωστά συναρμολογημένη επιμήκυνση Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η παροχή εγγύησης από μέρος μας δεν ισχύει για χαλασμένους αγωγούς παροχής ή ελαττωματικές μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση του Aqua-Stop στη βάνα του νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop, δε χρειάζεται να επιβλέπονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή να ασφαλιζονται μετά, κλείνοντας τη βάνα του νερού. Η βάνα του νερού χρειάζεται να κλείνει μόνο σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε περίπτωση διακοπών πολλών εβδομάδων.

Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

