


# Kurzanleitung Geschirrspüler

5 600 047 295 (8205) 630 J

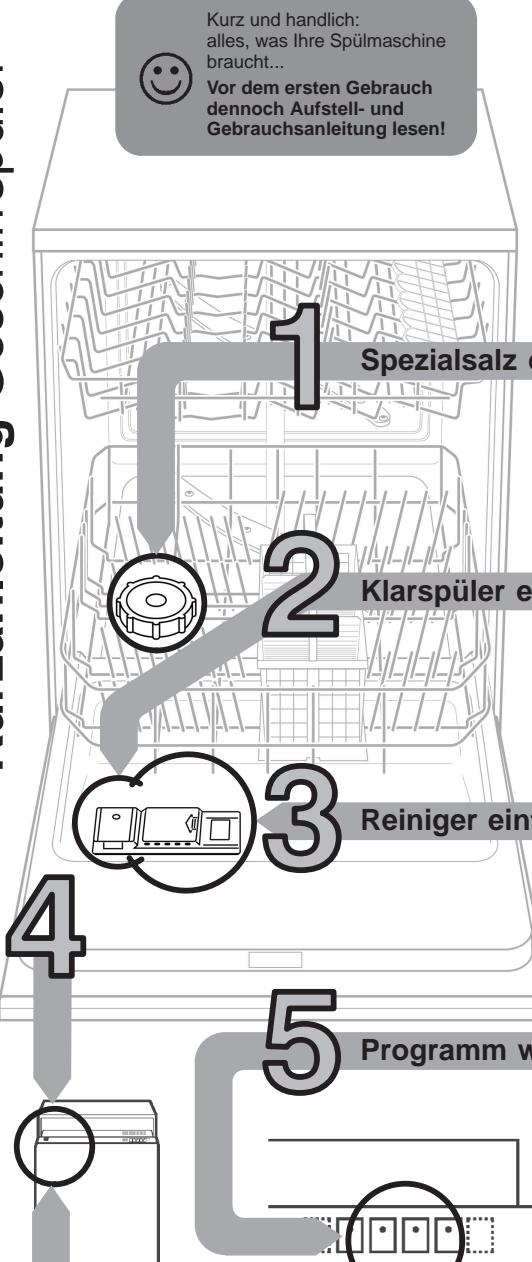

## Gerät einschalten Los geht's...

Hauptschalter drücken, Programm wählen.  
Tür schließen.

## Gerät ausschalten Alles klar...

Signal ertönt, Tür öffnen. Endeanzeige leuchtet  
(Programmende), Hauptschalter drücken.

## Enthärtungsanlage einstellen \*

**Härtewert** beim  
Wasserwerk erfragen  
und **eintragen** ...

\* nur vor dem ersten  
Spülen oder bei  
veränderter Wasserhärte

Schnell erledigt ...

Einstellwert ablesen ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät	A	B	C
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7–14	12–25	9–18	1,2–2,5	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15–21	26–37	19–26	2,6–3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Reset

## und so einstellen

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Anzeige blinkt und die Tasten **A** und **B** leuchten. (Härteeinstellwert wurde werkseitig auf Stufe 0 eingestellt.)
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe (0–3). Wenn die Tasten **A**, **B** und **C** leuchten, ist der maximale Härteeinstellwert erreicht. Wird der Härteeinstellwert jetzt wieder erhöht, erlöschen die Lämpchen, und der Härteeinstellwert ist auf Stufe 0 gesetzt.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

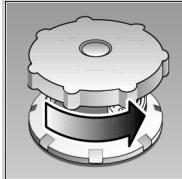


Deckel  
aufdrehen.



Nur vor dem  
ersten Spülen  
ca. 1 l Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.

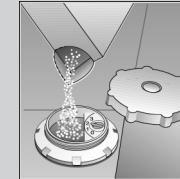

Max. 1,5 kg  
Spezialsalz  
(nie Reiniger!)  
einfüllen.

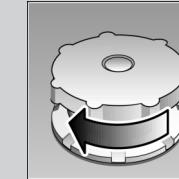


Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.




Macht blitzblank ...

Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.

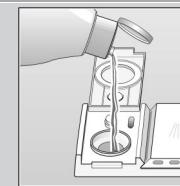


Klarspüler  
einfüllen.

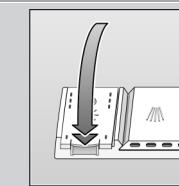

Deckel  
schließen.  
KLACK!


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

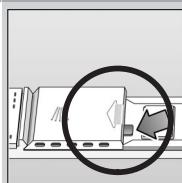


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



Achtung,  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.

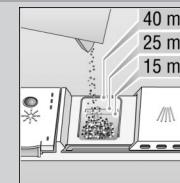

Reiniger  
einfüllen.

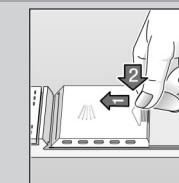

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

## Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.


Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	112	108	140	72	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,60	1,35	1,05	0,80	0,60	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	18	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	15	–	12	–	–




# Wartung und Pflege


Siebe ...  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen:

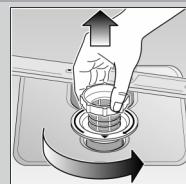


Für perfekte Spülergebnisse ...  
Siebzylinder  
drehen,  
Siebsystem  
entnehmen ...

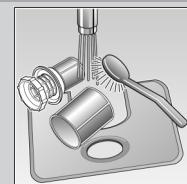

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

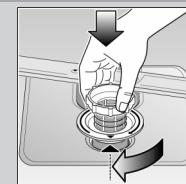


einsetzen ...

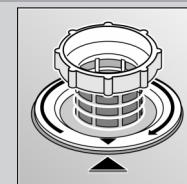


Siebsystem  
zuschrauben  
MARKIERUNG  
BEACHTEN!


Sprüharme ...  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

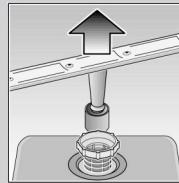


unteren Arm nach  
oben ziehen ...

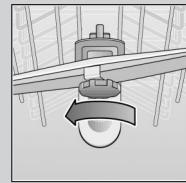


oberen Arm  
abschrauben ...

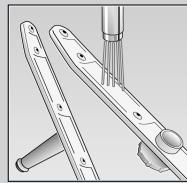

unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnbürste)  
säubern ...

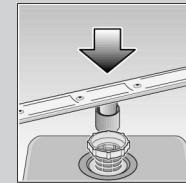

unteren Arm  
einsetzen ...

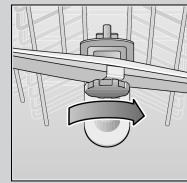

oberen Arm  
festziehen

## Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

### Störung

### Mögliche Ursachen

### Abhilfe

Restwasser im Gerät  
Gerät läuft nicht/  
bleibt stehen ...

Gerät wurde während des  
Programms geöffnet ...

Gerät schließen und  
einschalten  
bzw. Programm abbrechen  
(siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/  
bleibt stehen ...

Keines / zu wenig Wasser  
prüfen, ob ...

Wasserzulauf geöffnet.  
Zulaufarmaturen frei und  
nicht verkalkt.  
Zulaufschlauch knickfrei.

Geschirr ist  
nicht sauber ...



Geschirr an-/übereinander ...  
Zu wenig Reiniger ...  
Ungeeignetes Programm ...  
Sprüharme blockiert ...

nach Anleitung einräumen.  
Herstellerangaben beachten.  
geeignetes Programm wählen.  
Hindernisse (z.B. große Löffel) neu  
einordnen.

Sand oder  
grießartige  
Rückstände  
auf dem Geschirr ...



Siebe nicht fest ...  
Siebe verschmutzt ...  
Sprüharmdüsen verstopft ...  
Zu wenig Wasser ...

Siebe reinigen (s.o.)  
richtig befestigen  
(MARKIERUNG).  
Siebe reinigen (s.o.).  
Sprüharme reinigen (s.o.).  
siehe "Gerät läuft nicht mehr".

### Störung

### Mögliche Ursachen

### Abhilfe

Kunststoff-/  
Geschirrteile  
verfärbt ...

Reiniger mit geringerer  
Bleichwirkung ...  
zu wenig Reiniger ...

Reiniger mit Chlorbleiche  
verwenden.  
Herstellerangaben beachten.

Milchige Beläge auf  
dem Geschirr  
(entfernbare) ...



Klarspülerdosierung zu hoch  
(sichtbare Schlieren) ...  
Klarspülerdosierung zu  
niedrig ...

Dosierung gemäß Anleitung  
reduzieren bzw. erhöhen.

Gläser  
eingetrüb/blind ...

Wasser zu hart ...  
Gläser nicht spülmaschinen-  
beständig ...  
Reiniger ungeeignet ...

Spezialsalz nachfüllen/  
Enthärtungsanlage einstellen.  
spülmaschinenbeständige  
Gläser verwenden.  
glasschonende Reiniger einsetzen

Rost auf dem  
Besteck ...



Besteck nicht  
rostbeständig ...

spülmaschinenbeständiges  
Besteck verwenden.


Weitere Hinweise finden Sie  
in der Gebrauchsanleitung ...  
Selbsthilfe lohnt sich!

## Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.
- Tür schliessen.

## Programm abbrechen ...

- Tür öffnen.
- Die beiden mit **Reset**  
gekennzeichneten Tasten  
**gleichzeitig** ca. 3 Sekunden  
drücken (**RESET**).
- Tür schliessen.

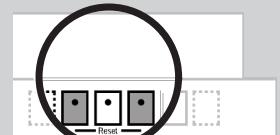

nach 1 Minute  
Programmende  
"Signal ertönt,"  
Programmende  
Anzeige leuchtet"

Gerät ausschalten

## Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs,  
Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade,  
Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß  
Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.