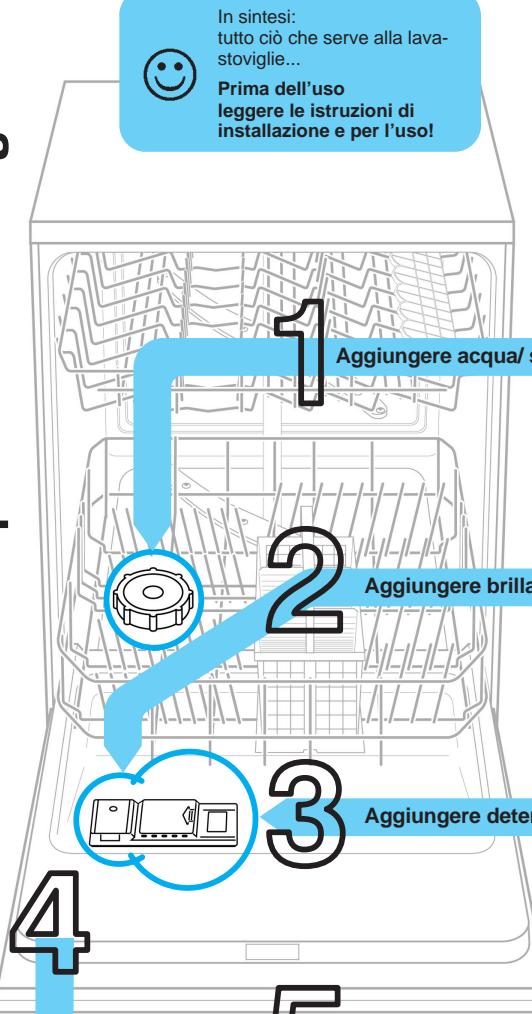


Istruzioni brevi per il lavastoviglie

634 V
5 600 056 548 (8302)**Attivare l'apparecchio ...e via...**

Premere il tasto di attivazione/disattivazione, viene visualizzato il tempo ciclo del programma selezionato

Disattivare l'apparecchio Perfetto...

Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione

Impostazione dell'impianto per l'addolcimento dell'acqua * Rapido ...**Indicare il valore di durezza ...**

Rivolgersi all'impresa di servizio

* solo prima della prima pulizia o con durezza modificata dell'acqua

Leggere il valore di impostazione ... e registrare ...

*dH	*H	Clarke	mmol/l	
0-3	0-6	0-4	0-0,6	08
4-6	7-11	5-8	0,7-1,1	08
7-9	12-16	9-11	1,2-1,6	02
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	03
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	04
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	05
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	06
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	08

Premere il tasto ECO + e tener premuto


Premere il tasto ECO finché non sia visualizzato il valore di impostazione desiderato

Premere il tasto di attivazione/disattivazione

La spia luminosa ECO e il valore di impostazione 4 lampeggiante

Anziché "4" viene visualizzato il valore di impostazione desiderato


Il valore di impostazione è memorizzato

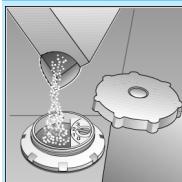Aggiungere acqua/ sale speciale


Aprire il coperchio.




Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

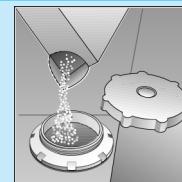

Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

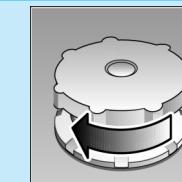


Richiedere il coperchio, lavare immediatamente.

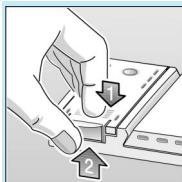Aggiungere brillantante


Tutto chiaro ...




Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.

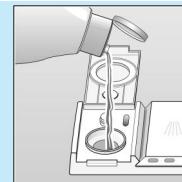

Spia di ripristino

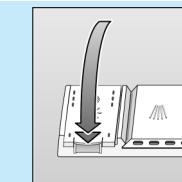

Chiudere il coperchio. SCATTO!

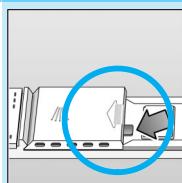
Aggiungere detergente

Molto sporco, molto detersivo




Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

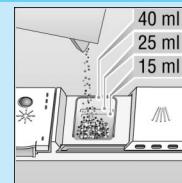

Introdurre il detersivo.

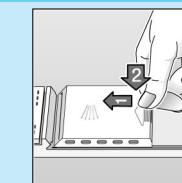

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Selezionare il programma

Rapido, economico o energico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibili. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

Intensivo 70° /75°**	Auto 55° /65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 35°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	112	95-145	140	72	30
Consumo corrente in kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,60
Consumo acqua in litri	21	11-19	14	15	10

con Aqua Sensor	18	-	-	12	-
-----------------	----	---	---	----	---

--	--	--	--	--	--

Programmi supplementari **

Mettere a bagno ...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detersivo aggiuntivo sulla porta aperta!



Riduzione di tempo/ Risparmio di tempo ...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.



Lavaggio del cestello superiore ...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore



Lavaggio del cestello inferiore ...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello inferiore




Selezione tempo ...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

** in alcuni modelli


Cura e manutenzione

Filtri ...


controllare,
eventualmente
pulire:

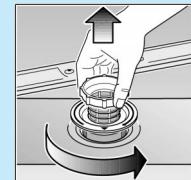


ruotare il cilindro
filtrи estrarre il
sistema filtri ...

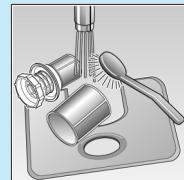

lavare sotto acqua
corrente ...

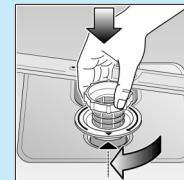


inserire ...

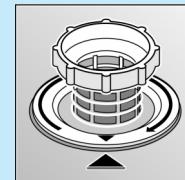


avvitare il sistema
filtri. RISPETTARE
IL RIFERIMENTO!


Bracci di lavaggio ...

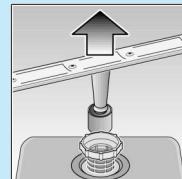


rimuovere otturazioni/
depositi:

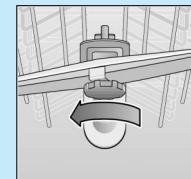


svitare il braccio
superiore ...

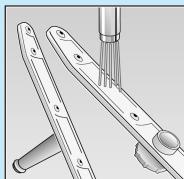

lavare sotto acqua
corrente (eventual-
mente usare uno
stuzzicadenti) ...

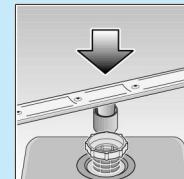

inserire il braccio
inferiore ...

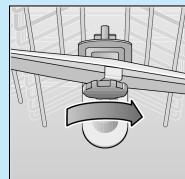

avvitare il braccio
superiore.

Guasti e rimedi

Procedimento corretto

Anomalia

Possibili cause

Rimedio

Acqua residua nell'apparecchio
L'apparecchio non funziona/
si arresta ...

L'apparecchio è stato aperto
mentre era in corso il
programma ...

Chiudere l'apparecchio è attivarlo
Interrompere il programma (si veda
in merito la sezione "Arresto del
programma").

L'apparecchio non funziona/
si arresta ...

Insufficienza / assenza di acqua
Controllare se ...

L'alimentazione dell'acqua è aperta.
I rubinetti di alimentazione sono liberi e
non calcificati.
Il tubo flessibile di alimentazione non è
piegato.

Le stoviglie non
sono pulite ...

Le stoviglie sono sovrapposte o
adiacenti ...
Il detergente è insufficiente ...
Il programma non è corretto ...
I bracci irrigatori sono bloccati

Ordinare conformemente a quanto
indicato nelle istruzioni.
Rispettare le indicazioni del produttore.
Selezionare un programma appropriato
Riporre gli ostacoli e impedimenti (ad
es. i grossi cucchiai).

Le stoviglie nel cestello
superiore non sono pulite ...

Singole parti del programma
funzionano solo per il cestello
inferiore da ...

Le stoviglie nel cestello inferiore
sono molto sporche.
Selezionare anche il programma
Mettere a bagno.

Presenza di sabbia o di
residui granulari
sulle stoviglie ...

I filtri non sono ben fissati ...
I filtri sono sporchi ...
Gli spruzzatori sono ostruiti ...
L'acqua è insufficiente ...

Pulire i filtri (v.s.), fissare in modo
corretto (RIFERIMENTO).
Pulire i filtri (v.s.).
Pulire i bracci irrigatori (v. s.).
si veda "L'apparecchio non
funziona più".

Anomalia

Possibili cause

Rimedio

Le parti in plastica/delle stoviglie
scolorano ...

L'azione candeggiante del
detergente è insufficiente ...
Detergente insufficiente ...

Utilizzare detergente con
candeggiante chimico.
Rispettare le indicazioni del
produttore.

Presenza di residui
lattiginosi le
stoviglie (rimovibili) ...

Dosaggio eccessivo di
brillantante
(evidenti striature) ...
Dosaggio insufficiente di
brillantante ...

Ridurre o incrementare il
dosaggio conformemente alle
istruzioni.

Bicchieri
opachi/offuscati ...

Eccessiva durezza dell'acqua ...
I bicchieri non sono lavabili in
lavastoviglie ...
Il detergente non è appropriato ...

Aggiungere sale speciale/
regolare l'impianto per
l'addolcimento dell'acqua.
Utilizzare bicchieri
lavabili in lavastoviglie.
Utilizzare un detergente
delicato.

Presenza di ruggine
sulle posate ...


Le posate non sono
inossidabili ...

Utilizzare posate
lavabili in lavastoviglie.

Ulteriori avvertenze sono fornite nelle istruzioni per l'uso ...
L'iniziativa personale può essere importante!

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere
contemporaneamente per 3
secondi i due tasti contrassegnati
con Reset (RESET)

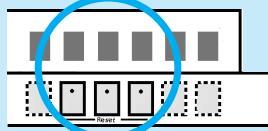

Viene visualizzato "0"
Dopo 1 minuto
Fine del programma



Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore,
etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le
istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.