


# Kurzanleitung für elektronische Backofensteuerung


- Bitte beachten Sie zusätzlich die dem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung.

Anzeige für Backofentemperatur

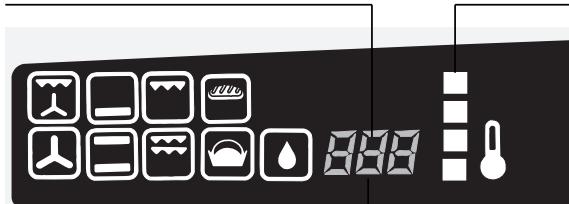

Aufheizkontrolle

Temperaturanzeige für Backofen

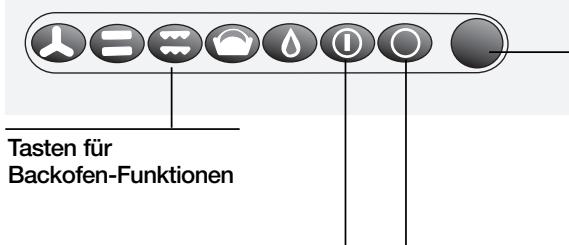

Einstellknopf (versenkbbar)

Tasten für Backofen-Funktionen

Start-Taste

Aus-Taste

## Backofenfunktionen:

- ▲ Heißluft und Auftaustufe
- ▼ Thermogrillen  
(2 x drücken)
- Ober-/Unterhitze  
(Konventionelles Heizsystem)
- Unterhitze  
(2 x drücken)
- Flächengrillen große Grillfläche
- Flächengrillen kleine Grillfläche  
(2 x drücken, Energiespargrill)
- Gärstufe
- Brotbackstufe  
(2 x drücken)
- EasyClean®-Reinigungssystem

### Hinweise:

- Die Backofenbeleuchtung wird mit jeder Backofenfunktion eingeschaltet. Ausnahme: Backofenreinigung.
- Die Aufheizkontrolle zeigt Ihnen, wie weit der Backofen aufgeheizt ist.