


Kurzanleitung für elektronische Backofensteuerung

- Bitte beachten Sie zusätzlich die dem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung.


Aufheizkontrolle

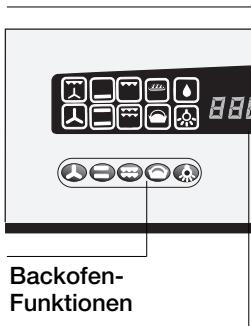

Backofen-Funktionen

Anzeige für Backofentemperatur

Elektronikuhr

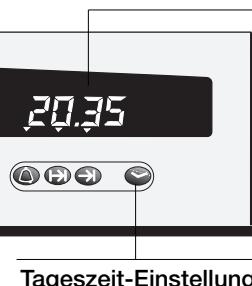

Tageszeit-Einstellung

Drehknopf / Hauptschalter (versenkbar)

Eingerastet: Alle Funktionen des Gerätes sind ausser Betrieb.

Ausnahme: Tageszeitanzeige.

Ausgerastet: Das Gerät ist betriebsbereit. Die Temperaturwahl für den Backofen und das Einstellen der Elektronikuhr können vorgenommen werden.

Backofenfunktionen:

- Heißluft und Aufstaustufe
- Thermogrillen (2 x drücken)
- Ober-/Unterhitze (Konventionelles Heizsystem)
- Unterhitze (2 x drücken)
- Flächengrillen große Grillfläche
- Flächengrillen kleine Grillfläche (2 x drücken, Energiespargrill)
- Gärstufe
- Brotbackstufe (2 x drücken)
- Backofenbeleuchtung
- EasyClean®-Reinigungssystem (2 x drücken)

Hinweise:

- Die Backofenbeleuchtung wird mit jeder Backofenfunktion eingeschaltet. Ausnahme: Backofenreinigung.
- Die Aufheizkontrolle zeigt Ihnen, wie weit der Backofen aufgeheizt ist.