


fr Mode d'emploi
nl Gebruiksaanwijzing
it Istruzioni per l'uso
es Instrucciones para el uso
el Οδηγίες χρήσεως

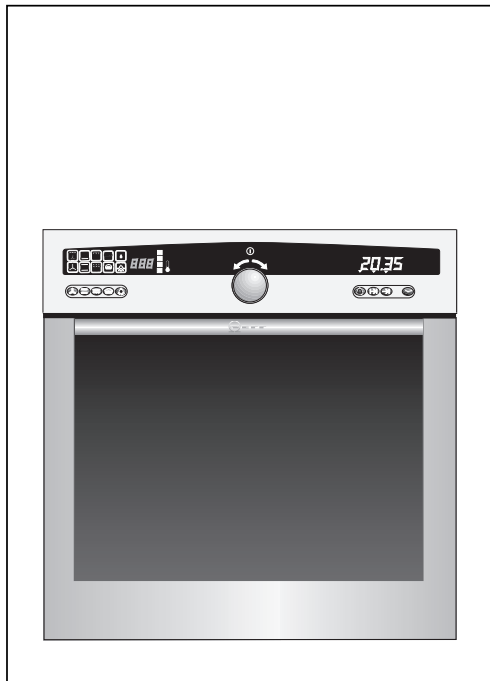

fr

nl

it

es

el

fr	page	3 – 30
nl	pagina	31 – 58
it	pagina	59 – 86
es	página	87 – 114
el	Σελίδα	115 – 143

Sommaire

	Page		Page
Consignes à respecter		Nettoyage et entretien	
☐ Conseils pour la mise au rebut	4	☐ Remarques importantes	25
☐ Avant de brancher l'appareil neuf	4	☐ L'émail et le verre	25
☐ Consignes de sécurité	5	☐ Façades en acier inoxydable	25
☐ Dispositifs de sortie des rails télescopique	5	☐ Système de nettoyage Hydrolyse	26+27
Votre nouveau four		☐ Décrochage et accrochage de la porte du four	28
☐ Description de l'appareil	6	☐ Dispositifs de sortie des rails télescopique	28
☐ Accessoires	7	☐ Eléments chauffants	28
☐ Niveaux d'enfournement	7	Pannes et réparations	29
Avant la première utilisation		Que faire en cas de panne?	29+30
☐ Réglage de l'heure	8		
☐ Premier nettoyage	8		
☐ Premier chauffage	8		
Horloge électronique			
☐ Minuterie	9		
☐ Minuterie automatique	10+11		
☐ Fonctions en option	12		
☐ Remarques	12		
☐ Boîtier de mise à l'heure automatique (option)	12		
Cuisson et rôtissage			
☐ Fonctions du four	13+14		
☐ Enclenchement et coupure du four	15+16		
☐ Dispositifs de sécurité	17		
☐ Cuisson	18		
☐ Rôtissage	19		
Grillades	20		
Conseils et astuces	21	Service consommateurs France	
Décongélation et mijotage	22+23	01.49.48.32.10	
Niveau de chaleur pour pâte à la levure de boulanger	24		

Conseils pour la mise au rebut

- ☐ Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une mise au rebut respectueuse de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.
Avant de vous débarrasser de l'ancien appareil, rendez-le inutilisable.
- ☐ Un emballage a protégé votre appareil pendant son transport jusqu'à votre domicile. Tous les matériaux qui le composent sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer cet emballage en respectant l'environnement.
Votre revendeur spécialisé ou l'administration de votre municipalité vous informeront volontiers sur les centres de recyclage que vous pouvez contacter.

Avant de brancher l'appareil neuf

- ☐ Lisez attentivement la présente notice d'emploi avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Elle contient des informations importantes non seulement pour votre sécurité mais aussi pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- ☐ La présente notice d'emploi vaut pour plusieurs versions de l'appareil. Elle peut contenir des descriptions d'accessoires ne figurant pas dans votre appareil.
- ☐ Rangez la présente notice de montage et d'emploi soigneusement pour pouvoir la remettre à un futur propriétaire de l'appareil.
- ☐ Si l'appareil est endommagé, sa mise en service est proscrite.
- ☐ Ne confier les travaux de montage et de branchement qu'à un installateur agréé qui respectera ce faisant les instructions et le schéma de branchement. Si l'appareil n'est pas branché correctement, le bénéfice de la garantie est perdu en cas de dégâts.
- ☐ Nos appareils sont conformes aux prescriptions de sécurité pertinentes applicables aux appareils électroménagers. Confier les réparations uniquement aux techniciens du service après-vente car ils ont été formés par le fabricant. Des réparations inexpertes peuvent provoquer des dégâts considérables au préjudice de l'utilisateur.

Consignes de sécurité

- ☐ N'utilisez l'appareil que pour préparer les repas.
- ☐ Les surfaces des appareils de chauffage et de cuisson chauffent pendant le fonctionnement. Les surfaces intérieures du four et les serpentins deviennent très chauds. Éloignez systématiquement les enfants.
- ☐ Ne vous éloignez pas de l'appareil pendant la cuisson de graisse ou d'huile. Si la graisse et l'huile surchauffent, ils risquent de s'enflammer.
- ☐ Nettoyez le four régulièrement. Les résidus de graisse ou d'huile risqueraient sinon de s'enflammer lorsque vous allumez le four.
- ☐ Les câbles de branchement des appareils électroménagers ne doivent pas toucher les zones de cuisson chaudes et ne pas être coincés par la porte du four chaude. Dans le cas contraire, leur gaine isolante serait endommagée.
- ☐ En présence d'une panne, coupez le disjoncteur commandant le secteur de la maison.
- ☐ Ne rangez aucun objet inflammable dans le four qui pourrait s'enflammer lors d'un enclenchement involontaire du four.
- ☐ Ne nettoyez jamais le four avec des nettoyeurs à la vapeur ou des nettoyeurs haute pression.
- ☐ Lorsque vous utilisez la chaleur tournante , ne placez pas le papier sulfurisé seul dans le four (par ex. pendant le chauffage) car le ventilateur pour chaleur tournante pourrait aspirer le papier, ce qui endommagerait le chauffage et le ventilateur.
- ☐ N'enfournez aucune plaque sur la sole du four et ne le tapissez pas non plus de feuille aluminium car sinon la chaleur s'accumule, les temps de cuisson et de rôtiage ne valent plus et l'émail du four s'endommage.
- ☐ Ne versez jamais d'eau directement dans le four chaud. L'émail pourrait se rompre.
- ☐ Les jus de fruits qui débordent de la plaque à pâtisserie laissent des taches impossibles à enlever. Pour faire cuire des gâteaux, utilisez la plaque universelle plus profonde.
- ☐ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas contre/sur la porte du four ouverte.
- ☐ La porte du four doit fermer correctement. Maintenez propres les surfaces des joints de porte.


Dispositifs de sortie des rails télescopique:

- ☐ Toujours introduire les rails de sortie jusqu'à la butée. Lors de l'introduction et du retrait des rails, une légère résistance peut se faire sentir.
- ☐ Ne fermer la porte du four qu'une fois tous les rails introduits.
- ☐ **Attention:** les rails de sortie s'échauffent pendant la marche du four. Faites très attention aux risques de brûlure lorsque le dispositif télescopique est en position sortie.

Votre nouveau four

Témoin de chauffe

Bouton tournant / Interrupteur principal (escamotable)
Ce bouton permet tous les réglages de température et de régler la minuterie électronique

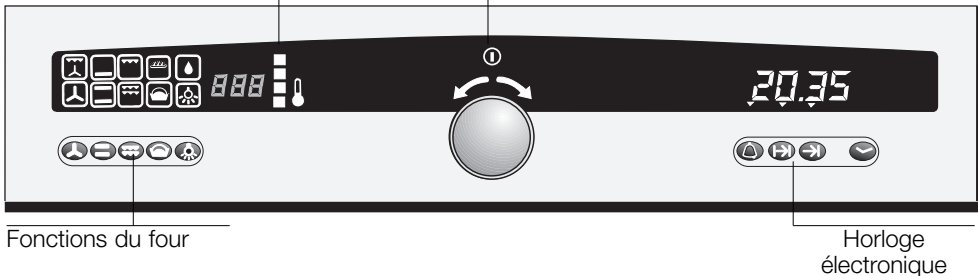

Le bandeau de commande:

- ☐ Le bouton tournant / Interrupteur principal est escamotable.
- ☐ Pour le sortir et l'enfoncer, appuyez simplement sur le milieu du bouton.
- ☐ Lorsqu'il est enfoncé, toutes les fonctions de l'appareil sont verrouillées. Exception: le réglage de l'heure actuelle.
- ☐ Les symboles sur le bandeau de commande sont éclairés. Dès que vous réglez une fonction, le symbole correspondant s'allume.

Fonctions du four:

-  Chaleur tournante et niveau de décongélation
-  Gril à air pulsé (Appuyer 2 fois)
-  Chaleur de voûte et de sole (Système de chauffage conventionnel)
-  Chaleur de sole (Appuyer 2 fois)
-  Grillade sur grande surface
-  Grillade sur petite surface (Appuyer 2 fois, économie d'énergie)
-  Position étuve
-  Niveau de cuisson du pain (Appuyer 2 fois)
-  Système de nettoyage Hydrolyse

Remarques:

- ☐ Chaque fonction du four enclenche l'éclairage du four à l'exception de la fonction Nettoyage du four.
- ☐ Le témoin de chauffe vous indique à quel point le four a chauffé.

Votre nouveau four

Accessoires

☐ Fournitures de série:

1 Plaque à pâtisserie en émail
1 Grille à pâtisserie/de rôtissage
1 Lèchefrite avec grille
1 Plaque de rôtissage

☐ Vous trouverez d'autres accessoires dans le commerce spécialisé:

N° de réf.

Lèchefrite avec grille	Z 1230 X2
Moule à soufflé	Z 1270 X2
Plaque à pâtisserie en alu	Z 1330 X0
Plaque à pâtisserie en émail	Z 1340 X2
Grille à pâtisserie/de rôtissage à bords recourbés	Z 1470 X0
Plaque de rôtissage (déposable seulement dans la lèchefrite)	Z 1510 X2
Pierre à cuire le pain	Z 1910 X0
Antenne-radio pour mise à l'heure automatique de l'horloge électronique	Z 1980 X0

Nota:


- ☐ La tôle du four ou la plaque universelle peuvent se déformer pendant que le four fonctionne. Ceci est dû aux importants changements de températures. Ceci arrive notamment lorsque seule une partie de la tôle est recouverte ou si l'on y a déposé des produits congelés tels que par exemple une pizza.

Cette déformation se remet en place d'elle même durant la cuisson, le rôtissage ou pendant que la grille fonctionne.

Niveaux d'enfournement

- ☐ Votre four présente 4 niveaux d'enfournement. Les niveaux d'enfournement se comptent du bas vers le haut. Ces niveaux sont marqués contre le four.

⚠ Lors de la cuisson avec **chaleur tournante, ne pas utiliser le niveau d'enfournement »2«** car cela gênerait le brassage de l'air.

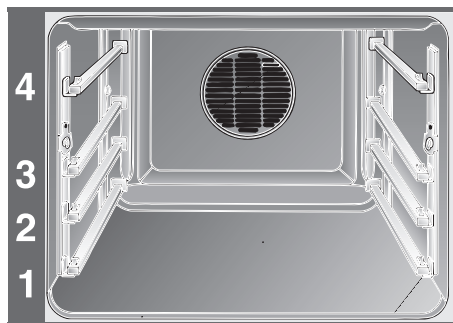

Avant la première utilisation

Heure du jour

- ☐ Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, régler le minuteur électronique sur l'heure actuelle.
- ☐ 0:00 clignotent à l'afficheur une fois réalisé le branchement électrique de l'appareil ou après une panne de courant.

Réglage:

Régler l'heure actuelle:

1. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour le faire sortir.
2. Appuyez sur la touche  pour régler l'heure actuelle.
 - ☐ Les flèches situées au-dessus du bouton tournant se mettent à clignoter.

Remarque: l'heure actuelle peut se régler uniquement si aucune fonction automatique n'a été programmée (pour l'annuler, voir la section intitulée Horloge électronique).

3. A l'aide du bouton tournant, réglez l'heure actuelle (exemple: 15:00 heures).
 - ☐ Une fois que les flèches situées au-dessus du bouton tournant se sont éteintes, l'heure actuelle est programmée.



Sonnerie de confirmation


- ☐ Vous pouvez régler l'appareil de telle sorte que la sonnerie retentisse à chaque actionnement de touche pour le confirmer.

Enclenchement:

- ☐ Le bouton tournant doit être escamoté.
1. Pendant 10 secondes env., appuyez simultanément sur les touches  et , jusqu'à ce que le nombre 511 apparaisse à l'indicateur.
 2. Appuyez sur une touche quelconque pour confirmer.

Coupure:

- ☐ Le bouton tournant doit être escamoté.
1. Pendant 10 secondes env., appuyez simultanément sur les touches  et , jusqu'à ce que le nombre 500 apparaisse à l'indicateur.
 2. Appuyez sur une touche quelconque pour confirmer.

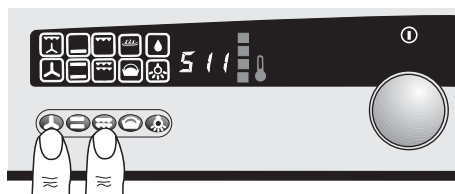


Premier nettoyage:

1. Passer un chiffon humide et doux sur les surfaces extérieures de l'appareil.
2. Nettoyer le four et les accessoires avec une solution d'eau chaude additionnée d'eau de vaisselle.

Premier chauffage:

1. Faites chauffer le four à vide pendant 30 minutes environ.
Pour ce faire, réglez la température sur 240°C et le chauffage de voûte et de sole.
Pendant que le four chauffe, maintenez la fenêtre de la cuisine ouverte pour que disparaissent les mauvaises odeurs.

Horloge électronique

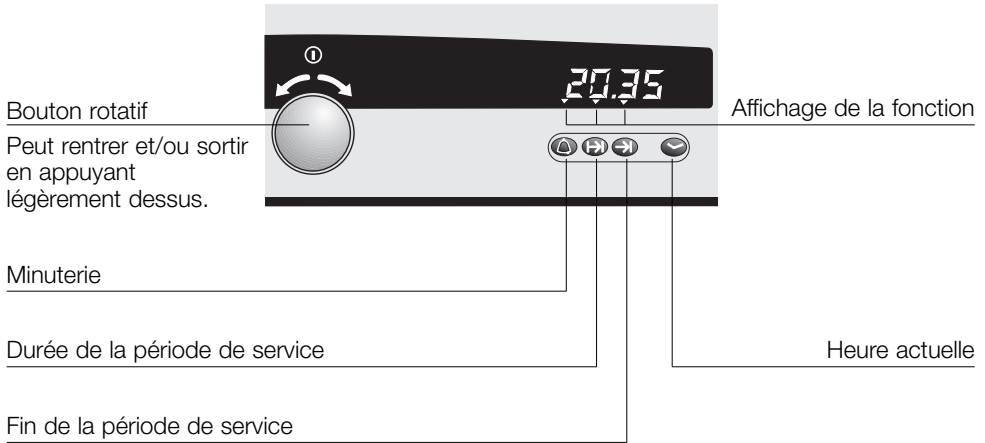


- ☐ Vous pouvez actionner l'horloge électronique avec une main. Pour cela, après avoir appuyé sur la touche, réglez l'heure à l'aide du bouton rotatif. Vous pouvez procéder au réglage tant que l'affichage clignote (4 secondes).
- ☐ **Réglage de l'heure actuelle:**
Voir la section intitulée "Avant la première utilisation".

Minuterie:

1. Appuyez sur la touche  puis réglez la durée (exemple: 5 minutes). Une fois la cuisson enclenchée, la durée restante apparaît à l'affichage.
2. Si vous désirez voir l'heure actuelle, appuyez sur la touche .
3. Une fois la durée écoulée, un signal sonore se fait entendre et la flèche clignote. Pour couper le signal sonore, appuyez sur la touche .

Réglage:

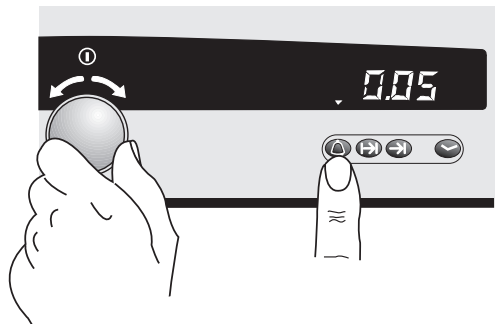


Minuterie automatique

- ❑ Vous pouvez allumer et éteindre le four par le biais de l'horloge électronique.

Coupure automatique:

- ❑ Si la cuisson ou le rôtissage doit commencer immédiatement, réglez uniquement la durée de la période de service.
 1. Choisissez le mode de cuisson et la température du four.
 2. Appuyez sur la touche  puis réglez la durée de la période de service à l'aide du bouton rotatif (exemple: 1 heure et 30 minutes).
Après avoir effectué le réglage, l'heure actuelle s'affiche.
Le symbole ▼ au-dessus de la touche  indique que la marche automatique est enclenchée.
 3. Une fois la durée écoulée (exemple: 1 heure et 30 minutes), un signal sonore retentit et le symbole ▼ clignote.
Le four s'éteint automatiquement.
Pour couper le signal sonore, appuyez sur la touche .
 4. Eteignez le four.
 5. Pour arrêter la marche automatique, appuyez une nouvelle fois sur la touche .

Réglage de la durée de la période de service:

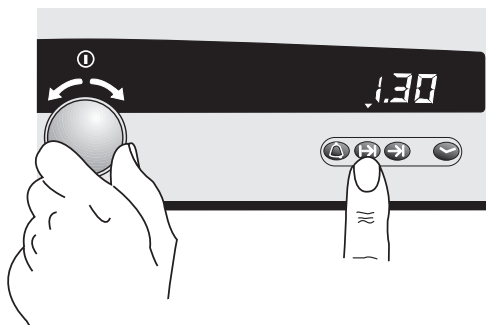

Horloge électronique


Enclenchement et coupure automatiques:

- ❑ Si la cuisson ou le rôtissage doit être différé, vous devez régler la durée et la fin de la période de service.
- 1. Choisissez le mode de cuisson et la température du four.
- 2. Appuyez sur la touche  puis réglez la durée de la période de service avec le bouton rotatif (exemple: 1 heure et 30 minutes).
- 3. Appuyez sur la touche  puis réglez la fin de la période de service avec le bouton rotatif. Le symbole ▼ au-dessus de la touche  indique que la marche automatique est enclenchée (exemple: 12:30 heures).
Après avoir effectué le réglage, l'heure actuelle s'affiche.
- 4. Le four s'allume automatiquement (exemple: 11:00 heures) et s'éteint automatiquement (exemple: 12:30 heures) aux heures programmées.
- 5. Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit et le symbole ▼ clignote. Pour couper le signal sonore, appuyez sur la touche .
- 6. Éteignez le four.
- 7. Pour arrêter la marche automatique, appuyez une nouvelle fois sur la touche .


Contrôle, correction et annulation des réglages:

- 1. Pour contrôler vos réglages, appuyez sur la touche  ou .
- 2. Si nécessaire, vous pouvez corriger les réglages à l'aide du bouton rotatif.
- 3. Si vous voulez effacer vos réglages, ramenez l'heure choisie sur 0:00 puis éteignez le four.

Réglage de la durée de la période de service:

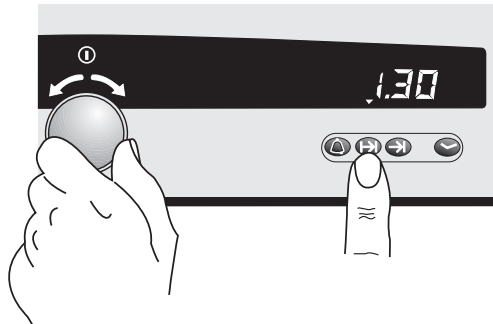

Réglage de la fin de la période de service

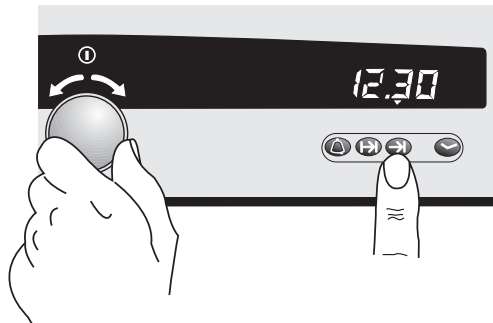

Fonctions en option

Masquage de l'affichage:

1. Appuyez pendant 4 secondes sur la touche .
Une fois cette durée écoulée, l'affichage s'assombrit. L'heure actuelle continue de fonctionner.
2. Pour enclencher l'affichage, appuyez un bref instant sur la touche .

Assombrissement de l'affichage:

- ☐ L'affichage s'assombrit automatiquement entre 22 heures et 5 heures.

Remarques:

- ☐ Les plats les mieux appropriés à la minuterie automatique sont ceux qui exigent peu d'attention.
- ☐ La minuterie et la fin de la période de service peuvent être programmées au maximum 24 heures à l'avance.
- ☐ Vous pouvez à tout moment lire les réglages en appuyant sur la touche appropriée.
- ☐ Pour annuler prématurément la durée réglée:
Appuyez sur la touche  puis ramenez l'heure sur .

Antenne-radio (accessoire en option):

- ☐ L'horloge électronique peut être équipée d'un boîtier de mise à l'heure automatique qui corrige systématiquement tout écart horaire et réinitialise l'horloge après une coupure de courant (voir la section intitulée "Accessoires en option").

Fonctions du four

Chaleur tournante „Circotherm” _____

Un système chauffant monté dans la paroi arrière du four brasse l'air échauffé dans le four, ce qui assure une excellente transmission de la chaleur aux rôtis et gâteaux.

Avantages:

- Salissement réduit du four
- Cuisson simultanée des rôtis et gâteaux à plusieurs niveaux d'enfournement.
- Délais courts de démarrage de la cuisson.
- Faibles températures dans le four.
- Décongélation en douceur.

Chaleur de voûte/de sole _____

(Système de chauffage conventionnel)

Les serpentins chauffant montés sur la sole et sous la voûte du four transmettent la chaleur par rayonnement aux gâteaux et rôtis.

La cuisson et le rôtissage ne sont possibles qu'à un niveau d'enfournement à la fois.

Avantages:

- Cuisson de gâteaux à garniture humide, des pizzas et des quiches.

Gril à incandescence _____

Le serpentin situé contre la voûte du four produit la chaleur. Elle est transmise par rayonnement aux aliments à cuire.

Avantages:

- Cette fonction convient particulièrement bien aux morceaux de viande minces et plats tels que les steaks, les petites saucisses, le poisson, les légumes et les toasts.

Gril grande surface _____

Avantages:

- Toute la surface du gril s'échauffe.
- Convient particulièrement bien en présence de grandes quantités.

Gril petite surface _____

Avantages:

- Seule la surface médiane du gril s'échauffe.
- Convient particulièrement bien en présence de petites quantités.
- Economies d'énergie

Gril à air pulsé _____

La fonction "gril à air pulsé" allume et éteint alternativement le serpentín du gril et le ventilateur.

La chaleur produite par le serpentín est répartie uniformément dans le four.

Avantages:

- Cette fonction convient particulièrement bien aux volailles et aux grosses pièces de viande.

Position de cuisson du pain _____

Position de cuisson du pain avec chaleur tournante.

Réglable entre 180 et 220°C.

Chaleur de sole _____

Si la fonction "chaleur de sole uniquement" a été choisie, seul s'allume le serpentín situé sur la sole du four.

Avantages:

- Convient particulièrement aux aliments et pâtisseries dont la face inférieure doit dorer ou former une croûte.

 Utilisez cette fonction uniquement peu de temps avant la fin de la cuisson ou du rôtissage.

Fonctions du four

Position étuve

Ce niveau de chaleur crée dans le four des conditions ambiantes permettant à la pâte de lever de façon optimale.

Température: 35 – 38° C

Humidité de l'air: 75 – 100%

Avantages:

- Augmentation rapide et uniforme du volume de la pâte.
- La pâte ne sèche pas
- Aucune formation de peau, d'où d'excellentes conditions pour poursuivre sa transformation et lui donner une forme.
- Absence de facteurs extérieurs (courants d'air par ex.) susceptibles de porter préjudice à la levée de la pâte.
- Confection de yaourts.

Système de nettoyage Hydrolyse

Pour vous simplifier le nettoyage, le four a été équipé d'un accessoire de nettoyage. Un système de vaporisation de solution nettoyante chaude à commande automatique décolle les résidus tombés sur l'émail. Ces derniers sont ensuite faciles à enlever.

Pour plus de renseignements, lisez la section intitulée "Nettoyage et entretien". Ne retirer les résidus que four froid.

Avantage:

- Nettoyage du four plus facile.
- Ménagement des surfaces émaillées du four.
- Ecologie de la méthode.

Enclenchement et coupure du four

Avant d'enclencher votre four, choisissez un mode de cuisson.


Enclenchement:

1. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour le faire sortir.
2. Appuyez sur la touche de fonction (voir l'exemple ci-contre: chaleur tournante à 160° C).
 - ☐ Appuyez plusieurs fois sur les touches de fonction pour pouvoir modifier les fonctions du four.
 - ☐ La température préférentielle apparaît en clignotant à l'afficheur et l'éclairage du four s'allume.
 - ☐ Tant que les flèches clignotent, vous pouvez hausser ou abaisser la température préférentielle au moyen du bouton tournant et par pas de 5° C (voir les températures indiquées dans les tableaux de cuisson de la pâtisserie ou de rôtissage).
 - ☐ L'enclenchement automatique a lieu au bout de 3 secondes.
 - ☐ Pour pouvoir modifier la température réglée pour le four, vous devez appuyer avant brièvement sur la touche de fonction.
 - ☐ La **position de étüre**  représente un réglage de température fixe que vous ne pouvez pas modifier. La mention –  – apparaît à l'affichage.
 - ☐ Pour sélectionner la position de décongélation, voir la section intitulée "Décongélation et mijotage".
 - ☐ Le voyant lumineux de la température du four  s'allume en rouge pendant la phase de chauffage et lors de sa reprise. Il s'éteint une fois que le four a atteint la température réglée.

Exemple: chaleur tournante

Témoin de chauffe

Affichage de la température

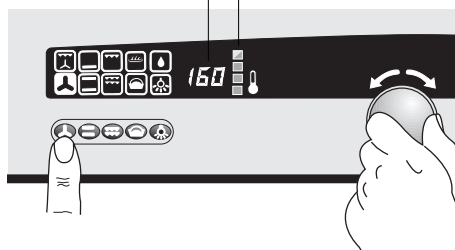

Témoin de chauffe:

- ☐ Le témoin de chauffe vous indique à quel point le four a chauffé.
- ☐ Une fois que la température réglée est atteinte, un signal sonore retentit et l'affichage supérieur passe du rouge au vert.
- ☐ L'alternance de l'affichage supérieur entre le rouge et le vert n'est signalée par un signal sonore que lors de la première séquence de chauffe.

Enclenchement et coupure du four

Plages de températures des différents systèmes de chauffage

Système	Température préférentielle en ° C	Plage de températures en ° C
	160	40–200
Position de décongélation 	— — —	sans réglage réglage de température
	170	50–275
	220	50–275
	180	50–275
	170	50–250
	200	180–220
	200	50–225
	–  –	Réglage fixe
		Réglage fixe

Coupure:

- Appuyez sur la touche du mode de cuisson réglé jusqu'à ce que  s'affiche à l'indicateur de température.
 - Vous pouvez également éteindre le four en par le biais du bouton rotatif: pendant que les flèches clignotent, ramenez la température sur –  –. Le four s'éteint automatiquement au bout de 3 secondes. Trois zéros  s'affichent.
- Appuyez légèrement sur le milieu du bouton rotatif pour le sortir. Les réglages restent mémorisés pendant 7 à 8 secondes.

 Une fois que le bouton est rentré, toutes les fonctions de l'appareil sont verrouillées, à une exception près: l'affichage de l'heure.

Remarques:

- L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Une fois le four éteint, il continue à fonctionner jusqu'à ce que ce dernier soit refroidi.

Affichage de la chaleur du four:

 jusqu'à ~ 120° C.
 entre 120° et ~ 80° C.

Dispositifs de sécurité

Coupure automatique de sécurité:

- ☐ Selon son réglage, le four s'éteindra automatiquement après 6 ou 12 heures de marche.
- ☐ La coupure survient uniquement si l'appareil est resté longtemps sans que vous ne modifiez ses réglages.

1. Réglage des modes de cuisson et de la température du four:

- ☐ Une fois réglés le mode de cuisson et la température du four, les réglages se verrouillent.
- ☐ Pour pouvoir changer de mode cuisson, vous devez appuyer sur la touche du mode de cuisson réglé jusqu'à ce que  s'affiche à l'indicateur de température.

2. Verrouillage du four :


-  Le four doit être éteint.
- ☐ Appuyez sur le bouton tournant pendant 8 secondes env. en le poussant plus loin que sa position d'arrêt normale.
- ☐ A l'affichage apparaît un - 5 -.
- ☐ Toutes les fonctions du four sont verrouillées. Exception: le réglage de l'heure actuelle.
- ☐ Pour pouvoir réenclencher l'appareil, vous devez appuyer pendant env. 8 secondes sur le bouton rotatif. Le - 5 - s'efface.

Avantages:

- ☐ Toute confusion par inadvertance des modes de cuisson est impossible.
- ☐ Les enfants en train de jouer par ex. ne peuvent pas modifier la température du four.


Avantages:

- ☐ Le four ne peut plus être enclenchés par inadvertance ou par des personnes non autorisées, des enfants par exemple.

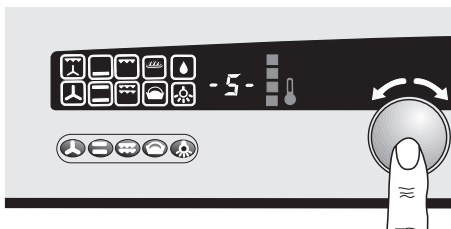

Cuisson dans des moules

- ☐ Posez toujours les moules en milieu de four.
- ☐ Nous vous recommandons d'utiliser des moules sombres en métal.

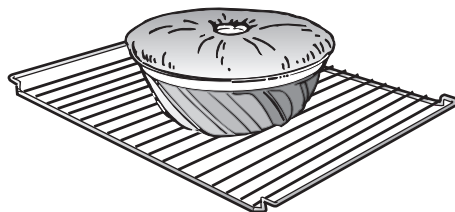

Cuisson dans des moules en fer blanc:

-  Air pulsé Niveau 3
-  Chaleur de voûte/de sole: Niveau 1

Chaleur de voûte/de sole:


- ☐ **Le fond du gâteau a trop bruni:**
Vérifier la hauteur d'enfournement.
Réduisez la durée de cuisson et sélectionnez si nécessaire une température plus faible.
- ☐ **Le fond du gâteau est trop clair:**
Vérifier la hauteur d'enfournement.
Rallongez la durée de cuisson, choisissez une température de cuisson plus faible ou utilisez une plaque noire.

Chaleur tournante:

- ☐ Ne posez pas le moule ou un gâteau haut directement devant la paroi arrière du four.

Cuisson sur plaques:

- ☐ L'inclinaison de la plaque doit toujours regarder vers la porte du four.
- ☐ Enfournerez toujours les plaques jusqu'à la butée.
- ☐ N'utilisez s.v.p. que des plaques d'origine.

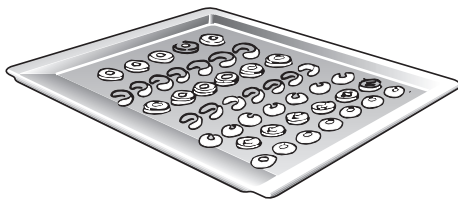

Remarques:

- ☐ Modifiez le réglage de la chaleur pour obtenir une dorure plus ou moins prononcée.
- ☐ Si un gâteau se morcelle au démoulage, utilisez la prochaine fois moins de liquide, sélectionnez une durée de cuisson plus longue ou réglez la chaleur un peu plus bas.


Rôtissage à la chaleur

tournante 

ou à la chaleur de voûte/de
sole 

Remarques:

- ☐ Posez la grille dans la plaque universelle et enfournez à la même hauteur.
- ☐ Lorsque la pièce de viande pèse plus de 750 grammes, sa cuisson au four est très économique.
- ☐ **Rôtissage en récipient ouvert:**
Rincez la plaque universelle ou l'ustensile de rôtissage avec de l'eau puis posez la viande dedans.
- ☐ Suivant la taille et la nature de la viande à rôtir (viande grasse, volaille), versez sur la plaque universelle $\frac{1}{8}$ ème à $\frac{1}{4}$ de litre d'eau. Enduisez la viande maigre à volonté de matière grasse ou garnissez-la de lamelles de lard.
- ☐ Le jus de cuisson s'accumule dans la plaque et donne une sauce savoureuse. Décollez ce jus avec de l'eau chaude, faites le cuire, liez-le avec de l'amidon, assaisonnez-le puis passez-le au tamis si nécessaire.
- ☐ Introduisez le rôti dans le four froid (préchauffage inutile = économie d'énergie).

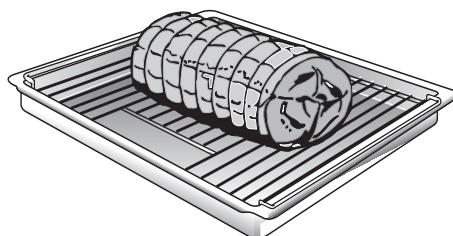

- ☐ **Rôtissage en récipient couvert:**
Posez la viande dans un récipient approprié, coiffez-le d'un couvercle adapté puis déposez-le sur la grille du four.
Nous recommandons de cuire les rôtis de boeuf en récipient fermé.

Conseils:

- ☐ N'utilisez que des ustensiles de cuisson à poignées insensibles à la chaleur.
- ☐ Préparez les grosses pièces de viande sans grille, directement sur la plaque universelle.
- ☐ Vous pouvez faire cuire les pièces de viande plus petites sur feuille d'aluminium. Donner à la feuille la forme d'un moule à bords relevés puis la poser sur la grille.
- ☐ Une fois le temps de cuisson écoulé, laissez le rôti encore 10 minutes environ dans le four éteint et fermé.

Cuisson sur la grille

Air chaud  pour les gros rôtis gras.

- ☐ Poser la grille dans la plaque universelle. Elle empêche les éclaboussures.
- ☐ La graisse ou la sauce s'accumulent dans la plaque universelle.

- ☐ Régler une température un peu plus élevée en cas d'utilisation de la grille. Le rôti sera plus croustillant.



Grillades

! Prudence lors des grillades. Eloignez systématiquement les enfants.

Remarques:


- ☐ Les grillades se déroulent porte du four fermée.
- ☐ Les températures de grillade sont réglables.
- ☐ Enfournez toujours ensemble la grille et la plaque universelle.

- ☐ Posez toujours les aliments à griller au milieu de la grille.
- ☐ Le serpentin de grillade s'éteint automatiquement sur ordre du thermostat anti-surchauffe. Il se rallumera peu de temps après.
- ☐ **Posez la grille dans la plaque universelle et enfournez à la même hauteur.**

Gril à air pulsé

Pour rendre la volaille ou le rôti particulièrement croustillants (rôti de porc avec sa couenne).

- ☐ Utilisez la grille et la plaque universelle. Pour ce type de grillade, utilisez des ustensiles résistants à la chaleur. Retournez les gros rôtis environ à la moitié du temps de cuisson.
- ☐ Après la grillade, ne posez pas le plat en verre sur une surface froide ou mouillée, mais sur une serviette sèche qui empêchera le plat de se fendre.
- ☐ Pendant la cuisson sur la grille, le four peut s'encrasser plus ou moins suivant la nature de la viande. Pour cette raison, nettoyez-le après chaque utilisation pour éviter que les résidus ne "cuisent" et s'incrustent contre les parois.

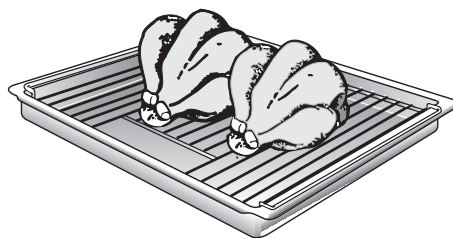


- ☐ Retournez la volaille aux 2/3 de la cuisson environ. Percez la peau du canard ou de l'oie sous les ailes pour que la graisse puisse s'échapper.
- ☐ Une fois le temps de cuisson écoulé, laissez le rôti encore 10 minutes environ dans le four éteint et fermé.

Gril à incandescence à petite surface et grande surface

Cette fonction convient aux aliments plats et de petite taille.

-  = Gril petite surface pour les petites quantités.
-  = Gril grande surface pour les grandes quantités.
- ☐ Utilisez toujours ensemble la grille et la plaque universelle.
- ☐ Retournez la grillade aux 2/3 de la cuisson environ.
- ☐ Appliquez à volonté un mince film d'huile sur la grille et sur la grillade.

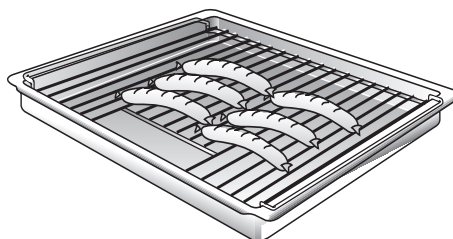

Conseils et astuces

Pour cuire les gâteaux:

☐ Le fond du gâteau moulé est trop clair.

Retirer du four les plaques à pâtisserie qui ne servent pas ou la plaque universelle.

☐ Le fond du gâteau cuit au moule est trop clair.

Ne pas poser le moule sur la plaque à pâtisserie mais sur la grille.

☐ Le fond du gâteau ou du biscuit a trop bruni.

Enfourner le gâteau ou le biscuit à un niveau plus élevé.

☐ Le gâteau est trop sec.

Hausser légèrement la température du four, programmer une durée de cuisson un peu plus courte.

☐ L'intérieur du gâteau reste visqueux, pâteux ou la viande ne cuit pas à cœur.

Régler la température de cuisson ou de rôtissage plus basse.
Remarque: ne tentez pas de réduire les temps de cuisson ou de rôtissage en programmant de plus hautes températures (l'extérieur serait cuit, l'intérieur serait cru). Choisissez un temps de cuisson ou de rôtissage un peu plus long. Laisser la pâte du gâteau reposer plus longtemps. Mettre moins de liquide dans la pâte.

☐ Le fond des gâteaux moulés ou en pain brunit trop avec la chaleur tournante.

Ne pas poser le moule directement devant les orifices de sortie d'air situés sur la paroi arrière du four.

☐ Si le gâteau et le rôti sont très humides. C'est le cas par ex. des gâteaux aux fruits ou des rôtis préparés avec de l'eau. Beaucoup de vapeur se dégage dans le four. Elle se condense contre les parois du four et entraîne éventuellement un gouttage de l'eau sur le sol ou sur les meubles dans lesquels le four est encastré.

Ouvrir brièvement et prudemment la porte du four (1 à 2 fois, plus souvent si les temps de cuisson ou de rôtissage sont longs) pour laisser la vapeur s'échapper du four et freiner ainsi la condensation.

Pour économiser de l'énergie:

☐ Ne préchauffer le four que si la recette le demande.

☐ **Chaleur résiduelle:** si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson.

☐ Les moules sombres absorbent mieux la chaleur.

Décongélation et mijotage à la chaleur tournante

Remarques importantes

- ☐ N'utiliser que la chaleur tournante pour décongeler et faire cuire les produits congelés et surgelés.
- ☐ Toujours respecter les indications portées par les fabricants de produits surgelés sur leurs emballages.
- ☐ Après décongélation, les produits congelés et surgelés (la viande surtout) ont besoin de temps de cuisson plus courts que les produits frais, la surgélation provoquant en quelque sorte une "précuisson".
- ☐ Si vous mettez de la **viande surgelée** dans le four, rajouter au temps de cuisson le temps nécessaire à la décongélation.
- ☐ Toujours décongeler la **volaille surgelée** avant de la faire cuire car il faut en enlever les abats.
- ☐ Cuire le **poisson surgelé** aux mêmes températures que le poisson frais.
- ☐ Les **plats précuisinés surgelés** présentés en barquettes d'aluminium peuvent être enfournés simultanément en assez grand nombre dans le four.

Décongélation:

Hauteurs d'enfournement:

En présence d'une plaque:

niveau d'enfournement **3**

En présence de deux plaques:

niveaux d'enfournement **1 + 3**


- ☐ Les **températures** n'ont que valeur indicative. Elles sont influencées par la forme et la quantité de produit surgelé.
- ☐ **Produits surgelés crus ou aliments puisés dans le congélateur.**
Toujours les décongeler à 50°C. Risque de dessèchement si la température de décongélation est plus élevée.
- ☐ Décongeler à 130–140°C les plats précuisinés surgelés emballés **sous feuille aluminium ou dans des récipients fermés en aluminium.**
- ☐ Décongeler et échauffer les **pâtisseries surgelées** à une température comprise entre 100 et 140°C. Appliquer une mince pellicule d'eau sur le pain, les petits pains ou les gâteaux à la levure pour que la croûte acquière meilleure allure.
- ☐ Décongeler les gâteaux secs surgelés sur plaque à 160–170°C pendant 20 à 30 minutes.
- ☐ Décongeler les **gâteaux humides surgelés sur plaque** (garnis de fruits) à 170°C pendant 30 à 50 minutes. Pour ce faire, emballer le gâteau dans de l'aluminium pour que la garniture ne se dessèche pas.
- ☐ Décongeler et cuire les **toasts surgelés** (prégarnis) à 170°C pendant 20 minutes env.
- ☐ **Pizza surgelée:**
Veuillez respecter les consignes du fabricant.

Position de décongélation:

Seulement pour les pâtisseries délicates (tartes à la crème par ex.).

Enclenchement:

1. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour le faire sortir.
2. Appuyez sur la touche de fonction .
3. Par le bouton tournant, abaissez la température du four jusqu'à ce que --- s'affiche à l'indicateur de température.
 - ☐ Le ventilateur sur la paroi arrière du four tourne sans chauffage.
 - ☐ Faites décongeler le gâteau pendant 25 à 45 minutes, suivant sa taille. Ensuite, sortez-le du four et laissez-le décongeler 30 à 45 minutes supplémentaires.
 - ☐ En présence de petites quantités (portions), ramenez la durée de décongélation à 15 – 20 minutes et la décongélation hors four à 10 – 15 minutes.

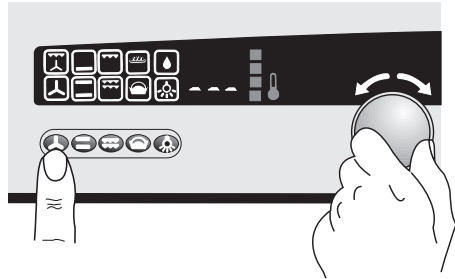

Coupure:

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que 000 s'affiche à l'indicateur de température.
2. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour l'escamoter.

 Une fois le bouton tournant rentré, toutes les fonctions de l'appareil sont verrouillées. Exception: le réglage de l'heure actuelle.


Applications avec la position étüre

Attention:

- ☐ Utilisez la position étüre uniquement après que **le four a complètement refroidi** (à la température ambiante).
- ☐ N'utilisez que de l'eau du robinet normale, **pas d'eau distillée.**

Enclenchement:

1. Versez précautionneusement 0,05 litres d'eau (soit env. 50 ml, soit le quart d'un verre d'eau) dans la cuvette de sole du four.
2. Déposez le plat creux contenant la pâte au milieu de la grille puis enfournez le tout au gradin 1.
☐ Ne recouvrez pas la pâte.
3. Refermez la porte du four.
4. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour le faire sortir.

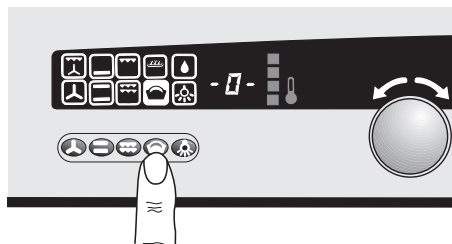

5. Appuyez sur la touche de fonction .
 - ☐ Le voyant  s'allume et à l'afficheur apparaît la mention - 1 -.
 - ☐ Si la mention - 1 - clignote, cela signifie que le four n'est pas complètement froid.
 - ☐ Le four ajuste tout seul le niveau de chaleur nécessaire à la levée de la pâte.

Pâte à la levure de boulanger	Quantité de farine	Gradin d'enfournement	Durée de levée
Gâteau jusqu'à	500 gr.	1	20–25 Min.
Gâteau jusqu'à	500–750 gr.	1	25–30 Min.
Pâte pour brioche tressée	500 gr.	1	30–35 Min.
Pâte pour brioche tressée	750 gr.	1	30–40 Min.
Pâte à pain	1000 gr.	1	35–60 Min.
Yaourt	1 litre de lait	1	6 heures

Attention:

- ☐ Lorsque vous préparez des yaourts, **ne versez pas d'eau dans le four.**
- ☐ Les indications figurant dans le tableau sont des valeurs indicatives. Elles peuvent varier selon la nature et la quantité de la pâte, suivant la nature des autres ingrédients, par ex. selon la fraîcheur et la qualité de la levure.
- ☐ Pour savoir comment poursuivre la préparation de la pâte, veuillez consulter le livre de recettes.
- ☐ Avant de cuire la pâte, retirez l'eau restée dans la cuvette sur la sole du four. Si vous détectez la présence de tartre, dissolvez ces résidus calcaires avec un peu de vinaigre puis essuyez ensuite avec un essuie-tout imprégné d'eau propre.
- ☐ Ne versez jamais d'eau froide dans le four très chaud.

Coupure:

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que  s'affiche à l'indicateur de température.
2. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour l'escamoter.

☐ Une fois le bouton tournant rentré, toutes les fonctions de l'appareil sont verrouillées. Exception: le réglage de l'heure actuelle.

Nettoyage et entretien

Remarques importantes:

- ☐ Pour nettoyer le four, ne pas employer de produit récurants, d'ustensiles à arêtes vives ni de tampons abrasifs.
- ☐ Ne pas gratter les résidus d'aliments. Les ramollir avec un essuie-tout humide et un peu de liquide pour la vaisselle.
- ☐ Ne pas utiliser de détergent spécial (par ex. aérosols et assimilés) sur les pièces en aluminium et en plastique.

Façade en acier inox:

- ☐ La mention imprimée risque d'être effacée si vous utilisez des détergents habituels pour acier inox.
- ☐ Ne pas employer d'éponge à dos récurant.
- ☐ Appliquer du **liquide pour la vaisselle en vente habituelle dans le commerce** sur un chiffon doux humide ou sur une peau de chamois pour fenêtres.

Email et verre:

- ☐ Pour les nettoyer, utiliser de l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide pour la vaisselle.
- ☐ Décrocher le joint de la porte pour nettoyer la partie de la façade du four située derrière la porte du four.

Four:

- ☐ Nettoyez le four après chaque utilisation, en particulier après la cuisson de rôtis ou de grillades.
Les salissures risqueraient de cuire sur l'émail la prochaine fois que vous feriez chauffer le four.

Si les salissures ont cuit sur l'émail, elles seront très difficiles à enlever.

- ☐ Un nettoyage fréquent avec le système à chaleur tournante vous permettra de réduire le salissement.

⚠ N'effectuez aucun nettoyage à chaud avec des produits nettoyants spécialement prévus pour les fours.

- ☐ Utilisez la plaque universelle pour cuire les gâteaux très humides.
- ☐ Pour cuire le rôti, utiliser un ustensile approprié (casserole à rôtir).

- ☐ Si le four s'est peu sali, le laver encore chaud avec une solution d'eau très chaude additionnée de liquide pour la vaisselle puis le laisser ouvert pour qu'il sèche.

Bandeau de la porte du four:

- ☐ Pour abaisser la température, le bandeau intérieur en verre logé dans la porte du four présente un revêtement réverbérant la chaleur.
- ☐ Ce revêtement n'amointrit pas la visibilité du contenu du four.
- ☐ Porte du four ouverte, ce revêtement peut apparaître comme une couche de couleur claire. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un vice de matière ou de fabrication.

Système de nettoyage Hydrolyse:

Le four est équipé d'un accessoire pour vous faciliter son nettoyage. Grâce à l'évaporation à commande automatique d'une solution nettoyante, la chaleur et la vapeur d'eau ramollissent les résidus de cuisson présents sur l'émail. Ils sont ensuite plus faciles à enlever.

Attention:

- ☐ N'utilisez la fonction de nettoyage **qu'une fois que le four a complètement refroidi** (une fois revenu à la température ambiante).
- ☐ N'utilisez que de l'eau du robinet normale. **N'utilisez pas d'eau distillée.**

Enclenchement:

1. Retirez la plaque à pâtisserie et la plaque universelle du four. La grille peut rester dedans.
2. Dans la cuvette de sole, versez env. 0,4 litres d'eau additionnée d'un peu de liquide pour la vaisselle. Si l'encrassement est tenace, laissez agir pendant quelques minutes avant d'allumer le four.
3. Fermer la porte du four.



Attention:

- ☐ Le dispositif d'aide au nettoyage n'est enclenchable **qu'une fois le four complètement refroidi**.
- 4. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour le faire sortir.
- 5. Appuyez **2 fois** sur la touche commandant l'éclairage du four .
- ☐ Le voyant supérieur du contrôle de chauffe s'allume.
- ☐ A l'affichage apparaît la mention **ECS**.
- ☐ Si **ECS** clignote, c'est que le four n'a pas encore entièrement refroidi.
- ☐ Une fois le temps de chauffe écoulé (4 minutes), le voyant supérieur du contrôle de chauffe bascule du rouge au vert. 17 minutes plus tard, le programme est terminé. Un signal sonore retentit.

Coupure:

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que **000** s'affiche à l'indicateur de température.
2. Appuyez légèrement sur le milieu du bouton tournant pour l'escamoter.

 Une fois le bouton tournant rentré, toutes les fonctions de l'appareil sont verrouillées. Exception: le réglage de l'heure actuelle.

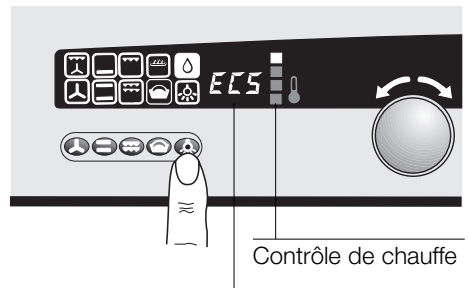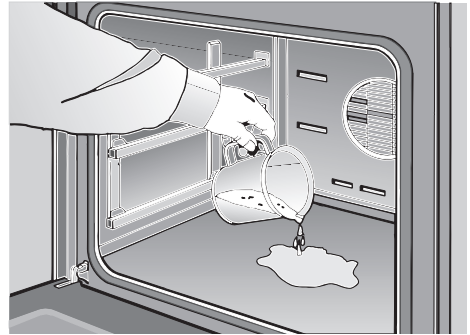

ECS (Système de nettoyage Hydrolyse)

Une fois éteint le dispositif d'aide au nettoyage:

Remarques:

- ☐ Ne laissez pas l'eau restante longtemps dans le four (une nuit entière par exemple).

1. Ouvrir la porte du four puis, à l'aide d'une grande éponge absorbante, éponger l'eau restante.
2. Nettoyer le four avec une pâte-éponge imbibée d'eau additionnée de liquide pour la vaisselle, avec une brosse à brins souples ou une brosse plastique à casseroles.


Les résidus rebelles non encore détachés pourront l'être à l'aide d'un râcloir à lame de verre (pour plaque de cuisson vitrocéramique).

Attention: renir le râcloir correctement, c'est-à-dire pas trop à plat, car il risquerait sinon de rayer l'émail.

3. Les bordures entartrées se traitent avec un chiffon imbibé de vinaigre.
4. Essuyer ensuite avec de l'eau propre puis sécher le four avec un chiffon doux (essuyez également s.v.p. sous le joint de la porte du four).

Remarques:

- ☐ Si l'encrassement est intense, répéter les opérations de nettoyage une fois que le four a refroidi.
- ☐ Si la graisse a fortement sali le four après le rôtissage ou les grillades, nous vous recommandons, avant d'enclencher le dispositif d'aide au nettoyage, de verser du produit à vaisselle sur une éponge et de la passer sur les zones encrassées.
- ☐ Après le nettoyage, laisser la porte du four ouverte pendant 1 heures environ, réglée sur son cran de 30°, ceci pour que les surfaces émaillées aient bien le temps de sécher.

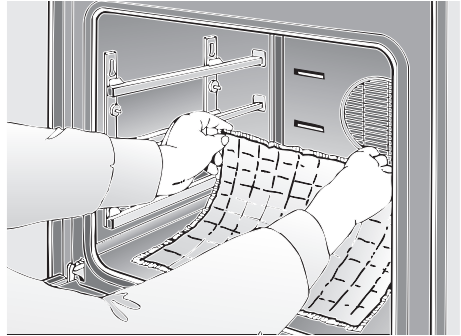

Séchage rapide:

1. Laisser la porte du four arrêtée sur son cran de 30° env.
2. Appuyez sur la touche de fonction .
3. Au moyen du bouton rotatif, abaissez la température du four jusqu'à ce que trois traits 50° C apparaissent à l'afficheur.
4. Durée: 5 minutes environ.
5. Ensuite, éteignez le four.


Le four:

Remarque: pour nettoyer confortablement après avoir utilisé le dispositif de nettoyage automatique, l'appareil vous offre les possibilités ci-après.

Retirer la porte du four:


Décrochage:

1. Ouvrir la porte du four en grand.
2. Remonter complètement les taquets de verrouillage situés respectivement à droite et à gauche du four.
3. Commencer de refermer la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit de biais puis la tirer vers vous.

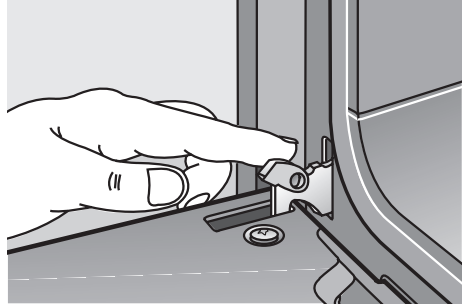

Accrochage:

1. Introduire les deux charnières dans leurs fixations droite et gauche puis faire basculer la porte du four vers le bas.
2. Rabattre les taquets de verrouillage gauche et droit.
3. Refermer la porte du four.

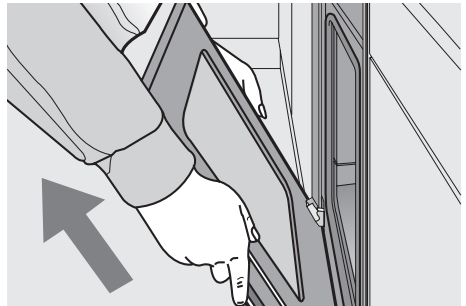


Enclencher l'éclairage du four:

- ☐ Appuyez sur la touche .
- ☐ Le bouton tournant doit se trouver en position sortie.

Retirer les dispositifs de sortie télescopiques:


1. Déverrouillez les crans d'arrêt situés à l'avant.
2. Extrayez prudemment les dispositifs télescopiques.
 - ☐ Une fois les dispositifs de sortie télescopiques remis en place, verrouillez à nouveau les crans d'arrêt.

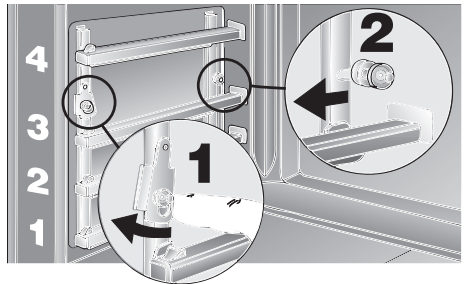

Abaisser le serpentin chauffant:

Attention: le serpentin chauffant doit avoir refroidi.

1. Pour déverrouiller le serpentin, tourner le cran situé contre la voûte du four. Attention: serpentin en position descendue, ne pas l'enclencher ni y appliquer de charge.
2. Une fois la voûte du four nettoyée, remonter le serpentin vers la voûte et le verrouiller par le cran.

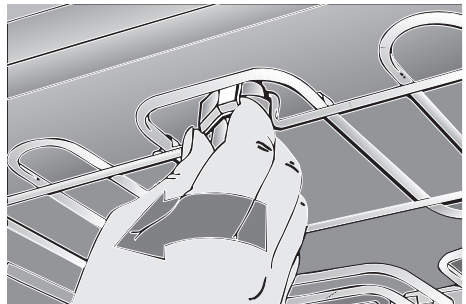

Pannes et réparations

Le service après-vente (S.A.V.) est là pour vous aider en cas de panne ou si des réparations s'imposent que vous ne pouvez effectuer vous-même.

Adresse de votre agence du S.A.V. la plus proche: voir le répertoire des agences.

Attention: l'intervention du S.A.V. n'est pas un service gratuit. Songez-y si vous l'appellez à la suite d'une erreur de manipulation. En cas de besoin du S.A.V., veuillez indiquer les n° de réf. E et FD.

N° E



FD

Ces indications figurent sur la plaque de l'appareil. La plaque de l'appareil se trouve derrière la porte du four, à gauche au bas de la bordure latérale du four.

Remplacement de la lampe du four:

Attention: mettre le four hors tension.

1. Pour éviter tout dégât, poser un torchon à vaisselle dans le four froid.
2. Retirez le couvercle en verre. Pour ce faire, insérez la lame d'un couteau ou assimilée entre le verre et le cadre de retenue.
3. Changement d'ampoule.
 - Type: ampoule à incandescence E 14, 230 – 240 volts, 25 watts, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
 - Cette ampoule est fournie par le service après-vente.

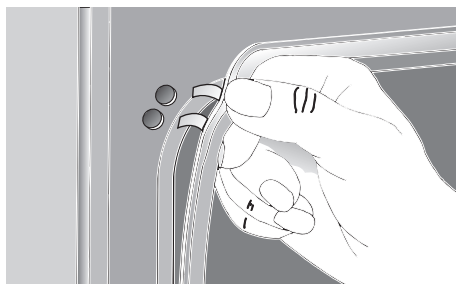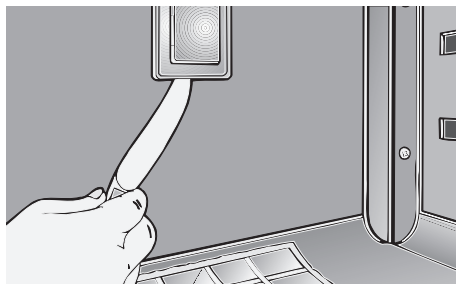

Remplacement du joint de la porte du four:

1. Pour retirer le joint de la porte du four s'il est défectueux, il suffit de le décrocher.
Le S.A.V. vous fournira un joint neuf.

Que faire en cas de panne?


Vous n'aurez pas toujours besoin d'appeler le service après-vente. Dans de nombreux cas, vous pourrez vous dépanner vous-même. Le tableau ci-dessous contient quelques astuces et conseils pour y parvenir.

Remarque fondamentale:

Les travaux sur les circuits électroniques de l'appareil ne pourront être confiés qu'à un spécialiste. Mettez impérativement l'appareil hors tension avant d'entamer les travaux (coupez le disjoncteur ou dévissez les fusibles présents dans le boîtier à fusible de votre logement).

Que faire si ...	Causes possibles	Remède
... les fonctions électriques sont toutes perturbées, par exemple si subitement les témoins lumineux ne s'allument plus?	Fusible défectueux.	Vérifier les fusibles dans le boîtier à fusible et remplacer ceux qui sont défectueux.
... le liquide ou une pâte liquide ne s'étalent que d'un côté?	Appareil pas monté ou encastré exactement à l'horizontale.	Vérifier l'encastrement du four.

Que faire en cas de panne?

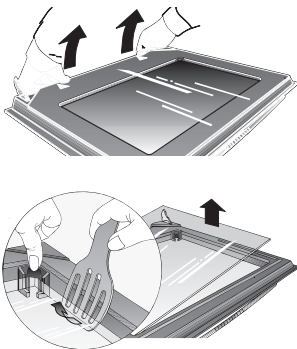Que faire si ...	Causes possibles	Remède
... le four ne fonctionnent plus subitement?	Horloge électronique a été programmé pour arrêter la cuisson à heure fixe.	Réglez le horloge électronique pour le faire fonctionner sans minuterie automatique: 1. Ramenez la durée de la période de service sur 0:00. 2. Appuyez sur la touche .
... le four ne fonctionnent plus subitement et la mention clignote à la horloge électronique?	Une brève panne de courant s'est produite.	Régler à nouveau l'heure actuelle.
... la mention apparaît à l'affichage?	Paliers décalés après le nettoyage	Une coupure de courant s'est produite pendant un bref instant.
... la mention – – apparaît à l'affichage?	Le four sont verrouillés (sécurité-enfants).rsicherung).	Appuyez sur le bouton rotatif pendant env. 8 secondes. – La mention – s'éteint.
... les symboles du bandeau de commande s'allument mais le four ne chauffe pas?	Le four a été verrouillé pour empêcher les utilisations involontaires (coupure de sécurité).	☐ Le bouton tournant doit être escamoté. 1. Pendant 10 secondes env., appuyez simultanément sur les touches et , jusqu'à ce que le nombre apparaisse à l'indicateur. 2. Appuyez sur une touche quelconque pour confirmer.
... une des fonctions commandées électroniquement tombe en panne?	Impulsions électriques (dues par ex. à la foudre).	Réglez à nouveau les fonctions correspondantes.
... après enclenchement du dispositif d'aide au nettoyage, la mention clignote à l'affichage?	Chaleur du four encore trop élevée, du fait.	Avant d'utiliser l'aide au nettoyage, laissez d'abord le four refroidir complètement.
... lorsque les pièces enfournables émaillées présentent des taches mates et claires?	Phénomène normal, dû au jus de viande en train de goutter.	Aucun.
... en présence du dispositif de sortie télescopique, les rails refusent de rentrer complètement?	Paliers décalés après le nettoyage.	D'abord tirer complètement les rails à l'extérieur.
... au bout d'une assez longue période d'utilisation la face intérieure du bandeau de la porte du four s'est encrassée.	Saleté normal. 	Décrochez la porte du four puis posez-la sur une surface douce et propre, l'avant tourné vers le bas. Saisissez le verre de la porte à côté des charnières puis retirez-le en le poussant vers le haut. Portes à 3 bandeaux en verre: Décrantez le bandeau en verre de la contre-porte hors de ses fixations aux angles, puis soulevez-le par ex. à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois. Remontage après le nettoyage: Insérez puis faites encranter le verre intérieur de la porte . Accrochez le verre de porte puis mettez-le en place en poussant à côté des charnières.

Inhoudsopgave

	Pagina		Pagina
Waar u op moet letten		Grillen	48
☐ Aanwijzingen voor de afvoer	32	Tips en trucs	49
☐ Vóór het aansluiten van het nieuwe apparaat	32	Ontdooien en gaar maken	50+51
☐ Veiligheidsvoorschriften	33	Gistdeeg-rijstand	52
☐ Telescooprails	33	Reinigen en onderhouden	
Dit is uw nieuwe fornuis		☐ Belangrijke aanwijzingen	53
☐ Beschrijving van het apparaat	34	☐ Email en glas	53
☐ Toebehoren	35	☐ Edelstalen voorkant	53
☐ Inschuifhoogten	35	☐ Oven	53
Vóór het eerste gebruik		☐ EasyClean®-reinigingssysteem	54+55
☐ Instellen van de tijd van de dag	36	☐ Verwijderen en aanbrengen van de ovendeur	56
☐ Reiniging vóór gebruik	36	☐ Telescooprails	56
☐ Eerste keer verhitten	36	☐ Verwarmingselementen	56
Elektronische klok		Storingen en reparaties	57
☐ Kookwekker	37	Wat doet u, wanneer er iets niet werkt?	57+58
☐ Automatische tijdschakeling	38+39		
☐ Speciale functies	40		
☐ Aanwijzingen	40		
☐ Toebehoren - radioantenne	40		
Bakken en braden			
☐ Ovenfuncties	41+42		
☐ Oven in- en uitschakelen	43+44		
☐ Veiligheidsvoorzieningen	45		
☐ Bakken	46		
☐ Braden	47		



Aanwijzingen voor de afvoer

- ☐ Oude apparaten zijn geen waardeloos afval. Dankzij een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle materialen worden hergebruikt. Maak uw oude apparaat onbruikbaar voor u het afvoert.
- ☐ Uw nieuwe apparaat wordt beschermd door de verpakking wanneer het naar u wordt vervoerd. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt. Lever uw bijdrage door de verpakking milieuvriendelijk af te voeren. Bij uw vakhandel of bij uw gemeente kunt u informatie vragen over de meest geschikte wijze van afvoer.

Vóór het aansluiten van het nieuwe apparaat

- ☐ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het nieuwe apparaat gebruikt. Ze bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid en voor het gebruik en het onderhoud van het apparaat.
- ☐ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.
- ☐ Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift zorgvuldig, eventueel voor een volgende bezitter van het apparaat.
- ☐ Indien het apparaat beschadigd is, mag u het niet in gebruik nemen.
- ☐ Laat de montage en aansluiting van het apparaat uitsluitend volgens de bijgevoegde voorschriften door een erkende vakman uitvoeren. Wanneer het apparaat verkeerd wordt aangesloten, vervalt in geval van een defect de garantie.
- ☐ Onze apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici van de klantenservice die door de fabrikant zijn opgeleid. Wanneer reparaties niet deskundig worden uitgevoerd, kunnen daaruit voor u ernstige gevaren voortkomen.

Veiligheidsvoorschriften

- ☐ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten.
- ☐ Het oppervlak van verwarmings- en kookapparatuur wordt tijdens het gebruik heet. De binnenzijden van de oven en de verwarmingselementen worden zeer heet. Kinderen altijd uit de buurt van de oven houden.
- ☐ Blijf in de buurt wanneer u gerechten met vet of olie bereidt. Bij oververhitting kan het vet of de olie gaan branden.
- ☐ Reinig de oven regelmatig. Vet- en olieresten kunnen in brand vliegen wanneer de oven wordt ingeschakeld.
- ☐ De aansluitsnoeren van elektrische apparaten mogen de hete kookzones niet aanraken en mogen niet tussen de hete deur van de oven beklemd raken. De isolatie zou dan beschadigd kunnen worden.
- ☐ Bij een defect de zekering van de elektrische installatie uitschakelen.
- ☐ Bewaar geen brandbare voorwerpen in de oven. Ze kunnen gaan branden wanneer de oven onbedoeld wordt ingeschakeld.
- ☐ Maak de oven niet met een stoom- of hogedrukreiniger schoon.
- ☐ Leg bakpapier niet los in de oven wanneer u met hetelucht  werkt (bijv. bij het opwarmen). De heteluchtventilator kan het papier aanzuigen. Hierdoor kunnen de verwarming en de ventilator beschadigd raken.
- ☐ Schuif geen bakblik op de bodem van de oven en leg geen aluminiumfolie op de bodem, anders hoopt de warmte zich op. Bak- en braadtijden zijn dan niet meer juist en het email wordt beschadigd.
- ☐ Giet nooit rechtstreeks water in de hete oven. Het email kan dan worden beschadigd.
- ☐ Fruitsap dat van het bakblik druipt, laat vlekken achter die niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor het bakken de diepere braadslede.
- ☐ Ga niet op de open ovendeur zitten of staan.
- ☐ De ovendeur moet goed sluiten. De afdichtingen van de deur moeten schoon blijven.


Telescooprails:

- ☐ Schuif de rails altijd tot aan de aanslag naar binnen. Bij het naar buiten en naar binnen schuiven kan een geringe weerstand optreden.
- ☐ Sluit de ovendeur pas wanneer alle schuifrails naar binnen geschoven zijn.
- ☐ **Let op:** de schuifrails worden heet wanneer de oven wordt ingeschakeld. Pas bijzonder goed op dat u zich niet brandt wanneer de schuifrails naar buiten getrokken zijn.

Dit is uw nieuwe oven

Verwarmingscontrole

Draaiknop / hoofdschakelaar (kan worden verzonken) voor alle temperatuurinstellingen en het instellen van de elektronische tijdschakelaar

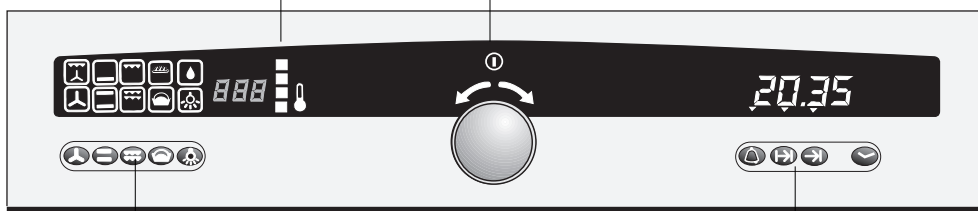

Ovenfuncties

Elektronische klok

Het bedieningspaneel:

- ☐ De draaiknop / hoofdschakelaar kan worden verzonken.
- ☐ Laat de knop naar buiten of naar binnen klikken door deze in het midden licht in te drukken.
- ☐ Als de draaiknop naar binnen is geklikt, zijn alle functies van het apparaat geblokkeerd.
Uitzondering: tijdsinstelling.
- ☐ De symbolen van het bedieningspaneel zijn verlicht. Zodra u een functie instelt, wordt de desbetreffende verlichting ingeschakeld.

Ovenfuncties:

- Hete lucht en ontdooistand
- Thermo-grillen
(2 x indrukken)
- Boven- en onderwarmte
(conventioneel verwarmingssysteem)
- Onderwarmte
(2 x indrukken)
- Oppervlakte-grillen
groot grill-oppervlak
- Oppervlakte-grillen klein grill-oppervlak
(2 x indrukken, energiespaargrill)
- Gistdeeg-risstand
- Broodbakstand
(2 x indrukken)
- EasyClean®-reinigingssysteem

Aanwijzingen:

- ☐ De ovenverlichting wordt bij elke functie van de oven ingeschakeld
Uitzondering: ovenreiniging.
- ☐ De verwarmingscontrole toont hoever de oven is opgewarmd.

Toebehoren

- ☐ Standaard worden meegeleverd:

1 email bakplaat
1 bak- en braadrooster
1 braadslede met rooster
1 braadplaat

- ☐ Overig toebehoren is verkrijgbaar in de vakhandel:

Bestelnr.

Braadslede met rooster	Z 1230 X2
Ovenschaal	Z 1270 X2
Aluminium bakplaat	Z 1330 X0
Email bakplaat	Z 1340 X2
Haaks gebogen bak- en braadrooster	Z 1470 X0
Braadplaat (alleen voor gebruik in de braadslede)	Z 1510 X2
Broodbaksteen	Z 1910 X0
Radioantenne voor elektronische klok	Z 1980 X0

Aanwijzing:


- ☐ Bakplaat en braadslede/bakplaat kunnen tijdens gebruik in de oven krom trekken. De oorzaak hiervan zijn de grote temperatuurverschillen op het toebehoren. Ze kunnen ontstaan wanneer slechts een gedeelte van het toebehoren bedekt is of wanneer bevroren etenswaar, een pizza bijv., op het toebehoren is gelegd.

De kromming wordt reeds tijdens het bakken, braden of grillen minder.

Inschuifooogten

- ☐ Uw oven beschikt over 4 inschuifooogten. De inschuifooogten worden van beneden naar boven met cijfers aangeduid. Deze cijfers bevinden zich op de oven.

⚠ Bij het werken met **hete lucht inschuifooogte »2«** **niet gebruiken** om de luchtcirculatie niet nadelig te beïnvloeden.

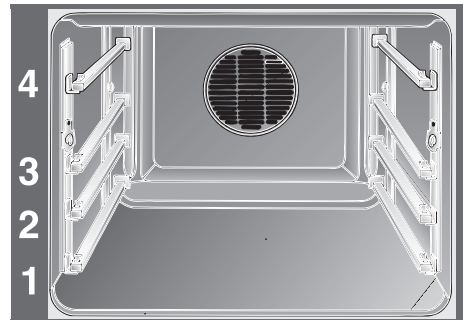

Vóór het eerste gebruik

Tijdsinstelling

- ☐ Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u met de elektronische tijdschakelaar de actuele tijd in te stellen.
- ☐ Nadat het apparaat aan de elektrische stroom is aangesloten of nadat de stroom is uitgevallen, knipperen in het display de cijfers 0:00.


Instellen:

Tijd instellen:

1. Laat de draaiknop naar buiten klikken door deze in het midden licht in te drukken.
2. Druk op de toets  voor de instelling van de tijd.
 - ☐ De pijlen boven de draaiknop knipperen.

N.B.: de actuele tijd kan alleen worden ingesteld wanneer er geen automatische functie is ingesteld (wissen zie Elektronische klok).

3. Stel met de draaiknop de actuele tijd in (voorbeeld: 15:00 uur).
 - ☐ Als de pijlen boven de draaiknop uit gaan, is de tijd geprogrammeerd.

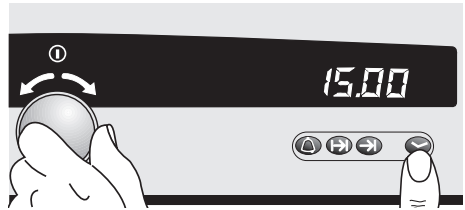


Akoestisch signaal

- ☐ U kunt het apparaat zo instellen dat bij elke bediening van de toetsen een geluidssignaal wordt weergegeven.

Inschakelen:

- ☐ De draaiknop moet naar binnen zijn geduwd.
1. Druk de toetsen  en  tegelijkertijd ca. 10 seconden in tot in het display 5 11 wordt weergegeven.
 2. Druk ter bevestiging een willekeurige toets in.

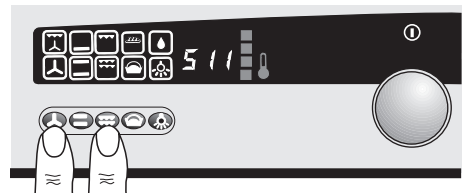

Uitschakelen:

- ☐ De draaiknop moet naar binnen zijn geduwd.
1. Druk de toetsen  en  tegelijkertijd ca. 10 seconden in tot in het display 500 wordt weergegeven.
 2. Druk ter bevestiging een willekeurige toets in.


Reiniging vóór gebruik:

1. Reinig het apparaat aan de buitenkant met een zachte en vochtige doek.
2. Reinig de oven en het toebehoren met een heet sopje.

Eerste keer verhitten:

1. Verwarm de lege oven ca. 30 minuten voor.
Kies daarvoor boven- en onderwarmte bij 240 C°.
Open tijdens het verhitten de ramen van uw keuken om te voorkomen dat er een onaangename geur blijft hangen.

Elektronische klok

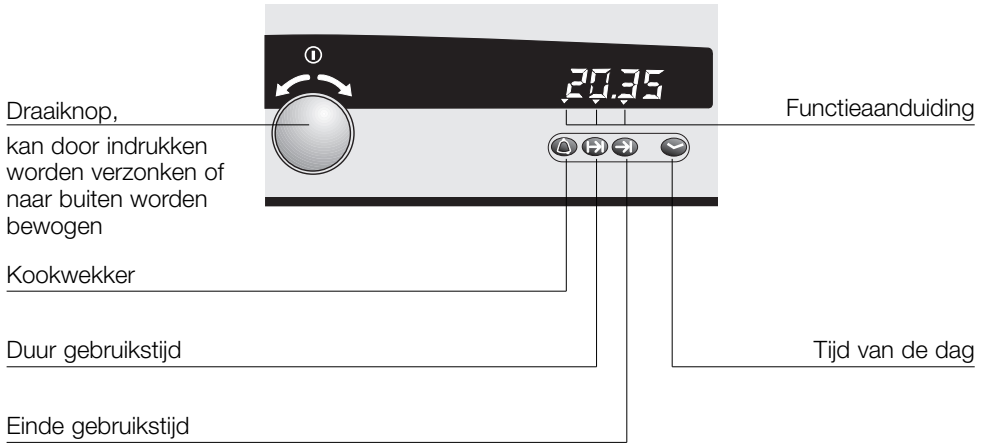


- ☐ U kunt de elektronische klok met één hand bedienen. Nadat u op een knop hebt gedrukt, stelt u de tijd in met behulp van de draaiknop. Instellen is mogelijk zolang de indicatie knippert (4 seconden).
- ☐ **Instellen van de tijd van de dag:**
zie de paragraaf "Voor het eerste gebruik".

Kookwekker:

1. Druk op de knop  en stel de tijdsduur in (in het voorbeeld: 5 minuten). Na het inschakelen wordt de resterende tijd weergegeven.
2. Wanneer u de actuele tijd wilt weergeven, drukt u op de knop .
3. Na afloop van de tijd klinkt een signaal en knippert de pijl. Als u het signaal voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de knop .

Instellen:

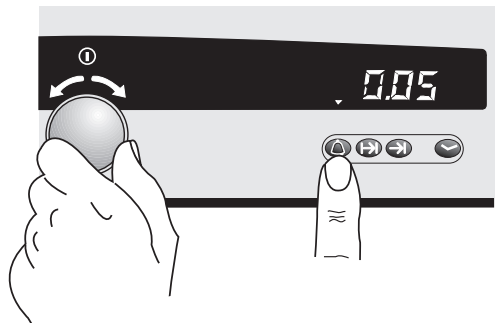

Automatische tijdschakeling

- ❑ U kunt de oven in- en uitschakelen via de elektronische klok.

Automatisch uitschakelen:

- ❑ Als u direct wilt beginnen met bakken of braden, hoeft u alleen de gebruiksduur in te stellen.

1. Kies het verwarmingssysteem en de oventemperatuur.

2. Druk op de knop  en stel de gebruiksduur in met behulp van de draaiknop (voorbeeld: 1 uur en 30 minuten).

Na het instellen wordt de actuele tijd weergegeven.


De indicatie ▼ boven de knop  geeft aan dat de automatische tijdschakeling actief is.

3. Na afloop van de tijd (voorbeeld: 1 uur en 30 minuten) klinkt een signaal en knippert de indicatie ▼. De oven wordt automatisch uitgeschakeld. Als u het signaal voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de knop .

4. Schakel de oven uit.

5. Om de automatische tijdschakeling te beëindigen, drukt u nogmaals op de knop .

Instellen van de gebruiksduur:

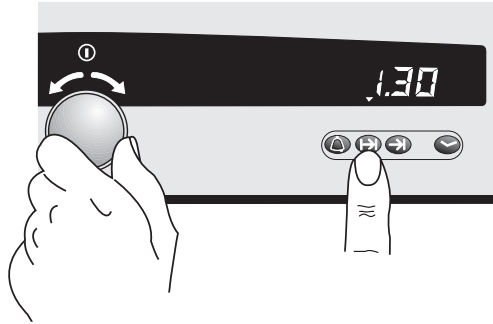


Automatisch in- en uitschakelen:

- ❑ Als het bakken of braden op een later tijdstip moet beginnen, dient u de gebruiksduur en het einde van de gebruiksduur in te stellen.
- 1. Kies het verwarmingssysteem en de oventemperatuur.
- 2. Druk op de knop  en stel de gebruiksduur in met behulp van de draaiknop (voorbeeld: 1 uur en 30 minuten).
- 3. Druk op de knop  en stel het einde van de gebruiksduur in met behulp van de draaiknop. De indicatie ▼ boven de knop  geeft aan dat de automatische tijdschakeling actief is (voorbeeld: 12:30 uur). Na het instellen wordt de actuele tijd weergegeven.
- 4. De oven wordt automatisch ingeschakeld (voorbeeld: 11:00 uur) en uitgeschakeld (voorbeeld: 12:30 uur) op de ingestelde tijdstippen.
- 5. Na afloop van de gebruiksduur klinkt een signaal en knippert de indicatie ▼. Als u het signaal voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de knop .
- 6. Schakel de oven uit.
- 7. Om de automatische tijdschakeling te beëindigen, drukt u nogmaals op de knop .


Controleren, corrigeren en wissen van instellingen:

- 1. Om uw instellingen te controleren, drukt u op de knop  of .
- 2. Desgewenst kunt u de instellingen corrigeren met behulp van de draaiknop.
- 3. Als u uw instellingen wilt wissen, draait u de ingestelde tijd op 0:00 en schakelt u de oven uit.

Gebruiksduur instellen:

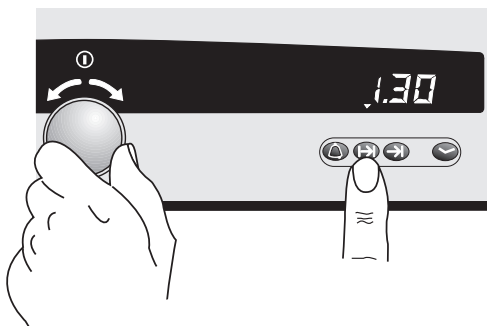

Einde gebruiksduur instellen:

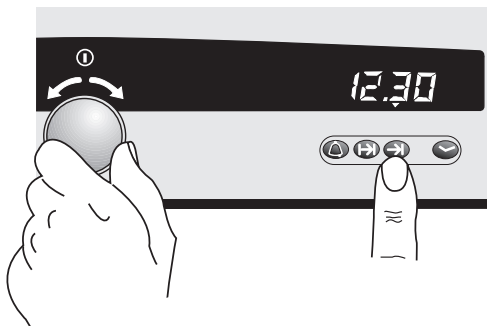

Speciale functies

Uitschakelen van het display:

1. Druk 4 seconden op de knop .
Hierna wordt het display donker. De tijd loopt door op de achtergrond.
2. Voor het inschakelen van het display drukt u kort op de knop .

Nachtverduistering van het display:

- ☐ Tussen 22.00 en 6.00 uur wordt het display automatisch donker gemaakt.

Aanwijzingen:

- ☐ Het meest geschikt voor de automatische tijdschakeling zijn gerechten die weinig aandacht nodig hebben.
- ☐ De kookwekker en het einde van de gebruiksduur kunnen tot max. 24 uur vooruit worden geprogrammeerd.
- ☐ De instellingen kunnen op elk gewenst moment worden bekeken door op de desbetreffende knop te drukken.
- ☐ Voortijdig wissen van de ingestelde tijd:
Op knop  drukken en de tijd op **0:00** zetten.

Extra toebehoren - radioantenne:

- ☐ De elektronische klok kan worden uitgerust met een radioantenne (zie Extra toebehoren).

Ovenfuncties

Hete lucht

Door het verwarmingssysteem in de achterwand van de oven wordt de verwarmde lucht in de oven gecirculeerd, waardoor een bijzonder goede warmteoverdracht op het te bakken of braden gerecht wordt bereikt.

Voordelen:

- de oven wordt nauwelijks vuil
- er kan op verschillende hoogten tegelijkertijd worden gebakken of gebraden
- korte verwarmingstijden
- lage oventemperaturen
- geleidelijk ontdooien
- steriliseren

Boven- en onderwarmte

(Conventioneel verwarmingssysteem)

Door middel van boven en onder in de oven aangebrachte verwarmingselementen wordt de warmte op het te bakken of braden gerecht overgedragen.

Er kan slechts op één inschuifhoogte worden gebakken of gebraden.

Voordelen:

- bakken van gebak met vochtig beslag, pizza en quiche.

Oppervlakte-grill

Door het verwarmingselement aan het plafond van de oven wordt de warmte opgewekt en op de te grillen gerechten overgedragen.

Voordelen:

- bijzonder geschikt voor platte en kleine stukken vlees zoals steaks en worstjes, maar ook voor vis, groente en toast.

Groot grill-oppervlak

Voordelen:

- het hele grill-oppervlak wordt heet
- bijzonder geschikt voor grote hoeveelheden

Klein grill-oppervlak

Voordelen:

- uitsluitend het middelste gedeelte van het grill-oppervlak wordt heet
- bijzonder geschikt voor kleine hoeveelheden
- besparing van energie

Thermo-grill

Tijdens het thermo-grillen worden afwisselend het grill-verwarmingselement en de ventilator in- en uitgeschakeld.

De door het grill-verwarmingselement opgewekte warmte wordt door de ventilator gelijkmatig in de ovenruimte verdeeld.

Voordelen:

- bijzonder geschikt voor gevogelte en grote stukken vlees.

Broodbakstand

Broodbakstand met hete lucht.

Instelbaar op 180–220° C.

Onderwarmte

Uitsluitend het verwarmingselement aan de onderzijde van de oven wordt ingeschakeld.

Voordelen:

- zeer geschikt voor gebak en gerechten die aan de onderzijde extra bruin moeten worden of een korst moeten krijgen.

 Pas kort voor het einde van de bak- of braadtijd gebruiken.

Ovenfuncties

Gistdeeg-rijstandsstand

Door de gistdeeg-rijstandsstand ontstaan in de oven ideale omstandigheden voor het rijzen van gistdeeg.

Temperatuur: 35 – 38° C

Luchtvochtigheid: 75 – 100%

Voordelen:

- Snelle en gelijkmatige toename van het deegvolume.
- Geen uitdrogen van het deeg.
- Er ontstaat geen vel, daardoor kan het deeg zeer goed verder worden verwerkt en gevormd.
- Negatieve invloeden van buiten (zoals tocht) worden voorkomen.
- Maken van yoghurt.

EasyClean®-reinigingssysteem

Om de reiniging van de oven voor u gemakkelijker te maken, is het apparaat voorzien van een automatische reiniging. Door een automatisch geregelde verdamping van reinigungsoplossing worden de vuilresten op het email door warmte en waterdamp zacht en kunnen deze vervolgens gemakkelijk worden verwijderd. Zie voor meer gegevens "Reinigen en onderhouden".

Alleen gebruiken wanneer de oven koud is.

Voordelen:

- gemakkelijk reinigen van de oven
- het email van de oven blijft mooi
- milieuvriendelijk

Oven in- en uitschakelen

Voordat u de oven inschakelt, bepaalt u welk verwarmingssysteem u wilt gebruiken.

Inschakelen:


Inschakelen:

1. Laat de draaiknop naar buiten klikken door deze in het midden licht in te drukken.
2. Druk op de functietoets (zie afb. met voorbeeld hete lucht 160 °C).
 - ☐ Door de functietoetsen meermaals in te drukken kunt u de ovenfuncties veranderen.
 - ☐ De voorkeurstemperatuur verschijnt knipperend in het display en de ovenverlichting wordt ingeschakeld.
 - ☐ U kunt de voorkeurstemperatuur zolang de pijlen verlicht zijn met de draaiknop in stappen van 5 °C naar boven of beneden veranderen (zie de bak- en braadtabellen voor temperatuurgegevens).
 - ☐ De automatische inschakeling gebeurt na 3 seconden.
 - ☐ Om de ingestelde oventemperatuur te kunnen veranderen, dient u kort op de functietoets te drukken.
 - ☐ **De gistdeeg-rijsstand**  is een vast ingestelde temperatuur die niet kan worden gewijzigd. Op het display wordt –  – weergegeven.
 - ☐ **EasyClean®-reinigingssysteem** is een vast ingestelde temperatuur die niet kan worden gewijzigd. Op het display wordt  weergegeven.
 - ☐ Instellen van de ontdooistand, zie "Ontdooien en bereiden".

Voorbeeld: hete lucht

Verwarmingscontrole

temperatuurindicatie

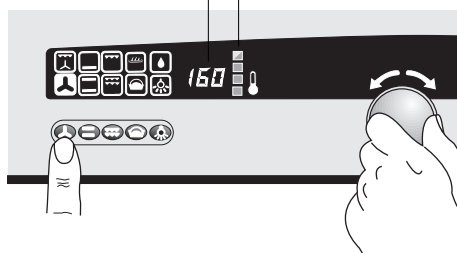

Verwarmingscontrole:

- ☐ De verwarmingscontrole toont hoever de oven is opgewarmd.
- ☐ Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt er een signaal en verandert de bovenste indicatie van rood in groen.
- ☐ Alleen bij de eerste opwarming klinkt er een geluidssignaal wanneer de indicatie verandert van rood in groen.

Oven in- en uitschakelen

Temperatuurbereiken van de verschillende verwarmingssystemen

Systeem	Voorkeurs-temperatuur in ° C	Temperatuurbereik in ° C
	160	40–200
ontdooi-stand 	— — —	zonder temperatuur-instelling
	170	50–275
	220	50–275
	180	50–275
	170	50–250
	200	180–220
	200	50–225
	–  –	vaste instelling
	EE5	vaste instelling

Uitschakelen:

1. Druk op de toets van het ingestelde verwarmingssysteem tot in de temperatuuraanduiding **000** wordt weergegeven.
 - ☐ Uitschakelen kan ook met de draaiknop: zet terwijl de pijlen knipperen de temperatuur op –  –. Na 3 seconden wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De display geeft **000** weer.
2. Laat de draaiknop naar binnen klikken door deze in het midden licht in te drukken. De instellingen blijven 7-8 seconden opgeslagen.

 Nadat de knop naar binnen is geklikt, zijn alle functies van het apparaat geblokkeerd. Uitzondering: tijdsinstelling.

N.B.:

- ☐ Het apparaat is voorzien van een koelventilator. Na het uitschakelen van de oven blijft deze lopen tot de oven is afgekoeld.

Warmte-indicatie voor de oven:

 tot ~ 120° C.
 120° tot ~ 80° C.

Automatische veiligheidsuitschakeling:

- ☐ Afhankelijk van de instelling wordt de oven automatisch uitgeschakeld na 6 of 12 uur.
- ☐ Uitschakeling vindt alleen plaats wanneer er geen instellingen zijn gewijzigd op het apparaat.

1. Instellen van de verwarmings-systemen en de oventemperatuur:

- ☐ Na het instellen van het verwarmingssysteem en van de oventemperatuur zijn de instellingen geblokkeerd.
- ☐ Om het verwarmingssysteem te kunnen wijzigen, moet u de toets van het ingestelde verwarmingssysteem indrukken tot in de temperatuur-aanduiding **000** wordt weergegeven.

2. Vergrendelen van de oven:


-  De oven moet uitgeschakeld zijn.
- ☐ Druk de draaiknop ca. 8 seconden in, verder dan de normale uit-stand.
- ☐ De display geeft **- 5 -** weer.
- ☐ Alle functies van het apparaat zijn geblokkeerd.
Uitzondering: tijdsinstelling.
- ☐ Om het apparaat opnieuw te kunnen inschakelen, dient u ca. 8 seconden op de draaiknop te drukken. De **- 5 -** gaat uit.

Voordelen:

- ☐ Bij vergissing verwisselen van de verwarmingssystemen is niet mogelijk.
- ☐ Veranderen van de oventemperatuur, bijvoorbeeld door spelende kinderen, is niet mogelijk.


Voordelen:

- ☐ De oven kan niet bij vergissing of door spelende kinderen worden ingeschakeld.

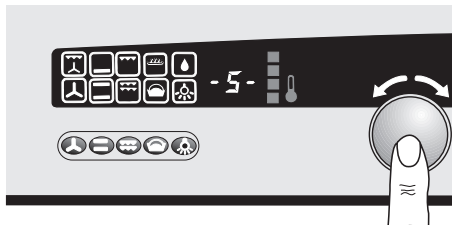

Bakken in een bakvorm

- ☐ Plaats de bakvorm altijd op het midden van het rooster.
- ☐ Wij bevelen donkere bakvormen van metaal aan.

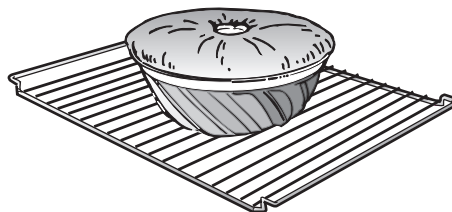

Bakken in blankmetalen bakvormen:

-  hete lucht inschuifhoogte 3
-  boven-/onderwarmte inschuifhoogte 1

Boven- en onderwarmte:

- ☐ Indien het gebak aan de onderkant te donker wordt:

Controleer de inschuifhoogte. Maak de baktijd korter en kies eventueel een lagere temperatuur.

- ☐ Indien het gebak aan de onderkant te licht wordt:


Controleer de inschuifhoogte. Maak de baktijd langer en kies een lagere temperatuur of gebruik een zwarte bakvorm.

Hete lucht:

- ☐ Plaats een bakvorm of hoog gebak niet vlak voor het beschermrooster op de achterwand van de oven.

Bakken op een bakblik:

- ☐ De schuine zijde van het bakblik moet altijd naar de ovendeur wijzen.
- ☐ Schuif het bakblik altijd volledig naar achteren.
- ☐ Gebruik uitsluitend originele bakblikken.

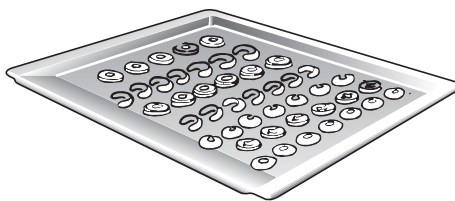


Aanwijzingen:

- ☐ U kunt de bruinheid van het gebak beïnvloeden door de temperatuurinstelling te veranderen.
- ☐ Indien gebak inzakt nadat u het uit de oven heeft genomen, dient u de volgende keer minder vloeistof te gebruiken. Kies eventueel een langere baktijd of stel de temperatuur iets lager in.

Braden met hete lucht of met boven- en onderwarmte

Aanwijzingen:

- ☐ Leg het rooster in de braadslede en schuif ze samen op de dezelfde inschuifhoogte in de oven.
- ☐ Vlees kan zeer voordelig bij een gewicht van meer dan 750 g in de oven worden gebraden.
- ☐ **Braden in een open schaal:**
Spoel een glazen schaal of de braadslede met water uit en leg het vlees er in.
- ☐ Voeg voor vet vlees en gevogelte afhankelijk van de grootte van het vlees en het soort vlees $\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ liter water toe. Bestrijk mager vlees naar voorkeur met vet of leg er reepjes spek op.
- ☐ Een smakelijke saus verkrijgt u met het fond (braadsap) dat zich in de schaal vormt. Maak het fond los met heet water, kook het even en bind het met zetmeel, breng het op smaak en giet het, indien nodig, door een zeef.
- ☐ Schuif het te braden vlees in de koude oven (voorverwarmen niet nodig – energiebesparing).

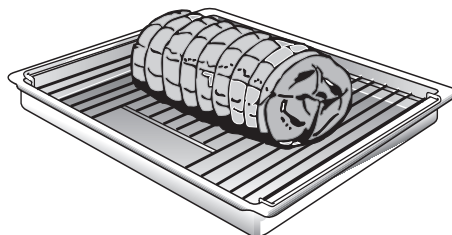

☐ **Braden in een gesloten schaal:**

Leg het vlees in een braadschaal, sluit de schaal met een passend deksel af en schuif de schaal op het rooster in de oven.
Wij raden u aan om rundvlees in een gesloten braadschaal te bereiden.

Tips:

- ☐ Gebruik uitsluitend braadschalen met hittebestendige handvaten.
- ☐ Bereid grote stukken braadvlees zonder rooster, alleen in de glazen schaal.
- ☐ Kleine stukken vlees kunt u op aluminiumfolie braden. Maak van de aluminiumfolie een vorm door de randen omhoog te zetten en leg deze op het rooster.
- ☐ Laat het gebraden vlees na het einde van de braadtijd nog ca. 10 minuten in de uitgeschakelde en gesloten oven rusten.

Braden op het braadblik

Met hete lucht  voor grote, vette stukken braadvlees

- ☐ Leg het braadblik in de braadslede. Dankzij het braadblik wordt de oven minder vuil.
- ☐ Vet en braadsap dat naar beneden drupt, wordt in de braadslede opgevangen.

- ☐ Met het braadblik kunt u, in afwijking van de aangegeven temperatuur, een iets hogere temperatuur instellen wanneer het te braden vlees bijzonder knapperig moet worden.



Grillen

- ! Bij het grillen is voorzichtigheid geboden.**
! Kinderen altijd uit de buurt houden.

Aanwijzingen:


- ☐ Met gesloten ovendeur grillen.
- ☐ De grilltemperaturen kunnen worden ingesteld.
- ☐ Schuif het rooster en de braadslede altijd samen in de oven.

- ☐ Leg het te grillen gerecht altijd op het midden van het rooster.
- ☐ Indien het grill-verwarmingselement automatisch wordt uitgeschakeld, is de oververhittingsbeveiliging geactiveerd. Het verwarmingselement wordt automatisch na korte tijd weer ingeschakeld.
- ☐ **Leg het rooster in de braadslede en schuif ze samen op de dezelfde inschuifhoogte in de oven.**

Thermo-grill

Voor zeer knapperig gevogelte of vlees (varkensvlees met zwaard)

- ☐ Gebruik het rooster en de braadslede. Gebruik voor vlees bij voorkeur een hittebestendige braadschaal. Keer grote stukken vlees na ca. de helft van de grilltijd om.
- ☐ Plaats een braadslede na het grillen niet op een koude of natte ondergrond, maar op een droge doek om het glas niet te laten springen.
- ☐ Bij het thermo-grillen op het rooster kan afhankelijk van het te grillen gerecht de oven vrij vuil worden. Maak daarom de oven na elk gebruik schoon om inbranden van het vuil te voorkomen.

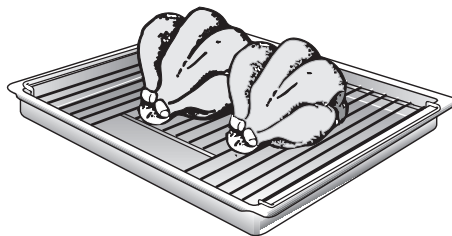

- ☐ Keer hele stukken gevogelte om na ca. tweederde van de grilltijd. Steek bij eend en gans de huid onder de vleugels door om het vet goed te laten uitlopen.
- ☐ Laat het gerecht wanneer het klaar is nog ca. 10 minuten in de uitgeschakelde en gesloten oven rusten.


Oppervlakte-grillen en

Voor platte en kleine gerechten

 = klein grill-oppervlak voor kleine hoeveelheden.

 = groot grill-oppervlak voor grote hoeveelheden.

- ☐ Gebruik altijd het rooster en de braadslede.
- ☐ Keer het te grillen gerecht na ca. tweederde van de tijd.
- ☐ Bestrijk het rooster en het te grillen gerecht naar wens licht met olie.

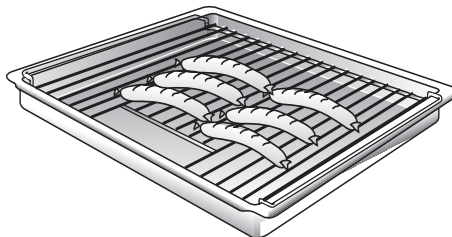

Tips en trucs

Voor bakken:

- | | |
|--|--|
| ☐ Gebak van de bakplaat is aan de onderkant te licht. | Neem niet benodigde bakblikken en de braadslede uit de oven. |
| ☐ Gebak uit een vorm is aan de onderkant te licht. | Plaats de bakvorm niet op het bakblik, maar op het rooster. |
| ☐ Taart of gebak is aan de onderkant te donker. | Plaats het gebak hoger in de oven. |
| ☐ Het gebak is te droog. | Stel de oventemperatuur iets hoger in en kies een kortere baktijd. |
| ☐ Het gebak is van binnen klef en deegachtig of het vlees is van binnen niet gaar. | Stel de bak- of braadtemperatuur iets lager in.
Let op: bak- en braadtijden kunt u niet korter maken door een hogere temperatuur (van buiten gaar, van binnen niet). Iets langere bak- of braadtijd kiezen, taartdeeg langer laten rijzen. Minder vloeistof aan het deeg toevoegen. |
| ☐ Gebak uit een rond of recht blik is bij het bakken met hete lucht achteraan te donker. | Plaats de bakvorm niet vlak voor de luchtopeningen in de achterwand van de oven. |
| ☐ Bij zeer vochtige bak- en braadgerechten, bijv. fruittaart of met water bereide braadgerechten ontstaat er veel waterdamp in de oven, die op de ovendeur neerslaat en soms tot het druppen van water op de bodem van de oven of de inbouwmeubels leidt. | Door de ovendeur voorzichtig en gedurende korte tijd te openen (een of twee keer, bij een lange bak- of braadtijd vaker) kan de waterdamp uit de oven ontsnappen en daardoor de condensvorming aanzienlijk worden verminderd. |

Om energie te besparen:

- | | |
|---|---|
| ☐ Uitsluitend voorverwarmen wanneer het recept dit voorschrijft. | |
| ☐ Donkere bakvormen nemen de hitte beter op. | ☐ Restwarmte: bij lange baktijden kunt u de oven 5 à 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen. |

Ontdooien en gaar maken met hete lucht:

Belangrijke aanwijzingen:

- ☐ **Gebruik voor het ontdooien en gaar maken van diepvriesproducten uitsluitend hete lucht.**
- ☐ **Neem altijd de gegevens op de verpakking van de diepvriesproducten in acht.**
- ☐ Voor **ontdooide diepvriesproducten** (vooral vlees) gelden in het algemeen kortere bereidingstijden dan voor verse producten, omdat het invriezen een effect heeft dat te vergelijken is met gaar worden.
- ☐ Indien **bevroren vlees** in de oven wordt bereid, dient de bereidingstijd met de ontdooitijd te worden verlengd.
- ☐ Ontdooi **diepvries-gevogelte** voor het toebereiden altijd, zodat u de inwendige organen en ingewanden kunt verwijderen.
- ☐ Bereid **diepvries-vis** bij dezelfde temperaturen als verse vis.
- ☐ **Diepvries kant-en-klaar maaltijden** in verschillende aluminium portieschaaltjes kunt u tegelijkertijd in de oven plaatsen.

Ontdooien:

Inschuiфhoogten:

Bij 1 blik: inschuiфhoogte **3**

Bij 2 blikken: inschuiфhoogten **1** en **3**.


- ☐ De **gegeven tijden** zijn richtwaarden, die worden beïnvloed door de vorm en de hoeveelheid van de diepvriesproducten.
- ☐ Ontdooi **onbewerkte diepvries-producten of levensmiddelen uit een diepvries** altijd bij 50° C.
Bij hogere ontdooitemperaturen bestaat er gevaar voor uitdrogen.
- ☐ Ontdooi diepvriesgerechten **in aluminiumfolie of in gesloten aluminium verpakkingen** bij 130 à 140° C.
- ☐ **Diepvries-bakwaren** bij 100 à 140° C ontdooien en opwarmen. Bestrijk brood, broodjes en gistend gebak dun met water om een mooiere korst te krijgen.
- ☐ Ontdooi **droog diepvries-plaatgebak** bij 160 à 170° C gedurende 20 à 30 minuten.
- ☐ Ontdooi **vochtig diepvries-plaatgebak** (met vruchten) bij 160 à 170° C gedurende 30 à 50 minuten.
Verpak het gebak in aluminiumfolie zodat de buitenkant niet uitdroogt.
- ☐ **Diepvries-toast** (met beleg) bij 160 à 170° C ca. 20 minuten laten ontdooien en toasten.
- ☐ **Diepvriespizza:**
Neem de instructies van de fabrikant in acht.

Ontdooistand:

Alleen voor kwetsbaar gebak
(bijv. slagroomtaarten).

Inschakelen:

1. Laat de draaiknop naar buiten klikken door deze in het midden licht in te drukken.
2. Druk op de functietoets .
3. Stel de oventemperatuur lager in met draaiknop tot in de temperatuur-aanduiding --- wordt weergegeven.
 - ☐ De ventilator in de achterwand van de oven loopt zonder verwarming.
 - ☐ Ontdooi het gebak naar gelang de grootte en de soort gedurende 25 à 45 minuten. Daarna neemt u het uit de oven laat u het gedurende 30 à 45 minuten verder ontdooien.
 - ☐ Bij kleine hoeveelheden (stukjes) bedraagt de ontdooitijd in de oven 15 à 20 minuten en de ontdooitijd buiten de oven 10 à 15 minuten.

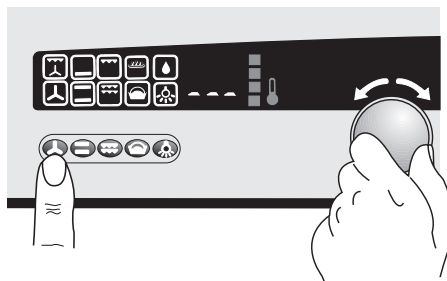

Uitschakelen:

1. Druk op de toets  tot in de temperatuuraanduiding 000 wordt weergegeven.
2. Laat de draaiknop naar binnen klikken door deze in het midden licht in te drukken.

 Nadat de draaiknop naar binnen is geklikt, zijn alle functies van het apparaat geblokkeerd.
Uitzondering: tijdsinstelling.


Toepassingen met de gistdeeg-rijstand

Let op:

- ☐ Gebruik de gistdeeg-rijstand alleen **als de oven volledig is afgekoeld** (kamertemperatuur).
- ☐ Gebruik alleen normaal leidingwater, **geen gedestilleerd water**.

Inschakelen:

1. Giet voorzichtig 0,05 liter water (komt overeen met 50 ml of $\frac{1}{4}$ waterglas) in de bodemkuip van de oven.
2. Plaats de schaal met het deeg in het midden van het bakrooster op hoogte **1** in de oven.
 Het deeg niet afdekken.
3. De ovendeur sluiten.
4. Laat de draaiknop naar buiten klikken door deze in het midden licht in te drukken.

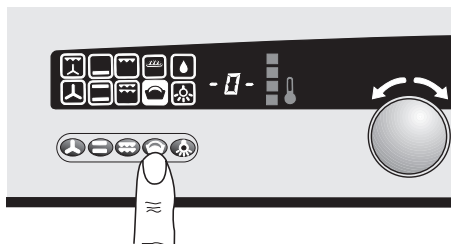

5. Druk op de functietoets .
 - ☐ Het indicatielampje  brandt en in het display verschijnt **- 1 -**.
 - ☐ Als de **- 1 -** iknippert is de oven niet volledig afgekoeld.
 - ☐ Het rijzen wordt nu automatisch geregeld.

Gistdeeg	Meelhoeveelheid	Hoogte	Rijdsduur
Gebak tot	500 g	1	20–25 min.
Gebak tot	500–750 g	1	25–30 min.
Deeg voor gevlochten gebak	500 g	1	30–35 min.
Deeg voor gevlochten gebak	750 g	1	30–40 min.
Brooddeeg	1000 g	1	35–60 min.
Yoghurt	1 liter melk	1	6 uur

Let op:

- ☐ Bij het maken van yoghurt **geen water in de oven doen**.
- ☐ De gegevens in de tabel zijn richtwaarden. Deze kunnen afwijken, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid deeg en de aard van de ingrediënten, zoals de leeftijd en de kwaliteit van de gist.
- ☐ Zie voor de verdere verwerking van het deeg het meegeleverde kookboek.
- ☐ Verwijder vóór het bakken het restwater uit de oven. Als u kalkresten ziet, verwijder deze dan met een beetje azijn en veeg daarna de oven schoon met water en een doek.
- ☐ Giet geen koud water in de hete oven.

Uitschakelen:

1. Druk op de toets  tot in de temperatuuraanduiding **000** wordt weergegeven.
2. Laat de draaiknop naar binnen klikken door deze in het midden licht in te drukken.

 Nadat de draaiknop naar binnen is geklikt, zijn alle functies van het apparaat geblokkeerd.
Uitzondering: tijdsinstelling.

Reinigen en onderhouden

Belangrijke aanwijzingen:

- ☐ Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen of scherpe middelen en evenmin krassende voorwerpen.
- ☐ Krab ingebrande resten van gerechten niet weg, maar week ze met een vochtige doek en afwasmiddel los.
- ☐ Gebruik speciale reinigingsmiddelen zoals sprays niet voor aluminium of kunststof onderdelen.

Edelstalen voorkant:

- ☐ Indien gewone edelstaalreinigingsmiddelen worden gebruikt, kan de opdruk worden beschadigd.
- ☐ Gebruik geen krassende sponsjes.
- ☐ Gebruik **normaal afwasmiddel** op een zachte, vochtige doek of zeem.

Email en glas:

- ☐ Gebruik voor het reinigen een heet sopje.
- ☐ Voor het reinigen van de voorkant van de oven, achter de ovendeur, dient u de afdichting van de ovendeur te verwijderen.

Oven:

- ☐ Reinig de oven na elk gebruik, vooral na braden of grillen. Vuilresten branden in wanneer de oven weer wordt verhit. Ingebrande vuilresten laten zich moeilijk verwijderen.
- ☐ Door vaak te reinigen met het hete-luchtsysteem kunt u zorgen voor minder vuil.

 De oven mag niet warm worden gereinigd met speciale ovenreinigingsmiddelen.

- ☐ Gebruik voor het bakken van zeer vochtig gebak de braadslede.
- ☐ Gebruik voor het braden geschikt serviesgoed (braadschaal).
- ☐ Wanneer de oven niet erg vuil is, wast u hem in warme toestand met een heet sopje uit.
- ☐ Laat de oven open staan zodat hij kan drogen.

Ovendeurruit:

- ☐ De binnenruit van de ovendeur heeft een warmtereflecterende laag om de deurtemperatuur lager te maken.
- ☐ Dit heeft geen nadelige invloed op het zicht door de ovenruit.
- ☐ Wanneer de ovendeur is geopend, kan deze laag een glinsterende aanblik bieden. Dit heeft een technische oorzaak en is geen kwaliteitsgebrek.

EasyClean®-reinigingssysteem

Om de reiniging van de oven voor u gemakkelijker te maken, is uw oven voorzien van een automatische reiniging. Dankzij een automatisch geregelde verdamping van reinigungsoplossing worden de vuilresten op het email door waterdamp zacht en kunnen deze vervolgens gemakkelijk worden verwijderd.

Let op:

- ☐ De automatische reiniging uitsluitend gebruiken **wanneer de oven volledig is afgekoeld** (kamertemperatuur).
- ☐ Gebruik uitsluitend normaal leidingwater, **geen gedestilleerd water**.

Inschakelen:

1. Verwijder het bakblik en de braadslede uit de oven. Het grillrooster kan in de oven blijven.
2. Giet ca. 0,4 liter water met een beetje afwasmiddel in de bodemkuip van de oven. Bij veel vuil kunt u het sopje enige tijd voor het inschakelen laten inwerken.
3. Sluit de ovendeur.



Let op:

- ☐ De automatische ovenreiniging kan alleen worden ingeschakeld **wanneer de oven volledig afgekoeld is**.
4. Laat de draaiknop naar buiten klikken door deze in het midden licht in te drukken.
 5. Druk **tweemaal** op de functietoets voor de ovenverlichting .
- ☐ Het bovenste lampje van de verwarmingscontrole brandt.
 - ☐ De display geeft **EE5** weer.
 - ☐ Als **EE5** knippert, is de oven niet volledig afgekoeld.
 - ☐ Na afloop van de opwarmtijd (4 minuten) verandert het bovenste lampje van de verwarmingscontrole van rood in groen. Na nog 17 minuten is het programma beëindigd. Er klinkt een signaal.

Uitschakelen:

1. Druk op toets  tot in de temperatuuraanduiding **000** wordt weergegeven.
2. Laat de draaiknop naar binnen klikken door deze in het midden licht in te drukken.

 Nadat de draaiknop naar binnen is geklikt, zijn alle functies van het apparaat geblokkeerd.
Uitzondering: tijdsinstelling.

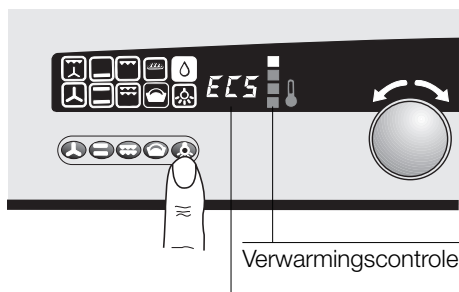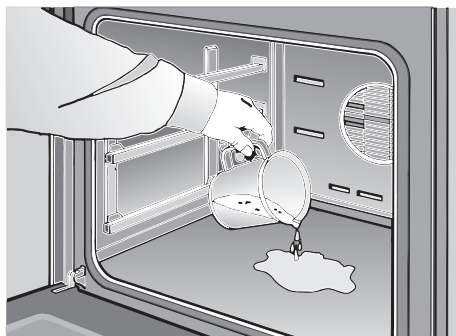

EE5 (EasyClean®-reinigingssysteem)


Na het uitschakelen van de automatische reiniging:

Aanwijzingen:

- ☐ Open de ovendeur en veeg het restwater direct na reiniging op met een absorberende doek of spons.
- 1. Open de ovendeur en veeg het achtergebleven water met een grote absorberende sponsdoek op.
- 2. Reinig de oven met de in schoonmaaksop gedrenkte sponsdoek, een zachte borstel of een plastic schoonmaakborstel.
Nog aanwezige hardnekkige resten kunt u met een glasschaaf (voor glaskeramiek) verwijderen.
Let op: de glasschaaf voorzichtig gebruiken en niet te plat neerzetten, anders kunnen er krassen in het email komen.
- 3. Kalkranden kunt u verwijderen met een in azijn gedrenkte doek.
- 4. Veeg na met schoon water en wrijf de oven met een zachte doek droog (ook onder de ovendeurdichting).

Aanwijzingen:

- ☐ Indien de oven zeer vuil is, kunt u de behandeling na het afkoelen van de oven herhalen.
- ☐ Wanneer de oven na het braden en grillen zeer vuil en vet is, adviseren wij om de vuile plekken voor het inschakelen van de automatische reiniging met afwasmiddel in te wrijven.
- ☐ Laat de ovendeur na de reiniging nog ca. 1 uur in een schuine stand van ca. 30° open staan, zodat het emailoppervlak van de oven goed kan drogen.

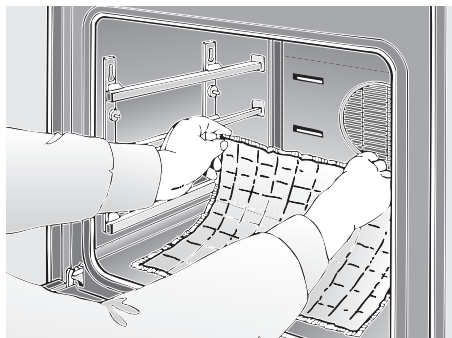

Sneldrogen:

1. Zet de ovendeur open in een schuine stand van ca. 30°.
2. Druk op de functietoets .
3. Stel de oventemperatuur met de draaiknop lager in, tot in het display **50° C** verschijnt.
4. Duur: ca. 5 minuten.
5. Daarna schakelt u de oven uit.


Oven:

Aanwijzing: om de oven na afloop van de automatische reiniging gemakkelijk verder te kunnen reinigen, biedt het apparaat u de volgende mogelijkheden.

Ovendeur demonteren


Verwijderen:

1. Open de ovendeur helemaal.
2. Klap de sluihendels links en rechts helemaal open.
3. Zet de ovendeur schuin omhoog en verwijder de deur naar voren toe.

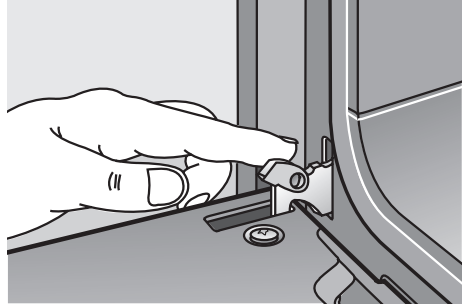

Aanbrengen:

1. Plaats beide scharnieren in de houders links en rechts en draai de ovendeur naar beneden.
2. Klap de sluihendels links en rechts dicht.
3. Sluit de ovendeur.

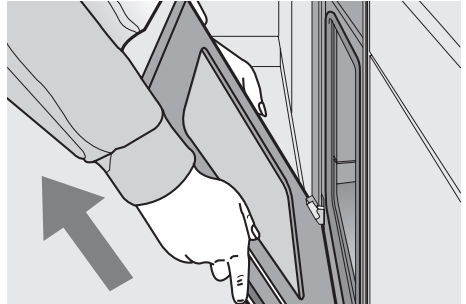


Ovenverlichting inschakelen:

- ☐ Druk op de toets .
- ☐ De draaiknop moet naar buiten zijn geklikt.

Telescooprails verwijderen:

1. Ontgrendel de vergrendelingen vooraan.
2. Verwijder voorzichtig de telescooprails.
 - ☐ Nadat u de telescooprails weer hebt aangebracht, dient u de vergrendelingen vooraan weer te vergrendelen.

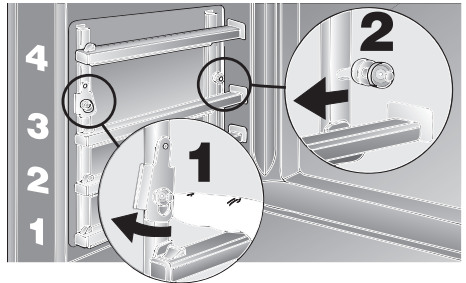


Verwarmingselement omlaag zetten

Let op: het verwarmingselement moet afgekoeld zijn

1. Draai aan de pal op het plafond van de oven om het element los te maken.

Let op: u mag het verwarmingselement in verlaagde stand niet inschakelen en niet belasten.
2. Draai na het reinigen van het plafond van de oven het verwarmingselement omhoog en zet het weer vast.

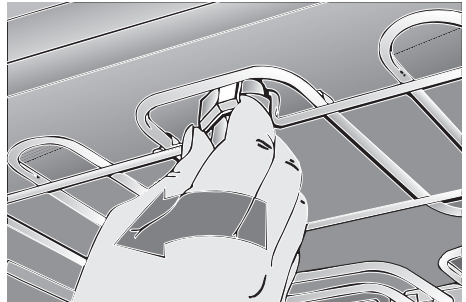

Storingen en reparaties

Bij storingen en reparaties die u niet zelf kunt oplossen, is de klantenservice u graag van dienst.

Zie voor adressen het overzicht van klantenservice-werkplaatsen.

Let op: het kost u geld, wanneer u vanwege een bedieningsfout de klantenservice inschakelt. Indien u contact opneemt met de klantenservice, vermeld dan:

E-nr.


FD

U vindt deze gegevens op het typeplaatje. Het typeplaatje vindt u achter de ovendeur, links onder op de zijrand van de oven.

Vervangen van de ovenlamp:


Let op: apparaat stroomloos maken!

1. Leg een vaatdoek in de koude oven om beschadiging te voorkomen.
2. Verwijder de glazen afscherming. Steek hiertoe een mes o.i.d. tussen het glas en het frame.
3. Lamp vervangen.
 - Type gloeilamp E 14, 230–240 volt, 25 watt, hittebestendig tot 300° C.
 - De gloeilamp is verkrijgbaar bij de klantenservice.

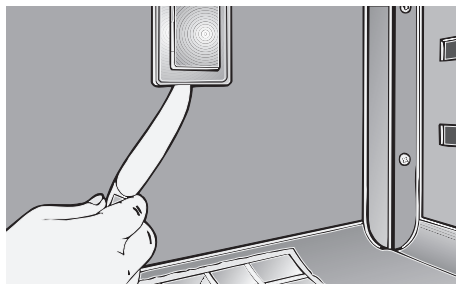

Vervangen van de afdichting van de ovendeur

1. Verwijder eenvoudig de defecte afdichting van de ovendeur. De nieuwe afdichting kunt u verkrijgen bij de klantenservice.

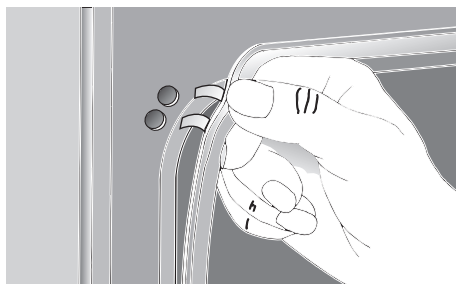

Wat doet u, wanneer er iets niet werkt?


Vaak hoeft u de klantenservice niet in te schakelen. In veel gevallen kunt u zelf het probleem oplossen. In de volgende tabel vindt u enkele tips.

Belangrijke aanwijzing:

Werksaamheden aan de elektronica van het apparaat mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. Vóór het begin van de werkzaamheden moet het apparaat beslist stroomloos worden gemaakt door het bedienen van de aardlek-schakelaar of door het uitdraaien van de zekeringen in de zekeringkast in uw woning.

Wat is er aan de hand ...	Mogelijke oorzaak	Oplossing
... wanneer de elektrische functie helemaal niet meer werkt, de controlelampjes bijv. plotseling niet meer branden?	Zekering defect	Zekering in zekeringkast controleren en indien nodig vervangen.
... wanneer vloeistof of dun deeg naar één kant loopt?	Apparaat niet waterpas opgesteld of ingebouwd	Inbouw controleren.

Wat doet u, wanneer er iets niet werkt?

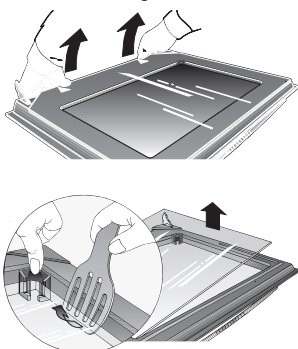Wat is er aan de hand ...	Mogelijke oorzaak	Oplossing
... wanneer de oven plotseling niet meer werken?	Tijdschakelaar is ingesteld op automatische tijdschakeling.	Tijdschakelaar instellen op gebruik zonder automatische tijdschakeling: 1. Gebruiksduur  op 0:00 zetten. 2. Op de knop  drukken.
... wanneer de oven plotseling niet meer werken en de elektronische tijdschakelaar knipperend 0:00 weergeeft?	Stroomtoevoer is gedurende korte tijd onderbroken geweest	Tijd opnieuw instellen.
... wanneer het display ---- weer geeft?	Stroomtoevoer is gedurende korte tijd onderbroken geweest	Tijdschakelaar en ovenbesturing opnieuw activeren.
... wanneer -5- zichtbaar is op het display?	De oven is vergrendeld (kinderslot).	Druk de draaiknop ca. 8 seconden in. De ovenverlichting -5- gaat uit.
... wanneer de symbolen op het bedieningspaneel branden, maar de verwarming van de oven niet werkt?	De oven is vergrendeld tegen onbevoegd gebruik (veiligheidsuitschakeling).	☐ De draaiknop moet naar binnen zijn geduwd. 1. Druk de toetsen  en  tegelijkertijd ca. 10 seconden in tot in het display 333 wordt weergegeven. 2. Druk ter bevestiging een willekeurige toets in.
... wanneer er een storing optreedt in de elektronische functies?	Energiepieken, bijv. blikseminslag	Desbetreffende functies opnieuw instellen.
... wanneer EE5 knippert op de display na het inschakelen van de reinigingshulp?	Temperatuur in de oven is nog te hoog.	Oven vóór het gebruik van de automatische reiniging geheel laten afkoelen.
... wanneer geëmailleerde inschuifdelen matte, lichte vlekken vertonen?	Normaal verschijnsel door neerdruppelend vleesvocht.	Niet mogelijk.
... wanneer de uitschuifbare rails niet meer helemaal naar buiten kunnen worden getrokken?	Lagers liggen verkeerd na het reinigen	Uitschuifbare rail eerst helemaal naar buiten trekken.
... wanneer na langdurig gebruik het glas in de ovendeur aan de binnenkant vuil is?	Normale vervuiling. 	De ovendeur verwijderen en met de voorzijde naar onderen op een zachte en schone ondergrond leggen. Deurruit naast de scharnieren vastpakken, in bovenwaartse richting losmaken en verwijderen. Bij deuren met 3 ruiten: Binnenruit aan de hoeken losmaken en optillen met bijv. een vleesvork van kunststof of hout. Montage na het reinigen: Binnenruit aanbrengen en vastzetten. Deurruit aanbrengen en vastzetten door naast de scharnieren te drukken.

Indice

	Pagina		Pagina
Raccomandazioni		Pulizia e manutenzione	
☐ Avvertenze per lo smaltimento	60	☐ Avvertenze importanti	81
☐ Prima dell'allacciamento del nuovo apparecchio	60	☐ Smalto e vetro	81
☐ Avvertenze di sicurezza	61	☐ Frontale in acciaio inox	81
☐ Guide telescopiche	61	☐ Forno	81
Ecco il Vostro nuovo forno		☐ Sistema di pulizia EasyClean®	82+83
☐ Descrizione dell'apparecchio	62	☐ Smontaggio e montaggio della porta del forno	84
☐ Accessori	63	☐ Guide telescopiche	84
☐ Livelli d'inserimento	63	☐ Elementi riscaldanti	84
Precede il primo impiego		Guasti e riparazioni	85
☐ Regolazione dell'ora attuale	64	Che fare se qualcosa non funziona?	85+86
☐ Pulizia preliminare	64		
☐ Primo riscaldamento	64		
Orologio elettronico			
☐ Avvisatore contaminuti	65		
☐ Timer automatico	66+67		
☐ Funzioni speciali	68		
☐ Avvertenze	68		
☐ Accessorio antenna radio	68		
Cottura e arrosti al forno			
☐ Funzioni del forno	69+70		
☐ Accendere e spegnere il forno	71+72		
☐ Dispositivi di sicurezza	73		
☐ Cottura al forno	74		
☐ Arrosti al forno	75		
Cottura al grill	76		
Consigli e astuzie	77		
Scongelare e cuocere	78+79		
Grado lievitazione pasta	80		

Avvertenze per lo smaltimento

- ❑ Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore. Attraverso lo smaltimento ecologico possono essere recuperati materiali pregiati.
Rendere inservibile l'apparecchio dismesso prima di rottamarlo.
- ❑ L'imballaggio ha protetto il Vostro nuovo apparecchio nel trasporto fino a Voi. Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Siete pregati di collaborare, smaltendo l'imballaggio in modo ecologicamente corretto.
Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il Vostro rivenditore specializzato, oppure presso la Vostra amministrazione comunale.

Prima dell'allacciamento del nuovo apparecchio

- ❑ Prima di usare il nuovo apparecchio, leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Esse contengono informazioni importanti per la Vostra sicurezza, e anche per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
- ❑ Questo libretto di istruzioni per l'uso è previsto per più versioni dell'apparecchio. È possibile che siano descritti singoli particolari della dotazione, che non riguardano il Vostro apparecchio.
- ❑ Conservate bene il libretto delle istruzioni per l'uso e il montaggio, per un eventuale successivo proprietario.
- ❑ Se l'apparecchio è danneggiato, non dovete metterlo in funzione.
- ❑ Fate eseguire il montaggio e l'allacciamento elettrico dell'apparecchio solo da un tecnico concessionario, secondo le istruzioni e lo schema di allacciamento allegati.
Se l'apparecchio viene collegato in modo errato, in caso di danni si estingue il diritto alla garanzia.
- ❑ I nostri apparecchi sono conformi alle pertinenti norme di sicurezza per gli apparecchi elettrici. Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici del servizio assistenza clienti addestrati dal produttore.
Le riparazioni non effettuate a regola d'arte possono causarvi pericoli considerevoli.

Avvertenze di sicurezza

- ☐ Usate l'apparecchio solo per cuocere pietanze.
- ☐ Le superfici degli apparecchi da riscaldamento e per la cottura di cibi durante il funzionamento si riscaldano. Le superfici interne del forno e gli elementi riscaldanti si surriscaldano. Per principio tenere lontano i bambini.
- ☐ Non Vi allontanate quando preparate pietanze con olio o grasso. In caso di surriscaldamento possono infiammarsi.
- ☐ Pulire regolarmente il forno. I residui di grasso o di olio potrebbero incendiarsi quando si accende il forno.
- ☐ I cavi di allacciamento degli apparecchi elettrici non devono toccare le zone di cottura calde e non devono essere schiacciati nella porta del forno calda. L'isolamento del cavo potrebbe subire danni.
- ☐ In caso di cattivo funzionamento, disinserite il dispositivo di sicurezza nell'impianto domestico.
- ☐ Non conservate nel forno oggetti infiammabili. In caso di accensione accidentale potrebbero incendiarsi.
- ☐ Non pulite il forno con pulitrici a vapore o con idropulitrici ad alta pressione.
- ☐ Quando il forno funziona con aria calda  non deponete nel forno carta da forno senza fissarla (per es. durante il riscaldamento). Il ventilatore dell'aria calda potrebbe aspirare la carta. Ciò può danneggiare il riscaldamento ed il ventilatore.
- ☐ Non introducete sulla base del forno una teglia da forno, né coprite la base con foglio di alluminio, altrimenti si verifica un accumulo di calore, i tempi di cottura e d'arrosto si alterano e lo smalto subisce danni.
- ☐ Non versate mai acqua direttamente nel forno caldo. Si possono verificare danni allo smalto.
- ☐ Le gocce dei succhi di frutta, che cadono dalla teglia da forno, lasciano macchine indelebili. Per la cottura al forno usare la leccarda, che è più profonda.
- ☐ Non salite, né sedetevi sulla porta del forno aperta.
- ☐ La porta del forno deve chiudere bene. Mantenete pulite le superfici di chiusura per la guarnizione della porta.


Guide telescopiche:

- ☐ Introducete le guide di estrazione sempre fino al fermo. Nell'estrazione e nell'inserimento potete incontrare una limitata resistenza.
- ☐ Chiudete la porta del forno solo quando tutte le guide di estrazione sono state inserite.
- ☐ **Attenzione:** durante il funzionamento del forno le guide di estrazione si riscaldano.
Fare molta attenzione per evitare scottature quando sono estratte.

Ecco il Vostro nuovo forno

Controllo riscaldamento

Manopola / interruttore principale (rientrante)
per tutte le impostazioni di temperatura e per la
regolazione del timer elettronico

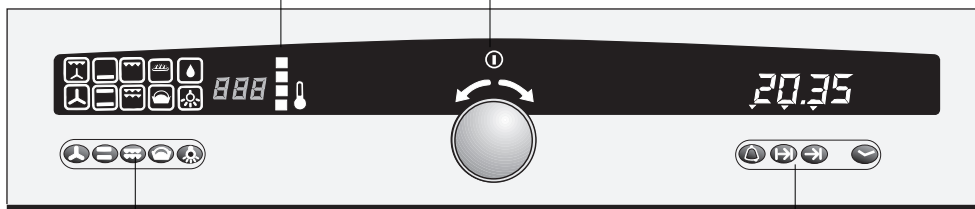

Funzioni del forno

Orologio elettronico

Il pannello comandi:

- ☐ La manopola / interruttore principale è rientrante.
- ☐ Rientra ed esce con una leggera pressione al centro.
- ☐ Nella posizione rientrata tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate. Eccezione: impostazione dell'ora attuale.
- ☐ I simboli del pannello comandi sono dotati di luce. Non appena selezionate una funzione, la luce relativa s'illumina.

Funzioni del forno:

-  Aria calda e grado di scongelamento
-  Termogrill (premere 2 volte)
-  Riscaldamento super./infer. (sistema di riscaldamento convenzionale)
-  Riscaldamento inferiore (premere 2 volte)
-  Grigliata piana, superficie grande
-  Grigliata piana, superficie piccola (premere 2 volte, grill risparmio energetico)
-  Grado lievitazione
-  Grado di cottura pane (premere 2 volte)
-  Sistema di pulizia EasyClean®

Avvertenze:

- ☐ L'illuminazione del forno s'inserisce con ogni funzione del forno. Eccezione: pulizia del forno.
- ☐ Il controllo riscaldamento vi mostra a che punto è il riscaldamento del forno.

Ecco il Vostro nuovo forno

Accessori

☐ Fornitura di serie:

1 Teglia da forno smaltata
1 Griglia per dolci/arrosti
1 Leccarda
1 Teglia per arrosti

☐ Troverete altri accessori presso i rivenditori specializzati.

Cod. di ordinazione

Leccarda	Z 1230 X2
Tegame per sformati	Z 1270 X2
Teglia da forno in alluminio	Z 1330 X0
Teglia da forno smaltata	Z 1340 X2
Griglia per dolci/arrosti con bordo a gomito	Z 1470 X0
Vassoio per arrosti (utilizzabile solo nella leccarda)	Z 1510 X2
Mattoni per pane	Z 1910 X0
Antenna radio per orologio elettronico	Z 1980 X0

Avvertenza:


- ☐ La teglia da forno o la leccarda durante il funzionamento del forno si possono deformare. Causa di ciò sono le grandi differenze di temperatura sugli accessori. Queste possono verificarsi quando solo una parte dell'accessorio è stata occupata, oppure sull'accessorio è stato deposto un prodotto surgelato, come p. es. pizza.

La deformazione si riduce già durante la cottura al forno, l'arrosto o la cottura al grill.

Livelli d'inserimento

- ☐ Il forno è dotato di 4 livelli d'inserimento. I livelli si contano dal basso verso l'alto. Essi sono indicati sul forno.

⚠ Nel funzionamento con aria calda, non usate il livello d'inserimento »2«, per non pregiudicare la circolazione dell'aria.

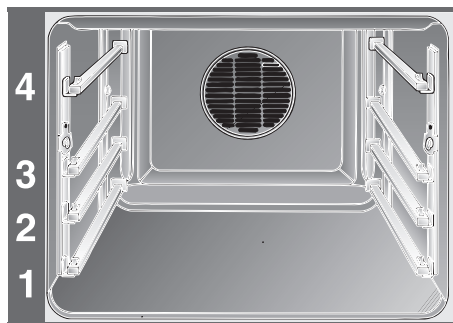

Ora attuale

- ☐ Prima di usare l'apparecchio la prima volta è necessario regolare l'ora attuale nell'orologio elettronico con timer.
- ☐ Dopo l'allacciamento elettrico dell'apparecchio, oppure dopo un'interruzione della corrente, il display lampeggia indicando 0:00.

Regolazione:

Impostare l'ora attuale:

1. Estrarre la manopola con una leggera pressione al centro.
2. Premete il tasto  per l'impostazione dell'ora attuale.
 - ☐ Le frecce sulla manopola lampeggiano.

Avvertenza: l'ora attuale può essere regolata solo se non è stata regolata alcuna funzione automatica (cancellate l'orologio elettronico).

3. Impostate con la manopola l'ora attuale (esempio: ore 15:00).
 - ☐ L'ora attuale è programmata quando le frecce sulla manopola si spengono.




Segnale acustico di conferma

- ☐ Potete regolare l'apparecchio in modo che ad ogni azionamento dei tasti venga emesso un segnale acustico.

Acceso:

- ☐ La manopola deve essere innestata.
- 1. Premere contemporaneamente i tasti  e  per ca. 10 secondi, finché nel display compare 511.
- 2. Premere un tasto qualsiasi per confermare.

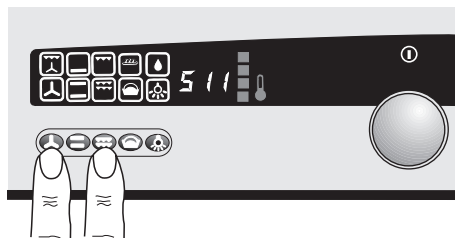

Spento:

- ☐ La manopola deve essere innestata.
- 1. Premere contemporaneamente i tasti  e  per ca. 10 secondi, finché nel display compare 500.
- 2. Premere un tasto qualsiasi per confermare.


Pulizia preliminare:

1. Pulite l'apparecchio all'esterno con un panno morbido, umido.
2. Pulite il forno e gli accessori con una soluzione di lavaggio ben calda.

Primo riscaldamento:

1. Riscaldare il forno vuoto per ca. 30 minuti.
Selezionate a questo scopo il riscaldamento superiore/inferiore a 240° C. Durante questo primo riscaldamento, aprite le finestre della Vostra cucina, per evitare cattivi odori.

Orologio elettronico

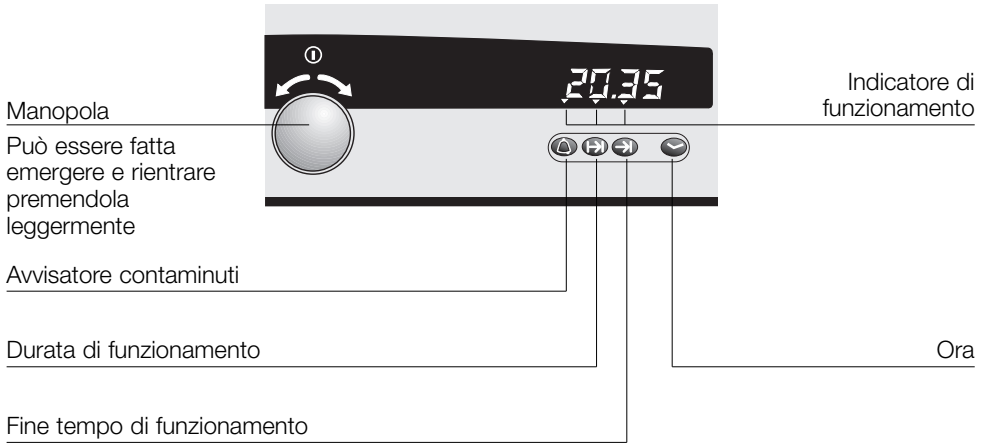


- ☐ Potete impostare l'orologio elettronico con una sola mano. A tal fine, dopo avere premuto un tasto, regolate l'ora con la manopola. Le regolazioni sono possibili finché l'indicazione lampeggia (~4 secondi).
- ☐ **Regolazione dell'ora attuale:**
Vedi capitolo "Precede il primo impiego".

Avvisatore contaminuti:

1. Premere il tasto  e regolare la durata (esempio: 5 minuti).
Conclusa la regolazione viene visualizzata la durata residua.
2. Se volete visualizzare l'ora attuale, premete il tasto .
3. Al termine della durata regolata viene emesso un segnale acustico ed l'indicatore lampeggia. Per interrompere anzi tempo il segnale acustico, premere il tasto .

Regolazione:

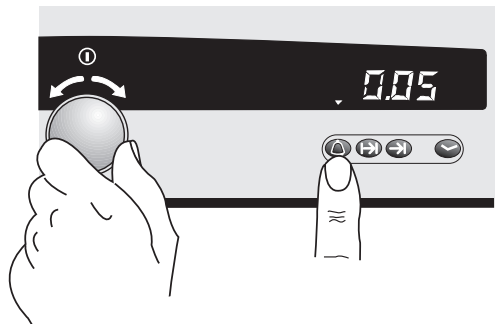


Timer automatico

- ❑ Tramite l'orologio elettronico potete inserire e disinserire il forno.

Spegnimento automatico:

- ❑ Se la cottura o l'arrostato al forno deve iniziare subito è necessaria solo la regolazione della durata di funzionamento.
1. Selezionate il sistema di riscaldamento e la temperatura del forno.
 2. Premete il tasto  e con la manopola regolate la durata di funzionamento (esempio: 1 ora e 30 minuti). Eseguita l'impostazione viene visualizzata di nuovo l'ora attuale. L'indicatore ▼ sul tasto  segnala il funzionamento automatico.
 3. Alla fine della durata impostata (esempio: 1 ora e 30 minuti) viene emesso un segnale acustico e l'indicatore ▼ lampeggia. Il forno viene disinserito automaticamente. Per interrompere anzi tempo il segnale acustico, premere il tasto .
 4. Disinserite il forno.
 5. Per interrompere il funzionamento automatico premete di nuovo il tasto .

Regolare la durata di funzionamento:

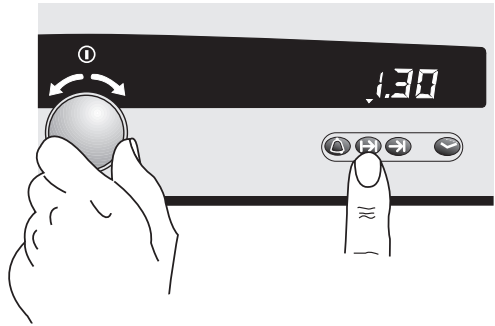


Accensione e spegnimento automatici:

- ❑ Se la cottura o l'arrostato al forno deve iniziare in un momento successivo, è necessaria la regolazione.
- 1. Selezionate il sistema di riscaldamento e la temperatura del forno.
- 2. Premete il tasto  regolate con la manopola la durata di funzionamento (esempio: 1 ora e 30 minuti).
- 3. Premete il tasto  e regolate con la manopola la fine del tempo di funzionamento. L'indicatore ▼ sul tasto  segnala il funzionamento automatico (esempio: ore 12:30).
Conclusa la regolazione viene visualizzata l'ora attuale.
- 4. Il forno viene inserito (esempio: ore 11:00) e disinserito (esempio: ore 12:30) automaticamente con i tempi regolati.
- 5. Terminata la durata viene emesso un segnale acustico e l'indicatore ▼ lampeggia. Per interrompere anzi tempo il segnale acustico, premere il tasto .
- 6. Disinserite il forno.
- 7. Per terminare il funzionamento automatico premete di nuovo il tasto .


Controllare, correggere e cancellare le regolazioni:

- 1. Per controllare le regolazioni premere il tasto  oppure .
- 2. Se necessario potete correggere le regolazioni con la manopola.
- 3. Se volete cancellare le vostre regolazioni, riportate a 0:00 il tempo regolato e disinserite il forno.

Regolare la durata di funzionamento:

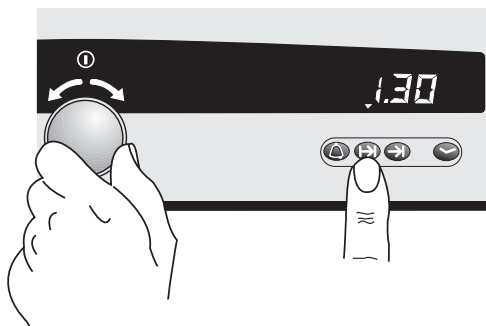

Regolare la fine del tempo di funzionamento:

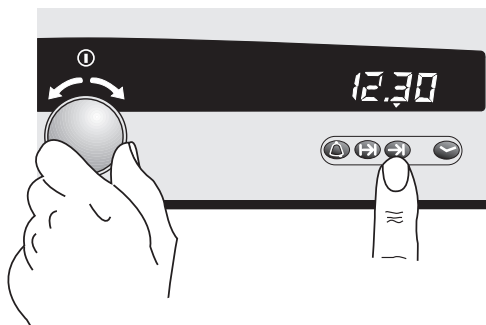

Funzioni speciali

Oscurare il display:

1. Premere per 4 secondi il tasto .
Ora il display si oscura e l'ora continua a scorrere in sottofondo.
2. Per inserire di nuovo il display, premere brevemente il tasto .

Oscuramento notturno del display:

- ☐ Tra le ore 22.00 e le ore 6.00 l'indicazione viene oscurata automaticamente.

Avvertenze:

- ☐ Per il timer automatico le pietanze più idonee sono quelle che richiedono poca attenzione.
- ☐ L'avvisatore contaminuti e la fine del tempo di funzionamento possono essere programmate preventivamente con un anticipo massimo di 24 ore.
- ☐ La lettura delle regolazioni effettuate è sempre possibile premendo il tasto di regolazione rispettivo.
- ☐ Per cancellare anzi tempo la durata di funzionamento regolata:
premere il tasto  e riportare a **0:00** il tempo.

Accessorio speciale antenna radio:

- ☐ L'orologio elettronico può essere dotato di un'antenna radio (vedi accessori speciali).

Funzioni del forno

Aria calda _____

Con un sistema di riscaldamento, disposto nella parete posteriore del forno, l'aria riscaldata viene ricircolata nel forno, ottenendo così un'ottima trasmissione del calore alle pietanze da cuocere o arrostiti.

Vantaggi:

- il forno si sporca poco
- possibilità di cuocere e arrostiti contemporaneamente su più piani
- brevi tempi di riscaldamento
- basse temperature del forno
- scongelamento delicato
- sterilizzazione

Riscaldamento superiore/inferiore _____

(sistema di riscaldamento convenzionale)

Mediante elementi riscaldanti situati nella parte superiore e inferiore del forno, il calore viene trasmesso alla pietanza da cuocere o arrostiti.

Cottura e arrosto sono possibili su un solo livello d'inserimento.

Vantaggi:

- cottura di dolci con copertura umida, pizza, quiche

Grill _____

Il calore viene prodotto dall'elemento riscaldante superiore del forno e trasmesso alle pietanze da grigliare.

Vantaggi:

- molto indicato per piccoli pezzi di carne piani, p. es. bistecche, salsicciotti, pesce, verdura e toast.

Superficie grill grande _____

Vantaggi:

- tutta la superficie del grill si riscalda
- molto indicata per grandi quantità

Superficie grill piccola _____

Vantaggi:

- solo la parte centrale della superficie della griglia si riscalda
- molto indicata per piccole quantità
- risparmio energetico

Termogrill _____

Nella cottura al grill, l'elemento riscaldante del grill e il ventilatore vengono accesi e spenti alternativamente.

Il calore prodotto dall'elemento riscaldante del grill viene distribuito uniformemente dal ventilatore nel vano del forno.

Vantaggi:

- molto indicato per polli e pezzi di carne grandi.

Grado cottura pane _____

Grado cottura pane con aria calda.
Regolabile 180–220° C.

Riscaldamento inferiore _____

Si accende solo l'elemento riscaldante nella parte inferiore del forno.

Vantaggi:

- molto indicato per pietanze e dolci, che nella parte inferiore devono avere anche una doratura maggiore o una crosta.

 Utilizzare solo poco prima della fine del tempo di cottura o di arrosto.

Funzioni del forno

Grado lievitazione

Con il grado per la lievitazione della pasta, nel forno si sviluppano condizioni ideali per far crescere pasta lievitata.

Temperatura: 35 – 38° C

Umidità dell'aria: 75 – 100%

Vantaggi:

- aumento rapido e uniforme del volume della pasta
- la pasta non si secca
- non si forma una pelle, perciò la pasta può essere poi lavorata e formata molto bene
- si evitano influenze esterne negative (p. es. correnti d'aria).
- Preparazione di yogurt.

Sistema di pulizia EasyClean®

Per rendervi più semplice la pulizia del forno, il Vostro apparecchio è dotato di un sistema ausiliario di pulizia. Per mezzo dell'evaporazione guidata automaticamente di una soluzione di lavaggio, i residui di sporco sullo smalto si ammorbidiscono a causa del calore e del vapore acqueo, e infine si possono rimuovere più facilmente.

Per maggiori ragguagli vedere "Pulizia e manutenzione".

Usare solo quando il forno è freddo.

Vantaggi:

- pulizia del forno più facile
- trattamento delicato delle superfici smaltate del forno
- ecologica

Accendere e spegnere il forno

Prima di accendere il forno, decidete quale sistema di riscaldamento volete usare.


Accendere:

1. Estrarre la manopola con una leggera pressione al centro.
2. Premere il tasto funzione (vedi figura esempio aria calda 160° C).
 - ☐ Premendo più volte i tasti funzione, si possono variare le funzioni del forno.
 - ☐ La temperatura preferenziale compare ad intermittenza nel display e l'illuminazione del forno si accende.
 - ☐ Finché le frecce lampeggiano, con la manopola potete variare la temperatura preferenziale in passi da 5° C in aumento o in riduzione (vedi temperature indicate nelle tabelle di cottura al forno o per gli arrosti).
 - ☐ L'inserimento automatico avviene dopo 3 secondi.
 - ☐ Per potere cambiare la temperatura del forno regolata dovete prima premere brevemente il tasto funzioni.
 - ☐ Il **grado lievitazione**  è una temperatura fissa e non può essere variata. Nel display compare .
 - ☐ Il **sistema di pulizia EasyClean®** è una temperatura fissa e non può essere variata. Nel display compare .
 - ☐ Regolazione del grado scongelamento, vedi capitolo "Scongelerare e cuocere".

Esempio: aria calda

Controllo riscaldamento

Indicazione di temperatura

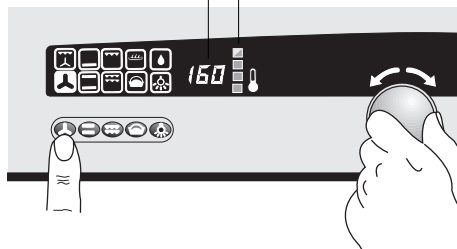

Controllo riscaldamento:

- ☐ Il controllo riscaldamento vi mostra a che punto è il riscaldamento del forno.
- ☐ Quando la temperatura impostata è stata raggiunta, viene emesso un segnale acustico e la spia superiore cambia da rosso a verde.
- ☐ Solo al primo riscaldamento il cambio della spia superiore da rosso a verde viene indicato da un segnale acustico.

Accendere e spegnere il forno

Campi di temperatura dei diversi sistemi di riscaldamento

Sistema	Temperatura preferenziale in ° C	Campo di temperatura in ° C
	160	40–200
grado scongelamento 	— — —	senza regolazione di temperatura
	170	50–275
	220	50–275
	180	50–275
	170	50–250
	200	180–220
	200	50–225
	–  –	temperatura fissa
	EE5	temperatura fissa

Spegnere:

1. Premere il tasto del sistema di riscaldamento selezionato, finché nel display temperatura compare **000**.
 - Potete spegnere anche per mezzo della manopola, riportando la temperatura a –  – quando le frecce lampeggiano. Dopo 3 secondi il forno si spegne automaticamente. Nel display compare **000**.
2. Premendo leggermente la manopola, innestatela al centro. Le regolazioni restano memorizzate per 7–8 secondi.

 Dopo avere innestato la manopola tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate.

Eccezione: indicazione dell'ora attuale.

Avvertenze:

- L'apparecchio è dotato di un ventilatore di raffreddamento. Dopo avere spento il forno il ventilatore continua a funzionare finché il forno si raffredda.

Indicazione di calore per il forno:

H fino a ~ 120° C.

h tra 120° e ~ 80° C.

Dispositivi di sicurezza

Interruzione di sicurezza automatica:

- ❑ A seconda della regolazione il forno viene spento automaticamente dopo 6 oppure 12 ore.
- ❑ Questo spegnimento di sicurezza ha luogo solo se nessuna regolazione dell'apparecchio è stata variata.

1. Selezione dei sistemi di riscaldamento e della temperatura del forno:

- ❑ Dopo avere selezionato il sistema di riscaldamento e la temperatura del forno, le selezioni sono bloccate.
- ❑ Per potere cambiare il sistema di riscaldamento, dovete premere il tasto del sistema di riscaldamento selezionato, finché nel display temperatura compare **000**.

2. Blocco del forno:


- ⚠ Il forno deve essere spento.
- ❑ Premete manopola per ca. 8 secondi nella normale posizione di spento.
- ❑ Nel display compare **- 5 -**.
- ❑ Tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate.
Eccezione: impostazione dell'ora attuale.
- ❑ Per potere accendere di nuovo l'apparecchio dovete premere la manopola per circa 8 secondi, **- 5 -** scompare.

Vantaggi:

- ❑ É impossibile scambiare i sistemi di riscaldamento.
- ❑ La temperatura del forno non può essere cambiata, p. es. da parte di bambini che giocano.

Vantaggi:

- ❑ Il forno non possono essere accesi inavvertitamente, oppure abusivamente p. es. da bambini per gioco.

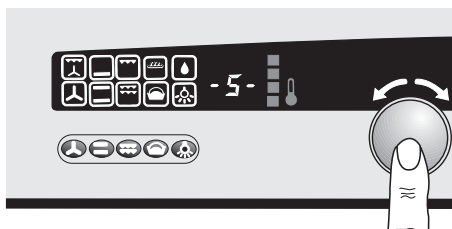

Cuocere negli stampi

- ☐ Poggiate gli stampi sempre sul centro della griglia.
- ☐ Consigliamo stampi in metallo scuri.

Cuocere in stampi di lamiera stagnata:

-  Aria calda
altezza d'inserimento 3
- ☐ Riscaldamento superiore/inferiore
altezza d'inserimento 1

Riscaldamento superiore/inferiore:

- ☐ **Se il dolce nella parte inferiore diventa troppo oscuro:**
controllate l'altezza d'inserimento.
Abbreviate il tempo di cottura e selezionate eventualmente una temperatura più bassa.
- ☐ **Se il dolce nella parte inferiore diventa troppo chiaro:**
controllate l'altezza d'inserimento.
Prolungate il tempo di cottura, selezionate una temperatura più bassa, oppure usate uno stampo in lamiera scuro.

Aria calda:



- ☐ Non ponete gli stampi o i dolci alti direttamente innanzi alla griglia di protezione della parete posteriore del forno.

Cuocere su teglie da forno:

- ☐ La smussatura della teglia deve essere sempre rivolta verso la porta del forno.
- ☐ Inserite le teglie sempre fino in fondo.
- ☐ Utilizzate solo teglie da forno originali.

Avvertenze:


- ☐ Potete influenzare il risultato di doratura variando l'impostazione della temperatura.
- ☐ Se un dolce dopo l'estrazione dal forno si affloscia, la prossima volta usate meno liquido, selezionate eventualmente un tempo di cottura più lungo, oppure riducete un poco la temperatura.

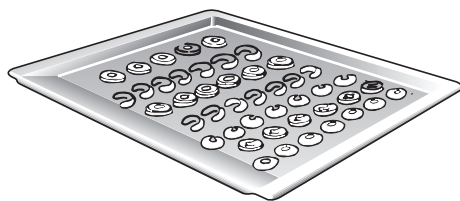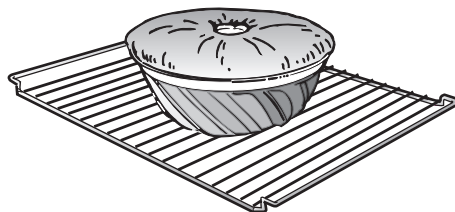

Arrostire con aria calda oppure con riscaldamento superiore/inferiore

Avvertenze:

- ☐ **Mettete la griglia nella leccarda e inseritela insieme sullo stesso livello.**
- ☐ Il pezzo di carne con un peso superiore a 750 g può essere arrostito molto economicamente nel forno.
- ☐ **Arrosto in contenitore aperto:**
Sciacquate con acqua la leccarda o il contenitore per arrosto e mettete in esso la carne.
- ☐ Per carne e polli grassi, secondo la grandezza ed il tipo di arrosto, versate nella leccarda da $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{4}$ di litro d'acqua. Spalmate a discrezione la carne magra con grasso, oppure copritela con fettine di speck.
- ☐ Il fondo (sugo d'arrosto), che si forma nella leccarda, è un condimento molto saporito. Sciogliete il sugo con acqua bollente, portatelo ad ebollizione e addensatelo con amido alimentare, assaggiatelo e passatelo, se necessario, attraverso un setaccio.
- ☐ Introducete l'arrosto nel forno freddo (il preriscaldamento non è necessario – risparmio energetico).

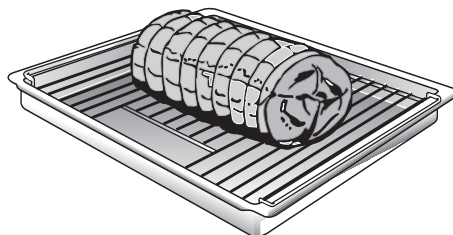

- ☐ **Arrostire in contenitore chiuso:**
deponete la carne in una pentola per arrosto, copritela con un coperchio adatto e spingetela sulla griglia nel forno.
Consigliamo di preparare l'arrosto di manzo in una pentola per arrosto chiusa.

Consigli:

- ☐ Usate solo stoviglie per arrosto con manici resistenti ad alta temperatura.
- ☐ Cuocete gli arrosti grandi senza griglia direttamente nella leccarda.
- ☐ Potete arrostiti piccoli pezzi di carne su foglio di alluminio. A tal fine sagomate il foglio di alluminio a mo' di forma con gli orli sollevati, e deponetelo sulla griglia.
- ☐ Alla fine del tempo di cottura, lasciate l'arrosto per altri 10 minuti circa nel forno spento, chiuso.

Arrosto al forno sulla teglia per arrosti

Con aria calda  per grandi arrosti grassi.

- ☐ Disponete la teglia per arrosti nella leccarda. Con questa teglia per arrosti il forno si sporca meno.
- ☐ Il grasso che cola ed il sugo dell'arrosto si raccolgono nella leccarda.

- ☐ Con la teglia per arrosti, contrariamente alla temperatura suggerita, potete impostare una temperatura un poco più alta, se l'arrosto deve diventare molto croccante.



Cottura al grill

- ! Fare attenzione quando si usa il grill.**
- ! Tenere sempre lontano i bambini.**

Avvertenze:


- ☐ Cuocete al grill con la porta del forno chiusa.
- ☐ Le temperature del grill si possono regolare.
- ☐ Introducete sempre insieme griglia e leccarda.

- ☐ Mettete la pietanza da cuocere al grill sempre al centro della griglia.
- ☐ Se l'elemento riscaldante del grill si spegne automaticamente, è intervenuta la protezione di surriscaldamento. L'elemento riscaldante del grill si riaccende subito dopo.
- ☐ **Mettete la griglia nella leccarda e inseriteli insieme sullo stesso livello.**

Termogrill

Per polli o arrosti (arrosto di maiale con cotenna) molto croccanti.

- ☐ Usate la griglia e la leccarda. Per l'arrosto usate preferibilmente recipienti per arrosto termoresistenti. Rivoltate i grandi pezzi di arrosto dopo circa la metà del tempo cottura.
- ☐ Dopo la cottura al grill, non poggiate le stoviglie di vetro su una superficie fredda o bagnata, ma su un canovaccio asciutto, per evitare che il vetro si rompa.
- ☐ Nella cottura al termogrill, secondo la pietanza da grigliare, al di sopra della griglia il forno si può sporcare molto. Perciò pulite il forno dopo ogni impiego, per evitare che lo sporco possa bruciare attaccandosi.

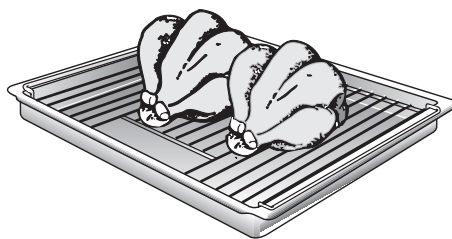


- ☐ Rivoltate il pollo intero dopo circa due terzi del tempo di cottura. Affinché il grasso possa scolare, forate sotto le ali la pelle dell'anatra e dell'oca.
- ☐ Fate riposare la pietanza pronta per altri 10 minuti circa a forno spento e chiuso.

Cottura al grill e

Per pietanze piane piccole.

-  = Superficie piccola per piccole quantità.
-  = Superficie grande per grandi quantità.
- ☐ Usate sempre la griglia e la leccarda.
- ☐ Rivoltate la pietanza da grigliare dopo circa due terzi del tempo.
- ☐ Ungete leggermente con olio griglia e pietanza a discrezione, anche più volte.

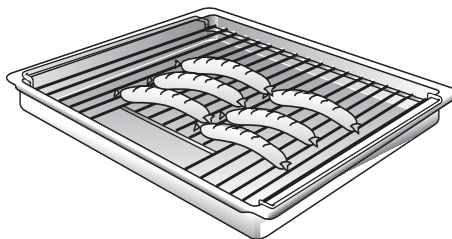

Consigli e astuzie

Per informare:

- | | |
|--|--|
| ☐ Il dolce su teglia da forno sotto è troppo chiaro. | Togliete dal forno le teglie e la leccarda non utilizzate. |
| ☐ Il dolce in stampo sotto è troppo chiaro. | Introducete lo stampo non su teglia da forno, ma sulla griglia. |
| ☐ Il dolce o i biscotti sotto diventano troppo scuri. | Introducete il dolce o i biscotti a un livello superiore. |
| ☐ Il dolce si secca troppo. | Aumentate un poco la temperatura del forno. Selezionate un tempo di cottura un poco più breve. |
| ☐ Il dolce al suo interno diventa appiccicoso, pastoso, oppure la carne all'interno non è cotta. | Impostate una temperatura di cottura o di arrosto un poco inferiore.
Nota bene: non potete abbreviare i tempi di cottura o di arrosto aumentando la temperatura (esterno cotto, interno crudo). Scegliete tempi di cottura o di arrosto un poco più lunghi, fate lievitare più a lungo la pasta del dolce. Aggiungete meno liquido nella pasta. |
| ☐ I dolci in stampi o in forme rettangolari con il sistema ad aria calda dietro diventano troppo scuri. | Non mettete lo stampo direttamente innanzi alle uscite dell'aria, presso la parete posteriore del forno. |
| ☐ In caso di alimenti da forno o arrosti molto umidi, p. es. dolce alla frutta o arrosto preparato con acqua, nel forno si sviluppa molto vapore acqueo, che si condensa sulla porta del forno e provoca eventualmente un gocciolamento sul pavimento o sui mobili incassati sottostanti. | Aprendo brevemente e con cautela la porta del forno (1 o 2 volte e, in caso di tempi di cottura o arrosto più lunghi, anche più spesso), il vapore può essere fatto uscire dal forno, riducendo così notevolmente la formazione di acqua. |

Per risparmiare energia:

- | | |
|--|--|
| ☐ Effettuate il preriscaldamento solo se indicato nella ricetta. | |
| ☐ Gli stampi per dolci di colore oscuro assorbono meglio il calore. | ☐ Calore residuo: nel caso di lunghi tempi di cottura, potete spegnere il forno 6 – 10 minuti prima della fine del tempo di cottura. |

Scongelare e cuocere con il sistema ad aria calda:

Avvertenze importanti:

- ☐ Per scongelare e completare la cottura di prodotti congelati e surgelati, usate solo il sistema ad aria calda.
- ☐ Per tutti gli alimenti surgelati, osservate in linea di massima le indicazioni del produttore.
- ☐ I prodotti congelati o surgelati (soprattutto la carne) dopo essere stati scongelati richiedono generalmente tempi di cottura più brevi rispetto ai prodotti freschi, poiché il congelamento provoca quasi una precottura.
- ☐ Se s'inforna **carne surgelata**, al tempo di cottura si deve aggiungere il tempo di scongelamento.
- ☐ Il **pollame surgelato** deve essere sempre scongelato prima della cottura, per poter togliere le interiora.
- ☐ Cucinate il **pesce surgelato** alle stesse temperature del pesce fresco.
- ☐ I **pasti precotti surgelati** in vaschette- porzioni di alluminio possono essere infornati contemporaneamente in quantità maggiore.

Scongelare:

Livelli d'inserimento:

Con 1 teglia: livello 3

Con 2 teglie: livello 1 + 3


- ☐ Le indicazioni dei tempi rappresentano valori orientativi, che vengono influenzati dalla forma e dalla quantità dei prodotti surgelati.
- ☐ Scongelate i **prodotti surgelati crudi o alimenti congelati** in linea di massima a 50° C. A temperature di scongelamento più alte vi è pericolo di essiccazione.
- ☐ Scongelate a 130–140° C le pietanze surgelate confezionate **in foglio di alluminio o in contenitori chiusi di alluminio**.
- ☐ Scongelare e riscaldare i **prodotti da forno surgelati** ad una temperatura di 100–140° C. Per ottenere una crosta più bella, inumidite leggermente pane, panini o dolci di pasta lievitata.
- ☐ Scongelate i **dolci asciutti surgelati** ad una temperatura di 160–170° C, per 20–30 minuti.
- ☐ Scongelate i **dolci umidi surgelati** (ricoperti con frutta) a 160–170° C, per 30–50 minuti. Avvolgete i dolci in un foglio di alluminio per evitare che la frutta si essicchi.
- ☐ Scongelare e poi tostare i toast surgelati (già imbottiti) a 160–170° C, per circa 20 minuti.
- ☐ **Pizza surgelata:**
Seguire le istruzioni dei produttori.

Grado scongelamento:

solo per dolci delicati
(p. es. torte alla panna).

Acceso:

1. Estrarre la manopola con una leggera pressione al centro.
 2. Premere il tasto funzione .
 3. Ridurre con la manopola la temperatura del forno, finché nel display temperatura compare ---.
- ☐ Il ventilatore sulla parete posteriore del forno gira senza riscaldamento.
 - ☐ Scongelare il dolce per 25–45 minuti, secondo la grandezza e il tipo. Poi toglietelo dal forno e lasciatelo disgelare ancora per 30–45 minuti.
 - ☐ Per piccole quantità (pezzetti), il tempo di scongelamento in forno si abbrevia a 15–20 minuti e il tempo di postscongelo fuori del forno a 10–15 minuti.

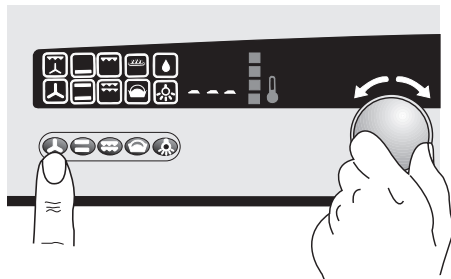

Spento:

1. Premete il tasto  finché nel display temperatura compare 000.
 2. Fate rientrare la manopola premendola leggermente al centro.
-  Nella posizione rientrata tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate. Eccezione: impostazione dell'ora attuale.


Impieghi con il grado lievitazione

Attenzione:

- ☐ Utilizzare il grado lievitazione solo quando il forno è completamente freddo (temperatura ambiente).
- ☐ Usare solo normale acqua di rubinetto, non acqua distillata.

Accesso:

1. Versare con precauzione nella vaschetta sul fondo del forno 0,05 litri di acqua, ciò corrisponde a 50 ml, o $\frac{1}{4}$ di bicchiere da acqua).
2. Disporre la scodella con la pasta al centro della griglia del forno, e introdurla nel livello d'inserimento **1**.
 Non coprire la pasta.
3. Chiudere la porta del forno.
4. Estrarre la manopola con una leggera pressione al centro.

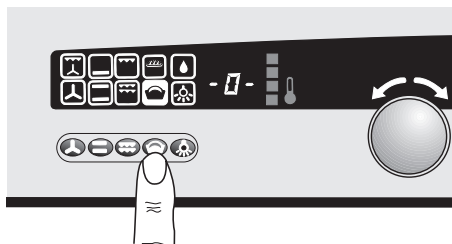

5. Premere il tasto funzione 
 - ☐ La spia  s'illumina e nel display compare - 1 -.
 - ☐ Se - 1 - lampeggia il forno non è completamente freddo.
 - ☐ Il processo di lievitazione viene regolato ora automaticamente.

Pasta lievitata	Quantità di farina	Livello d'inser.	Durata di lievitazione
Dolce fino a	500 gr.	1	20–25 min.
Dolce fino a	500–750 gr.	1	25–30 min.
Pasta per treccia di pasta lievitata	500 gr.	1	30–35 min.
Pasta per treccia di pasta lievitata	750 gr.	1	30–40 min.
Pasta per il pane	1000 gr.	1	35–60 min.
logurt	1 litro di latte	1	6 ore

Attenzione:

- ☐ Per la preparazione di iogurt non mettere acqua nel forno.
- ☐ I dati riportati nella tabella rappresentano valori orientativi. Essi possono variare secondo il tipo e la quantità di pasta, e secondo la natura degli ingredienti, p. es. data di produzione e qualità del lievito.
- ☐ Per l'ulteriore lavorazione della pasta lievitata, consultare il ricettario.
- ☐ Prima della cottura, togliere dal fondo del forno l'acqua residua. Se si notassero residui di calcare, questi possono essere rimossi strofinando con un poco di aceto e poi lavati con acqua pulita.
- ☐ Non versare acqua fredda nel forno caldo.

Spento:

1. Premete il tasto  finché nel display temperatura compare 000.
2. Fate rientrare la manopola premendola leggermente al centro.

 Nella posizione rientrata tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate. Eccezione: impostazione dell'ora attuale.

Pulizia e manutenzione

Avvertenze importanti:

- ☐ Per la pulizia non adoperate mai sostanze abrasive, prodotti corrosivi e oggetti che graffiano.
- ☐ Non raschiate residui di cibo bruciati, ma ammorbiditeli con un panno umido e detergente.
- ☐ Per le parti in alluminio e in plastica non usate detergenti speciali (p. es. spray e simili).

Frontale in acciaio inox:

- ☐ I detergenti commerciali per pulire l'acciaio inox possono aggredire la decorazione stampata.
- ☐ Non usate pagliette che graffiano.
- ☐ Versate un **detergente commerciale comune** su un panno morbido, umido o su una pelle per vetri.

Smalto e vetro:

- ☐ Per la pulizia usate una soluzione di lavaggio ben calda.
- ☐ Per pulire la bocca del forno dietro alla porta, dovrete sganciare la guarnizione della porta del forno.

Forno:

- ☐ Pulire il forno dopo ogni uso, specialmente dopo l'arrosto o la cottura al grill. Al successivo riscaldamento lo sporco bruciandosi si attacca. Lo sporco bruciato è molto difficile da rimuovere.
- ☐ Potete ridurre lo sporco usando più spesso il sistema ad aria calda.

 Non eseguire nessuna pulizia a caldo con detergenti appositamente previsti per il forno.

- ☐ Per cuocere dolci molto umidi usate la leccarda.
- ☐ Per l'arrosto usate stoviglie adatte (pentola per l'arrosto).
- ☐ Se lo sporco è limitato lavate il forno caldo con una soluzione di acqua con detersivo ben calda e lasciatelo aperto affinché possa asciugarsi.

Vetro della porta del forno:

- ☐ Il vetro interno della porta del forno, al fine di abbassare la temperatura, è dotato di un rivestimento per riflettere il calore.
- ☐ Esso non pregiudica la vista attraverso la finestra della porta del forno.
- ☐ A porta aperta questo rivestimento può apparire come una patina chiara. Questa è una caratteristica tecnica e non costituisce un difetto di qualità.

Sistema di pulizia EasyClean®

Per rendervi più agevole la pulizia del forno, l'apparecchio è dotato di un sistema ausiliario di pulizia. Per mezzo dell'evaporazione guidata automaticamente di una soluzione di lavaggio, i residui di sporco sullo smalto si ammorbidiscono, a causa del calore e del vapore acqueo, e infine possono essere rimossi più facilmente.

Attenzione:

- ☐ Usate il sistema ausiliario di pulizia **solo quando il forno è completamente freddo** (temperatura ambiente).
- ☐ Usate solo normale acqua di rubinetto, **non acqua distillata**.

Inserire:



1. Togliete dal forno la teglia da forno e la leccarda. La griglia può restare nel forno.
2. Versate nella vaschetta di fondo del forno circa 0,4 litri di acqua con un poco di detergente. In caso di sporco intenso, prima di accendere potete attendere un poco per fare reagire la soluzione di lavaggio.
3. Chiudete la porta del forno.

Attenzione:

- ☐ Il sistema ausiliario di pulizia può essere inserito solo quando il **forno è completamente freddo**.
4. Estrarre la manopola con una leggera pressione al centro.
 5. Premete **2 volte** il tasto funzione per l'illuminazione del forno 
 - ☐ La spia superiore del controllo riscaldamento si accende.
 - ☐ Nel display compare **ECS**.
 - ☐ Finché compare **ECS** il forno non si è raffreddato completamente.
 - ☐ Alla fine del tempo di riscaldamento (4 minuti) la spia superiore del controllo riscaldamento cambia da rosso a verde. Dopo altri 17 minuti il programma è terminato. Viene emesso un segnale acustico.

Spento:

1. Premere il tasto , finché nel display temperatura compare **000**.
 2. Fate rientrare la manopola premendola leggermente al centro.
-  Nella posizione rientrata tutte le funzioni dell'apparecchio sono bloccate. Eccezione: impostazione dell'ora attuale.

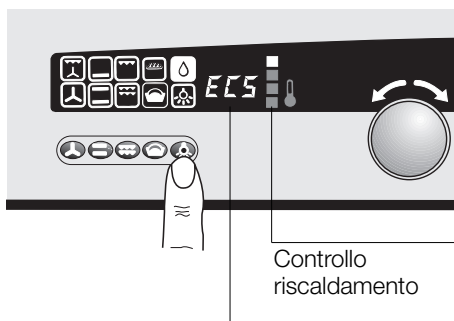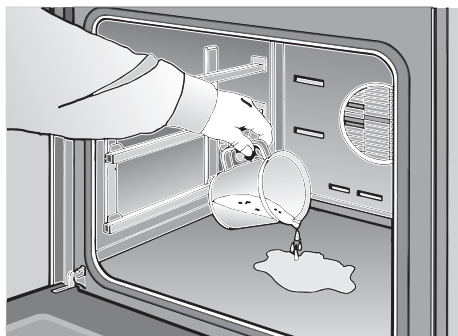

ECS (Sistema di pulizia EasyClean®)

Dopo avere disinserito il sistema ausiliario di pulizia:

Avvertenze:

- ❑ Non lasciare l'acqua residua nel forno per lungo tempo, p. es. durante tutta la notte.


1. Aprite la porta del forno e assorbite l'acqua residua con un panno-spugna grande, molto assorbente.
2. Pulite il forno con il panno-spugna imbevuto della soluzione di lavaggio, con una spazzola morbida, oppure con una paglietta di plastica per lavare le pentole.
Potete rimuovere i residui resistenti ancora presenti con un raschietto per vetro (per vetroceramica).

Attenzione: maneggiate il raschietto con precauzione e non tenetelo con il manico troppo inclinato, per evitare di graffiare lo smalto!

3. Potete rimuovere gli orli di calcare con un panno imbevuto di aceto.
4. Strofinare di nuovo il forno con il panno-spugna sciacquato in acqua pulita, e poi asciugarlo strofinando con un panno morbido (anche sotto la guarnizione della porta del forno).

Avvertenze:

- ❑ Se il forno è molto sporco, potete ripetere l'operazione dopo il raffreddamento.
- ❑ In caso di sporco intenso con grasso, dopo l'arrosto o la cottura sulla griglia, consigliamo di strofinare con detergente per stoviglie i punti sporchi, prima di attivare il sistema ausiliario di pulizia.
- ❑ Dopo la pulizia, lasciate la porta del forno per circa 1 ora nella posizione di arresto obliqua a ca. 30°, affinché le superfici smaltate del forno possano asciugarsi bene.

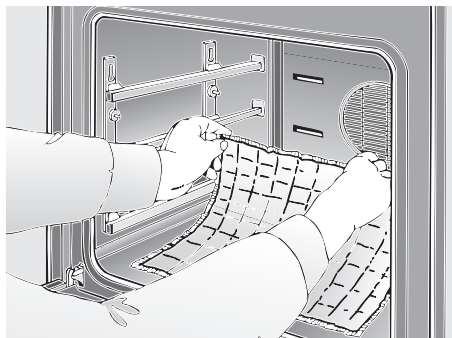

Asciugatura rapida:

1. Portate la porta del forno nella posizione di arresto obliqua a ca. 30°.
2. Premete il tasto funzione .
3. Riducete la temperatura del forno, finché nel display compare **50° C**.
4. Durata circa 5 minuti.
5. Poi spegnete il forno.


Forno:

Avvertenza: oltre al sistema ausiliario automatico di pulizia, per una pulizia più comoda l'apparecchio Vi offre le possibilità seguenti:

Smontare la porta del forno:


Sganciare:

1. Aprite completamente la porta del forno.
2. Ribaltate completamente in fuori le leve di arresto a sinistra e a destra.
3. Sollevate la porta (posizione obliqua) ed estraetela tirando in avanti.

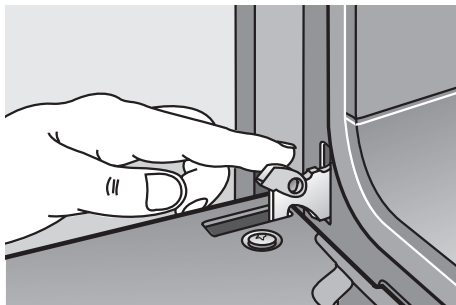

Agganciare:

1. Inserite le due cerniere nei supporti a sinistra e a destra e ruotate in basso la porta del forno.
2. Chiudete le leve di arresto a sinistra e a destra.
3. Chiudete la porta del forno.

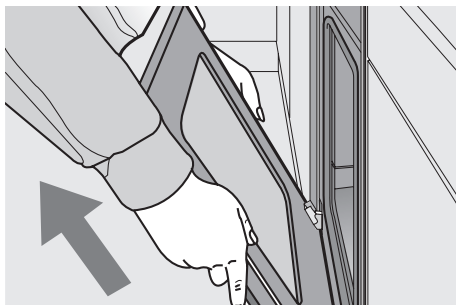


Accendere l'illuminazione del forno:

- ☐ Premete il tasto .
- ☐ La manopola deve essere estratta.

Smontare le guide telescopiche:


1. Sbloccate gli arresti di bloccaggio anteriori.
 2. Estraete con precauzione le guide telescopiche.
- ☐ Dopo il montaggio delle guide telescopiche, bloccare di nuovo gli arresti di bloccaggio anteriori.

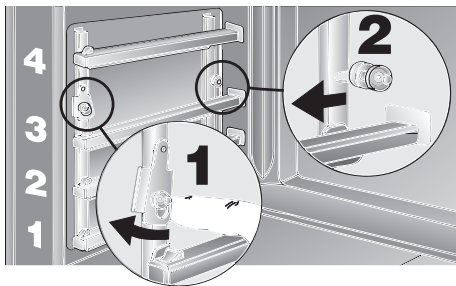

Abbassare l'elemento riscaldante:

Attenzione: l'elemento riscaldante deve essere freddo.

1. Per sbloccarlo, girate l'arresto sotto al soffitto del forno.
Attenzione: non accendete l'elemento riscaldante quando è abbassato e non forzatelo verso il basso.
2. Dopo avere pulito il soffitto del forno, sollevate l'elemento riscaldante e bloccatelo di nuovo.

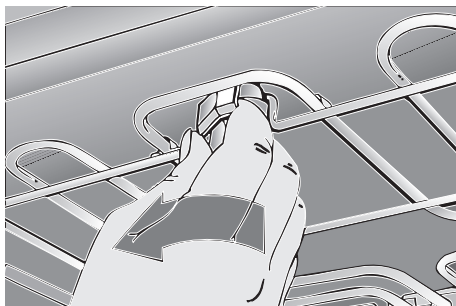

Guasti e riparazioni

In caso di guasti o di riparazioni, che non siete in grado di effettuare Voi stessi, il servizio assistenza clienti è a Vostra disposizione. Trovate gli indirizzi nell'elenco dei centri di assistenza.

Attenzione: non spendete inutilmente il vostro denaro, chiamando il servizio assistenza per un Vostro errore nell'uso. In caso di ricorso al servizio assistenza siete pregati di indicare:

E-Nr.

FD

Sostituzione della lampadina del forno:



Attenzione: togliere corrente all'apparecchio!

1. Stendete nel forno freddo uno strofinaccio per stoviglie, per evitare danni.
2. Staccare il coperchio di vetro. A tal fine inserire un coltello o simile tra il vetro e la cornice d'arresto.
3. Cambiare la lampada.
 - Lampada ad incandescenza tipo E 14, 230–240 Volt, 25 Watt, termoresistente fino a 300° C.
 - Trovate la lampada presso il servizio assistenza clienti.

Sostituzione della guarnizione della porta del forno:

1. Smontate le guarnizioni della porta del forno difettose semplicemente sganciandole.
Trovate la guarnizione nuova presso il servizio assistenza clienti.

Trovate questi dati sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio. La targhetta d'identificazione si trova dietro la porta del forno, sotto a sinistra, sull'orlo laterale del forno.

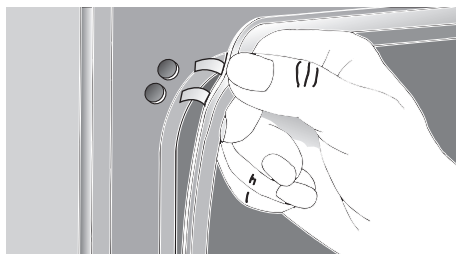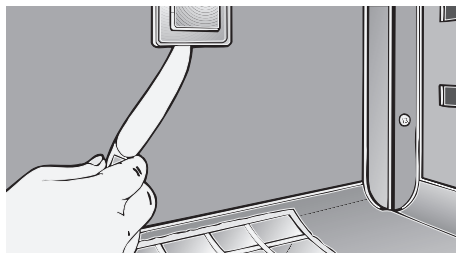

Che fare in questi casi?


Non sempre è necessario telefonare al servizio assistenza clienti. In molti casi potete rimediare Voi stessi. Nella tabella seguente trovate alcuni suggerimenti.

Avvertenza fondamentale:

I lavori ai componenti elettronici dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da un tecnico. Prima di iniziare questi lavori, è indispensabile togliere tensione all'apparecchio, disattivando l'interruttore di sicurezza, oppure svitando i fusibili nella cassetta delle valvole della Vostra abitazione.

Che fare se ...	Causa possibile	Rimedio
... il funzionamento generale è disturbato, p. es. le lampade spia non si accendono più?	Fusibile guasto.	Controllare il fusibile elettrico nella cassetta delle valvole e sostituire in caso di guasto.
... liquido o pasta molto fluida tendono a disporsi di lato?	L'apparecchio non poggia o non è incassato orizzontale.	Verificare il montaggio.

Che fare in questi casi?

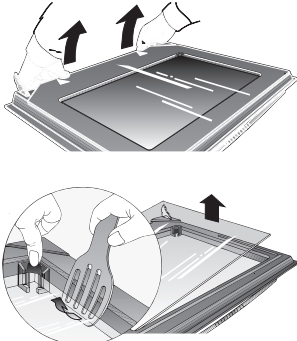Che fare se ...	Causa possibile	Rimedio
... il forno improvvisamente non funzionano più?	L'interruttore a tempo è regolato su timer automatico.	Regolare l'interruttore a tempo a funzionamento senza timer automatico: 1. riportare la durata di funzionamento (→) a 0:00. 2. Premere il tasto (→).
... se il forno improvvisamente non funzionano più e il timer elettronico indica 0:00 intermittente?	l'alimentazione elettrica si è interrotta brevemente.	Regolare di nuovo l'ora attuale.
... se il display indica 777?	l'alimentazione elettrica si è interrotta brevemente.	Riattivare il timer ed il comando del forno
... se il display indica - 5 -?	Il forno sono bloccati (sicurezza bambino).	Premere il pulsante per ca. 8 secondi. - 5 - scompare.
... se i simboli del pannello comandi sono accesi ma il riscaldamento nel forno non funziona?	Il forno è stato bloccato contro l'uso abusivo (dispositivo d'interruzione di sicurezza).	☐ La manopola deve essere innestata. 1. Premere contemporaneamente i tasti (A) e (B) per ca. 10 secondi, finché nel display compare 333. 2. Premere un tasto qualsiasi per confermare.
... se si verifica un malfunzionamento delle funzioni con comando elettronico?	Impulsi energetici (per es. fulmine)	Regolare di nuovo le funzioni relative.
... se dopo l'accensione del sistema ausiliario di pulizia nel display lampeggia EC5?	Temperatura nel forno ancora troppo alta.	Fare raffreddare completamente il forno prima di usare il sistema ausiliario di pulizia.
... se elementi ad inserimento smaltati presentano macchie opache, chiare?	Fenomeno normale causato dalla caduta di gocce di succo di carne.	Non vi è rimedio.
... le guide di estrazione telescopiche non rientrano più completamente?	Errata posizione dopo la pulizia.	Togliere completamente le guide di estrazione, oppure pulirle.
... dopo un lungo uso, porta del forno i vetri della porta del forno sono sporchi all'interno?	È normale. 	Sganciare la porta del forno e deporla con la faccia anteriore rivolta verso il basso su una superficie pulita, morbida. Afferrare il vetro della porta accanto alle cerniere, disinnestarlo verso l'alto e rimuoverlo. Porte con 3 vetri: Sganciare il vetro interno della porta dagli angolari di arresto e sollevarlo per es. con una paletta di plastica o di legno. Montaggio dopo la pulizia: Inserire il vetro interno della porta ed innestarlo. Agganciare il vetro della porta ed innestarlo premendolo accanto alle cerniere.

Índice

	Página		Página
Puntos a tener en cuenta		Asado al grill	104
☐ Protección del medio ambiente	88	Advertencias y consejos prácticos	105
☐ Antes de conectar el aparato nuevo	88	Descongelar y cocer a fuego lento	106+107
☐ Advertencias y consejos de seguridad	89	Escalón para fermentación de levadura	108
☐ Correderas telescópicas	89	Limpieza y cuidados	
Su nuevo horno		☐ Consejos y advertencias importantes	109
☐ Descripción del aparato	90	☐ Elementos esmaltados y de vidrio	109
☐ Accesorios	91	☐ Frontal de acero inoxidable	109
☐ Diferentes alturas o pisos de colocación	91	☐ Horno	109
Antes de la primera utilización		☐ Sistema de limpieza EasyClean	110+111
☐ Puesta en hora del reloj electrónico incorporado	92	☐ Retirar y montar la puerta del horno	112
☐ Limpieza previa	92	☐ Correderas telescópicas	112
☐ Calentamiento inicial (en vacío) del horno	92	☐ Cuerpo radiador de calefacción (resistencia)	112
Reloj electrónico		Localización y subsanamiento de averías	113
☐ Reloj temporizador para cortos períodos	93	¿Qué hacer en caso de que algo no funcione?	113+114
☐ Temporizador automático	94+95		
☐ Funciones especiales	96		
☐ Consejos y advertencias	96		
☐ Antena para recepción de radioondas	96		
Horneado y asado			
☐ Funciones del horno	97+98		
☐ Conexión y desconexión del horno	99+100		
☐ Dispositivos de seguridad	101		
☐ Horneado	102		
☐ Asado	103		

Protección del medio ambiente

- ☐ Los aparatos usados incorporan materiales valiosos que se pueden recuperar, entregando el aparato a dicho efecto en un centro oficial de recogida o recuperación de materiales reciclables. Antes de deshacerse de su aparato usado deberá inutilizarlo.
- ☐ Su nuevo aparato está protegido durante el transporte hasta su hogar por un embalaje protector. Todos los materiales de embalaje utilizados son respetuosos con el medio ambiente y pueden ser reciclados o reutilizados. Contribuya activamente a la protección del medio ambiente insistiendo en unos métodos de eliminación y recuperación de los materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.

Antes de conectar el aparato nuevo

- ☐ Antes de emplear el aparato nuevo deberá leer detenidamente las instrucciones de servicio de la cocina eléctrica. En ella se facilitan informaciones y consejos importantes para su seguridad personal, así como para el correcto manejo y cuidado de la cocina.
- ☐ Las presentes Instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan detalles y características de equipamiento que no concuerden íntegramente con las de su aparato concreto.
- ☐ Guarde las instrucciones de servicio y de montaje para un posible propietario posterior.
- ☐ Si el aparato presentara daños o desperfectos, no deberá ser utilizado.
- ☐ El montaje y acoplamiento del aparato a la red eléctrica sólo deberá ser efectuado por un electricista autorizado, cumpliendo las correspondientes instrucciones y según el esquema de conexión. En caso de efectuarse un acoplamiento erróneo del aparato y producirse algún daño o desperfecto en su aparato, expirará la garantía del mismo.
- ☐ Nuestros aparatos cumplen las normas de seguridad específicas del ramo para aparatos eléctricos. Las reparaciones que fuera necesario efectuar sólo podrán ser ejecutadas por técnicos debidamente instruidos del Servicio Técnico Postventa. Las reparaciones efectuadas de modo erróneo o incorrecto, pueden implicar serios peligros para el usuario.


Advertencias y consejos de seguridad

- ☐ Utilice el aparato sólo para la preparación de alimentos.
- ☐ Las superficies de los dispositivos de calentamiento y de los recipientes de cocción pueden calentarse fuertemente durante su servicio. Lo mismo ocurre con las superficies interiores de los hornos y los elementos de calefacción. Mantenga siempre alejados los niños de la cocina.
- ☐ Permanezca siempre en las inmediaciones del aparato al preparar platos o alimentos con grasa o aceite. La grasa o aceite excesivamente calentados pueden inflamarse.
- ☐ Limpie regularmente el horno. Los residuos de grasa o aceite podrían incendiarse cuando el horno está encendido.
- ☐ Los cables de conexión a la red de aparatos eléctricos no deben entrar en contacto en ningún momento con las zonas de cocción que estuvieran calientes o incandescentes, ni tampoco ser aprisionados con la puerta del horno caliente. El aislamiento de los cables podría resultar seriamente dañado.
- ☐ En caso de comprobar algún defecto en el horno, deberá desconectarse el fusible correspondiente en la caja central de fusibles de la vivienda.
- ☐ No guarde ni coloque objetos inflamables en el interior del horno. Podrían inflamarse en caso de conexión fortuita del horno.
- ☐ No limpiar el horno con limpiadoras de vapor o de alta presión.
- ☐ En caso de seleccionar la modalidad de calentamiento «Aire caliente forzado» , no forrar el horno o las bandejas de horneado con papel especial para hornear suelto, dado que éste podría resultar aspirado por el ventilador durante la fase de calentamiento, dando lugar a importantes daños en el ventilador y el circuito de calentamiento del horno.
- ☐ No colocar bandejas sobre el fondo del horno ni recubrir el fondo del horno con papel aluminio, pues de lo contrario puede producirse sobrecarga térmica, los tiempos de asado o cocción no concuerdan y pueden producirse daños en el esmalte de la cocina.
- ☐ No verter nunca agua directamente en el interior del horno caliente. El esmalte podría resultar dañado.
- ☐ El jugo de fruta que gotea de la bandeja de horneado produce manchas indelebiles. Por ello aconsejamos utilizar la bandeja universal, que es más honda.
- ☐ No se apoye ni se siente sobre la puerta del horno estando abierta.
- ☐ La puerta del horno debe cerrar siempre herméticamente. Mantenga limpias las superficies de la junta de goma de la puerta.

Correderas telescópicas:

- ☐ Replegar los carriles telescópicos siempre hasta el tope. Al desplegar y replegar los carriles telescópicos, puede percibirse una ligera resistencia en los mismos.
- ☐ Cerrar la puerta del horno sólo una vez que se hayan replegado los carriles telescópicos.
- ☐ **Atención:** Los carriles telescópicos se caldean fuertemente al funcionar el horno. Prestar particular atención a los carriles calientes que se hubieran desplegado. ¡Peligro de quemaduras!

Su nuevo horno

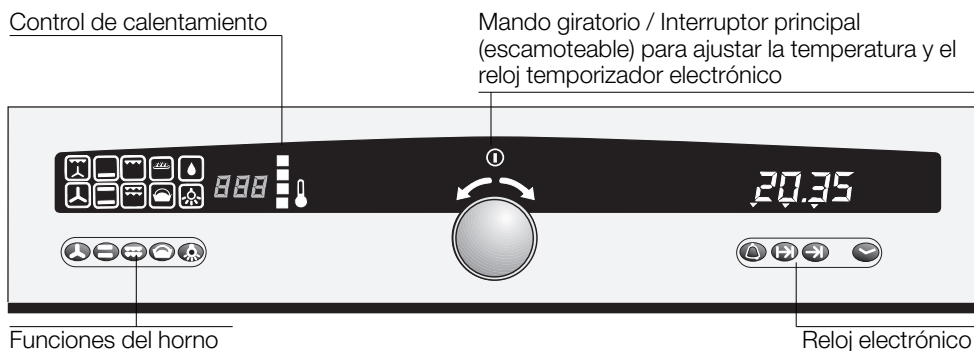

El cuadro de mandos:

- ☐ El mando giratorio / interruptor principal es escamoteable.
- ☐ Presionar el mando giratorio en el centro para enclavarlo y desenclavarlo.
- ☐ Estando el mando enclavado (escamoteado), las funciones del horno están bloqueadas, salvo la función para la puesta en hora del reloj.
- ☐ Los símbolos que figuran en el cuadro de mandos están iluminados. Tan pronto como se active una función, se ilumina el símbolo correspondiente.

Funciones del horno:

- Aire caliente forzado y escalón para descongelación
- Asado con grill con aire caliente (pulsar dos veces)
- Calor superior e inferior (Sistema de calefacción convencional)
- Calor inferior (pulsar dos veces)
- Asado con el grill de amplia superficie
- Asado con el grill de superficie reducida (pulsar dos veces, (grill de escaso consumo energético)
- Escalón para fermentación
- Escalón para horneado del pan (pulsar dos veces)
- Sistema de limpieza EasyClean

Advertencias:

- ☐ La iluminación del horno se conecta con cada función que se ajuste en el mismo. Única excepción: La función de limpieza del horno.
- ☐ El control de calentamiento señala el grado de calentamiento que ha alcanzado el horno.

Su nuevo horno

Accesorios

- ☐ El equipo de serie del aparato incluye:

1 Bandeja pastelera, esmaltada
1 Rejilla para hornear o asar
1 Bandeja universal con rejilla
1 Parrilla de asado

- ☐ Más accesorios opcionales los podrá adquirir Vd. en el comercio especializado.

Nº de pedido

Bandeja universal con rejilla	Z 1230 X2
Bandeja para soufflés	Z 1270 X2
Bandeja pastelera, de aluminio	Z 1330 X0
Bandeja pastelera, esmaltada	Z 1340 X2
Rejilla para hornear o asar, acodada	Z 1470 X0
Parrilla de asado (sólo para colocar dentro de la bandeja universal)	Z 1510 X2
Bandeja para cocer pan	Z 1910 X0
Radioantena para el reloj electrónico	Z 1980 X0

Advertencia:


- ☐ Es posible que durante el funcionamiento del horno se deformen la bandeja de hornear o la sartén universal. Las causas de ello son grandes diferencias de temperatura en los accesorios. Estas diferencias pueden aparecer si se cubrió solamente una parte del accesorio, o si se pusieron productos ultracongelados (como p. ej. una pizza) en los accesorios.

La deformación vuelve a desaparecer durante el horneado, asado o la preparación al grill.

Alturas de colocación

- ☐ El horno dispone de 4 alturas o pisos de colocación diferentes. Estos pisos se cuentan de abajo hacia arriba, y están marcados en el horno.

⚠ En caso de trabajar con la modalidad **de aire caliente forzado, no debe utilizarse el piso »2«** a fin de no perjudicar la circulación del aire.

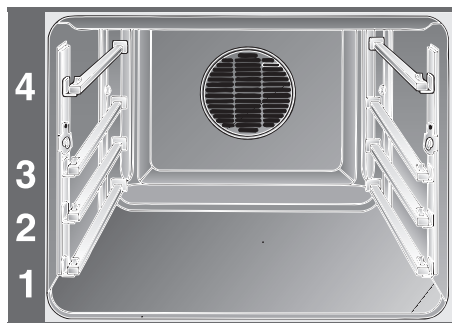

Antes de la primera utilización

Puesta en hora del reloj temporizador

- ☐ Antes de la puesta en marcha inicial de la cocina, hay que programar la hora exacta en el temporizador electrónico.
- ☐ Tras conectar el aparato a la red eléctrica o después de haberse producido un corte de corriente eléctrica, destella en la indicación visual la cifra 0:00.

Puesta en hora del reloj temporizador:

Poner el reloj en hora:

1. Desenclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.
2. Pulsar la tecla  para poner el reloj en hora.
 - ☐ Las flechas por encima de mando giratorio destellan.

Advertencia: La hora actual sólo se podrá ajustar si no hay ajustadas funciones automáticas en el horno (para borrar las funciones, véase el capítulo «Reloj electrónico»).

3. Poner el reloj en hora (ajustar la hora actual) (En nuestro ejemplo: Las 15:00 horas).
 - ☐ Una vez que las flechas por encima del mando giratorio dejen de destellar, se ha programado la hora actual en el reloj.




Señal acústica de confirmación

- ☐ Vd. puede ajustar el aparato de modo que cada vez que se accione una tecla o pulsador, la operación sea confirmada mediante una señal acústica.

Activar la confirmación acústica:

- ☐ El mando giratorio tiene que estar enclavado.
- 1. Pulsar simultáneamente las teclas  y  durante aprox. 10 segundos, hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación 511.
- 2. Pulse cualquier tecla para verificar la activación de la confirmación acústica.

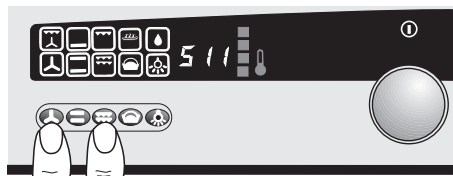

Desactivar la confirmación acústica:

- ☐ El mando giratorio tiene que estar enclavado.
- 1. Pulsar simultáneamente las teclas  y  durante aprox. 10 segundos, hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación 500.
- 2. Pulse cualquier tecla para verificar la desactivación de la confirmación acústica.

Limpieza previa:

1. Limpiar la superficie exterior del aparato con un paño suave húmedo.
2. Limpiar el horno y los accesorios con una solución de lejía caliente.

Calentamiento inicial en vacío del horno:

1. Calentar el horno en vacío durante aprox. 30 minutos.
Seleccionar el calor de bóveda y solera a 240° C.

Con objeto de evitar la acumulación de los molestos olores producidos durante este proceso, deberá procurarse que las ventanas de la cocina estén abiertas.

Reloj electrónico




- ☐ El reloj electrónico se puede accionar con una sola mano. Para ello tiene Vd. que ajustar el tiempo deseado con el mando giratorio. Los ajustes se pueden efectuar mientras destelle la pantalla de visualización (aprox. 4 segundos).
- ☐ **Para poner en hora el reloj,** véase el apartado «Antes de la primera utilización».

Temporizador para cortos períodos:

1. Pulsar la tecla  y ajustar el tiempo deseado. (En nuestro ejemplo: 5 minutos). Una vez concluido el ajuste, aparece en la pantalla de visualización el tiempo que queda por transcurrir.
2. Para mostrar en pantalla la hora actual, pulsar la tecla .
3. Una vez transcurrido el periodo ajustado se activa la alarma acústica y comienza a destellar la indicación correspondiente a la flecha. Para desactivar la alarma: Pulsar brevemente la tecla .

Programar:

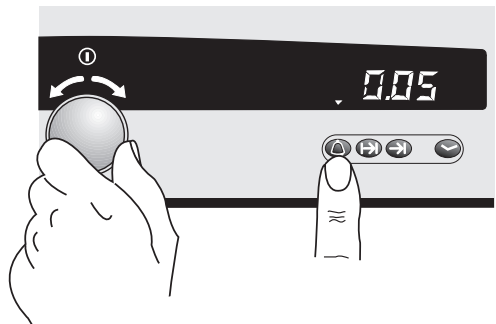


Función «Temporizador automático»

- ❑ El horno se puede conectar y desconectar a través del reloj electrónico.

Desconexión automática:

- ❑ Para comenzar inmediatamente con el horneado, asado o cocción, sólo hay que ajustar en el temporizador automático la duración del tiempo de funcionamiento.
1. Seleccionar la modalidad de calentamiento y la temperatura deseada.
 2. Pulsar la tecla  y ajustar la duración del tiempo de funcionamiento. (En nuestro ejemplo: 1 hora, 30 minutos). Tras el ajuste aparece la indicación horaria actual. La iluminación de la flecha ▼ en la pantalla de visualización, por encima de la tecla  indica que se ha activado la desconexión automática.
 3. Una vez transcurrido el tiempo ajustado (en nuestro ejemplo: 1 hora 30 minutos), el sistema emite una señal acústica y comienza a destellar la flecha ▼. El horno se desconecta automáticamente. Para desactivar la alarma acústica: Pulsar la tecla .
 4. Desconecte el horno.
 5. Para desactivar la desconexión automática, volver a pulsar la tecla .


Programar la duración del tiempo de funcionamiento:

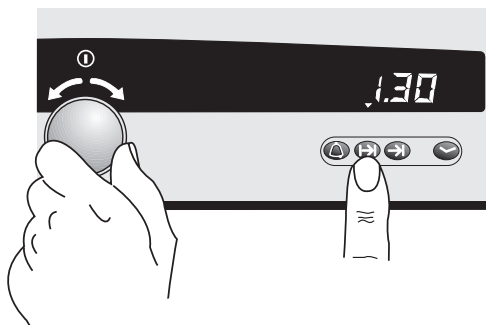


Conexión y desconexión automática:

- ❑ En caso de desear programar por adelantado el comienzo del horneado, asado o la cocción, hay que ajustar la duración del ciclo de funcionamiento y la hora de desconexión del aparato.
1. Seleccionar la modalidad de calentamiento y la temperatura deseada.
 2. Pulsar la tecla  y ajustar la duración del tiempo de funcionamiento. (En nuestro ejemplo: 1 hora y 30 minutos).
 3. Pulsar a continuación la tecla  y programar la hora de desconexión del horno a través del mando giratorio. La iluminación de la flecha ▼ en la pantalla de visualización, por encima de la tecla , indica que se ha activado la desconexión automática. (En nuestro ejemplo: 12 horas, 30 minutos). Una vez concluido el ajuste, aparece la indicación horaria normal.
 4. El horno se conecta y desconecta automáticamente a la hora programada (en nuestro ejemplo: Las 11:00 y 12:30 horas respectivamente).
 5. Una vez transcurrido el tiempo programado, el sistema emite una señal acústica y comienza a destellar en la pantalla de visualización la flecha ▼. Para desactivar la alarma acústica: Pulsar la tecla .
 6. Desconecte el horno.
 7. Para desactivar la conexión y desconexión automática, volver a pulsar la tecla .

Programar la duración del tiempo de funcionamiento:

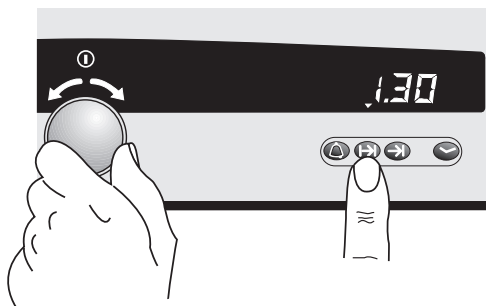

Ajustar la hora de desconexión de la función programada:

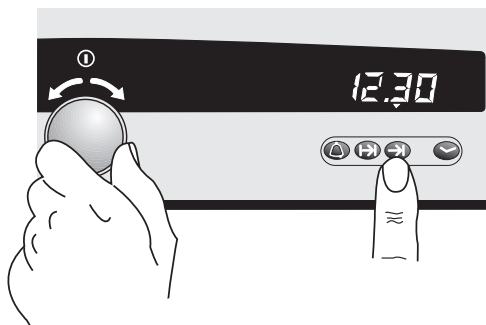

Verificar, corregir y borrar los valores programados:

1. Para verificar los ajustes y valores programados, pulsar las teclas  o .
2. En caso necesario se pueden corregir los valores programados con el mando giratorio.
3. En caso de desear borrar los valores programados, ajustar la duración de funcionamiento a cero 0:00 y colocar el mando selector de las funciones del horno en la posición de desconexión.

Funciones especiales

Desactivar la pantalla de visualización:

1. Pulsar durante 4 segundos la tecla .
Al cabo de este período, la pantalla de visualización se oscurece, mostrando sólo la hora actual con intensidad reducida.
2. Para activar la pantalla de visualización, pulsar brevemente la tecla .

Oscurecimiento nocturno de la pantalla de visualización:

- ☐ Entre las 22.00 y las 6.00 horas, la pantalla de visualización reduce automáticamente la intensidad de su iluminación.

Advertencias:

- ☐ Los platos más apropiados para cocinar con el temporizador automático son aquéllos que requieren poca atención durante su preparación.
- ☐ El temporizador de breve duración y la hora de desconexión de las funciones programadas se pueden programar como máximo con 24 horas de antelación.
- ☐ La lectura de los valores programados se puede efectuar en cualquier momento, pulsando las teclas correspondientes.
- ☐ Para borrar la hora ajustada, pulsar la tecla  y ajustar la hora de desconexión a cero .

Accesorio opcional: Radioantena:

- ☐ El reloj electrónico puede equiparse opcionalmente con una antena para recepción de radioondas (véanse los accesorios opcionales).

Funciones del horno

Aire caliente forzado

Un ventilador instalado en la pared de fondo del horno se encarga de hacer circular el aire caliente por el interior del mismo, lográndose así una transmisión óptima del calor a los alimentos.

Las ventajas:

- Menor acumulación de suciedad en el horno
- Posibilidad de hornear y asar en varios pisos al mismo tiempo
- Tiempos de calentamiento del horno más cortos
- El horno trabaja con menores temperaturas
- Descongelación cuidadosa de alimentos
- Posibilidad de esterilizado

Calor superior y inferior

(Sistema convencional de calentamiento del horno)

Los cuerpos radiadores de calefacción incorporados en la parte superior y inferior del horno generan el calor y lo transmiten a los alimentos por proceso de radiación.

Horneado y asado sólo es posible en un piso.

Las ventajas:

- Adecuado para hacer pasteles húmedos, pizzas, quiches

Asado con grill de superficie variable

El cuerpo de calefacción instalado en la parte superior del horno genera el calor que, mediante proceso de radiación, es transmitido a los alimentos.

Las ventajas:

- Particularmente apropiado para asar trozos o piezas de carne pequeños y no muy gruesos, como por ejemplo filetes o salchichas, así como pescado, verduras y emparedados.

Grill de amplia superficie

Las ventajas:

- Se calienta toda la superficie del grill
- Opción apropiada particularmente para asar grandes cantidades

Grill de superficie reducida

Las ventajas:

- Sólo se calienta la zona central de la superficie del grill
- Opción apropiada particularmente para asar pequeñas cantidades
- Ahorro energético

Asado con grill con aire caliente

En el asado con grill con recirculación del aire caliente se conectan y desconectan alternativamente el cuerpo de calefacción del grill y el ventilador.

El ventilador distribuye el calor generado por el cuerpo de calefacción del grill de modo uniforme por el interior del mismo.

Las ventajas:

- Particularmente apropiado para asar pollos y grandes trozos de carne.

Escalón para horneado del pan

Escalón para hornear pan, con aire caliente forzado.

Regulable entre 180 – 220° C.

Funciones del horno

Calor inferior



Con esta opción se conecta sólo el cuerpo de calefacción de la parte inferior del horno.

Las ventajas:

- Modalidad apropiada particularmente para alimentos cuya parte inferior necesite más cochura o deba tener una corteza crujiente.

 Utilizarla sólo brevemente, poco antes de concluir el tiempo de horneado o cocción prescrito.

Escalón para fermentación



Mediante esta función se crean las condiciones óptimas para la subida de la masa de levadura.

Temperatura: 35 – 38° C

Humedad del aire: 75 – 100%

Ventajas:

- aumento de volumen rápido y uniforme de la masa
- se evita que la masa se seque
- evita que se forme piel, facilitando su elaboración
- protección contra factores negativos externos (por ejemplo corriente de aire)
- preparación de yogur.

Sistema EasyClean



Con objeto de facilitar las tareas de limpieza del interior del horno, su aparato dispone de un sistema de limpieza auxiliar. Mediante la evaporación automática de una solución detergente adecuada, los restos de alimentos acumulados o incrustados sobre las superficies esmaltadas del horno son ablandados gracias a la acción conjunta del calor y el vapor de agua, pudiéndose concluir la limpieza con gran facilidad y rapidez. Para una información más detallada al respecto, véase el capítulo »Limpieza y cuidados«. Emplear esta opción sólo con el horno frío.

Las ventajas:

- Facilidad de limpieza del horno
- Preservación de las superficies esmaltadas
- Limpieza respetuosa con el medio ambiente

Conexión y desconexión del horno

Antes de conectar el horno, deberá decidir qué modalidad de calentamiento desea utilizar.


Conectar el horno:

1. Enclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.
 2. Oprimir el pulsador selector que corresponde a la función deseada. (Véase la ilustración de nuestro ejemplo: Aire caliente forzado, 160° C).
- ☐ Oprimiendo repetidas veces los pulsadores selectores de funciones del horno, se pueden modificar las funciones del mismo.
 - ☐ La temperatura de preferencia propuesta por el programa aparece destellando en la pantalla de visualización y la iluminación del horno se conecta.
 - ☐ La temperatura de referencia propuesta por el programa se puede elevar o reducir, mientras las flechas estén destellando, con el mando giratorio en pasos de 5° C . (Para más detalles al respecto, véanse las temperaturas reseñadas en las tablas de horneado o asado).
 - ☐ La conexión automática se produce al cabo de tres segundos.
 - ☐ Para modificar la temperatura del horno seleccionada hay que accionar brevemente el pulsador selector de funciones correspondiente.
 - ☐ **El escalón de fermentación**  trabaja con una temperatura fijamente programada en fábrica, que no se puede modificar. Su activación es señalada en la pantalla de visualización a través de la indicación .
 - ☐ **El sistema de limpieza automática del horno EasyClean** trabaja con una temperatura fijamente programada en fábrica, que no se puede modificar. La activación de esta función es señalada en la pantalla de visualización con las siglas **EC5**.
 - ☐ Para activar el escalón de descongelación, véase el capítulo «Descongelar y preparar en el horno».

Ejemplo: Aire caliente forzado

Control de calentamiento

Pantalla de visualización de la temperatura

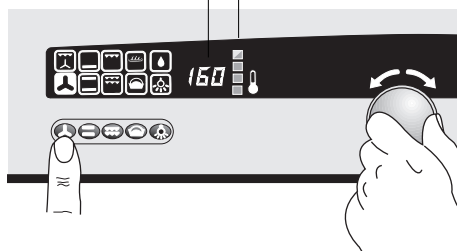

Control de calentamiento:

- ☐ El control de calentamiento señala el grado de calentamiento que ha alcanzado el horno.
- ☐ Una vez que se ha alcanzado la temperatura seleccionada, se produce una señal acústica de aviso y el elemento superior cambia de rojo a verde.
- ☐ El cambio de rojo a verde en el elemento superior del control de calentamiento se indica mediante una señal acústica de aviso sólo durante el primer ciclo de calentamiento del horno.

Conexión y desconexión del horno

Márgenes de temperatura de los diferentes sistemas de calentamiento del horno

Sistema	Temperatura propuesta por el programa	Margen de temperatura
	160	40–200
Escalón de descongelación 	— — —	sin posibilidad de ajustar la temperatura
	170	50–275
	220	50–275
	180	50–275
	170	50–250
	200	180–220
	200	50–225
	– 0 –	valor fijamente programado
	EE5	valor fijamente programado

Desconexión:

1. Pulsar la tecla del sistema de calentamiento ajustado hasta que aparezca en la pantalla de visualización la indicación de temperatura **000**.
 - ☐ El horno también se puede desconectar a través del mando giratorio, reduciendo para ello la temperatura ajustada, mientras las flechas estén destellando, a – 0 –. El horno se desconecta automáticamente al cabo de tres segundos. En la pantalla de visualización aparece la indicación de temperatura **000**.
2. Enclavar el mando giratorio pulsándolo ligeramente en el centro.
Los valores seleccionados permanecen almacenados durante 7-8 segundos.

 Tras enclavar el mando, todas las funciones del horno quedan bloqueadas, excepto la indicación de la hora actual.

Advertencias:

- ☐ El horno está provisto de un ventilador para su refrigeración. Con objeto de facilitar el enfriamiento del horno, el ventilador continúa funcionando durante un cierto tiempo después de haber desconectado el horno.

Indicaciones de calor del horno:

 hasta ~ 120° C.
 de 120° hasta ~ 80° C.

Desconexión automática de seguridad:

- ❑ Según los valores ajustados, el horno se desconecta automáticamente al cabo de 6 – 12 horas de funcionamiento ininterrumpido.
- ❑ Estas desconexiones se producen sólo en caso de no efectuar ningún ajuste o modificación de los valores ajustados durante dicho período.

1. Ajustar los sistemas de calentamiento y la temperatura interior del horno:

- ❑ Una vez que se ha ajustado el sistema de calentamiento y la temperatura interior del horno, la modalidad de ajuste está bloqueada.
- ❑ Para poder modificar el sistema de calentamiento ajustado, hay que accionar el pulsador correspondiente a este sistema hasta que en la pantalla aparezca la indicación de temperatura **000**.

2. Bloquear el horno:


- ⚠ El horno tiene que estar desconectado.
- ❑ Pulsar el mando giratorio en la posición de desconexión durante unos 8 segundos.
- ❑ En la pantalla de visualización se muestra la letra **-5-**.
- ❑ Todas las funciones del horno han quedado bloqueadas, salvo la puesta en hora del reloj.
- ❑ Para volver a conectar el horno, mantener accionado el mando giratorio durante unos 8 segundos. En la pantalla de visualización desaparece la letra **-5-**.

Las ventajas de este sistema:

- ❑ Se evita la confusión de los sistemas de calentamiento.
- ❑ La temperatura del horno no se puede modificar fortuitamente, por ejemplo por niños jugando.


Las ventajas de este sistema:

- ❑ El horno no pueden activarse de modo fortuito por niños que estén jugando.

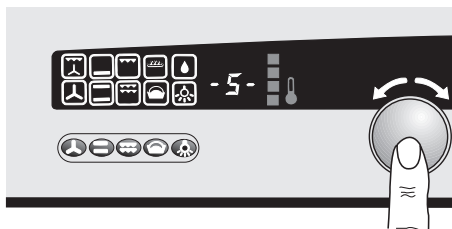

Hornear en moldes

- ☐ Colocar los moldes siempre sobre la parrilla, fijándose que ocupen el centro del horno.
- ☐ Aconsejamos utilizar moldes oscuros de metal, dado que absorben mejor el calor.

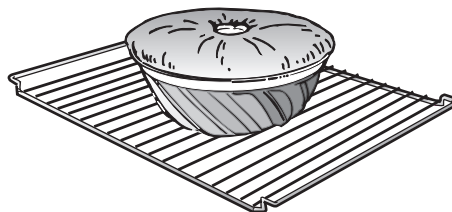

Hornear en Moldes de hojalata:

-  Aire caliente Nivel 3
-  Calor superior e inferior Nivel 1

Calor superior e inferior:


- ☐ **El pastel está muy tostado por abajo:**
Verificar la altura de la parrilla. Reducir el tiempo de horneado; ajustar una temperatura más baja.
- ☐ **El pastel está muy claro:**
Verificar la altura de la parrilla. Prolongar el tiempo de horneado o seleccionar un molde de chapa negra.

Sistema de aire caliente forzado:

- ☐ No colocar los moldes o pasteles altos directamente delante de la rejilla protectora de la pared de fondo del horno.

Hornear en bandejas:

- ☐ La parte oblicua de la bandeja de horneado debe mostrar siempre hacia la puerta del horno.
- ☐ Introduzca siempre las bandejas en el horno hasta el tope.
- ☐ Se aconseja utilizar preferentemente las bandejas originales del fabricante.

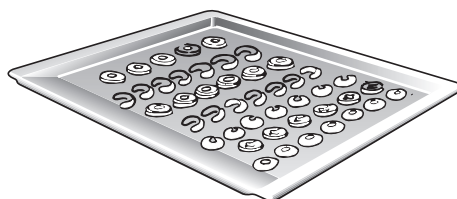


Advertencias:

- ☐ El tostado de los alimentos puede ser influido a través de los ajustes de la temperatura del horno.
- ☐ Si el pastel se aplasta al sacarlo del horno, deberá utilizarse la vez próxima menos líquido, seleccionar un tiempo de horneado más largo o ajustar una temperatura más baja.

Asar con aire caliente forzado o con calor superior e inferior

Advertencias:

- ☐ Colocar la parrilla en la bandeja universal recogedora de grasa. Introducirla conjuntamente con ésta en el mismo piso (altura).
- ☐ Los trozos de carne a partir de un peso de 750 gramos se pueden asar de modo particularmente económico en el horno.
- ☐ **Asar en recipientes abiertos:** Enjuagar la bandeja universal o los utensilios de asado que se vayan a utilizar con agua. Colocar la carne sobre los mismos.
- ☐ Para carnes y aves con grasa deberá ponerse, según el tamaño de la pieza, entre $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{4}$ litro de agua en la bandeja universal. Untar las carnes magras con grasa a discreción, o mecharlas con una lonja de tocino.
- ☐ Una buena salsa se puede hacer con el «fondo» o jugo del asado recogido y concentrado en la bandeja. Para ello, agregar agua caliente al mismo para disolverlo, ponerla a cocer y agregarle fécula para espesarla. En caso necesario, pasarla por un tamiz.
- ☐ Meter la carne en el horno frío (no hace falta calentarlo previamente = Ahorro de energía).

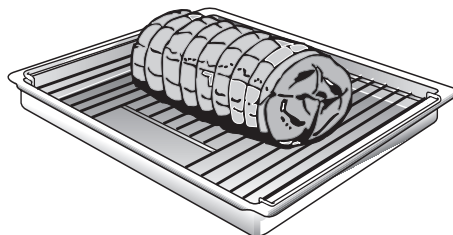

☐ **Asado en recipiente cerrado (cacerola):**

Colocar la carne, ya se trate de un trozo de carne en una cacerola adecuada para el asado y cubrirla con la tapadera. Introducirla en el horno, colocándola sobre la parrilla. Aconsejamos preparar el asado de vacuno en una cacerola cerrada.

Consejos prácticos:

- ☐ Utilizar sólo recipientes con asas resistentes a las elevadas temperaturas del horno.
- ☐ Preparar los trozos de carne grandes directamente en la bandeja universal, sin utilizar la parrilla.
- ☐ Los trozos de asado más pequeños se pueden preparar con papel de aluminio. Para ello se corta un trozo de papel de aluminio en las medidas aproximadas de la parrilla, se la da una forma con los bordes elevados por los laterales, y se coloca sobre la parrilla.
- ☐ Una vez transcurrido el tiempo de asado prescrito, dejar reposar la carne durante unos 10 minutos aproximadamente en el horno desconectado y cerrado.

Asar con la parrilla de asado

Con aire caliente forzado , para grandes trozos de carne con grasa.

- ☐ Colocar la parrilla en la bandeja universal recogedora de grasa. La parrilla contribuye a evitar que el horno quede sucio.
- ☐ La grasa y el jugo del asado son recogidos en la bandeja universal

- ☐ Con la parrilla de asado puede cocinarse la carne a una temperatura algo superior a la indicada en la correspondiente tabla o receta, para el caso de de desear que la carne tenga una corteza crujiente.



Asado al grill

- ! **Prestar atención al asar al grill.**
- ! **Mantener alejados los niños de la cocina durante las operaciones.**

Atención:


- ☐ Asar al grill con la puerta cerrada.
- ☐ Las temperaturas del asado al grill pueden regularse.
- ☐ Introducir siempre conjuntamente la bandeja universal y la parrilla.

- ☐ Colocar siempre la carne en el centro del parrilla.
- ☐ Si el cuerpo de calefacción del grill se desconectara, ello es debido a la activación del circuito protector contra sobrecalentamiento. El cuerpo de calefacción volverá a conectarse al cabo de unos breves instantes.
- ☐ **Colocar la parrilla en la bandeja universal recogedora de grasa. Introducirla conjuntamente con ésta en el mismo piso (altura).**

Asado con grill con aire caliente

Para pollos o asados de carne particularmente crujientes (asado de cerdo con corteza).

- ☐ Utilizar la parrilla y la bandeja universal. Emplear preferentemente para el asado de carne recipientes con asas resistentes al calor. Volver las grandes piezas una vez transcurrida la mitad del tiempo de asado prescrito.
- ☐ No colocar los recipientes o utensilios de vidrio usados que estuvieran calientes, sobre bases frías o húmedas sino sobre sobre un paño de cocina seco, a fin de evitar que el vidrio salte.
- ☐ Al realizar el asado al grill con aire caliente sobre la parrilla, puede originarse un mayor grado de suciedad en el horno. Por ello deberá limpiarse el horno tras cada sesión de

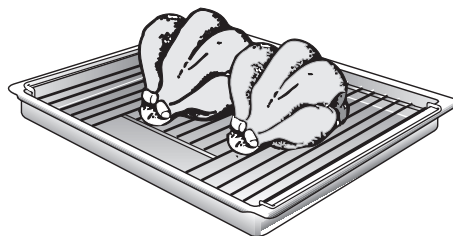


trabajo, a fin de evitar el quemado y la incrustación de los restos de alimentos en el horno.

- ☐ Dar la vuelta a las aves enteras una vez transcurridas los dos tercios partes de su tiempo de asado. En los asados de pato y ganso, pinchar la piel debajo de las alas a fin de permitir la salida de la grasa.
- ☐ Una vez transcurrido el tiempo de asado prescrito, dejar reposar la carne durante unos 10 minutos aproximadamente en el horno desconectado y cerrado.

Asado al grill, sistema clásico de superficie reducida o amplia

Para platos pequeños y planos.

-  = grill de superficie reducida, para alimentos en pequeñas cantidades
-  = grill de amplia superficie, para alimentos en mayores cantidades
- ☐ Utilizar siempre conjuntamente la parrilla y la bandeja universal.
- ☐ Dar la vuelta a la pieza a asar una vez transcurridas las dos tercios partes del tiempo de asado prescrito.

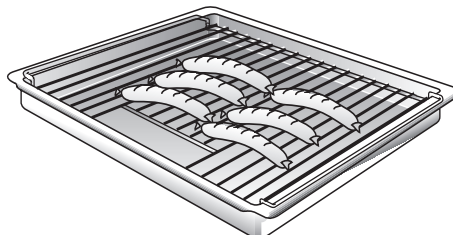

- ☐ Untar ligeramente la parrilla y el alimento de aceite.

Advertencias y consejos prácticos

Para el horneado:

- | | |
|---|---|
| ☐ El pastel colocado sobre la bandeja no está suficientemente cocido por abajo | Retirar las bandejas de horneado o univesales que no vayan a usarse, del horno. |
| ☐ El pastel de molde está demasiado claro por abajo. | No colocar el molde sobre la bandeja de horneado, sino sobre la parrilla. |
| ☐ El pastel o las pastas están demasiado tostadas por abajo. | Colocar el pastel o las pastas en un piso más elevado. |
| ☐ El pastel está demasiado seco. | Aumentar algo la temperatura ajustada del horno. Seleccionar un tiempo de horneado más corto. |
| ☐ El pastel está falto de consistencia o pastoso por dentro, o la carne no está bien hecha por dentro. | Reducir algo las temperaturas de horneado o asado ajustadas.
Atención: Los tiempos de horneado o asado no se pueden acortar aumentando las temperaturas (alimentos tostados por fuera, enteros o crudos por dentro). Seleccionar unos tiempos de horneado o asado más largos. Dejar reposar la masa. Poner menos líquido en la masa. |
| ☐ Al trabajar con la modalidad «Aire caliente forzado», los pasteles en moldes redondos o rectangulares se tuestan demasiado por detrás. | No colocar el molde directamente delante de las salidas de aire en la pared de fondo del horno. |
| ☐ Al preparar alimentos horneados o asados muy húmedos p.e. tarta de frutas o asados con agua, se produce gran cantidad de vapor de agua en el horno, que se precipita sobre la puerta del mismo, pudiendo gotear sobre el piso o el mueble empotrado. | Abriendo varias veces por breve tiempo la puerta del horno (una a dos veces en largos tiempos de horneado o asado), puede evacuarse el vapor de agua acumulado en el interior del horno, con lo que se reduce sensiblemente el peligro de goteo. |

Para ahorrar energía:

- | | |
|--|---|
| ☐ Calentar el horno previamente sólo en caso de exigirlo la receta del plato a cocinar. | |
| ☐ Los moldes oscuros absorben mejor el calor. | ☐ Calor residual: En los procesos de horneado o asado prolongados, puede desconectarse el horno 5 a 10 minutos antes de alcanzar el tiempo de horneado prescrito. |

Descongelar y prepara al horno con la modalidad «Aire caliente forzado»

Advertencias importantes:

- ☐ Descongelar y preparar al horno alimentos congelados, utilizar sólo la opción de aire caliente circulante.
- ☐ Observar las instrucciones e informaciones de los fabricantes consignadas en las envolturas de los alimentos congelados.
- ☐ Los alimentos congelados que se han descongelado (en particular carne) requieren unos tiempos de cocción más cortos que los alimentos frescos, dado que el proceso de congelación desarrolla un efecto semejante a una cocción previa.
- ☐ En caso de preparar **carne congelada** directamente en el horno, hay que sumar el tiempo necesario para la descongelación al tiempo de cocción de la carne.
- ☐ Descongelar las **aves congeladas** antes de cocinarlas, dado que hay que vaciarlas primero.
- ☐ Cocinar el **pescado congelado** a la misma temperatura que el pescado fresco.
- ☐ Los **alimentos cocinados, envasados en bandejas de porciones de aluminio**, se pueden preparar simultáneamente en el horno.

Descongelar:

Pisos:

Para 1 bandeja: Piso 3

Para 2 bandejas: Piso 1 + 3


- ☐ Los **tiempos consignados** sólo son valores de orientativos, que pueden variar en función de la forma y cantidad de los productos congelados.
- ☐ Descongelar **los productos congelados crudos o los alimentos congelados** en un congelador a una temperatura de 50° C. En caso de seleccionar una temperatura más elevada, puede desecarse el alimento.
- ☐ Descongelar los **alimentos envueltos en papel** o envases de aluminio cerrado a una temperatura de 130 – 140° C.
- ☐ Descongelar y calentar los **productos de panadería congelados** a una temperatura de 100 a 140° C. Untar ligeramente los panes, panecillos y productos hechos con levadura con agua, a fin de que salgan más crujientes.
- ☐ Descongelar los **pasteles congelados secos** planos a una temperatura de 160 – 170° C, durante 20 a 30 minutos.
- ☐ Descongelar **pasteles congelados húmedos planos** (con capa de frutas) a una temperatura de 160 – 170° C, durante 30 a 50 minutos. Envolverlos en papel aluminio para evitar que las frutas se sequen.
- ☐ Descongelar y hornear los **emparedados congelados** (ya preparados) a una temperatura de 160 – 170° C, durante 20 minutos.
- ☐ **Pizzas congeladas:**
Ténganse presentes las indicaciones que facilita el fabricante en el embalaje de las mismas.

Escalón frío:

Sólo para pasteles muy delicados
(por ejemplo tartas de crema)

Conectarlo:

1. Desenclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.
 2. Oprimir el pulsador selector de funciones .
 3. Reducir la temperatura del horno con ayuda del mando giratorio, hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación ---.
- ☐ El ventilador instalado en el pared de fondo del horno se pone en marcha, sin funcionar la calefacción.
 - ☐ Descongelar los pasteles, según tamaño y naturaleza, entre 25 y 45 minutos. Retirarlos a continuación del horno y dejarlos reposar entre otros 30 y 45 minutos más, para que acaben de descongelarse.
 - ☐ En caso de tratarse de pequeñas cantidades (piezas o trozos individuales, o pastas, por ejemplo) se reduce la duración del período de descongelación a 15 ó 20 minutos. El período de reposo para la descongelación final se reduce a 10 ó 15 minutos.

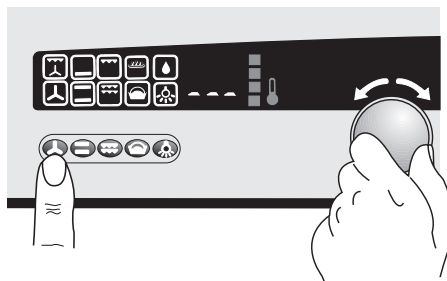

Desconectarlo:

1. Oprimir el pulsador  hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación 000.
2. Enclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.

 ¡Una vez que se ha enclavado el mando, todas las funciones del aparato están bloqueadas, salvo la puesta en hora del reloj!


Escalón para fermentación de levadura

Atención:

- ☐ ¡Usar la función para fermentación sólo estando **el horno completamente frío**. (Temperatura ambiente).
- ☐ Emplear sólo agua normal de red. ¡No usar agua destilada!

Conectar la función:

1. Verter aprox. 0,05 litros (= 50 mililitros) de agua sobre el fondo del horno.
2. Coloque el recipiente con la masa de levadura en el centro de la parrilla, en la altura 1.
- ⚠ ¡No cubrir la masa!
3. Cierre la puerta del horno.
4. Desenclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.

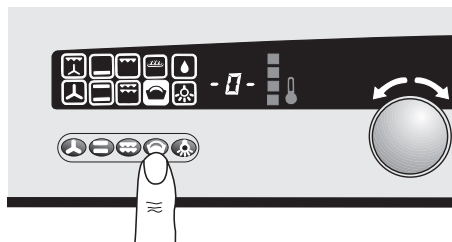

5. Accionar el pulsador .
 - ☐ El piloto de aviso  se ilumina y en la pantalla de visualización aparece la indicación - 1 -.
 - ☐ En caso de que el cero - 0 - destelle en la pantalla, el horno no está aún completamente frío.
 - ☐ El proceso de fermentación de la levadura se desarrolla y regula automáticamente.

Masa de levadura	Cantidad de harina	Altura de colocación en el horno	Duración del proceso
Pastel hasta	500 gramos	1	20 – 25 minutos
Pastel hasta	500 – 750 gramos	1	25 – 30 minutos
Masa para trenza	500 gramos	1	30 – 35 minutos
Masa para trenza	750 gramos	1	30 – 40 minutos
Masa de pan	1000 gramos	1	35 – 60 minutos
Yogur	1 litro de leche	1	6 horas

¡Atención!

- ☐ En caso de preparar yogur, **¡no poner agua en el fondo del horno!**
- ☐ Los valores facilitados en la tabla sólo son valores orientativos, que pueden diferir en función del tipo y la cantidad de la masa empleada, así como del estado de los ingredientes (por ejemplo edad y calidad de la levadura).
- ☐ Para la elaboración ulterior de la masa de levadura, aconsejamos consultar el libro de cocina que acompaña a estas instrucciones.
- ☐ Antes de iniciar el horneado, elimine los restos de agua que pudieran haber en el interior del horno. En caso de constatar manchas o sedimentaciones de cal, separarlas con un poco de vinagre y aclarar con agua limpia.
- ☐ No vierta agua fría estando el horno caliente.

Desconectar la función:

1. Accionar el pulsador  hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación de temperatura .
2. Enclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.

⚠ ¡Una vez que se ha enclavado el mando, todas las funciones del aparato están bloqueadas, salvo la puesta en hora del reloj!

Limpieza y cuidados

Advertencias importantes:

- ☐ No utilizar agentes frotadores ni abrasivos, así como tampoco objetos rascadores para limpiar la cocina.
- ☐ No eliminar los restos de alimentos quemados con objetos rascadores, sino ablandarlos con un paño húmedo y agente lavavajillas.
- ☐ No utilizar limpiadores especiales (p.e. sprays) para limpiar elementos o partes de aluminio o plástico.

Frontal de acero inoxidable:

- ☐ En caso de utilizar limpiadores de uso corriente para acero inoxidable, los textos estampados sobre el mismo pueden ser atacados por el agente.
- ☐ No utilizar esponjas abrasivas.
- ☐ Aplicar un **lavavajillas de uso corriente** sobre un paño suave húmedo o una gamuza para secar cristales.

Elementos esmaltados y de vidrio:

- ☐ Limpiarlos con una solución de agua jabonosa caliente.
- ☐ Para limpiar el frontal del horno detrás de la puerta, deberá desengancharse la junta de goma de la puerta.

Horno:

- ☐ Limpiar el horno tras concluir su utilización, en particular en caso de haber preparado platos asados o al grill, dado que los restos de alimentos que pudieran quedar adheridos en el interior del horno se queman e incrustan al usar éste nuevamente, resultando considerablemente más difícil su eliminación.
- ☐ Al trabajar frecuentemente con el sistema de circulación del aire caliente se puede reducir la suciedad acumulada en el mismo.

 No limpie el horno en caliente con limpiadores de hornos específicos para limpieza en caliente.

- ☐ Al preparar y hornear pasteles o tartas muy húmedas, deberá emplearse la bandeja universal.
- ☐ Utilizar recipientes adecuados para hacer asados.
- ☐ En caso de escaso grado de suciedad, limpiar el horno estando aún templado con una solución de lejía caliente. Dejar la puerta abierta para que se seque.

Cristal de la puerta del horno:

- ☐ Con objeto de lograr una reducción de la temperatura, el cristal interior de la puerta del horno está dotado de una capa termorreflectora.
- ☐ Esta capa no interfiere en absoluto la buena visibilidad a través del cristal.
- ☐ Estando la puerta del horno abierta, la capa reflectora puede aparecer como una especie de velo de color claro. Esto se debe a razones técnicas y no tiene ningún efecto negativo sobre la calidad y prestaciones del material.

Sistema de limpieza EasyClean:

Con objeto de facilitar las tareas de limpieza del interior del horno, su aparato dispone de un sistema de limpieza auxiliar. Mediante la evaporación automática de una solución detergente adecuada, los restos de alimentos acumulados o incrustados sobre las superficies esmaltadas del horno son ablandados gracias a la acción conjunta del calor y el vapor de agua, pudiéndose concluir la limpieza con gran facilidad y rapidez. Para una información más detallada al respecto, véase el capítulo «Limpieza y cuidados».

Atención:

- ☐ Emplear esta opción **sólo estando el horno completamente frío.** (Temperatura ambiente).
- ☐ Utilizar sólo agua normal de red. **¡No utilizar agua destilada!**

Conexión de la función auxiliar:

1. Retirar del horno las bandejas para horneado o asado. La parrilla puede permanecer en el horno.
2. Verter sobre el fondo del horno aproximadamente 0,4 l de agua con algo de detergente (lavavajillas). En caso de fuerte suciedad del horno, se deja actuar la solución detergente durante un tiempo más prolongado, antes de conectar la función auxiliar de limpieza del horno.
3. Cerrar la puerta del horno.

Atención:



- ☐ La función de limpieza del horno sólo puede **activarse estando éste completamente frío.**
- 4. Desenclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.
- 5. Accionar **dos veces** el pulsador para la iluminación interior del horno .
 - ☐ El piloto superior del control de calentamiento se ilumina.
 - ☐ En la pantalla aparecen las siglas **ECS**.
 - ☐ En caso de destellar las siglas **ECS**, el horno no se ha enfriado aún completamente.

- ☐ Una vez que ha transcurrido el tiempo de calentamiento del horno (unos 4 minutos), el piloto de aviso superior del control de calentamiento cambia de rojo a verde.
Al cabo de 17 minutos, el programa ha concluido y se produce una señal acústica de aviso.

Desconexión de la función:

1. Accionar el pulsador  hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación de temperatura **000**.
2. Enclavar el mando giratorio presionándolo ligeramente en el centro.

 ¡Una vez que se ha enclavado el mando, todas las funciones del aparato están bloqueadas, salvo la puesta en hora del reloj!

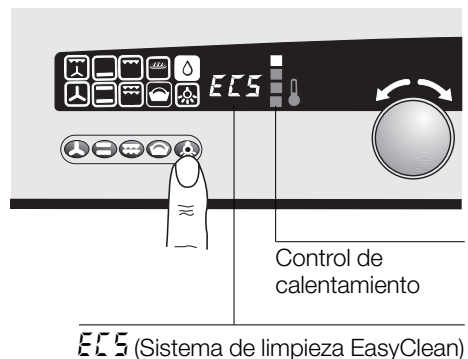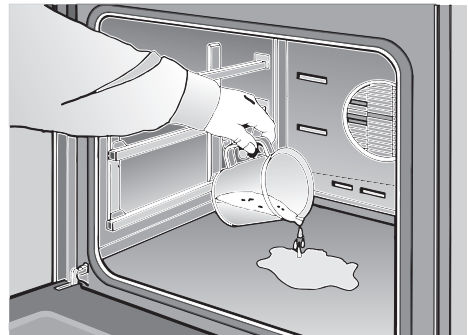


Tras desconectar la función auxiliar de limpieza:

Consejos y advertencias:

- ☐ No dejarla durante un período prolongado (por ejemplo durante la noche) en el interior del horno.
- 1. Abrir la puerta del horno y recoger al agua residual que se encontrara en el horno con un paño de esponja grande absorbente.
- 2. Limpiar el horno con el paño de esponja empapado con la solución detergente, con un cepillo blando o un estropajo de plástico.
Los restos de suciedad fuertemente adherida o incrustada pueden eliminarse con un raspador para placa vitrocerámica.
- Atención:** Manejar con sumo cuidado el raspador, no aplicándolo en un ángulo excesivamente plano, dado que podría ocasionar daños en el esmalte.
- 3. Las manchas de cal se pueden eliminar con un paño empapado en vinagre.
- 4. Enjuagar con agua limpia y secar el horno con un paño seco (secar asimismo la parte inferior de la junta del horno).

Consejos y advertencias:

- ☐ En caso de fuerte grado de suciedad del horno, se puede repetir la operación una vez que se ha enfriado el horno.
- ☐ En caso de encontrarse el horno muy sucio de grasa tras preparar platos de asado o al grill, aconsejamos aplicar primero un agente lavavajillas sobre la suciedad antes de conectar la función de limpieza del horno.
- ☐ Dejar la puerta del horno entreabierta, enclavada en ángulo de 30°, durante 1 hora, a fin de que se sequen bien las superficies esmaltadas.

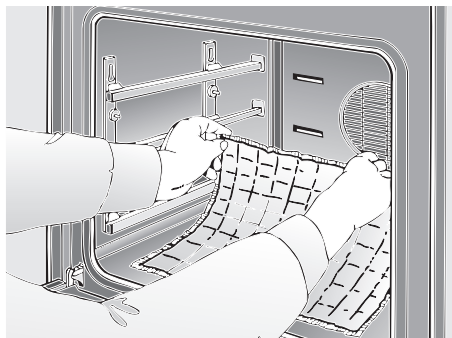

Secado rápido:

1. Colocar la puerta del horno en posición entreabierta, enclavada en ángulo de 30°.
2. Accionar el pulsador .
3. Reducir la temperatura del horno con ayuda del mando giratorio correspondiente, hasta que aparezca en la pantalla de visualización el símbolo **50° C**.
4. Duración: 5 minutos.
5. Desconectar a continuación el horno.


Horno:

Advertencia: Para una limpieza fácil del horno después de la activación de la función de limpieza automática, el aparato dispone de las siguientes opciones:

Desmontaje de la puerta del horno


Desenganchar la puerta:

1. Abrir la puerta completamente.
2. Abatir los bloqueos de cierre a izquierda y derecha de la puerta.
3. Colocar la puerta en posición inclinada y extraerla hacia adelante de su sujeción.

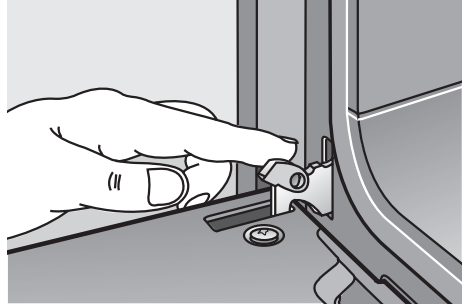

Enganchar la puerta:

1. Colocar las bisagras a derecha e izquierda en sus respectivos alojamientos y abrir la puerta hacia abajo.
2. Abatir los bloqueos de cierre de las bisagras.
3. Cerrar la puerta del horno.

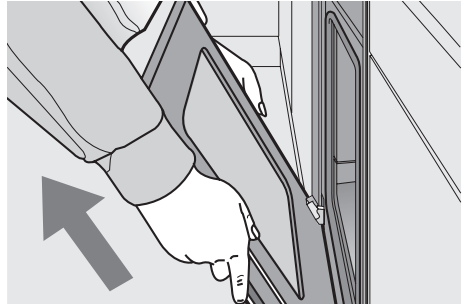


Conectar la iluminación interior del horno:

- ☐ Pulsar la tecla .
- ☐ El mando giratorio tiene que estar enclavado.

Desmontar los carriles telescópicos:

1. Soltar los elementos de bloqueo delanteros.
 2. Retirar cuidadosamente los carriles de su emplazamiento.
- ☐ Tras colocar los carriles telescópicos en su sitio, hay que volver a montar y bloquear los elementos de bloqueo delanteros.

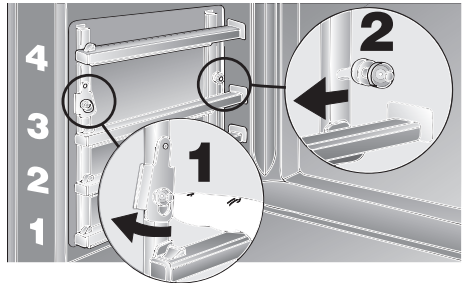

Abatir el cuerpo de calefacción


(resistencia):

Atención: El cuerpo de calefacción tiene que estar completamente frío.

1. Desenclavar el mecanismo de enclavamiento que se encuentra en la parte superior del horno.

Atención: Estando el cuerpo de calefacción en posición desenclavada y abatida, no conectarlo ni colocar cargas sobre el mismo.

2. Tras efectuar la limpieza de la resistencia, devolverla a su posición normal. Bloquear el enclavamiento de la resistencia.

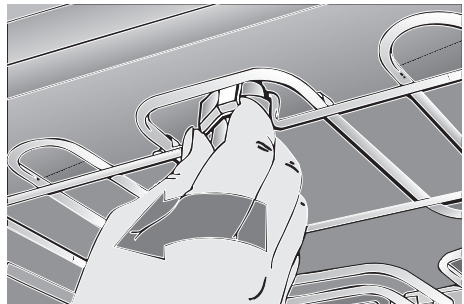

Localización y subsanamiento de averías

En caso de perturbaciones o de averías que Vd. misma no pudiera subsanar, deberá avisar al Servicio Técnico Postventa. Las señas figuran en la correspondiente guía.

Sustituir la lámpara de iluminación del horno:

Atención: ¡El aparato debe estar sin corriente!

1. Colocar un paño sobre el fondo del horno frío, para evitar posibles daños del mismo.
2. Desmonte el vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno, introduciendo a tal efecto la hoja de un cuchillo u objeto semejante entre el vidrio protector y el marco de soporte.
3. Sustituir la lámpara.
 - Lámpara modelo E 14, 230 – 240 V, 25 W, resistente a temperaturas hasta 300° C.
 - Estas lámparas se pueden adquirir en el Servicio Postventa Oficial.



Sustituir la junta de goma de la puerta del horno:

1. Retirar la junta de goma deteriorada desenganchándola simplemente de sus grapas de sujeción. Una junta de goma nueva la puede adquirir en el Servicio Postventa Oficial.

Atención: No olvide que Vd. gasta su dinero si avisa al Servicio Postventa sólo por haber cometido un error de manejo. Al avisar al Servicio Técnico Postventa, deberá indicar:

Nº E	FD
------	----

Estos datos e indicaciones figuran en la placa de características del aparato. La placa de características del aparato se encuentra emplazada detrás de la puerta del horno, en el lateral inferior izquierdo del horno.

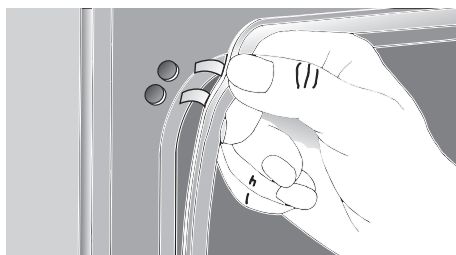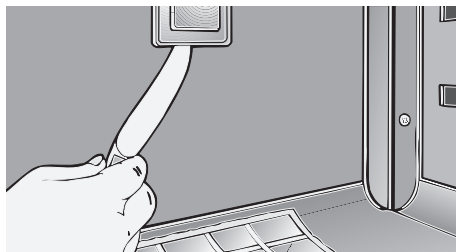

¿Qué hacer en caso de que algo no funcione?



No siempre hay que llamar al Servicio Postventa. En muchos casos, Vd. misma, señora, o alguien de su familia, puede subsanar la avería. La siguiente tabla le facilita algunos consejos prácticos.

Advertencia importante:

Los trabajos que fuera necesario realizar en los sistemas electrónicos sólo deberán ser ejecutados por técnicos especialistas del ramo. Antes de iniciar cualquier trabajo en el aparato, éste deberá ser desconectado de la red eléctrica a través de la caja de fusibles automáticos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles de su piso o vivienda.

¿Qué hacer ...	Posible causa	Modo de subsanamiento
... en caso de perturbación general del funcionamiento eléctrico del aparato; p.e. no se iluminan los pilotos de aviso?	Fusible defectuoso	Verificar el fusible de la caja. En caso de defecto, sustituirlo por uno nuevo.
... si se produce una fuerte distribución o acumulación en un solo lado de líquido o masa semilíquida?	El aparato no se ha instalado en posición horizontal.	Verificar la instalación del aparato.

¿Qué hacer en caso de que algo no funcione?

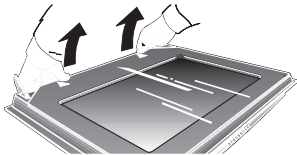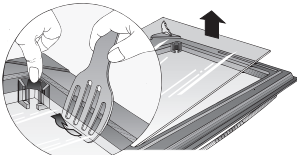¿Qué hacer ...	Posible causa	Modo de subsanamiento
... si el horno de repente no funcionan?	El reloj temporizador está ajustado a «función automática».	Ajustar el reloj electrónico a funcionamiento no automático: 1. Poner la duración del funcionamiento (→) a cero 0:00. 2. Pulsar la tecla (→).
... si el horno de repente no funcionan y en el reloj electrónico destella la indicación 0:00?	Se ha interrumpido brevemente la alimentación de corriente.	Programar la hora actual correcta.
... si en la pantalla de visualización aparece la indicación 111?	Se ha interrumpido brevemente la alimentación de corriente.	Reactivar el control del horno y el reloj electrónico.
... si en la pantalla de visualización aparece la indicación - 5 - ?	El horno están bloqueados (el seguro para niños está activado).	Presione el mando giratorio durante aproximadamente 8 segundos. La indicación - 5 - desaparece de la pantalla.
... si los símbolos del cuadro de mandos están iluminados, pero la calefacción del horno funciona?	El horno ha sido bloqueado contra uso indebido (conexión de seguridad activada).	❑ El mando giratorio tiene que estar enclavado. 1. Pulsar simultáneamente las teclas y durante aprox. 10 segundos, hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación 333. 2. Pulsar cualquier tecla para verificar el ajuste.
... si se produce una avería en las funciones electrónicas?	Se han producido impulsos energéticos (rayos, tormenta eléctrica).	Reajustar las funciones en cuestión.
... si al conectar la limpieza auxiliar del horno, destellan en la pantalla de visualización las siglas EL 5?	El horno está aún caliente, debido por ejemplo.	Dejar enfriar completamente el horno antes de activar la función de limpieza.
... si las bandejas extraíbles esmaltadas tienen manchas mates y claras?	Jugo de carne ha caído sobre estas piezas.	No es posible.
... si no se pueden replegar completamente los carriles telescópicos?	Desplazamiento de los apoyos de los carriles telescópicos al limpiarlos.	Desplegar primero completamente los carriles telescópicos.
... si al cabo de algún tiempo se ha acumulado suciedad por la cara interior de los cristales de la puerta del horno?	Suciedad normal.  	Desenganchar la puerta del horno y colocarla, con la parte frontal hacia abajo, sobre una superficie suave y limpia. Sujetar el cristal exterior de la puerta junto a las bisagras, desenclavarlo hacia arriba y retirarlo de la puerta. En las puertas de horno con tres cristales: Desencajar por las esquinas el cristal interior y levantarlo con ayuda, por ejemplo, de una espátula de plástico o de madera. Montaje tras la limpieza: Colocar el cristal interior en su emplazamiento; encajarlo. Enganchar el cristal exterior de la puerta en su emplazamiento y enclavarlo, presionando junto a las bisagras.

Περιεχόμενα

	Σελίδα		Σελίδα
Τι πρέπει να προσέχετε		Καθαρισμός και περιποίηση	
☐ Υποδείξεις απόσυρσης	116	☐ Σημαντικές υποδείξεις	137
☐ Πριν από τη σύνδεση της καινούργιας συσκευής	116	☐ Εμαγιέ και γυαλί	137
☐ Υποδείξεις ασφαλείας	117	☐ Πρόσοψη ανοξείδωτου χάλυβα	137
☐ Πλέγματα ανάρτησης	117	☐ Φούρνος	137
Αυτή είναι η καινούργια σας κουζίνα		☐ Σύστημα καθαρισμού EasyClean®	138+139
☐ Περιγραφή της συσκευής	118	☐ Αφαίρεση και εγκατάσταση της πόρτας του φούρνου	140
☐ Εξαρτήματα	119	☐ Πλέγματα ανάρτησης	140
☐ Ύψη σχάρας/τασιών	119	☐ Θερμαντικά σώματα	140
Πριν τη χρήση για πρώτη φορά		Επισκευές Βλάβης	141
☐ Ρύθμιση της ώρας	120	Τί συμβαίνει, όταν κάτι δε λειτουργεί;	142+143
☐ Προκαταρκτικός καθαρισμός	120		
☐ Θέρμανση για πρώτη φορά	120		
Ηλεκτρονικό ρολόι			
☐ Υπενθυμιστής χρόνου	121		
☐ Αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας	122+123		
☐ Ειδικές λειτουργίες	124		
☐ Υποδείξεις	124		
☐ Εξαρτήματα - Κεραία λήψης ραδιοκυμάτων	124		
Ψήσιμο στο φούρνο			
☐ Λειτουργίες φούρνου	125+126		
☐ Θέση του φούρνου σε και εκτός λειτουργίας	127+128		
☐ Συστήματα ασφαλείας	129		
☐ Ψήσιμο Αρτοσκευασμάτων	130		
☐ Ψήσιμο Φαγητού	131		
Ψήσιμο στο Γκρίλ	132		
Υποδείξεις και Τεχνάσματα	133		
Απόψυξη και Άχνισμα	134+135		
Βαθμίδα διόγκωσης ζύμης με μαγιά	136		

Υποδείξεις απόσυρσης

- ❑ Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα. Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.
Προτού αποσύρετε την παλιά σας συσκευή, πρέπει να την αχρηστέψετε.
- ❑ Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.
Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από την Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.

Πριν από τη σύνδεση της καινούργιας συσκευής

- ❑ Προτού χρησιμοποιήσετε την καινούργια συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.
- ❑ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για διάφορα μοντέλα της συσκευής. Ενδέχεται ορισμένα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που περιγράφονται να μην αφορούν τη δική σας συσκευή.
- ❑ Φυλάξτε καλά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης ενδεχομένως για κάποιον επόμενο χρήστη.
- ❑ Αν έχει πάθει ζημία η συσκευή, δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσετε.
- ❑ γκατάσταση και σύνδεση της συσκευής να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και το σχέδιο σύνδεσης από ειδικό τεχνίτη με σχετική άδεια. Αν συνδεθεί λάθος η συσκευή, παύει να ισχύει η αξίωση για παροχή δωρεάν εγγύησης σε περίπτωση βλάβης.
- ❑ Οι συσκευές μας ανταποκρίνονται στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή. Όταν δεν γίνονται σωστά οι επισκευές, μπορεί να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- ☐ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για μαγείρεμα.
- ☐ Οι επιφάνειες συσκευών θέρμανσης και μαγειρικής ζεσταίνονται όταν λειτουργούν. Οι εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου και τα θερμαντικά στοιχεία ζεσταίνονται πολύ. Γι αυτό κρατάτε τα παιδιά οπωσδήποτε μακριά από αυτές.
- ☐ Μείνετε κοντά, όταν ετοιμάζεται φαγητό με λίπος ή λάδι. Όταν αυτά υπερθερμανθούν, μπορεί να πάρουν φωτιά.
- ☐ Καθαρίζετε τον φούρνο τακτικά. Τα κατάλοιπα από λίπος ή λάδι θα μπορούσαν να αναφλεχτούν κατά τη θέση του φούρνου σε λειτουργία.
- ☐ Τα τροφοδοτικά καλώδια ηλεκτρικών συσκευών δεν επιτρέπεται να ακουμπούν τα ζεστά μάτια της κουζίνας και να μην είναι πιασμένα στη ζεστή πόρτα του φούρνου. Θα μπορούσε να χαλάσει η μόνωση των καλωδίων.
- ☐ Σε περίπτωση βλάβης κατεβάστε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.
- ☐ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα στο φούρνο. Μπορεί να πάρουν φωτιά, αν κατά λάθος ανάψετε το φούρνο.
- ☐ Μη καθαρίζετε το φούρνο με καθαριστικά ατμού ή υψηλής πίεσης.
- ☐ Κατά το "ήσιμο με θερμό αέρα"  μη βάζετε το χαρτί "ησίματος ελεύθερο μέσα στον φούρνο (π.χ. κατά την προθέρμανση). Η φτερωτή θερμού αέρα μπορεί να αναρροφήσει το χαρτί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές του θερμαντικού στοιχείου και της φτερωτής.
- ☐ Μη βάζετε ταψί πάνω στον πυθμένα του φούρνου ούτε να τον ντύνετε με αλουμινόχαρτο επειδή έτσι δημιουργείται θερμική συμφόριση. Δεν ισχύουν πλέον οι χρόνοι ψησίματος και προκαλούνται ζημιές στο εμαγιέ.
- ☐ Να μη χύνετε ποτέ νερό κατευθείαν μέσα στο ζεστό φούρνο. Μπορεί να προκληθούν ζημιές στο εμαγιέ.
- ☐ Χυμοί φρούτων, οι οποίοι στάζουν από το ταψί, μπορούν να αφήσουν λεκέδες, που δεν μπορούν να καθαριστούν. Γι αυτό να χρησιμοποιείτε για το ψήσιμο το βαθύτερο ταψί γενικής χρήσης.
- ☐ Μην ακουμπάτε και μη κάθεστε πάνω στην ανοικτή πόρτα του φούρνου.
- ☐ Η πόρτα του φούρνου πρέπει να κλείνει καλά. Να διατηρείτε καθαρές τις μονωτικές επιφάνειες της πόρτας.


Πλέγματα ανάρτησης:

- ☐ Πάντοτε να πιέζετε τις ράγες μέχρι το όριο. Κατά την αφαίρεση και εγκατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί μια μικρή αντίσταση.
- ☐ Κλείστε την πόρτα του φούρνου μόνο όταν θα έχετε εγκαταστήσει όλες τις ράγες.
- ☐ **Προσοχή:** Κατά τη λειτουργία του φούρνου οι ράγες ζεσταίνονται πολύ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων όταν οι ράγες έχουν αφαιρεθεί.

Αυτή είναι η καινούργια σας κουζίνα

Έλεγχος θέρμανσης

Περιστρεφόμενος διακόπτης / κεντρικός διακόπτης (χωνευτός) για όλες τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη

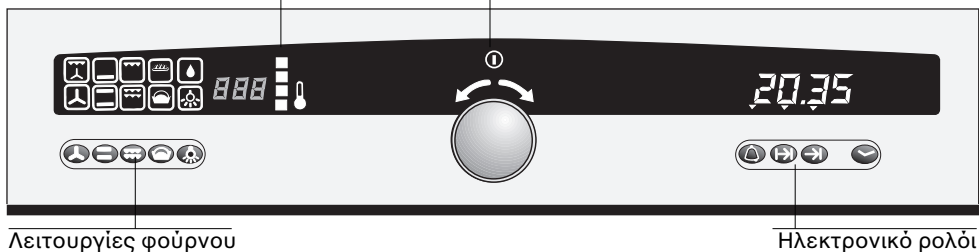

Ο πίνακας χειρισμού:

- ☐ Ο περιστρεφόμενος διακόπτης / κεντρικός διακόπτης είναι χωνευτός.
- ☐ Για την απασφάλιση και την ασφάλιση πατήστε τον διακόπτη στο κέντρο.
- ☐ Όταν ο διακόπτης είναι ασφαλισμένος, δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία λειτουργία της συσκευής.
Εξαίρεση: Ρύθμιση ώρας.
- ☐ Τα σύμβολα του πίνακα χειρισμού είναι φωτιζόμενα. Μόλις ρυθμίσετε μία λειτουργία, ανάβει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.

Οι λειτουργίες του φούρνου:

- Ζεστός αέρας και βαθμίδα απόψυξης
- Γκριλ με αέρα (2 x πάτημα)
- Θέρμανση από πάνω / από κάτω (συνήθισμένο σύστημα θέρμανσης)
- Θέρμανση κάτω (2 x πάτημα)
- Μεγάλο γκριλ
- Μικρό γκριλ (2 x πάτημα, γκριλ οικονομίας ρεύματος)
- Βαθμίδα μαγειρέματος
- Ζεστός αέρας και βαθμίδα απόψυξης (2 x πάτημα)
- Σύστημα καθαρισμού EasyClean®

Υποδείξεις:

- ☐ Ο φωτισμός του φούρνου τίθεται σε λειτουργία σε κάθε είδος λειτουργίας φούρνου. Εξαίρεση: Καθαρισμός φούρνου.
- ☐ Ο έλεγχος θέρμανσης σας δείχνει, πόσο έχει θερμανθεί ο φούρνος.

Αυτή είναι η καινούργια σας κουζίνα

Εξοπλισμός

- ☐ Ως εξαρτήματα, συνοδευόντα κάθε μοντέλο, περιέχονται

1 Εμαγιέ λαμαρίνα
1 σχάρα ψησίματος
1 Ταψί γενικής χρήσης με σχάρα
1 Λαμαρίνα ψησίματος

- ☐ Περαιτέρω εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε από τα ειδικά καταστήματα:

**Αριθμός
παραγγελίας**

Ταψί γενικής χρήσης με σχάρα	Z 1230 X2
Ταψί για σουφλέ, ο γκρατέν	Z 1270 X2
Αλουμινένια λαμαρίνα	Z 1330 X0
Εμαγιέ λαμαρίνα	Z 1340 X2
Σχάρα ψησίματος, γωνιασμένη	Z 1470 X0
Λαμαρίνα ψησίματος (κρέατος) (μπορεί να τοποθετηθεί μόνον μέσα στο ταψί γενικής χρήσης)	Z 1510 X2
Οπτόπλινθος για το ψήσιμο ψωμιού	Z 1910 X0
Κεραία λήψης ραδιοκυμάτων για το ηλεκτρονικό ρολόι	Z 1980 X0

Υπόδειξη:


- ☐ Η λαμαρίνα και το ταψί γενικής χρήσης μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου να παραμορφωθούν. Αιτία είναι οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας στα εξαρτήματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να επέλθουν, όταν μόνο ένα μέρος του εξαρτήματος έχει καλυφεί ή έχουν τοποθετηθεί σ' αυτό κατεψυγμένα τρόφιμα, π. χ. πίτσα.

Το στράβωμα εξαφανίζεται πάλι ήδη κατά τη διάρκεια του ψησίματος γλυκισμάτων ή κρέατος.

Ύψη σχάρας / ταψιών

- ☐ Ο φούρνος διαθέτει 4 θέσεις ύψους για σχάρες/ταψιά. Οι θέσεις αυτές αριθμούνται από κάτω προς τα πάνω και αυτή η αρίθμηση βρίσκεται μέσα στο φούρνο.

⚠ Όταν μαγειρεύετε με αέρα, να μη χρησιμοποιείτε το ύψος »2« για να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία του αέρα.

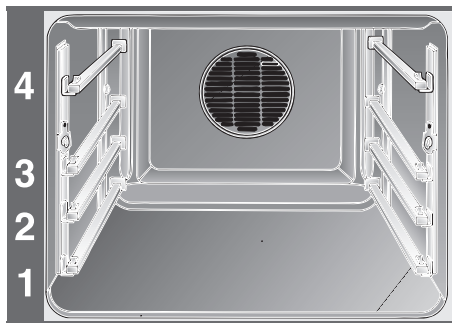

Πρίν τη χρήση για πρώτη φορά

Ώρα

- ☐ Προτού να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα στον ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη.
- ☐ Μετά από την ηλεκτρική σύνδεση ή μετά από διακοπή ρεύματος αναβοσβύνει η ένδειξη 0:00.

Ρύθμιση:

Ρύθμιση ώρας:

1. Απασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για τη ρύθμιση της ώρας.
 - ☐ Τα βέλη πάνω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη αναβοσβήνουν.

Υπόδειξη: Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί μόνον, όταν δεν έχει ρυθμιστεί καμία αυτόματη λειτουργία (για το σβήσιμο, βλ. στο ηλεκτρονικό ρολόι).

3. Ρυθμίστε με τον περιστρεφόμενο διακόπτη την ώρα (π.χ. 15:00 μ.μ.).

- ☐ Όταν σβήσουν τα βέλη πάνω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη, έχει προγραμματιστεί η ώρα.




Ήχος επιβεβαίωσης

- ☐ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι, ώστε μετά από κάθε πάτημα των πλήκτρων να εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα.

Ενεργοποίηση:

- ☐ Ο περιστρεφόμενος διακόπτης πρέπει να είναι κουμπωμένος (να έχει ασφαλιστεί).
- 1. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο  και  επί περ. 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων το 5 11.
- 2. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση.

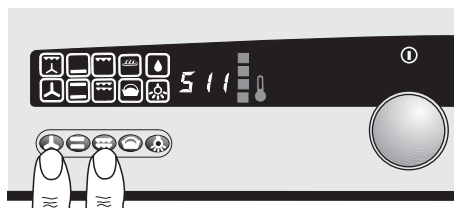

Απενεργοποίηση:

- ☐ Ο περιστρεφόμενος διακόπτης πρέπει να είναι κουμπωμένος.
- 1. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο  και  επί περ. 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων το 500.
- 2. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση.


Προκαταρκτικός καθαρισμός:

1. Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με ένα υγρό μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε το φούρνο και τα είδη του εξοπλισμού με ζεστό νερό και απορρυπαντικό για πιάτα.

Θέρμανση για πρώτη φορά:

1. Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο επί περ. 30 λεπτά.
Για το σκοπό αυτό επιλέξτε Θέρμανση Πάνω / Κάτω στους 240° C.
Κατά τη διάρκεια αυτής της προθέρμανσης ανοίξτε τα παράθυρα της κουζίνας σας για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές.

Ηλεκτρονικό ρολόι

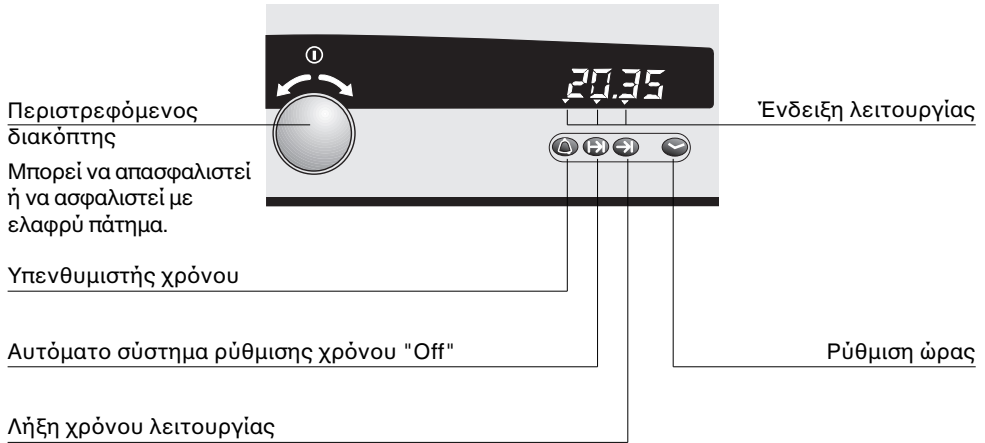


- ☐ Μπορείτε να χειριστείτε το ηλεκτρονικό ρολόι με το ένα χέρι. Γι' αυτό πρέπει μετά το πάτημα του πλήκτρου να ρυθμίσετε τον χρόνο με τον περιστρεφόμενο διακόπτη. Οι ρυθμίσεις είναι δυνατές, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη (~ 4 δευτερόλεπτα).
- ☐ **Ρύθμιση ώρας:**
Βλ. στο κεφάλαιο "Πριν την πρώτη χρήση".

Υπενθυμιστής χρόνου:

1. Πατήστε το πλήκτρο και ρυθμίστε τη διάρκεια (παράδειγμα: 5 λεπτά). Μετά τη θέση σε λειτουργία δείχνεται η υπόλοιπη διάρκεια.
2. Αν θέλετε να δείτε τη ρυθμισμένη ώρα, πατήστε το πλήκτρο .
3. Μετά τη λήξη της διάρκειας ηχεί ένα σήμα και η ένδειξη του βέλους αναβοσβήνει. Για την πρόωρη παύση του ηχητικού σήματος πατήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση:

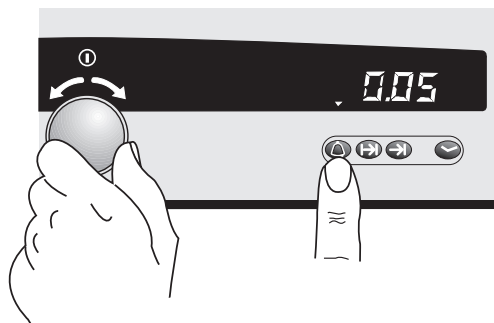

Αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας


- ❑ Μπορείτε να θέτετε τον φούρνο του ηλεκτρονικού ρολογιού σε και εκτός λειτουργίας.

Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας:

- ❑ Αν το ψήσιμο κρέατος ή γλυκισμάτων πρόκειται ν' αρχίσει αμέσως, χρειάζεται να ρυθμίσετε μόνο τη διάρκεια.

1. Επιλέξτε το είδος ψησίματος και τη θερμοκρασία του φούρνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο  και ρυθμίστε τη διάρκεια με τον περιστρεφόμενο διακόπτη (παράδειγμα: 1 ώρα και 30 λεπτά).
Μετά τη ρύθμιση εμφανίζεται η επίκαιρη ώρα.
Η ένδειξη ▼ μέσω του πλήκτρου  δείχνει, ότι είναι ρυθμισμένη η αυτόματη λειτουργία.
3. Μετά τη λήξη της διάρκειας (παράδειγμα: 1 ώρα και 30 λεπτά) ηχεί ένα σήμα και η ένδειξη ▼ αναβοσβήνει. Ο φούρνος τίθενται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Για την πρόωρη παύση του ηχητικού σήματος πατήστε το πλήκτρο .
4. Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.
5. Για τη λήξη της αυτόματης λειτουργίας πατήστε ξανά το πλήκτρο .


Ρύθμιση διάρκειας λειτουργίας:

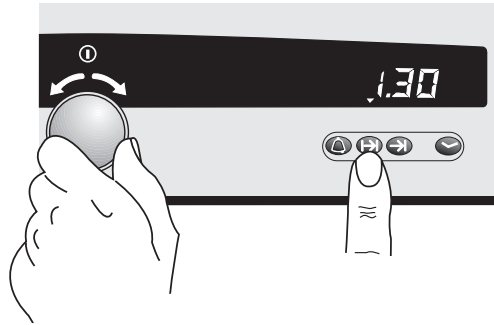


Αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας:

- ❑ Αν το ψήσιμο κρέατος ή γλυκισμάτων πρόκειται ν' αρχίσει σε ένα μετέπειτα χρονικό σημείο, χρειάζεται να ρυθμίσετε τη διάρκεια και τη λήξη της λειτουργίας.
- 1. Επιλέξτε το είδος ψησίματος και τη θερμοκρασία του φούρνου.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο  και ρυθμίστε τη διάρκεια λειτουργίας με τον περιστρεφόμενο διακόπτη (παράδειγμα: 1 ώρα και 30 λεπτά).
- 3. Πατήστε το πλήκτρο  και ρυθμίστε τη λήξη λειτουργίας με τον περιστρεφόμενο διακόπτη. Η ένδειξη ▼ μέσω του πλήκτρου  δείχνει, ότι είναι ρυθμισμένη η αυτόματη λειτουργία (παράδειγμα: 12:30 η ώρα). Μετά τη ρύθμιση δείχνεται η επίκαιρη ώρα.
- 4. Ο φούρνος τίθενται με τους ρυθμισμένους χρόνους αυτόματα σε λειτουργία (παράδειγμα: 1:00 η ώρα) και εκτός λειτουργίας (παράδειγμα: 12:30 η ώρα).
- 5. Μετά τη λήξη της διάρκειας ηχεί ένα σήμα και η ένδειξη ▼ αναβοσβήνει. Για την πρόωρη παύση του ηχητικού σήματος πατήστε το πλήκτρο .
- 6. Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.
- 7. Για τη λήξη της αυτόματης λειτουργίας πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Ρύθμιση διάρκειας λειτουργίας:

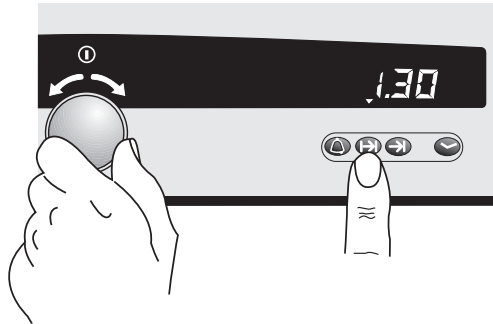

Ρύθμιση λήξης λειτουργίας:

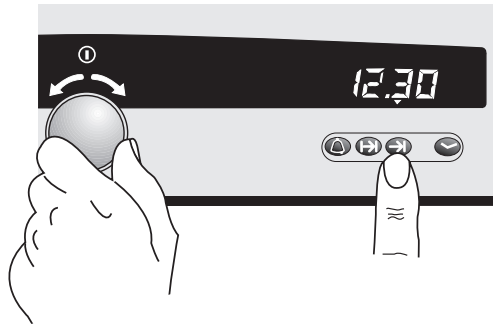

Έλεγχος, διόρθωση και σβήσιμο ρυθμίσεων:

1. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το πλήκτρο  ή .
2. Αν χρειαστεί μπορείτε να διορθώσετε τις ρυθμίσεις με τον περιστρεφόμενο διακόπτη.
3. Αν θέλετε να σβήσετε τις ρυθμίσεις, γυρίζτε τον ρυθμισμένο χρόνο πίσω στο 0:00 και θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.

Ειδικές λειτουργίες

Απενεργοποίηση της ένδειξης:

1. Πατήστε επί 4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο .
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η ένδειξη σκοτεινιάζει και η ώρα συνεχίζει να τρέχει χωρίς να φαίνεται.
2. Για την ενεργοποίηση της ένδειξης πατήστε για λίγο το πλήκτρο .

Νυχτερινό σκοτεινιάσμα της ένδειξης:

- ☐ Μεταξύ 22.00 και 6.00 η ώρα ένδειξη σκοτεινιάζει αυτόματα.

Υποδείξεις:

- ☐ Για τη λειτουργία αυτόματης θέσης σε και εκτός λειτουργίας είναι κατάλληλα φαγητά, τα οποία απαιτούν λίγη προσοχή.
- ☐ Ο υπενθυμιστής χρόνιου και η λήξη λειτουργίας μπορούν να προγραμματιστούν το πολύ 24 ώρες νωρίτερα.
- ☐ Η ανάγνωση των ρυθμίσεων είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή, πατώντας το εκάστοτε πλήκτρο.
- ☐ Για το πρόωρο σβήσιμο του ρυθμισμένου χρόνου:
Πατήστε το πλήκτρο  και ρυθμίστε το χρόνο πίσω στο .

Ειδικό εξάρτημα κεραία λήψης ραδιοκυμάτων:

- ☐ Το ηλεκτρονικό ρολόι μπορεί να εξοπλιστεί με μια κεραία λήψης ραδιοκυμάτων (βλ. ειδικά εξαρτήματα).

Θερμός αέρας



Με το σύστημα θέρμανσης που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του φούρνου ανακυκλώνεται ο θερμός αέρας μέσα στο φούρνο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ιδιαίτερα καλή μετάδοση της θερμότητας στο φαγητό που ψήνεται.

Πλεονεκτήματα:

- Ο φούρνος δε λερώνεται πολύ.
- Μπορούν να ψηθούν φαγητά σε περισσότερες από μία θέσεις ύψους.
- Συντομότεροι χρόνοι προθέρμανσης.
- Χαμηλές θερμοκρασίες στο φούρνο.
- Ήπια απόψυξη.
- Αποστείρωση.

Θέρμανση πάνω/κάτω



(Συμβατικό σύστημα θέρμανσης)

Η θερμότητα μεταδίδεται στο φαγητό που ψήνεται με τη βοήθεια θερμαντικών στοιχείων που είναι διατεταγμένα πάνω και κάτω μέσα στο φούρνο. Το ψήσιμο μπορεί να γίνει μόνο σε μία θέση ύψους.

Πλεονεκτήματα:

- Ψήσιμο γλυκών με υγρή επίστρωση, πίτσας, κικς κλπ.

Γκριλ



Το θερμαντικό σώμα στην οροφή του φούρνου παράγει θερμότητα, η οποία μεταδίδεται στο φαγητό για ψήσιμο.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μικρά επίπεδα κομμάτια κρέατος π.χ. στέικ, λουκάνικα, ψάρι, λαχανικά και τοστ.

Μεγάλο Γκριλ



Πλεονεκτήματα:

- Ζεσταίνεται όλη η επιφάνεια του γκριλ.
- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες.

Μικρό Γκριλ



Πλεονεκτήματα:

- Ζεσταίνεται μόνο το μεσαίο τμήμα του γκριλ.
- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μικρές ποσότητες.
- Οικονομία στην ενέργεια.

Γκριλ με αέρα



Κατά τη λειτουργία γκριλ με αέρα ανάβουν και σβήνουν εναλλακτικά το γκριλ και ο ανεμιστήρας.

Η θερμότητα που παράγεται από το θερμαντικό σώμα του γκριλ μοιράζεται ομοιόμορφα στο θάλαμο του φούρνου.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για πουλερικά και μεγάλα κομμάτια κρέατος.

Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού



Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού με θερμό αέρα ρυθμιζόμενη από 180-220° C.

Θέρμανση κάτω



Εδώ ανάβει μόνο το θερμαντικό σώμα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του φούρνου.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για φαγητά και αρτοσκευάσματα, τα οποία θα πρέπει να ροδίσουν περισσότερο από την κάτω πλευρά τους.

⚠ Τη χρησιμοποιείτε μόνο λίγο πριν τη λήξη της διάρκειας “ησίματος”.

Βαθμίδα διόγκωσης ζύμης



Με τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης με μαγιά δημιουργούνται μέσα στον φούρνο ιδανικές συνθήκες για να “γίνει” (να διογκωθεί) ζύμη με μαγιά.

Θερμοκρασία: 35–38° C

Υγρασία αέρα: 75–100%

Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορη και ομοιόμορφη αύξηση του όγκου της ζύμης.
- Δεν στεγνώνει η ζύμη.
- Δεν σχηματίζεται πέτσα και ως εκ τούτου μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω και να πλάσετε ευκολότερα τη ζύμη.
- Μπορούν να αποφευχθούν διάφοροι αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. ρεύμα αέρα).
- Παρασκευή γιαουρτιού.

Σύστημα καθαρισμού EasyClean®



Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα καθαριστικό βοήθημα για διευκόλυνσή σας στον καθαρισμό του φούρνου. Με τη βοήθεια μιας αυτόματα ρυθμιζόμενης εξάτμισης καθαριστικού διαλύματος μαλακώνουν με τη θερμότητα και τους υδρατμούς τα κατάλοιπα πάνω στο εμαγιέ και μπορούν στη συνέχεια να καθαριστούν ευκολότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Καθαρισμός και Περιποίηση.

Να γίνεται χρήση μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος.

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολος καθαρισμός του φούρνου.
- Προστασία των επιφανειών εμαγιέ.
- Φιλικό προς το περιβάλλον.

Θέση του φούρνου σε και εκτός λειτουργίας

Προτού θέσετε τον φούρνο σε λειτουργία, αποφασίστε ποιο είδος ψησίματος θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση σε λειτουργία:


1. Απασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (βλ. απεικόνιση, στο παράδειγμα θερμός αέρας, 160° C).

- ☐ Πατώντας πολλές φορές τα πλήκτρα λειτουργίας μπορείτε ν' αλλάξετε τις λειτουργίες του φούρνου.
- ☐ Η προτιμώμενη θερμοκρασία εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων και ανάβει ο φωτισμός του φούρνου.
- ☐ Όσο αναβοσβήνουν τα βέλη, μπορείτε ν' αλλάξετε την προτιμώμενη θερμοκρασία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, γυρίζοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη σε βήματα 5° C (για στοιχεία σχετικά με τη θερμοκρασία δείτε στους πίνακες ψησίματος).
- ☐ Η αυτόματη θέση σε λειτουργία γίνεται μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- ☐ Για να μπορέσετε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του φούρνου, πρέπει να πατήσετε προηγουμένως για λίγο το πλήκτρο λειτουργίας.
- ☐ **Η βαθμίδα διόγκωσης ζύμης**  είναι μία σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία και δεν μπορεί να αλλαχτεί. Στην ένδειξη εμφανίζεται το .
- ☐ **Το σύστημα αυτόματου καθαρισμού EasyClean®** είναι μία σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία και δεν μπορεί να αλλαχτεί. Στην ένδειξη εμφανίζεται το .
- ☐ Για τη ρύθμιση της βαθμίδας ξεπαγώματος βλ. στο κεφάλαιο "Ξεπάγωμα και μαγείρεμα".

Παράδειγμα: Θερμός αέρας

Έλεγχος θέρμανσης

Ένδειξη θερμοκρασίας

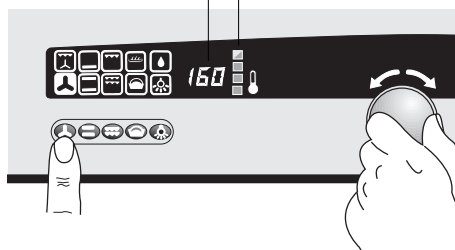

Έλεγχος θέρμανσης:

- ☐ Ο έλεγχος θέρμανσης σας δείχνει, πόσο έχει θερμανθεί ο φούρνος.
- ☐ Όταν έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ηχεί ένα σήμα και η επάνω ένδειξη αλλάζει από το κόκκινο στο πράσινο.
- ☐ Η αλλαγή της επάνω ένδειξης μεταξύ κόκκινου και πράσινου δηλώνεται μόνο κατά την πρώτη θέρμανση από ένα ηχητικό σήμα.

Θέση του φούρνου σε και εκτός λειτουργίας

Περιοχές θερμοκρασίας των διαφόρων συστημάτων θέρμανσης

Σύστημα	Καταλληλότερη θερμοκρασία σε °C	Περιοχή θερμοκρασίας σε °C
	160	40–200
Βαθμίδα ξεπαγώματος 	— — —	χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας
	170	50–275
	220	50–275
	180	50–275
	170	50–250
	200	180–220
	200	50–225
	–  –	σταθερή ρύθμιση
	ΕΕΕ	σταθερή ρύθμιση

Θέση εκτός λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο του ρυθμισμένου είδους ψησίματος, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το .
 - ☐ Μπορείτε να θέσετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας επίσης μέσω του περιστρεφόμενου διακόπτη, γυρίζοντας, ενόσω αναβοσβήνουν τα βέλη, τη θερμοκρασία πίσω στο –  –. Μετά από 3 δευτερόλεπτα ο φούρνος τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Στην ένδειξη εμφανίζεται το .
2. Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη, πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.
Οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες επί 7–8 δευτερόλεπτα.

 Μετά την ασφάλιση έχουν κλειδωθεί όλες οι λειτουργίες της συσκευής.
Εξαίρεση: Ένδειξη ώρας.

Υποδείξεις:

- ☐ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα ανεμιστήρα. Αυτός βρίσκεται σε λειτουργία επίσης και μετά τη θέση του φούρνου εκτός λειτουργίας, μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.

Ένδειξη θερμότητας για τον φούρνο:

 έως ~ 120° C.

 120° έως ~ 80° C.

Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας:

- ☐ Ανάλογα με τη ρύθμιση ο φούρνος τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από διάρκεια μεταξύ 6 και 12 ωρών.

1. Ρύθμιση των ειδών ψησίματος και της θερμοκρασίας του φούρνου:

- ☐ Μετά τη ρύθμιση του είδους ψησίματος και της θερμοκρασίας του φούρνου, οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής και δεν μπορούν να αλλάξουν αθέλητα ή από αναρμόδιους.
- ☐ Για να μπορέσετε ν' αλλάξετε το είδος ψησίματος, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο του ρυθμισμένου είδους ψησίματος επί τόσο χρονικό διάστημα, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το .

2. Ασφάλιση του φούρνου:

- ☐  Ο φούρνος πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
- ☐ Πατήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επί 8 δευτερόλεπτα περίπου, πέρα από την κανονική κατάσταση εκτός λειτουργίας, προς τα μέσα.
- ☐ Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται το .
- ☐ Δεν μπορεί να διεξαχθεί πλέον καμία λειτουργία της συσκευής.
Εξαίρεση: Ρύθμιση ώρας.
- ☐ Για να μπορέσετε να επαναθέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, πρέπει να πατήσετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επί 8 δευτερόλεπτα περίπου, το  σβήνει.


- ☐ Οι αυτόματες θέσεις εκτός λειτουργίας εκτελούνται μόνον τότε, εφόσον δεν έγινε καμία αλλαγή της ρύθμισης στη συσκευή.

Πλεονεκτήματα:

- ☐ Δεν είναι δυνατόν να μπερδευτούν κατά λάθος τα είδη ψησίματος.
- ☐ Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της θερμοκρασίας του φούρνου, π.χ. από παιδιά που παίζουν.


Πλεονεκτήματα:

- ☐ Δεν είναι δυνατόν να τεθούν ο φούρνος κατά λάθος ή από αναρμόδιους, π.χ. από παιδιά που παίζουν, σε λειτουργία.

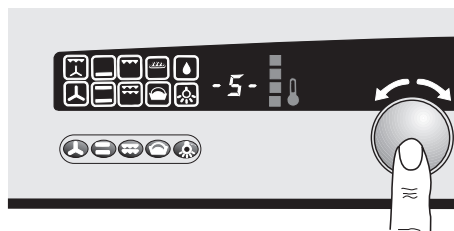

Ψήσιμο σε φόρμες

- ☐ Πάντοτε να βάζετε τη φόρμα στο κέντρο της σχάρας.
- ☐ Συνιστούμε σκούρες φόρμες ψησίματος από μέταλλο.

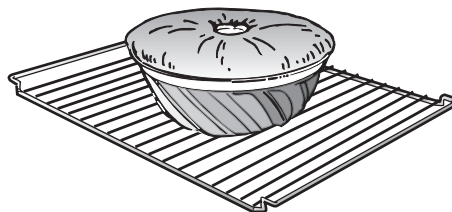

Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων σε φόρμες από λευκοσίδηρο:

-  Θερμός αέρας Θέση 3
-  Πάνω/Κάτω αντιστάσεις Θέση 1

Θέρμανση πάνω/κάτω:


- ☐ **Αν το γλυκό γίνεται κάτω πιο σκούρο:**
Ελέγξτε το ύψος ψησίματος. Μειώστε το χρόνο ψησίματος και ενδεχομένως επιλέξτε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.
- ☐ **Αν το γλυκό γίνεται κάτω πιο ανοιχτόχρωμο:**
Ελέγξτε το ύψος ψησίματος. Αυξήστε το χρόνο ψησίματος, επιλέξτε μια χαμηλότερη θερμοκρασία ή χρησιμοποιήστε μια φόρμα από λαμαρίνα.

Ψήσιμο με αέρα:

- ☐ Μη βάζετε φόρμες ή υψηλά σκευάσματα απευθείας μπροστά στο προστατευτικό πλέγμα στην πίσω πλευρά του φούρνου.

Ψήσιμο σε ρηχά ταψιά:

- ☐ Η κύρτωση του ταψιού θα πρέπει πάντοτε να βλέπει προς την πόρτα του φούρνου.
- ☐ Πάντοτε να βάζετε τα ταψιά στο φούρνο μέχρι το όριο.
- ☐ Χρησιμοποιείτε μόνον τα αυθεντικά ταψιά.

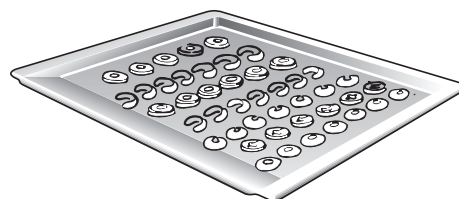


Υποδείξεις:

- ☐ Μπορείτε να επηρεάσετε το ρόδισμα αλλάζοντας τη θερμοκρασία.
- ☐ Αν ένα γλυκό καθίζει όταν το έχετε βγάλει από το φούρνο, την επόμενη φορά, χρησιμοποιήστε λιγότερο υγρό, ενδεχομένως επιλέξτε ένα μακρύτερο χρόνο ψησίματος ή ρυθμίστε λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία.

Ψήσιμο με αέρα ή με θέρμανση πάνω/κάτω

Υποδείξεις:

- ☐ Εγκαταστήστε τη σχάρα στο ταψί γενικής χρήσης και βάλτε τα και τα δύο στην ίδια θέση ύψους στο φούρνο.
- ☐ Κρέας με βάρος πάνω από 750 γραμμάρια μπορεί να ψηθεί ιδιαίτερα οικονομικά στο φούρνο.
- ☐ **Ψήσιμο σε ανοικτό σκεύος:**
Ξεπλύνετε το ταψί γενικής χρήσης ή το μαγειρικό σκεύος με νερό και βάλτε σ' αυτό το κρέας.
- ☐ Για λιπαρό κρέας και πουλερικά προσθέστε ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του ψητού $\frac{1}{8}$ ως $\frac{1}{4}$ του λίτρου νερό στο ταψί γενικής χρήσης. Αν θέλετε, αλείψτε το ψαχνό κρέας με λίπος ή καλύψτε το με φέτες μπέικον.
- ☐ Από το ζωμό του ψητού, ο οποίος συγκεντρώνεται στο ταψί μπορεί να γίνει μια νόστιμη σάλτσα. Διαλύστε το ζωμό αυτό με ζεστό νερό, αφήστε τον να πάρει μια βράση, δέστε τη σάλτσα με κορν φλάουερ, προσθέστε τα καρυκεύματα και αν χρειάζεται, στραγγίστε την.
- ☐ Βάλτε το ψητό στον κρύο φούρνο (δεν χρειάζεται προθέρμανση – οικονομία στην ενέργεια).

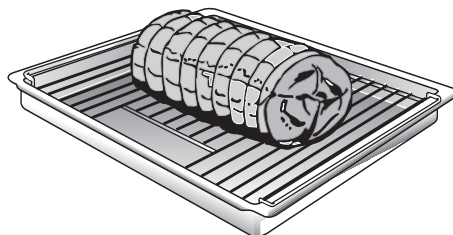

- ☐ **Ψήσιμο σε κλειστό σκεύος:**
Βάλτε το κρέας σε μία γάστρα, σκεπάστε το σκεύος με το κατάλληλο καπάκι και βάλτε το στο φούρνο, πάνω στη σχάρα.
Σας προτείνουμε να μαγειρεύετε το ψητό μοσχάρι σε κλειστό σκεύος.

Συμβουλές:

- ☐ Χρησιμοποιείτε πάντοτε σκεύη με λαβές ανθεκτικές στη θέρμανση.
- ☐ Μαγειρεύετε μεγάλα κομμάτια ψητού χωρίς χρήση της σχάρας, απευθείας μέσα στο ταψί γενικής χρήσης.
- ☐ Μικρότερα κομμάτια ψητού μπορείτε να τα ψήνετε σε αλουμινόχαρτο. Για το σκοπό αυτό φτιάξτε με το αλουμινόχαρτο μια φόρμα με ψηλές πλευρές και βάλτε την πάνω στη σχάρα.
- ☐ Αφήστε το ψητό στο σβηστό φούρνο, με την πόρτα του φούρνου κλειστή, για περίπου 10 λεπτά μετά το πέρας του ψησίματος.

Ψήσιμο στο ταψί για ψητά

Με θερμό αέρα  για μεγάλα, παχειά ψητά.

- ☐ Βάλτε το ταψί για ψητά στο ταψί γενικής χρήσης. Το ταψί για ψητά εμποδίζει το λέρωμα του φούρνου.
- ☐ Λίπος που στάζει ή ζωμός ψητού μαζεύονται στο ταψί γενικής χρήσης.

- ☐ Με το ταψί για ψήσιμο, αντίθετα με τα στοιχεία θερμοκρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε μια κάπως υψηλότερη θερμοκρασία, όταν το ψητό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα τραγανό.



- !** Η λειτουργία του γκριλ απαιτεί προσοχή.
■ Κρατήστε πάντοτε μακριά τα παιδιά.

Υποδείξεις:


- ❑ Ψήνετε στο γκριλ με κλειστή την πόρτα του φούρνου.
- ❑ Οι θερμοκρασίες του γκριλ είναι ρυθμιζόμενες.
- ❑ Πάντοτε να βάζετε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης μαζί στο φούρνο.

- ❑ Πάντοτε να βάζετε το ψητό στο κέντρο της σχάρας.
- ❑ Όταν το θερμαντικό σώμα του γκριλ σβήνει αυτόματα, τότε έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρμανσης. Το θερμαντικό σώμα του γκριλ ανάβει και πάλι μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
- ❑ **Εγκαταστήστε τη σχάρα στο ταψί γενικής χρήσης και βάλτε τα και τα δύο στην ίδια θέση ύψους στο φούρνο.**

Γκριλ με αέρα

Για ιδιαίτερα ξεροψημένα πουλερικά και ψητό (χοιρινό με κρούστα)

- ❑ Χρησιμοποιήστε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης. Για το ψητό να χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση σκεύη που αντέχουν στη θέρμανση. Γυρίστε μεγάλα κομμάτια ψητού μετά από την πάροδο του μισού περίπου χρόνου του ψησίματος.
- ❑ Να μη βάζετε γυάλινα σκεύη μετά το ψήσιμο στο γκριλ πάνω σε κρύες ή βρεγμένες επιφάνειες, αλλά πάνω σε μια στεγνή πετσέτα, για να μη σπάσει το γυαλί.
- ❑ Ο φούρνος μπορεί να λερώσει περισσότερο από το συνηθισμένο κατά το ψήσιμο στο γκριλ με αέρα πάνω στη σχάρα. Για το λόγο αυτό να καθαρίζετε το φούρνο μετά από κάθε χρήση, για να μη καούν τα κατάλοιπα.

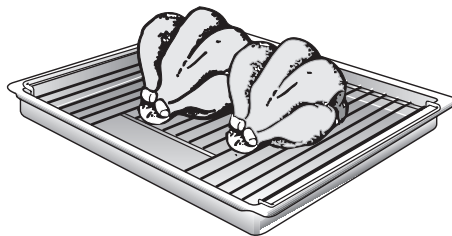

- ❑ Γυρίζετε ένα ολόκληρο πουλερικό μετά από πάροδο περίπου των δύο τρίτων του χρόνου ψησίματος. Για χήνες και πάπιες, τρυπήστε την πέτσα κάτω από τις φτερούγες για να μπορεί να φύγει καλά το λίπος.
- ❑ Αφήστε το έτοιμο ψητό περίπου 10 λεπτά στο σβηστό φούρνο με την πόρτα κλειστή.


Μεγάλο και μικρό γκριλ

Για επίπεδα μικρού μεγέθους φαγητά.

 = Μικρό γκριλ για μικρές ποσότητες.

 = Μεγάλο γκριλ για μεγαλύτερες ποσότητες.

- ❑ Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης.
- ❑ Γυρίστε το ψητό μετά από πάροδο περίπου των δύο τρίτων του χρόνου ψησίματος.
- ❑ Μπορείτε, αν θέλετε, να αλείψετε ελαφρά τη σχάρα και το ψητό με λάδι.

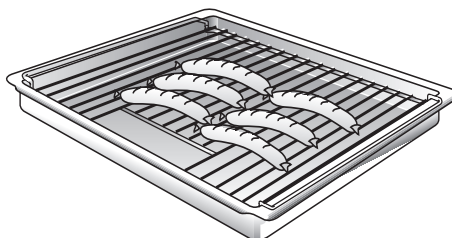

Υποδείξεις και Τεχνάσματα

Για αρτοσκευάσματα:

- ☐ Το γλυκό ταψιού έχει πολύ ανοιχτό χρώμα στο κάτω μέρος του.
- ☐ Το γλυκό φόρμας έχει πολύ ανοιχτό χρώμα στο κάτω μέρος του.
- ☐ Το γλυκό ή τα κουλουράκια είναι στο κάτω μέρος πολύ σκούρα.
- ☐ Το γλυκό είναι πολύ στεγνό.
- ☐ Τα γλυκό ή τα κουλουράκια έχουν στο εσωτερικό τους ακόμη άψητη ζύμη ή το κρέας είναι ακόμη ωμό στο εσωτερικό του.
- ☐ Τα γλυκά στρογγυλής ή τετράγωνης φόρμας, ψημένα με αέρα, είναι πολύ σκούρα στο πίσω μέρος τους.
- ☐ Όταν το γλυκό ή το ψητό είναι πολύ ζουμερό, π.χ. κέικ φρούτων (τάρτες) ή ψητά που μαγειρεύονται με νερό, σχηματίζεται στο φούρνο μεγάλη ποσότητα υδρατμών, που νοτίζει την πόρτα του φούρνου και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να στάζει νερό στο δάπεδο ή στο έπιπλο της κουζίνας.

Βγάλτε τα ταψιά που δεν χρησιμοποιείτε από το φούρνο.

Μη βάζετε τις φόρμες στο φούρνο πάνω σε ταψί αλλά πάνω στη σχάρα.

Βάλτε το γλυκό ή τα κουλουράκια πιό ψηλά.

Επιλέξτε μια λίγο πιό ψηλή θερμοκρασία φούρνου. Επιλέξτε λίγο πιό σύντομο χρόνο ψησίματος.

Επιλέξτε μια πιό χαμηλή θερμοκρασία ψησίματος.
Έχετε υπόψη: Δεν μπορείτε να μειώσετε τους χρόνους ψησίματος αυξάνοντας τη θερμοκρασία (έξω ψημένο, μέσα ωμό).
Επιλέξτε λίγο μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος, αφήστε τη ζύμη του γλυκού να φουσκώσει για περισσότερο χρόνο. Προσθέτε λιγότερα υγρά στη ζύμη.

Μη βάζετε τη φόρμα απευθείας μπροστά από τους απαγωγούς αέρα στην πίσω πλευρά του φούρνου.

Με προσεκτικό άνοιγμα της πόρτας του φούρνου για σύντομο χρονικό διάστημα (1 ως 2 φορές, συχνότερα για μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος) μπορείτε να αφαιρείτε τους υδρατμούς από το φούρνο και με τον τρόπο αυτό να μειώνετε το σχηματισμό νερού.

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

- ☐ Μην προθερμαίνετε το φούρνο, ακόμη και αν το συνιστά η συνταγή.
- ☐ Σκούρες φόρμες μαζεύουν καλύτερα τη θερμότητα.

- ☐ **Περίσσειμα θερμότητας:** Σε μεγάλους χρόνους ψησίματος μπορείτε να σβήσετε το φούρνο περίπου 5–10 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου ψησίματος.

Απόψυξη και άχνισμα με αέρα:

Σημαντικές υποδείξεις:

- ☐ Για την απόψυξη και το άχνισμα κατεψυγμένων προϊόντων χρησιμοποιείτε πάντοτε μόνο θερμό αέρα.
- ☐ Να προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία του παρασκευαστή σε όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα.
- ☐ Αποψυγμένα προϊόντα κατάψυξης (κυρίως κρέας) γενικά χρειάζονται συντομότερους χρόνους άχνισματος απ' ό,τι τα φρέσκα προϊόντα, επειδή η κατάψυξη λειτουργεί ως ένα είδος προβρασμού.
- ☐ Αν βάλετε για να ψήσετε στο φούρνο **κατεψυγμένο κρέας**, τότε ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά το χρόνο απόψυξης.
- ☐ Πάντοτε να αποψύχετε τα **κατεψυγμένα πουλερικά** πριν από το μαγείρεμα για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τα εντόσθια.
- ☐ Μαγειρεύετε **κατεψυγμένο ψάρι** στην ίδια θερμοκρασία όπως και το φρέσκο.
- ☐ Μπορείτε να βάλετε στο φούρνο **έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά** σε ατομικούς δίσκους από αλουμίνιο σε μεγαλύτερες ποσότητες ταυτόχρονα.

Απόψυξη:

Θέσεις ύψους:

Για ένα ταψί:

Θέση 3

Για δύο ταψιά:

Θέσεις 1 + 3


- ☐ Τα **στοιχεία για το χρόνο** είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από το σχήμα και την ποσότητα των κατεψυγμένων προϊόντων.
- ☐ Αποψύχετε **ωμά κατεψυγμένα είδη ή τρόφιμα από ψύκτη** πάντοτε στους 50° C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες απόψυξης υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσουν.
- ☐ Αποψύχετε κατεψυγμένα φαγητά που είναι συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο ή σε κλειστά δοχεία από αλουμίνιο στους 130–140° C.
- ☐ Αποψύχετε και ζεσταίνετε **κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα** στους 100–140° C. Να αλείφετε ψωμί, ψωμάκια και σφολιάτες ελαφρά με νερό για να επιτύχει καλύτερα η κρούστα.
- ☐ Αποψύχετε **κατεψυγμένα στεγνά μπισκότα / κουλουράκια** για 20–30 λεπτά στους 160–170° C.
- ☐ Αποψύχετε **κατεψυγμένα υγρά μπισκότα / κουλουράκια** (με επίστρωση φρούτων) για 30–50 λεπτά στους 160–170° C. Για το σκοπό αυτό τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτο για να μη στεγνώσει η επίστρωση.
- ☐ Αποψύχετε και ψήνετε **κατεψυγμένα τόστ** (με έτοιμη γέμιση) στους 160–170° C για περίπου 20 λεπτά.
- ☐ **Κατεψυγμένη πίτσα:**
Παρακαλείσθε να προσέχετε τα στοιχεία του παρασκευαστή.

Βαθμίδα ξεπαγώματος:

Μόνο για ευαίσθητα γλυκά (π.χ. τούρτα σαντιγί).

Θέση σε λειτουργία:

1. Απασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φούρνου με τον περιστρεφόμενο διακόπτη προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το ---.
 - ☐ Η φτερωτή στο πίσω τοίχωμα του φούρνου περιστρέφεται χωρίς να θερμαίνει.
 - ☐ Αποψύχετε τα γλυκά ανάλογα με το μέγεθος και το είδος για 25-45 λεπτά. Υστερα τα βγάξετε από το φούρνο και τα αφήνετε 30-45 λεπτά να συνεχίσουν την απόψυξη.
 - ☐ Για μικρές ποσότητες (τεμάχια) μειώνεται ο χρόνος απόψυξης στο φούρνο στα 15-20 λεπτά και ο χρόνος συνέχισης της απόψυξης έξω από το φούρνο, στα 10-15 λεπτά.

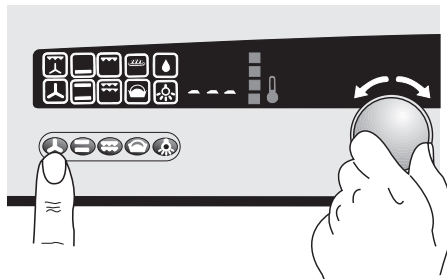

Θέση εκτός λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το 000.
2. Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.

 Όταν ο διακόπτης είναι ασφαλισμένος, δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία λειτουργία της συσκευής.
Εξαίρεση: Ρύθμιση ώρας.


Εφαρμογές με τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης

Προσοχή:

- ❑ Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης μόνον, όταν ο **φούρνος είναι τελειώς κρύος** (θερμοκρασία δωματίου).
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνον κανονικό νερό της βρύσης και **όχι απεσταγμένο νερό**.

Θέση σε λειτουργία:

1. Χύνετε προσεκτικά μέσα στην κοιλότητα του πάτου του φούρνου 0,05 λίτρα νερό (αντιστοιχεί σε 50 ml ή σε ¼ ποτηριού του νερού).
2. Τοποθετείτε τη γαβάθα με τη ζύμη στο κέντρο της σχάρας ψησίματος και τοποθετείτε τη σχάρα στην υποδοχή 1.
⚠ Μη σκεπάσετε τη ζύμη.
3. Κλείνετε την πόρτα του φούρνου.
4. Απασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.

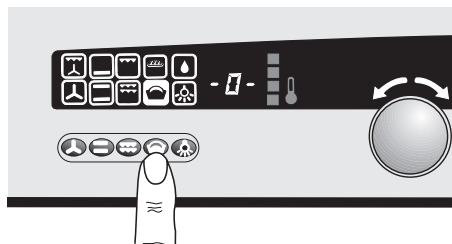

5. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .
 - ❑ Η λυχνία ένδειξης  ανάβει και στην ένδειξη εμφανίζεται  -.
 - ❑ Αν αναβοσβήνει το  -, τότε ο φούρνος δεν είναι τελειώς κρύος.
 - ❑ Η διαδικασία διόγκωσης ρυθμίζεται τώρα αυτόματα.

Ζύμη με μαγιά	Ποσότητα αλευριού	Υποδοχή	Διάρκεια διόγκωσης
Γλύκισμα μέχρι	500 gr.	1	20–25 Min.
Γλύκισμα μέχρι	500–750 gr.	1	25–30 Min.
Ζύμη για τσουρέκι	500 gr.	1	30–35 Min.
Ζύμη για τσουρέκι	750 gr.	1	30–40 Min.
Ζύμη ψωμιού	1000 gr.	1	35–60 Min.
Γιαούρτι	1 λίτρο γάλα	1	6 ώρες

Προσοχή:

- ❑ Κατά την παρασκευή γιαουρτιού **μην χύνετε νερό μέσα στον φούρνο**.
- ❑ Τα δεδομένα στον πίνακα είναι τιμές προσανατολισμού και μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα της ζύμης καθώς και με το είδος των υλικών, π.χ. φρεσκάδα και ποιότητα της μαγιάς.
- ❑ Για την περαιτέρω επεξεργασία της ζύμης δείτε στον επισυναπτόμενο τσελεμεντέ.
- ❑ Πριν το ψήσιμο απομακρύνετε το υπόλοιπο νερό από τον φούρνο. Αν δείτε, ότι παρέμειναν άλατα ασβεστίου, διαλύστε τα με λίγο ξύδι και σκουπίστε κατόπιν τον φούρνο με πανί, βρεγμένο με καθαρό νερό.
- ❑ Μη χύνετε κρύο νερό μέσα στον ζεστό φούρνο.

Θέση εκτός λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το .
2. Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.

⚠ Όταν ο διακόπτης είναι ασφαλισμένος, δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία λειτουργία της συσκευής.

Εξαίρεση: Ρύθμιση ώρας.

Καθαρισμός και περιποίηση

Σημαντικές υποδείξεις:

- ☐ Μη χρησιμοποιείτε για καθαρισμό απορρυπαντικά σε σκόνη, ισχυρά καθαριστικά και αιχμηρά αντικείμενα που χαράζουν.
- ☐ Να μην ξύνετε καμμένα κατάλοιπα φαγητών, αλλά να τα μαλακώνετε με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό πιάτων.
- ☐ Να μη χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά (π.χ. σπρέι) για μέρη από αλουμίνιο και πλαστικό.

Πρόσοψη από ανοξείδωτο χάλυβα:

- ☐ Με τη χρήση των καθαριστικών ανοξείδωτου χάλυβα του εμπορίου μπορεί σβηστούν τα γράμματα.
- ☐ Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια που χαράζουν.
- ☐ Χρησιμοποιείτε ένα **κοινό απορρυπαντικό του εμπορίου** πάνω σε ένα υγρό μαλακό πανί ή δέρμα καθαρισμού παραθύρων.

Εμαγιέ και Γυαλί:

- ☐ Χρησιμοποιείτε για καθαρισμό ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού.
- ☐ Για τον καθαρισμό της πρόσοψης του φούρνου, πίσω από την πόρτα, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μόνωση της πόρτας του φούρνου.

Φούρνος:

- ☐ Είναι προτιμότερο να καθαρίζετε το φούρνο μετά από κάθε χρήση, ιδιαίτερα μετά από ψήσιμο στο φούρνο ή στο γκριλ. Ετσι αποφεύγετε να καίγονται τα κατάλοιπα του μαγειρέματος. Αν αυτά καούν πολλές φορές, καθαρίζονται πολύ δύσκολα.
- ☐ Αν χρησιμοποιείτε συχνά το θερμό αέρα, μπορείτε να περιορίσετε την έκταση της ρύπανσης.

 Μην καθαρίζετε τον φούρνο, όσο είναι ακόμα ζεστός, με ειδικά γι' αυτό προβλεπόμενα μέσα καθαρισμού φούρνων.

- ☐ Για ψήσιμο ζουμερών κέικ να χρησιμοποιείτε το ταψί γενικής χρήσης.
- ☐ Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα για ψήσιμο σκεύη (ταψιά).

- ☐ Πλένετε το φούρνο, όταν αυτός δεν είναι πολύ λερωμένος, όσο είναι ακόμη ζεστός, με ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού και αφήνετέ τον ανοικτό για να στεγνώσει.

Τζάμι πόρτας φούρνου:

- ☐ Το εσωτερικό τζάμι της πόρτας του φούρνου είναι εφοδιασμένο, για την πτώση της θερμοκρασίας, με επιστρωση, ούτως ώστε να αντανάκλαται η θερμότητα.
- ☐ Η επιστρωση αυτή δεν επιδρά αρνητικά στην ορατότητα από το τζάμι της πόρτας του φούρνου.
- ☐ Όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή, αυτή η επιστρωση είναι δυνατόν να έχει την εμφάνιση ανοιχτόχρωμου επιχρίσματος. Αυτό είναι τεχνικό χαρακτηριστικό της συσκευής και δεν αποτελεί ποιοτικό ελάττωμα.

Σύστημα καθαρισμού EasyClean®:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα βοηθητικό σύστημα καθαρισμού φούρνου για να σας διευκολύνει στον καθαρισμό του φούρνου. Με τη βοήθεια μιας αυτόματα ρυθμιζόμενης εξάτμισης διαλύματος απορρυπαντικού μαλακώνουν τα κατάλοιπα πάνω στο εμαγιέ με τη θέρμανση και τους υδρατμούς και μπορούν να καθαριστούν ευκολότερα στη συνέχεια.

Προσοχή:

- ☐ Να χρησιμοποιείτε το σύστημα καθαρισμού φούρνου **μόνον όταν ο φούρνος έχει κρυώσει εντελώς** (θερμοκρασία δωματίου).
- ☐ Χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης, **όχι απεσταγμένο νερό**.

Θέση σε λειτουργία:

1. Αφαιρέστε τη λαμαρίνα και το ταψί γενικής χρήσης από το φούρνο. Η σχάρα μπορεί να παραμείνει μέσα στο φούρνο.
2. Γεμίστε το δοχείο του πυθμένα με περίπου 0,4 λίτρα νερό με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, μπορείτε να αφήσετε διάλυμα απορρυπαντικού επιπλέον να δράσει για περισσότερο χρόνο, προτού ανάψετε το φούρνο.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.

Προσοχή:



- ☐ Η βοήθεια καθαρισμού μπορεί να τεθεί σε λειτουργία **μόνον όταν ο φούρνος κρυώσει πλήρως**.
4. Απασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.
 5. Πατήστε **2 φορές** το πλήκτρο λειτουργίας  για τον φωτισμό του φούρνου.
 - ☐ Η επάνω λυχνία του ελέγχου θέρμανσης ανάβει.
 - ☐ Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται το **ΕΕ5**.
 - ☐ Αν το **ΕΕ5** αναβοσβήνει, τότε δεν έχει κρυώσει τελείως ο φούρνος.

- ☐ Μετά τη λήξη του χρόνου θέρμανσης (4 λεπτά) αλλάζει η επάνω λυχνία του ελέγχου θέρμανσης από το κόκκινο στο πράσινο. Μετά από άλλα 17 λεπτά το πρόγραμμα έχει λήξει και ηχεί ένα σήμα.

Θέση εκτός λειτουργίας:

1. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας το **000**.
2. Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη πατώντας τον ελαφρά στο κέντρο.

 Όταν ο διακόπτης είναι ασφαλισμένος, δεν μπορεί να διεξαχθεί πλέον καμία λειτουργία της συσκευής. Εξαίρεση: Ρύθμιση ώρας.

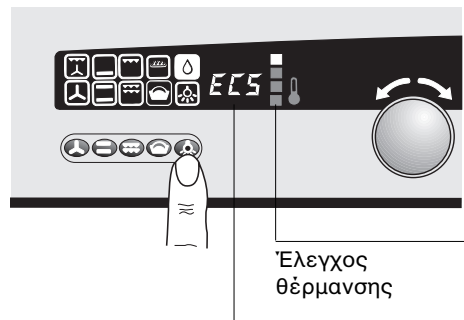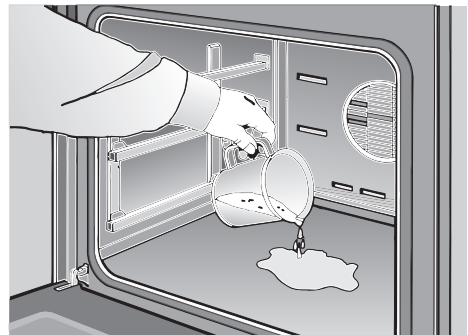

ΕΕ5 (Σύστημα καθαρισμού EasyClean®)


Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος καθαρισμού του φούρνου:

Υποδείξεις:

- ❑ Μην αφήνετε το υπόλοιπο νερό για πολύ, π.χ. όλη τη νύχτα, στο φούρνο.
 - 1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό με ένα μεγάλο απορροφητικό πανί.
 - 2. Καθαρίστε το φούρνο με ένα απορροφητικό πανί, βρεγμένο ελαφρά με απορρυπαντικό, μια μαλακή βούρτσα ή έναν καθαριστήρα για χύτρες από πλαστικό.
Τα σκληρά κατάλοιπα που απομένουν μπορείτε να τα αφαιρέσετε με μια γυάλινη ξύστρα (για υαλοκεραμικά σκεύη).
- Προσοχή:** Να χειρίζεστε την ξύστρα με προσοχή και να μη την κρατάτε πολύ πλάγια για να μη χαράξετε το εμαγιέ.
- 3. Σημάδια αλάτων μπορούν να καθαριστούν με ένα πανί εμποτισμένο με ξύδι.
 - 4. Σκουπίστε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα στεγνό πανί (και κάτω από το λάστιχο της πόρτας του φούρνου).

Υποδείξεις:

- ❑ Όταν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία, όταν θα έχει κρυώσει εντελώς ο φούρνος.
- ❑ Σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης με λίπος, μετά το τηγάνισμα ή το ψήσιμο, πριν από τη θέση της βοήθειας καθαρισμού σε λειτουργία, συνιστούμε να αλείψετε τα λερωμένα σημεία με ουσία πλυσίματος σκευών.
- ❑ Αφήστε την πόρτα του φούρνου μετά τον καθαρισμό ανοικτή στη σταθερή θέση σε γωνία περίπου 30° για περίπου 1 ώρα, για να στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες εμαγιέ του φούρνου.

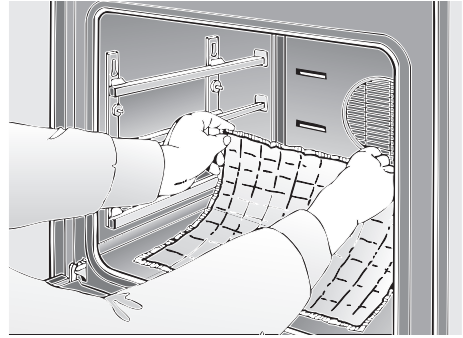

Γρήγορο στέγνωμα:

- 1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου στη σταθερή θέση με γωνία περίπου 30°.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .
- 3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του φούρνου με τον περιστρεφόμενο διακόπτη πιά χαμηλά, μέχρι να εμφανισθεί στο πεδίο ενδείξεων **50° C**.
- 4. Διάρκεια: περ. 5 λεπτά.
- 5. Κατόπιν θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.


Φούρνος:

Υπόδειξη: Για πιο άνετο καθαρισμό μετά από τη χρήση του αυτόματου συστήματος καθαρισμού, η συσκευή σας προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες.

Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου:


Αφαίρεση:

1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του φούρνου.
2. Ανεβάστε ως πάνω τους ασφαλιστικούς μοχλούς αριστερά και δεξιά.
3. Σηκώστε ψηλά την πόρτα του φούρνου (σε πλάγια θέση) και βγάλτε την προς τα εμπρός.

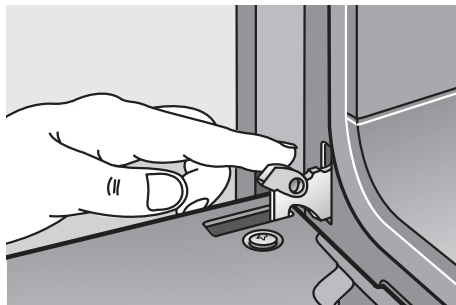

Εγκατάσταση:

1. Εγκαταστήστε τις δύο αρθρώσεις στις θέσεις τους αριστερά και δεξιά και κατεβάστε την πόρτα του φούρνου προς τα κάτω.
2. Κλείστε τους ασφαλιστικούς μοχλούς αριστερά και δεξιά.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.

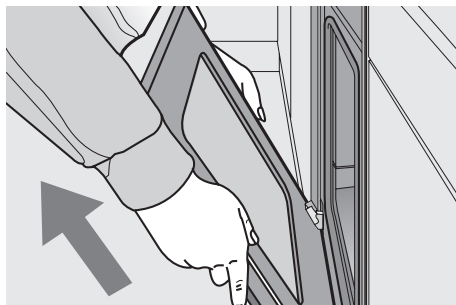


Θέση του φωτισμού του φούρνου σε λειτουργία:

- ☐ Πατήστε το πλήκτρο .
- ☐ Ο περιστρεφόμενος διακόπτης πρέπει να είναι απασφαλισμένος.

Αφαίρεση των υποδοχών τηλεσκοπικού τύπου:


1. Απασφαλίστε μπροστά τα πλήκτρα ασφάλισης.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά τις υποδοχές τηλεσκοπικού τύπου.
 - ☐ Μετά την τοποθέτηση των υποδοχών τηλεσκοπικού τύπου πρέπει να ξανασφалиσετε μπροστά τα πλήκτρα ασφάλισης.

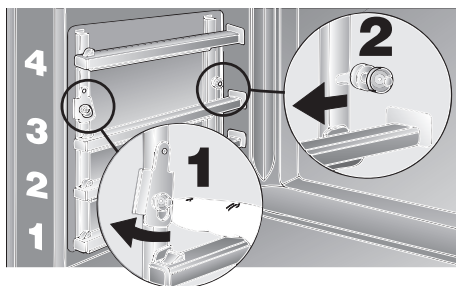

Κατέβασμα του θερμαντικού σώματος:

Προσοχή: Το θερμαντικό σώμα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς.

1. Για απασφάλιση περιστρέψτε την ασφάλεια στην οροφή του φούρνου.
Προσοχή: Μην ανάβετε το θερμαντικό σώμα στην κατεβασμένη θέση και μη το επιβαρύνετε.
2. Μετά τον καθαρισμό της οροφής του φούρνου ανυψώστε το θερμαντικό σώμα και ασφαλίστε το πάλι.

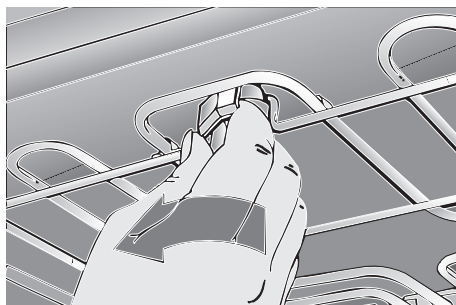

Σε περίπτωση βλαβών ή επισκευών, που δεν είστε σε θέση να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας, υπάρχει για σας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τις διευθύνσεις θα τις βρείτε στον κατάλογο των γραφείων εξυπηρέτησης πελατών.

Προσοχή: Σε περίπτωση που καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, λόγω δικού σας λανθασμένου χειρισμού, θα χρεωθείτε κάποιο ποσό. Όταν καλείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, παρακαλούμε να δίνετε τους αναγραφόμενους στη συσκευή σας αριθμούς

E

FD

Θα βρείτε αυτά τα στοιχεία στην πλακέτα της συσκευής ή στο πίσω εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Την πλακέτα της συσκευής θα βρείτε πίσω από την πόρτα του φούρνου, αριστερά κάτω στο πλευρικό περιθώριο του φούρνου.



Αλλαγή της λάμπας του φούρνου:

Προσοχή: Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα από τη συσκευή!

1. Απλώστε μια πετσέτα στον κρύο φούρνο για να αποφύγετε ζημιές.
2. Αφαιρέστε το γυάλινο κάλυμμα. Πιάστε γι' αυτό με ένα μαχαίρι ή παρόμοιο ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο συγκράτησης.
3. Αλλάξτε τη λάμπα.
 - Τύπος λάμπας πυράκτωσης E 14, 230 - 240 Volt, 25 Watt, ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι 300° C.
 - Μπορείτε να προμηθευτείτε τη λάμπα πυράκτωσης από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αλλαγή της μόνωσης της πόρτας του φούρνου:

1. Αφαιρέστε την κατεστραμμένη μόνωση ξεκρεμώντας την απλά από τη θέση της. Μπορείτε να προμηθευτείτε την καινούργια μόνωση από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

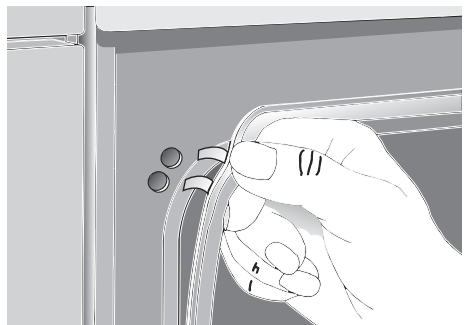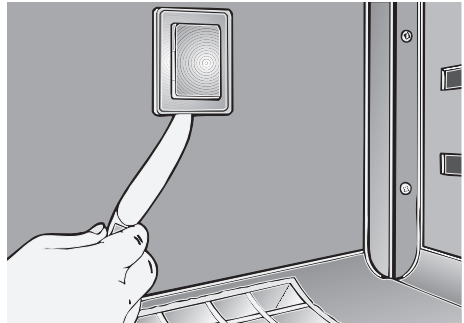

Τί συμβαίνει, όταν κάτι δε λειτουργεί;



Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να καλείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να βοηθήσετε μόνοι τον εαυτό σας. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές.

Γενική υπόδειξη:

Εργασίες στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής επιτρέπεται να γίνουν μόνο από ειδικό τεχνικό. Προτού αρχίσουν τέτοιες εργασίες, θα πρέπει η συσκευή να μην έχει καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα με κατέβασμα της αυτόματης ασφάλειας ή ξεβιδώνοντας ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.

Τι συμβαίνει ...	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
... όταν η ηλεκτρική λειτουργία παρουσιάζει γενική βλάβη, π.χ. δεν ανάβουν, ξαφνικά όλες οι ενδεικτικές λυχνίες;	Ελαττωματική ασφάλεια	Λέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα και αλλάξτε την, αν είναι ελαττωματική.
... όταν υγρά ή λεπτόρρευση ζύμη κυλούν και δεν κατανέμονται ομοιόμορφα;	Η συσκευή δεν είναι εγκατεστημένη επίπεδα.	Ελέγξτε την εγκατάσταση.
... όταν ο φούρνος και το το αριστερό μπάτι μπροστά ξεφνικά δε λειτουργούν;	Το χρονόμετρο είναι ρυθμισμένο σε αυτόματο χρονοδιακόπτη.	Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στη λειτουργία χωρίς αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας: 1. Ρυθμίστε τη διάρκεια λειτουργίας πίσω στο . 2. Πατήστε το πλήκτρο .
... όταν ο φούρνος και η αριστερή εμπρόσθια εστία δεν λειτουργούν ξαφνικά και ο ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης δείχνει αναβοσβήνοντα ;	Δεν υπάρχει βλάβη.	Είναι συνηθισμένο φαινόμενο για λυχνίες φθορισμού να τρεμοσβήνουν ή να ανάβουν με καθυστέρηση.
... όταν η ένδειξη δείχνει ;	Δεν υπάρχει βλάβη.	Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη και τον έλεγχο του φούρνου εκ νέου.
... όταν η ένδειξη δείχνει - -;	Ο φούρνος είναι ασφαλισμένος (ασφάλεια για παιδιά).	Πατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί επί περ 8 δευτερόλεπτα. Το - - σβήνει.
... όταν τα σύμβολα του πίνακα χειρισμού είναι αναμμένα, αλλά το θερμαντικό σώμα στον φούρνο δεν λειτουργεί;	Ο φούρνος ασφαλίστηκε έναντι χρήσης από άσχετους (θέση εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας).	Ο περιστρεφόμενος διακόπτης πρέπει να είναι κουμπωμένος. 1. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο και επί περ. 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο πεδίο ενδείξεων το . 2. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση.
... όταν εμφανιστεί βλάβη στις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες λειτουργίες;	Ενεργητική ορμή (π.χ. κεραυνός).	Ρυθμίστε τις αντίστοιχες λειτουργίες εκ νέου.
... όταν μετά τη θέση της βοήθειας καθαρισμού σε λειτουργία αναβοσβήνει στην ένδειξη το ;	Η θερμοκρασία στην ηλεκτρική κουζίνα είναι ακόμη πολύ υψηλή.	Πριν από την χρήση της βοήθειας καθαρισμού αφήστε την ηλεκτρική κουζίνα να κρυώσει πλήρως.
... όταν τα εμαγιέ συρταρωτά τεμάχια εμφανίζουν ματ, ανοιχτόχρωμους λεκέδες;	Κανονικό φαινόμενο μετά από στάσιμο ζωμού κρέατος.	Μη δυνατή.
... στα πλέγματα ανάρτησης οι ράγες δε μπαίνουν πλήρως μέσα;	Μετατόπιση του εδράνου μετά τον καθαρισμό.	Βγάλτε πρώτα τις ράγες τελείως έξω.

Τί συμβαίνει, όταν κάτι δε λειτουργεί;

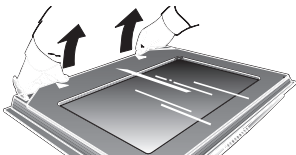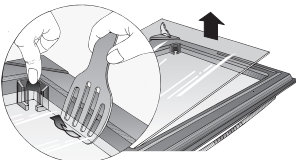Τι συμβαίνει ...	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
... όταν μετά από μακροχρόνια χρήση τα τζάμια το φούρνου είναι από μέσα λερωμένα;	Κανονικό λέρωμα  	Ξεκρεμάστε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήστε την με την εμπρόσθια μεριά της προς τα κάτω πάνω σε μαλακή, καθαρή επιφάνεια. Πιάστε το τζάμι της πόρτας δίπλα στους μεντεσέδες, ξεκουμπώστε το με τράβηγμα προς τα πάνω και αφαιρέστε το. Σε πόρτες με 3 τζάμια: Ξεκουμπώστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας από τα γωνιακά τεμάχια και ανασηκώστε το π.χ. με πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό: Τοποθετήστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας και κουμπώστε το. Κρεμάστε το τζάμι της πόρτας και κουμπώστε το, πιέζοντάς το δίπλα στους μεντεσέδες.

Notes

Notities
