


**FR Echange du module de commande – Neff TwistPad**

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Les réparations sur les appareils électroménagers sont soumises aux règles techniques universellement reconnues. Il convient de respecter les exigences et prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.

**Insérer les connecteurs à la bonne place. (\*)** Ce connecteur n'est pas utilisé sur tous les modèles.

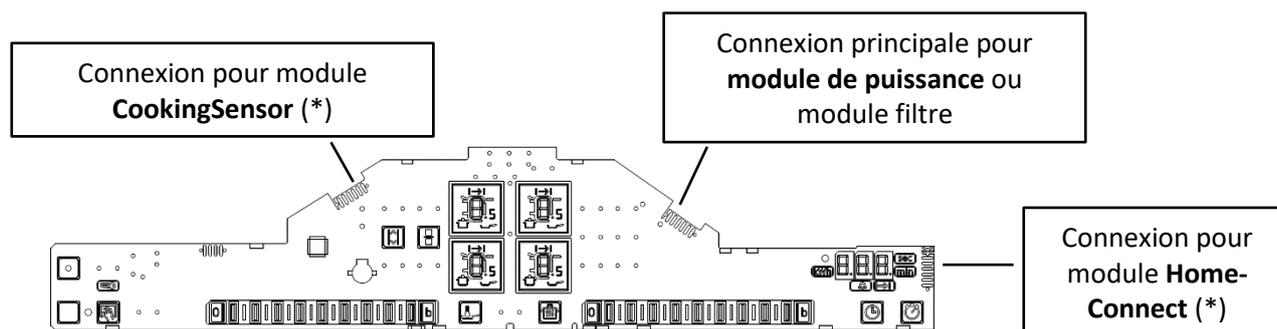


**Remarque: en cas d'échange du module de commande, les actions suivantes doivent être effectuées après la réparation:**

1. **Calibrage du TwistPad.**
2. **Calibrage du système de détection des casseroles PDS.**
3. **Codage Home Connect** (uniquement pour modèles Home Connect. iService nécessaire).
4. **Réinitialiser la sonde de température sans fil** (si disponible) et connecter de nouveau à la plaque.  
*Pour réinitialiser la sonde de cuisson, toucher le bouton sur la sonde de cuisson durant environ 8-10 secondes.*

**Emplacement du numéro de série pour le codage Home Connect:**

Le numéro de série (SN) se trouve sur la plaque signalétique, placée sur le certificat de l'appareil (document rose) et sous la plaque.

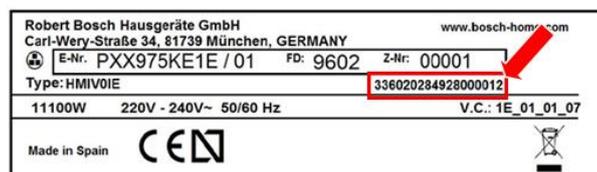**Avertissement:**

Toutes ces réparations ne peuvent être effectuées que par le service après-vente officiel.

Si ces paramétrages ne sont pas effectués correctement, l'appareil ne fonctionnera pas et la garantie sera annulée.

La fonctionnalité Home Connect sera perdue si le codage Home Connect n'est pas réalisé (outil iService est nécessaire).