



Koppla upp din helautomatiska kaffebryggare mot framtiden.
Installationsanvisningar

home
connect

Välkommen till det uppkopplade hemmet!

Hjärtliga gratulationer till den nya intelligenta hushållsapparaten och till en helt ny vardagskänsla med Home Connect.*

Med Home Connect styr du dina hushållsapparater mycket bekvämt, alltifrån tvättmaskinen via ugnen till kaffebryggaren eller dammsugaren.

Med Home Connect-appen har du när du vill tillgång till viktig och nyttig information om din hushållsapparat. Du kan till exempel styra apparatens funktioner och anpassa dem till dina individuella behov. Dessutom får du stöd av appen för att sköta din hushållsapparat optimalt, och inspiration genom många olika matrecept. Upptäck också Home Connect Ökosystem, vars partner kan erbjuda dig ännu fler funktionaliteter och tjänster.

Home Connect öppnar talrika möjligheter som du kanske inte väntar dig av en hushållsapparat.

* Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Mer information om detta finns på www.home-connect.com.

Upptäck möjligheterna med Home Connect



Förvalta din hushållsapparat

I apparatöversikten i appen hittar du alla uppkopplade apparater och har tillgång till viktig och användbar information. Du kan till exempel styra apparatens funktioner och anpassa dem till dina individuella behov.



Låt dig bli inspirerad.

I receptområdet hittar du ett stort antal inspirerande recept, tips och videor som gör matlagning och bakning till en ännu härligare upplevelse.



Hjälp och stöd

Serviceområdet ger dig information som hjälper dig att sköta och använda din apparat på rätt sätt.



Fördelarna

Vårt partnernetverk växer hela tiden. En översikt över alla partner finns på www.home-connect.com.

Nu kör vi: Det här behöver du:

- 1 | Hushållsapparaten måste vara ansluten till elnätet och påslagen.
- 2 | En smartphone eller surfplatta med den senaste versionen av operativsystemen iOS eller Android.
- 3 | Hushållsapparaten måste finnas inom räckvidden för hemmanätverkets Wi-Fi-signal.
- 4 | Wi-Fi-nätverkets namn (SSID) och lösenord (Key).
- 5 | De här installationsanvisningarna.

Viktig information:

Datasäkerhet: Datasäkerheten har högsta prioritet hos Home Connect. Datautbytet sker alltid krypterat. Home Connect använder säkerhetsåtgärder som kontrolleras och uppdateras regelbundet. Mer om detta kan du läsa på www.home-connect.com.

Apparatsäkerhet: För att apparaten ska kunna användas säkert med Home Connect-funktion ber vi dig att följa säkerhetsföreskrifterna i apparatens bruksanvisning.

Steg 1: Nedladdning av Home Connect-appen och uppläggning av ett användarkonto

- 1 | Öppna App Store (Apple-apparater) eller Google Play Store (Android-apparater) på din smartphone eller surfplatta.
 - 2 | Sök efter "Home Connect" i Store och installera appen.
Home Connect-appen: 
 - 3 | Öppna appen och registrera dig så att du kan upprätta ett Home Connect-konto.
 - 4 | Notera dina inloggningsuppgifter för Home Connect (användarkonto och lösenord) – du behöver ha dem senare.
- ✓ Appen leder dig genom de moment som behövs för att koppla upp din apparat med Home Connect. När det behövs hänvisar appen till de här anvisningarna.

Steg 2: Uppkoppling av den helautomatiska kaffebyggaren mot hemmanätverket

- 1 | Den helautomatiska kaffebyggaren är redan ansluten till elnätet och påslagen.
- 2 | Öppna Home Connect-appen för att infoga en apparat.
- 3 | Följ instruktionerna i appen och studera de här anvisningarna bara när appen uppmanar dig att göra det


Obs.:

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Home Connect-appen. Det kan medföra att uppkopplingsmomenten blir olika. Följ alltid instruktionerna i den senaste versionen av Home Connect-appen. Den leder dig genom uppkopplingsprocessen.

Steg 2.1: Uppkoppling av den helautomatiska kaffebryggaren mot hemmanätverket med WPS


Följ instruktionerna i steg 2.1 bara om appen uppmanar dig att göra det. De följande momenten beskriver manövreringen på apparaten.

- 1 | När du tar den helautomatiska kaffebryggaren i bruk för första gången markerar du **"Home Connect"** och tryck på skärknappen [↵].

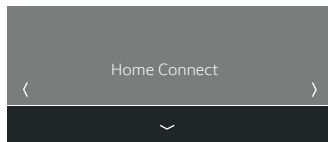

- 2 | Tryck på skärknappen [↵] **"Starta WiFi"**.
- 3 | Markera med skärknappen [↵] **"Nätverket inte anslutet"** och tryck på skärknappen [↵].
- 4 | Markera med skärknappen [↵] eller [↵] **"Automatisk uppkoppling"** och tryck på skärknappen [↵].

- 5 | Aktivera inom de närmaste 2 minuterna WPS-funktionen på hemmanätverkets router.
 - ✓ Efter ett par sekunder visar den helautomatiska kaffebryggarens display **"Nätverksanslutning OK"**

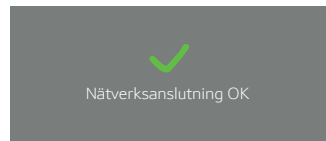

- ✓ Appen får ett meddelande så snart den helautomatiska kaffebryggaren har kopplats upp mot ditt Wi-Fi-nätverk.
- 6 | Följ instruktionerna i appen.

Obs.:


Om det inte gick att upprätta anslutningen inom 2 minuter måste du kontrollera att den helautomatiska kaffebryggaren finns inom räckvidden för ditt Wi-Fi-nätverk.

På vissa hushållsapparater kallas WPS-läget också "Automatisk inloggning".

Steg 2.2: Stegvis uppkoppling av den helautomatiska kaffebryggaren mot hemmanätverket

Följ instruktionerna i steg 2.2 bara om Home Connect-appen uppmanar dig att göra det. De följande momenten beskriver manövreringen på apparaten.


- 1 | När du tar den helautomatiska kaffebryggaren i bruk för första gången markerar du **"Home Connect"** och tryck på skärmknappen [↵].

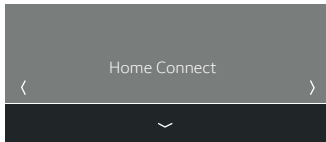

- 2 | Tryck på skärmknappen [↵] **"Starta WiFi"**.
 - 3 | Markera med skärmknappen [↵] **"Nätverket inte anslutet"** och tryck på skärmknappen [↵].
 - 4 | Markera med skärmknappen [↵] eller [↵] **"Manuell anslutning"** och tryck på skärmknappen [↵].
- ✓ Apparaten öppnar under 2 minuter det tillfälliga Wi-Fi-nätverket "HomeConnect".

Appen förmedlar via det tillfälliga Wi-Fi-nätverket ditt hemmanätverks namn (SSID) och lösenord till den helautomatiska kaffebryggaren så att den kan koppla upp sig mot hemmanätverket.

- ✓ Efter ett par sekunder visar den helautomatiska kaffebryggarens display **"Nätverksanslutning OK"**

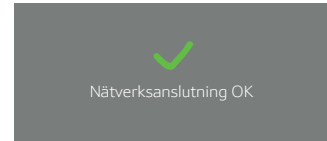

- 5 | Följ instruktionerna i appen.

Obs.:

På vissa hushållsapparater kallas det stegvisa läget också "SAP-läge" eller "Manuell inloggning".


Om det stegvisa läget inte fungerar måste du kontrollera

- att hushållsapparaten finns inom räckvidden för Wi-Fi-nätverket.
- att din smartphone/surfplatta är ansluten till hemmanätverket.
- att din smartphone/surfplatta och hushållsapparaten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.


Steg 3: Uppkoppling av den automatiska kaffebryggaren med Home Connect-appen

Följ instruktionerna i steg 3 bara om Home Connect-appen uppmanar dig att göra det! De följande momenten beskriver manövreringen på apparaten.

- 1 | Markera med skärmknappen [**<**] eller [**>**] "**Koppla upp med appen**" och tryck på skärmknappen [**✓**].

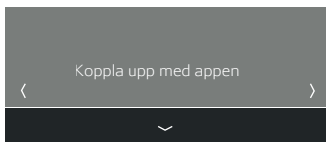

- ✓ Du har nu två minuter på dig att infoga den helautomatiska kaffebryggaren i HomeConnect-appen på din smartphone eller surfplatta så snart den visas där.
- ✓ Efter ett par sekunder visar den helautomatiska kaffebryggarens display "**Nätverksanslutning OK**"

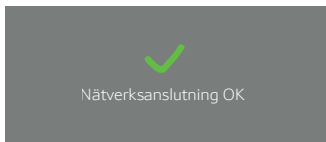

- 2 | Markera med skärmknappen [**<**] eller [**>**] "**Fjärrstart av**" och tryck på skärmknappen [**✓**].

- ✓ En varningstext visas. När du har bekräftat den aktiveras fjärrstarten.
- ✓ Genom att röra vid  slutför du installationen av Home Connect och kommer tillbaka till den första idrifttagningen av den helautomatiska kaffebryggaren.

- 3 | Följ instruktionerna i appen.

Obs.:

Om det inte gick att upprätta förbindelsen måste du kontrollera att din smartphone/surfplatta finns inom räckvidden för hemmanätverket.

Home Connect öppnar talrika möjligheter som du kanske inte väntar dig av en hushållsapparat.

Du får veta mer om intelligenta hushållsapparater med Home Connect och om vår partner Ökosystem om du besöker **www.home-connect.com**



Har du frågor eller vill du kontakta
Home Connect Service Hotline?
Besök oss då på www.home-connect.com



Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH.

Apple App Store och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc.
Google Play Store och Android är varumärken som tillhör Google Inc.
Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance



sv (9803) 8001107319