

9000 006 952 (8405)

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!




Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...


Wasser-Härte- °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	7

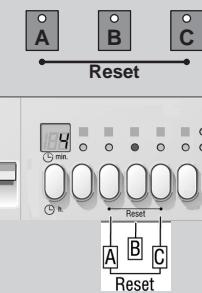


Schnell erledigt ...
und so einstellen

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Zifferanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert 4 blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert 7 erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


Spezialsalz einfüllen

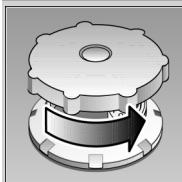


Deckel
aufdrehen.

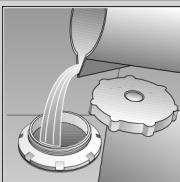

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

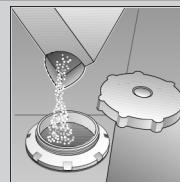


Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

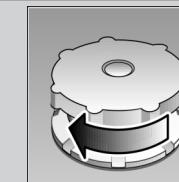


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.



Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.

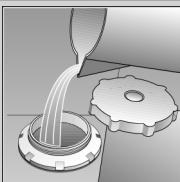


Klarspüler
einfüllen.

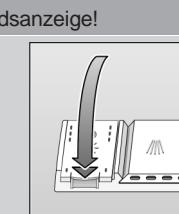


Deckel
schließen.
KLACK!




Viel Schmutz, viel Reiniger ...

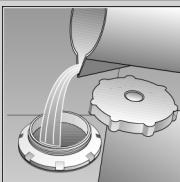

Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

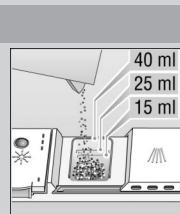

Reiniger
einfüllen.

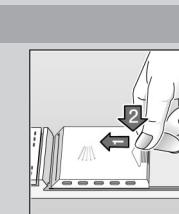

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5 Programm wählen



Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Intensiv 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
-----------------	-------------------	------------	--------------	----------------	-----------

Dauer in Minuten	112	95-145	140	72	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	11-19	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	-	-	12	-	-

Zusatzprogramme **



Zeitvorwahl
h.
... einschalten, sofort
Zeitvorwahltaste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.



Oberkorbspülen
... Geschirr wird nur im
Oberkorb gespült.

Machen flexibel ...

Gerät einschalten Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Anzeige auf **0** steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken


** bei einigen Modellen

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen *


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

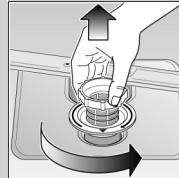


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

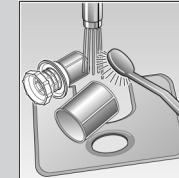

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

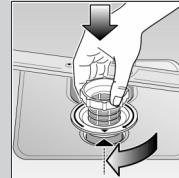

einsetzen ...

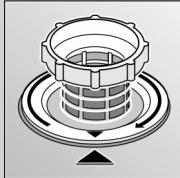


Siebsystem
zuschauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

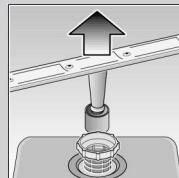


unteren Arm nach
oben ziehen ...

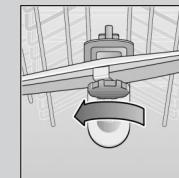


oberen Arm
abschrauben ...

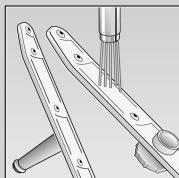


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahntocher)
Sprühdüsen
säubern ...

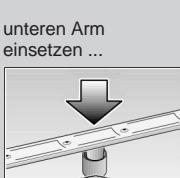

unteren Arm
einsetzen ...

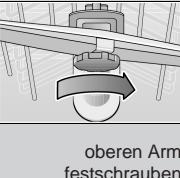

oberen Arm
festschrauben

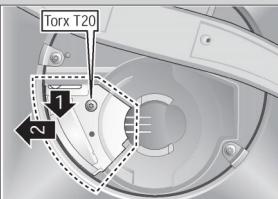

Torx T20

2

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe


Restwasser im Gerät

Abwasserpumpe blockiert
Programm noch nicht beendet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
- Gerät schließen und einschalten.
bzw. Programm abbrechen
(siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/
bleibt stehen

Zulaufarmatur nicht geöffnet
Zulaufschlauch geknickt
Zulaufarmatur verklemmt
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem
Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur
austauschen lassen.

Kunststoff / Geschirrteile
verfärbt

Zu wenig Reiniger
Verfärbungen durch
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig
Harte Messerklingen sind anfälliger
Fremdrost


- Spülmaschinenbeständiges
Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber
Sand oder grießartige
Rückstände auf dem Geschirr

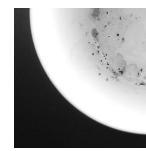

Geschirr liegt aneinander bzw.
übereinander
Zu wenig Reiniger
Ungeeignetes Programm gewählt
Sprüharmdüsen verstopft
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen
vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass
Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Klarspülerdosierung zu hoch /
zu niedrig dosiert

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung
erhöhen.

Milchige Beläge auf
dem Geschirr
(entfernbare)

Wasserenthärtung falsch eingestellt;
Spezialsalz fehlt

- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.

Milchige Beläge, Gläser
eingetrübt / blind
(nicht entfernbare)

Gläser nicht spülmaschinenfest.


- Spülmaschinenbeständige
Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Richtig einräumen ...

Während des
Programms die beiden mit **Reset**
gekennzeichneten Tasten
gleichzeitig ca. 3 Sekunden
drücken (RESET)

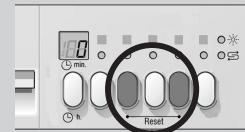

"0" erscheint
nach 1 Minute
Programmende

Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe,
Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen
gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.