

Οδηγίες χρήσεως



B 1664 . .



Περιεχόμενα

Τι πρέπει να προσέχετε	4	Λειτουργίες γκριλ	21
Συσκευασία και παλιά συσκευή	4	Ειδικές λειτουργίες	22
Πριν τον εντοιχισμό	5	Χειρισμός φούρνου	24
Υποδείξεις ασφαλείας	5	Θέση ΣΕ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας	24
Αιτίες για τις ζημιές	6	Επιλογή τρόπου λειτουργίας (ψησίματος)	24
Η νέα σας ηλεκτρική κουζίνα	7	Ρύθμιση θερμοκρασίας	26
Το πεδίο χειρισμού	7	Αλλαγή του τρόπου ψησίματος	26
Συνοπτική άποψη	8	Αλλαγή θερμοκρασίας	27
Ύψη σχάρας/ταψιών	9	Ταχεία θέρμανση	28
Φωτισμός NeffLight	9	Έλεγχοι	28
Εξοπλισμός	10	Συστήματα ασφαλείας	30
Πρίν τη χρήση για πρώτη φορά	11	Ασφάλιση του φούρνου	30
Θέση σε λειτουργία	11	Μόνιμη ασφάλιση	31
Προκαταρκτικός καθαρισμός	11	Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας	31
Θέρμανση για πρώτη φορά	12	Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων	32
Κατόπιν καθαρισμός	12	Υποδείξεις και Τεχνάσματα	33
Ηλεκτρονικό ρολόι	13	Ψήσιμο	34
Το πεδίο χειρισμού	13	Γκριλ	36
Λειτουργίες ρολογιού	13	Θερμολκριλ	37
Ρύθμιση ώρας	14	Γκριλ	37
Υπενθυμιστής χρόνου (χρονόμετρο)	15	ΒΑΘΜ. ΜΑΓΕΙΡ. ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	38
Αυτόματη θέση και εκτός λειτουργίας	16	Βαθμίδα διόγκωσης ζύμης	39
Έλεγχος, διόρθωση και σβήσιμο ρυθμίσεων	18	Σιγοψήσιμο	40
Ειδικές λειτουργίες	18	Ξεπάγωμα και ζεσταμα	43
Τρόποι λειτουργίας φούρνου (τρόποι ψησίματος)	19	Ξεπάγωμα με τον θερμό αέρα CircoTherm	43
Λειτουργίες θερμού αέρα	19	Βαθμίδα ξεπαγώματος	44
Συμβατικές λειτουργίες	20		

Περιεχόμενα

Προθέρμανση	45	Καταλυτική επένδυση φούρνου	56
Διατήρηση ζεστού	45	Σύστημα καθαρισμού EasyClean® . . .	57
Ειδικό πρόγραμμα	46	Αφαίρεση της πόρτας του φούρνου	59
Ίδια προγράμματα	47	Κατέβασμα θερμαντικού στοιχείου	60
Εγγραφή νέου προγράμματος	47	Σχάρες ανάρτησης	60
Λήξη της εγγραφής προγράμματος .	48	Μεμονωμένη ράγα τηλεσκοπικού	
Εγγραφή περισσοτέρων βημάτων		τύπου	61
προγράμματος	50	Ρυθμίσεις	62
Αναπαραγωγή προγράμματος	52	Επισκευές και Βλάβης	63
Ακύρωση προγράμματος	53	Τί συμβαίνει, όταν κάτι δε	
Καθαρισμός και περιποίηση	54	λειτουργεί;	65
Σημαντικές υποδείξεις	54		

Τι πρέπει να προσέχετε



Προτού χρησιμοποιήσετε την καινούργια συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για διάφορα μοντέλα της συσκευής. Ενδέχεται ορισμένα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που περιγράφονται να μην αφορούν τη δική σας συσκευή.

Φυλάξτε καλά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης ενδεχομένως για κάποιον επόμενο χρήστη.

Συσκευασία και παλιά συσκευή

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλείσθε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα. Με την απόσυρσή τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να επανακτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Προτού αποσύρετε την παλιά σας συσκευή πρέπει να την αχρηστέψετε ή να κολλήσετε μια ετικέτα με την ένδειξη "Προσοχή, άχρηστη!"

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Για τους ισχύοντες τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.



Πριν τον εντοιχισμό

Ζημιές μεταφοράς


Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά δεν επιτρέπεται να συνδέσετε τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Μόνο ένας αδειούχος ηλεκτρολόγος επιτρέπεται να συνδέσει την ηλεκτρική κουζίνα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε λάθος σύνδεση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Ζεστός φούρνος

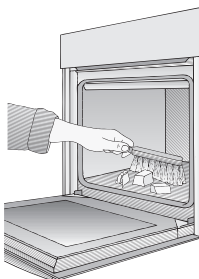

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουζίνα αποκλειστικά για το μαγείρεμα φαγητών.

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα του φούρνου. Μπορεί να εξέλθει καυτός ατμός.

Μην ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου και τα θερμαντικά στοιχεία.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κρατάτε τα παιδιά πάντοτε μακριά.

Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στο φούρνο. Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Μη μαγκώνετε ποτέ τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών στη ζεστή πόρτα του φούρνου. Η μόνωση των καλωδίων μπορεί να λιώσει. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

Μην τοποθετείτε ποτέ εύκαυστα αντικείμενα επάνω στην εστία. Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Μη βάζετε ποτέ τα τροφοδοτικά καλώδια ηλεκτρικών συσκευών επάνω στα καυτά μάτια.

Προσοχή: Κατά τη λειτουργία του φούρνου οι ράγες ζεσταίνονται πολύ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων όταν οι ράγες έχουν αφαιρεθεί.

Απομακρύνετε από τον φούρνο όλα τα κατάλοιπα από τη συσκευασία, π.χ. κομματάκια από φελιζόλ.

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένο από εμάς.

Εάν η συσκευή έχει κάποια βλάβη, κατεβάστε τις ασφάλειες για την ηλεκτρική κουζίνα στον πίνακα με τις ασφάλειες.

Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Επισκευές

Αιτίες για τις ζημιές

Ταψί, αλουμινόχαρτο ή μαγειρικό σκεύος πάνω στον πάτο του φούρνου

Μην τοποθετείτε ταψιά πάνω στον πάτο του φούρνου. Μην απλώνετε αλουμινόχαρτο πάνω στον πάτο του φούρνου.

Μην τοποθετείτε κανένα μαγειρικό σκεύος πάνω στον πάτο του φούρνου.

Διαφορετικά δημιουργείται μια συσσώρευση θερμότητας. Οι χρόνοι ψησίματος δεν ισχύουν πλέον και το εμαγιέ καταστρέφεται.

Ωθούμενα μέρη

Ωθείτε τα ωθούμενα μέρη προσεκτικά μέσα στον φούρνο, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές.

Χαρτί ψησίματος

Κατά το ψήσιμο με θερμό αέρα  μη βάζετε το χαρτί ψησίματος μόνο του μέσα στον φούρνο (π.χ. κατά την προθέρμανση). Η φτερωτή του θερμού αέρα μπορεί να αναρροφήσει το χαρτί. Έτσι μπορούν να προκύψουν ζημιές στο θερμαντικό στοιχείο και στη φτερωτή.

Νερό μέσα στο φούρνο

Μη χύνετε ποτέ νερό μέσα στο ζεστό φούρνο. Μπορούν να προκύψουν ζημιές στο εμαγιέ.

Χυμός φρούτων

Μη γεμίζετε πάρα πολύ το ταψί σε περίπτωση που ψήνετε πολύ ζουμερά γλυκά φρούτων. Ο χυμός των φρούτων που στάζει από το ταψί, αφήνει λεκέδες που δεν μπορείτε πλέον να τους απομακρύνετε. Χρησιμοποιήστε καλύτερα το βαθύτερο ταψί γενικής χρήσης.

Κρύωμα με ανοιχτή πόρτα φούρνου

Αφήνετε το φούρνο να κρυώνει μόνο, όταν είναι κλειστός. Μη μαγκώνετε τίποτα στην πόρτα του φούρνου. Ακόμα και όταν αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του φούρνου, έστω και λίγο, μπορούν να χαλάσουν με το πέρασμα του χρόνου οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών.

Πολύ λερωμένη τσιμούχα στεγανοποίησης φούρνου

Εάν η τσιμούχα στεγανοποίησης του φούρνου είναι πολύ λερωμένη, δεν κλείνει πλέον σωστά η πόρτα του φούρνου κατά τη λειτουργία. Οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μπορούν να χαλάσουν. Διατηρείτε την τσιμούχα στεγανοποίησης του φούρνου καθαρή.

Η πόρτα του φούρνου ως κάθισμα

Μην ακουμπάτε ή μην κάθεστε πάνω στην πόρτα του φούρνου.


Φροντίδα και καθαρισμός

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.


Η νέα σας ηλεκτρική κουζίνα

Εδώ γνωρίζετε την καινούργια σας συσκευή. Στη συνέχεια σας εξηγούμε το πεδίο χειρισμού με τα πλήκτρα TouchControl, τον κύλινδρο και τις ενδείξεις. Επιπλέον θα βρείτε πληροφορίες για τις λειτουργίες του φούρνου, τους τρόπους ψησίματος και τα συνημμένα εξαρτήματα.

Το πεδίο χειρισμού

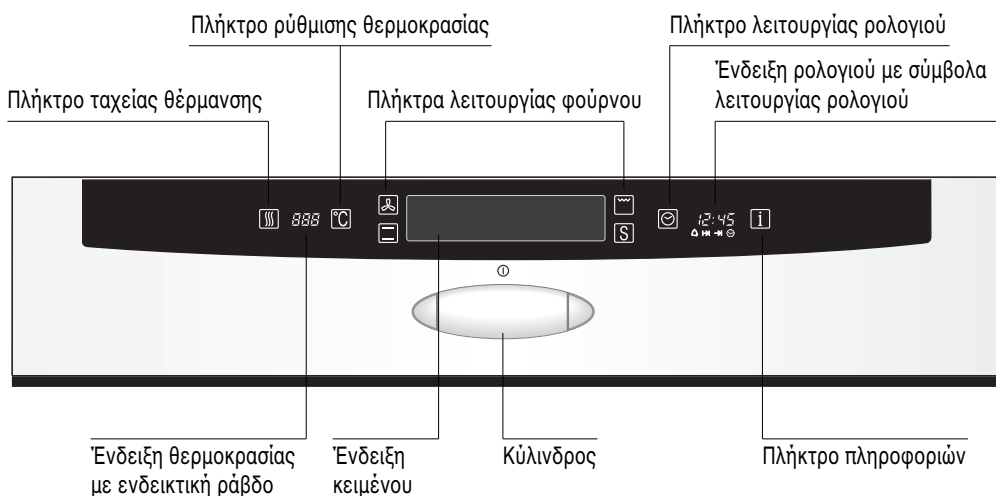

Κύλινδρος

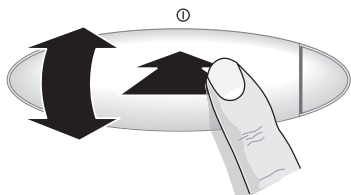

Μπορείτε να γυρίζετε και να πατάτε τον κύλινδρο.

Γύρισμα του κυλίνδρου → Επιλογή των λειτουργιών στην ένδειξη θερμοκρασίας

→ Ρύθμιση διάρκειας και θερμοκρασίας

Πάτημα του κυλίνδρου → Επιβεβαίωση των επιλεγμένων ρυθμίσεων

→ Θέση σε και εκτός λειτουργίας του φούρνου μετά από μακρό πάτημα.

Συνοπτική άποψη

Ένδειξη κειμένου

Ένδειξη κειμένου για τις λειτουργίες του φούρνου, τρόπους ψησίματος, ρυθμίσεις και πληροφορίες.

Πλήκτρα λειτουργίας φούρνου

Αγγίξτε ένα πλήκτρο λειτουργίας, για να φθάσετε στους επιθυμητούς τρόπους ψησίματος.

Με πολλαπλό άγγιγμα κάποιου πλήκτρου μπορείτε να επιλέξετε τους αντίστοιχους τρόπους ψησίματος.

Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας

Μετά το άγγιγμα του πλήκτρου  μπορείτε να αλλάξετε με τον κύλινδρο τη θερμοκρασία.

Ένδειξη θερμοκρασίας με ενδεικτική ράβδο

Σας δείχνει τη θερμοκρασία. Οι ενδεικτικές ράβδοι δείχνουν, πόσο έχει θερμανθεί ο φούρνος.

Πλήκτρο ταχείας θέρμανσης

Αγγίξτε το πλήκτρο , για να τεθεί πρόσθετα η ταχεία θέρμανση σε λειτουργία (μόνο στον θερμό αέρα CircoTherm και στη βαθμίδα ψησίματος ψωμιού).

Πλήκτρο λειτουργίας ρολογιού

Αγγίξτε το πλήκτρο, για να φθάσετε στην επιλογή των λειτουργιών του ρολογιού (βλ. "Ηλεκτρονικό ρολόι").

Με πολλαπλό άγγιγμα του πλήκτρου  μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες του ρολογιού.

Ένδειξη ρολογιού με σύμβολα λειτουργίας ρολογιού

Σας δείχνει τη διάρκεια. Τα σύμβολα φωτίζονται στο φόντο, μόλις ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες λειτουργίες (βλ. "Ηλεκτρονικό ρολόι").

Πλήκτρο πληροφοριών

Θέλετε γρήγορα πληροφορίες σχετικά μ' αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή στη συσκευή; Δεν έχετε παρά να αγγίξετε απλά το πλήκτρο . Αμέσως έχετε π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του φούρνου, τους τρόπους ψησίματος, τις λειτουργίες του ρολογιού, τις ρυθμίσεις και με άλλα πολλά.

Ύψη σχάρας / ταψιών



Ο φούρνος διαθέτει 4 θέσεις ύψους για σχάρες/ταψιά. Οι θέσεις αυτές αριθμούνται από κάτω προς τα πάνω και αυτή η αρίθμηση βρίσκεται μέσα στο φούρνο.

Όταν μαγειρεύετε με αέρα, να μη χρησιμοποιείτε το ύψος »2« για να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία του αέρα.

Τα πλέγματα ανάρτησης και οι ράγες τηλεσκοπικού τύπου μπορούν να τοποθετηθούν στην υποδοχή της προτίμησής σας.

Το απλό περαστό σύστημα καθιστά δυνατή την ευέλικτη και γρήγορη αλλαγή των πλεγμάτων ανάρτησης και των ράβδων τηλεσκοπικού τύπου.

Φωτισμός NeffLight

Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με επιπλέον φωτισμό "NeffLight":

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση Φωτισμός φούρνου, το NeffLight ανάβει.


Πλεονεκτήματα:

- Πολύ καλός φωτισμός σε όλα τα επίπεδα.
- Φωτισμός του φαγητού προς τα εμπρός.
- Δεν θαμπώνονται τα μάτια από καμία λάμπα, όταν κοιτάζετε μέσα στον φούρνο.

Διακόπτης επαφής πόρτας

Το NeffLight ανάβει και σβήνει αυτόματα κατά το άνοιγμα και αντίστοιχα το κλείσιμο της πόρτας του φούρνου.

Οικονομία ενέργειας

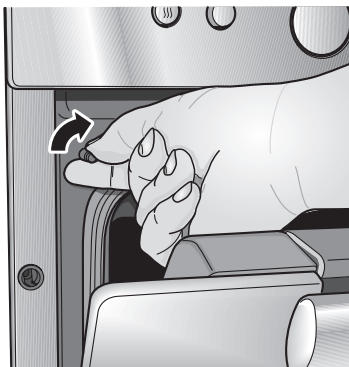

Για οικονομία ενέργειας μπορείτε να NeffLight. Γυρίστε τον διακόπτη επαφής πόρτας προς τα δεξιά.

Συνεχίζοντας το γύρισμα του διακόπτη προς τα δεξιά, επανενεργοποιείτε το NeffLight.

Εξοπλισμός

Ταψί γενικής χρήσης με σχάρα



Εμαγιέ λαμαρίνα




Ως εξαρτήματα, συνοδεύονται κάθε μοντέλο, περιέχονται

Σχάρα



Λαμαρίνα ψησίματος (κρέατος)



Περαιτέρω εξαρτήματα μπορείτε να προμηθευτείτε από τα ειδικά καταστήματα:

Αριθμός παραγγελίας

Ταψί γενικής χρήσης	Z 1232 X0
Ταψί γενικής χρήσης με αντικολλητική επίστρωση	Z 1233 X0
Γυάλινο ταψί	Z 1262 X0
Ταψί για σουφλέ, ο γκρατέν	Z 1272 X0
Αλουμινένια λαμαρίνα	Z 1332 X0
Εμαγιέ λαμαρίνα	Z 1342 X0
Λαμαρίνα με αντικολλητική επίστρωση	Z 1343 X0
Ταψί πίτσας	Z 1352 X0
Σχάρα ψησίματος, γωνιασμένη	Z 1432 X0
Σχάρα ψησίματος με πυκνό πλέγμα	Z 1442 X0
Λαμαρίνα ψησίματος	Z 1512 X0
Σετ κατόπιν εξοπλισμού, μεμονωμένο τηλεσκόπιο	Z 1784 X0
Σκεύος μαγειρέματος στον ατμό	N 8642 X0
Οπτόπλινθος για το ψήσιμο ψωμιού	Z 1912 X0
Εμαγέ γάστρα γενικής χρήσης	Z 9930 X0

Υπόδειξη:

Η λαμαρίνα και το ταψί γενικής χρήσης μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου να παραμορφωθούν. Αιτία είναι οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας στα εξαρτήματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να επέλθουν, όταν μόνο ένα μέρος του εξαρτήματος έχει καλυφεί ή έχουν τοποθετηθεί σ' αυτό κατεψυγμένα τρόφιμα, π. χ. πίτσα.

Το στράβωμα εξαφανίζεται πάλι ήδη κατά τη διάρκεια του ψησίματος γλυκισμάτων ή κρέατος.


Πριν τη χρήση για πρώτη φορά

Θέση σε λειτουργία

Επιλογή γλώσσας

Μετά την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής εμφανίζονται στην ένδειξη κειμένου οι επιλεγόμενες γλώσσες.


1. Γυρίστε τον κύλινδρο, μέχρι να μαρκαριστεί η επιθυμητή γλώσσα στην κόκκινη ράβδο.



2. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση, πατώντας τον κύλινδρο.

Ρύθμιση ώρας

Κατόπιν εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου το κείμενο **ΩΡΑ**, ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**.

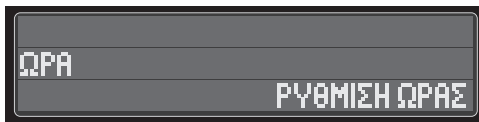

1. Γυρίστε τον κύλινδρο, για να ρυθμίσετε την επίκαιρη ώρα της ημέρας (παράδειγμα: 15:00 η ώρα).
2. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις **είτε** πατώντας τον κύλινδρο **ή** η ώρα αναλαμβάνεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.
3. Μετά την ανάληψη της ώρας η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.



Ρυθμίσατε λάθος γλώσσα;

Αγγίξτε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο [MENU]. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζονται οι επιλεγόμενες γλώσσες. Ακολουθήστε την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία.

Ρυθμίσατε λάθος ώρα;

Βλ. στο κεφάλαιο "Ηλεκτρονικό ρολόι".

Προκαταρκτικός καθαρισμός

Βγάλτε τα εξαρτήματα από τον φούρνο.

Απομακρύνετε από τον φούρνο όλα τα κατάλοιπα από τη συσκευασία, π.χ. κομματάκια από φελιζόλ.

1. Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με ένα υγρό μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε το φούρνο και τα είδη του εξοπλισμού με ζεστό νερό και απορρυπαντικό για πιάτα.
3. Αφαιρέστε τα πλέγματα ανάρτησης και τις ράγες τηλεσκοπικού τύπου από τον φούρνο (βλ. "Πλέγματα ανάρτησης" και "Συρταρωτές εξαγωγές τηλεσκοπικού τύπου").

Θέρμανση για πρώτη φορά

1. Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο επί περ. 30 λεπτά.
2. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε Θέρμανση Πάνω/Κάτω στους 240° C (βλ. στο κεφάλαιο "Χειρισμός φούρνου").

Κατόπιν καθαρισμός

Συναρμολογήστε το πλέγμα ανάρτησης και τις ράγες τηλεσκοπικού τύπου.

Συναρμολογήστε τα πλέγματα ανάρτησης και τις ράγες τηλεσκοπικού τύπου (βλ. "Πλέγματα ανάρτησης" και "Συρταρωτές εξαγωγές τηλεσκοπικού τύπου").

Ηλεκτρονικό ρολόι

Μπορείτε να χειριστείτε το ηλεκτρονικό ρολόι με το ένα χέρι. Επιλέξτε μετά το άγγιγμα του πλήκτρου  μία λειτουργία στο υπομενού και ρυθμίστε την ώρα με τον κύλινδρο. Οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται με το πάτημα του κυλίνδρου ή αναλαμβάνονται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Το πεδίο χειρισμού

Πλήκτρο
ταχείας
θέρμανσης



Υπενθυμιστής χρόνου

Ωρα

Διάρκεια λειτουργίας

Λήξη διάρκειας

Λειτουργίες ρολογιού

Υπενθυμιστής χρόνου 

Αντίστροφη μέτρηση χρόνου ανά λεπτό (το πολύ 24 h).

Διάρκεια λειτουργίας 

Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας. Ρυθμίστε με ενεργοποιημένο τον τρόπο ψησίματος μία διάρκεια (το πολύ 6 h), μετά την οποία η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας..

Λειτουργία προεπιλογής 

Αυτόματη θέση σε και ξανά εκτός λειτουργίας. Καθορίστε, πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα ο φούρνος και μετά από πόση διάρκεια θα τεθεί ξανά εκτός λειτουργίας (το πολύ 24 h).

Ωρα 

Για την αλλαγή της επίκαιρης ώρας ή για την εκ νέου ρύθμιση μετά από διακοπή ρεύματος.

Ακύρωση χρόνων

Ακύρωση των ρυθμίσεων σχετικά με τον χρόνο: Υπενθυμιστής χρόνου, διάρκεια λειτουργίας και λειτουργία προεπιλογής.


Ρύθμιση ώρας

Οι ρυθμίσεις αναλαμβάνονται αυτόματα **είτε** πατώντας τον κύλινδρο ή μετά από 3 δευτερόλεπτα.


1. Αγγίξτε το πλήκτρο , για την ανάκληση των λειτουργιών του ρολογιού στο υπομενού.



2. Επιλέξτε **ΩΡΑ** στο υπομενού **είτε** με πολλαπλό άγγιγμα του πλήκτρου  **είτε** γυρίζοντας τον κύλινδρο, μέχρι να μαρκαριστεί κόκκινη η **ΩΡΑ** στην ένδειξη κειμένου.
Αναλαμβάνετε τη ρύθμιση.

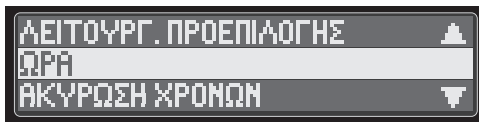

3. Ακολουθεί η ένδειξη: **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**.

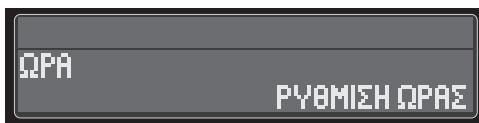

Υπόδειξη

4. Γυρίστε τον κύλινδρο, για να ρυθμίσετε την επίκαιρη ώρα (Παράδειγμα: 15:00 η ώρα).

5. Αναλαμβάνετε τη ρύθμιση.

Μετά από διακοπή ρεύματος αναβοσβήνει η ένδειξη . Ρυθμίστε την ώρα, για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή πατήστε το πλήκτρο  και μεταβαίνετε αυτόματα στο σημείο 3, **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**.

Δεν είναι δυνατή διόρθωση της ώρας με ρυθμισμένη την αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας ή τον υπενθυμιστή χρόνου.


Υπενθυμιστής χρόνου (χρονόμετρο)



Παράδειγμα: 5 λεπτά

Οι ρυθμίσεις αναλαμβάνονται αυτόματα είτε πατώντας τον κύλινδρο ή μετά από 3 δευτερόλεπτα.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο , για την ανάκληση των λειτουργιών του ρολογιού.
2. Επιλέξτε **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ** και αναλαμβάνετε την επιλογή. Το αναμμένο σύμβολο  δείχνει τον υπενθυμιστή χρόνου.

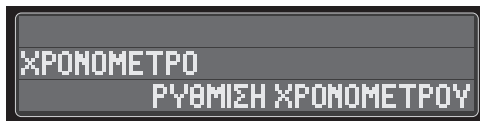

3. Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια γυρίζοντας τον κύλινδρο και αναλαμβάνετε τη ρύθμιση. Ο υπολειπόμενος χρόνος δείχνεται στην ένδειξη.

Μετά τη λήξη του χρόνου εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ**, ηχεί ένα σήμα και το σύμβολο  αναβοσβήνει.

Για την πρόωρη διακοπή του σήματος αγγίξτε το πλήκτρο  ή πατήστε τον κύλινδρο.

Αυτόματη θέση και εκτός λειτουργίας


Διάρκεια λειτουργίας Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας

Μπορείτε να θέτετε τον φούρνο μέσω του ηλεκτρονικού ρολογιού σε και εκτός λειτουργίας. Γι' αυτό το αυτόματο σύστημα είναι κατάλληλα τέτοια φαγητά, τα οποία δεν απαιτούν πολλή προσοχή.

Οι ρυθμίσεις αναλαμβάνονται αυτόματα **είτε** πατώντας τον κύλινδρο ή μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Το ψήσιμο γλυκισμάτων ή κρέατος αρχίζει αμέσως για την επιθυμητή διάρκεια.

1. Επιλέξτε τον τρόπο ψησίματος και τη θερμοκρασία του φούρνου.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο  για την ανάκληση των λειτουργιών του ρολογιού.
3. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** και ρυθμίστε τη διάρκεια λειτουργίας στον κύλινδρο (παράδειγμα 1 ώρα και 30 λεπτά).

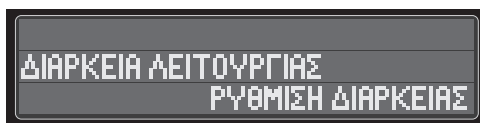

Μετά από 3 δευτερόλεπτα γίνεται μετάβαση στην επίκαιρη ώρα. Το αναμμένο σύμβολο  δείχνει την αυτόματη λειτουργία.


4. Μετά τη λήξη τη διάρκειας (παράδειγμα 1 ώρα και 30 λεπτά) εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ**, ηχεί ένα σήμα, το αναμμένο σύμβολο  αναβοσβήνει και ο φούρνος τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Για την πρόωρη διακοπή του σήματος αγγίξτε το πλήκτρο  ή πατήστε τον κύλινδρο.
5. Για τη λήξη της αυτόματης λειτουργίας πατήστε ξανά το πλήκτρο .
6. Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.



Λειτουργία προεπιλογής Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας

Το ψήσιμο γλυκισμάτων ή κρέατος αρχίζει για τη ρυθμισμένη διάρκεια σε ένα από εσάς επιλεγμένο μετέπειτα χρονικό σημείο.

1. Επιλέξτε τον τρόπο ψησίματος και τη θερμοκρασία του φούρνου.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο  για την ανάκληση των λειτουργιών του ρολογιού και επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ**.

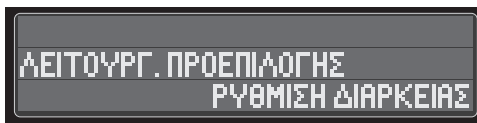

3. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**. Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια με τον κύλινδρο (παράδειγμα 1 ώρα και 30 λεπτά). Αναλαμβάνετε τη ρύθμιση.
4. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΗΣ**. Ρυθμίστε το επιθυμητό τελικό σημείο με τον κύλινδρο (παράδειγμα 12:30 η ώρα).

Μετά τη ρύθμιση δείχνεται μετά από 3 δευτερόλεπτα η επίκαιρη ώρα.

Το αναμμένο σύμβολο  δηλώνει την αυτόματη λειτουργία.

Ο φούρνος τίθεται έγκαιρα αυτόματα σε λειτουργία και μετά τη ρυθμισμένη διάρκεια στο επιλεγμένο χρονικό σημείο λήξης ξανά εκτός λειτουργίας (παράδειγμα: ΣΕ 11:00 η ώρα, διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά, ΕΚΤΟΣ 12:30 η ώρα).

5. Μετά τη λήξη τη διάρκειας εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ**, ηχεί ένα σήμα, το αναμμένο σύμβολο  αναβοσβήνει και ο φούρνος τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.
Για την πρόωρη διακοπή του σήματος αγγίξτε το πλήκτρο  ή πατήστε τον κύλινδρο.
6. Για τη λήξη της αυτόματης λειτουργίας πατήστε ξανά το πλήκτρο .
7. Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας.



Έλεγχος, διόρθωση και σβήσιμο ρυθμίσεων

Για τον έλεγχο των ρυθμίσεών σας, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Για τη διόρθωση των ρυθμίσεών σας αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια, γυρίζοντας τον κύλινδρο.

Αν θέλετε να σβήσετε μόνο μία από περισσότερες ρυθμίσεις, επιλέξτε στις λειτουργίες του ρολογιού τη λειτουργία που πρόκειται να σβηστεί και ρυθμίστε τη διάρκεια με τον κύλινδρο πίσω στο :  .

Αν θέλετε να σβήσετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε στις λειτουργίες του ρολογιού **ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ**.

Ειδικές λειτουργίες

**Νυχτερινό σκοτεινιάσμα
της ένδειξης**

Μεταξύ 22.00 και 6.00 η ώρα η ένδειξη σκοτεινιάζει αυτόματα.

**Ειδικό εξάρτημα, κεραία
λήψης ραδιοκυμάτων**

Το ηλεκτρονικό ρολόι μπορεί να εξοπλιστεί με μια κεραία λήψης ραδιοκυμάτων (βλ. ειδικά εξαρτήματα).

**Απενεργοποίηση της
ένδειξης του ρολογιού**

Βλ. "Ρυθμίσεις".

Τρόποι λειτουργίας φούρνου (τρόποι ψησίματος)

Εδώ δίνεται μία συνοπτική άποψη σχετικά με τα τέσσερα είδη λειτουργίας του φούρνου: Λειτουργίες θερμού αέρα, συμβατικές λειτουργίες, λειτουργίες γκριλ και ειδικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες του φούρνου διακρίνονται στα ακόλουθα είδη λειτουργίας:

Λειτουργίες θερμού αέρα

ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ
CircoTherm

Στις λειτουργίες θερμού αέρα ανήκουν:

Με το σύστημα θέρμανσης που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του φούρνου ανακυκλώνεται ο θερμός αέρας μέσα στο φούρνο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ιδιαίτερα καλή μετάδοση της θερμότητας στο φαγητό που ψήνεται.

Πλεονεκτήματα:

- Είναι δυνατό το ταυτόχρονο ψήσιμο γλυκισμάτων και κρέατος μέχρι και σε 3 επίπεδα.
- Ο φούρνος δε λερώνεται πολύ.
- Συντομότεροι χρόνοι προθέρμανσης.
- Χαμηλές θερμοκρασίες στο φούρνο.
- Αποστείρωση.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

Ένας ανεμιστήρας στο οπίσθιο τοίχωμα του φούρνου ανακυκλώνει τον αέρα μέσα στον φούρνο γύρω από το κατεψυγμένο φαγητό. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί χωρίς θέρμανση.

Πλεονεκτήματα:

- ήπιο ξεπάγωμα,
- κατεψυγμένα κομμάτια κρέατος, πουλερικά, ψωμί και γλυκίσματα ξεπαγώνουν ομοιόμορφα.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΤΣΑΣ

Στη βαθμίδα πίτσας ενεργοποιείται πρόσθετα στον θερμό CircoTherm αέρα η κάτω αντίσταση.

Πλεονεκτήματα:

- φρέσκια επεξεργασία για αρκετά ζουμερές πίτσες και χυμώδη γλυκίσματα με τραγανό πάτο.
- ιδιαίτερα κατάλληλη για κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. πίτσα, προτηγανισμένες πατάτες κτλ.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΨΗΣΙΜ. ΨΩΜΙΟΥ

Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού με θερμό αέρα CircoTherm ρυθμιζόμενη από 180-220° C.

Συμβατικές Λειτουργίες

ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

(Συμβατικό σύστημα θέρμανσης)

Στις συμβατικές λειτουργίες ανήκουν:

Η θερμότητα μεταδίδεται στο φαγητό που ψήνεται με τη βοήθεια θερμαντικών στοιχείων που είναι διατεταγμένα πάνω και κάτω μέσα στο φούρνο.

Το ψήσιμο μπορεί να γίνει μόνο σε μία θέση ύψους.

Πλεονεκτήματα:

- Ψήσιμο γλυκών με υγρή επίστρωση, πίτσας, κικς κλπ.

ΚΑΤΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εδώ ανάβει μόνο το θερμαντικό σώμα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του φούρνου.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για φαγητά και αρτοσκευάσματα, τα οποία θα πρέπει να ροδίσουν περισσότερο από την κάτω πλευρά τους.

 Τη χρησιμοποιείτε μόνο λίγο πριν τη λήξη της διάρκειας ψησίματος.

Σιγοψήσιμο

Ψήσιμο κρέατος σε χαμηλή θερμότητα. Ιδανικό για όλα τα τρυφερά φιλέτα, τα οποία πρόκειται να ψηθούν ροζέ ή σημειακά.

Πλεονεκτήματα:

- ασφαλής επίτευξη του σημείου ψησίματος,
- πολύ χυμώδες, τρυφερό και μαλακό κρέας,
- το σιγοψημένο κρέας δεν χρειάζεται χρόνους ηρεμίας και μπορεί να διατηρηθεί χωρίς πρόβλημα ζεστό σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Λειτουργίες γκριλ

ΜΕΓΑΛΟ ΓΚΡΙΑ

Στις λειτουργίες γκριλ ανήκουν:

Το θερμαντικό σώμα στην οροφή του φούρνου παράγει θερμότητα, η οποία μεταδίδεται στο φαγητό για ψήσιμο.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μικρά επίπεδα κομμάτια κρέατος π.χ. στέικ, λουκάνικα, ψάρι, λαχανικά και τοστ.
- Ζεσταίνεται όλη η επιφάνεια του γκριλ.
- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες.

ΜΙΚΡΟ ΓΚΡΙΑ

Πλεονεκτήματα:

- Ζεσταίνεται μόνο το μεσαίο τμήμα του γκριλ.
- Κατάλληλο ιδιαίτερα για μικρές ποσότητες.
- Οικονομία στην ενέργεια.

ΘΕΡΝΟΓΚΡΙΑ

Κατά τη λειτουργία γκριλ με αέρα ανάβουν και σβήνουν εναλλακτικά το γκριλ και ο ανεμιστήρας.

Η θερμότητα που παράγεται από το θερμαντικό σώμα του γκριλ μοιράζεται ομοιόμορφα στο θάλαμο του φούρνου.

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο ιδιαίτερα για πουλερικά και μεγάλα κομμάτια κρέατος.

Ειδικές Λειτουργίες

Ειδικά προγράμματα

Στις ειδικές λειτουργίες ανήκουν:

Για τη διευκόλυνση κατά το μαγείρεμα των αγαπημένων σας ή απαιτητικών φαγητών μπορείτε να αποθηκεύσετε την πορεία μαγειρέματος 10 φαγητών και ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Ο φούρνος αποθηκεύει τον ρυθμισμένο τρόπο ψησίματος, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια καθώς και μέχρι άλλες τέσσερις αλλαγές, τις οποίες κάνετε κατά την εγγραφή.

ΒΑΘΜ. ΜΑΓΕΙΡ. ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ

Για συσκευή μαγειρέματος στον ατμό (διατίθεται στα ειδικά καταστήματα ως ειδικό εξάρτημα)

ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΥΣΚΩΜ. ΖΥΜΗΣ

Με τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης με μαγιά δημιουργούνται μέσα στον φούρνο ιδανικές συνθήκες για να “γίνει” (να διογκωθεί) ζύμη με μαγιά.

Θερμοκρασία: 35–38° C

Υγρασία αέρα: 75–100%

Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορη και ομοιόμορφη αύξηση του όγκου της ζύμης.
- Δεν στεγνώνει η ζύμη.
- Δεν σχηματίζεται πέτσα και ως εκ τούτου μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω και να πλάσετε ευκολότερα τη ζύμη.
- Μπορούν να αποφευχθούν διάφοροι αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. ρεύμα αέρα).
- Παρασκευή γιαουρτιού.

Προθέρμανση

Για την προθέρμανση πορσελάνινων σκευών (σταθερή ρύθμιση θερμοκρασίας). Τα φαγητά και τα ποτά δεν κρυώνουν τόσο γρήγορα στα προθερμασμένα σκεύη.

Κατά την αφαίρεση των σκευών από τον φούρνο χρησιμοποιείτε πιάστρες ή γάντια.

Διατήρηση ζεστού

Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας φαγητών (ρυθμίσεις 60 - 120 °C).

Μη διατηρείτε τα φαγητά πάνω από δύο ώρες ζεστά, επειδή τα ζεστά φαγητά αλλοιώνονται ευκολότερα.

Ειδικό πρόγραμμα

Ο φούρνος λειτουργεί μεταξύ 24-73 ωρών σε μία σταθερή ρύθμιση θερμοκρασίας (πάνω/κάτω θέρμανση). Η προτεινόμενη διάρκεια είναι 27 ώρες.

EasyClean®

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα καθαριστικό βοήθημα για διευκόλυνσή σας στον καθαρισμό του φούρνου. Με τη βοήθεια μιας αυτόματα ρυθμιζόμενης εξάτμισης καθαριστικού διαλύματος μαλακώνουν με τη θερμότητα και τους υδρατμούς τα κατάλοιπα πάνω στο εμαγιέ και μπορούν στη συνέχεια να καθαριστούν ευκολότερα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Καθαρισμός και Περιποίηση.

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολος καθαρισμός του φούρνου.
- Προστασία των επιφανειών εμαγιέ.
- Φιλικό προς το περιβάλλον.

Φωτισμός φούρνου

Ο φωτισμός του φούρνου ανάβει. Μετά από 30 λεπτά το φως ξανασβήνει αυτόματα. Ο φούρνος δεν θερμαίνει.

Χειρισμός φούρνου

Θέση ΣΕ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας

Υπόδειξη

Επιλογή τρόπου λειτουργίας (ψησίματος)


Πεδίο πληροφοριών ⓘ

Θέλετε γρήγορα πληροφορίες σχετικά μ' αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή στη συσκευή; Δεν έχετε παρά να αγγίξετε απλά το πλήκτρο ⓘ.

Για τη **θέση σε λειτουργία** κρατήστε τον κύλινδρο επί 2 δευτερόλεπτα πατημένο.

Η ένδειξη κειμένου ανάβει με την ένδειξη

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.



Για τη **θέση εκτός λειτουργίας** κρατήστε τον κύλινδρο ξανά πατημένον επί 2 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη κειμένου σβήνει.


Αν ξαναθέσετε τη συσκευή εντός 7 δευτερολέπτων μετά την απενεργοποίηση σε λειτουργία, τότε εμφανίζεται η λειτουργία μνήμης (Memory). Η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία στο σημείο, στο οποίο βρισκόταν, όταν απενεργοποιήθηκε. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη λειτουργία, περιμένετε λίγο παραπάνω από 7 δευτερόλεπτα, μέχρι να θέσετε εκ νέου τη συσκευή σε λειτουργία.

Προτού θέσετε τον φούρνο σε λειτουργία, αποφασίστε, ποιον τρόπο ψησίματος θέλετε να χρησιμοποιήσετε (βλ. "Τρόποι λειτουργίας του φούρνου", π.χ. θερμός αέρας CircoTherm).

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Μέσω του κυλίνδρου

1. Θέτετε τον φούρνο σε λειτουργία.
2. Γυρίστε τον κύλινδρο, για να φθάσετε στο κύριο μενού με τις λειτουργίες του φούρνου.

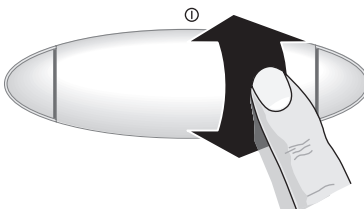

3. Γυρίστε τον κύλινδρο, για να μαρκάρετε τη λειτουργία του φούρνου, στην οποία το υπομενού βρίσκεται ο επιθυμητός τρόπος ψησίματος.



4. Πατήστε τον κύλινδρο, για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία. Έτσι φθάνετε στους αντίστοιχους τρόπους ψησίματος στο υπομενού.



5. Γυρίστε τον κύλινδρο, για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος.
6. Πατήστε τον κύλινδρο, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.


Ο φούρνος σας αναλαμβάνει αυτόματα ρυθμίσεις, παρόλο που εσείς δεν έχετε προβεί σε καμία ρύθμιση;

Μόλις σταματήσετε πάνω από 3 δευτερόλεπτα να κάνετε ρυθμίσεις στον φούρνο, η συσκευή αναλαμβάνει αυτόματα τη στιγμιαία ρύθμιση.

Βλ. "Αλλαγή του τρόπου ψησίματος, για να αλλάξετε τον τρόπο ψησίματος.

Με τα πλήκτρα λειτουργίας του φούρνου

1. Θέτετε τον φούρνο σε λειτουργία.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας φούρνου, του οποίου το υπομενού βρίσκεται ο επιθυμητός τρόπος ψησίματος (Παράδειγμα: ).

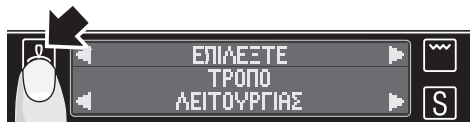

Το υπομενού με τους τρόπους ψησίματος εμφανίζεται στην ένδειξη.



3. Με κάθε νέο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας φούρνου προχωράτε κατά έναν τρόπο ψησίματος.
4. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτόν τον χρόνο η ρύθμιση αναλαμβάνεται αυτόματα και ο φούρνος λειτουργεί.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Μετά την επιλογή του τρόπου ψησίματος αναβοσβήνει στην ένδειξη κείμενου ή ένδειξη για τη ρύθμιση θερμοκρασίας: η προτεινόμενη θερμοκρασία ανάβει στην ένδειξη θερμοκρασίας (παράδειγμα: θερμός αέρας CircoTherm, 160 °C).



1. Όσο αναβοσβήνει το κείμενο μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε βήματα 5 °C. Για τον σκοπό αυτό γυρίστε τον κύλινδρο από πάνω προς τα κάτω.
2. Οι ρυθμίσεις αναλαμβάνονται **είτε** πατώντας τον κύλινδρο **ή** περιμένοντας 3 δευτερόλεπτα για την αυτόματη ανάληψη της ρύθμισης.
Ο φούρνος αρχίζει να θερμαίνει.

Αλλαγή του τρόπου ψησίματος

Έτσι αλλάζετε από κάποιον τρέχοντα τρόπο ψησίματος σε κάποιον άλλο (παράδειγμα: από τον θερμό αέρα CircoTherm στην κάτω θέρμανση).

1. Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας του φούρνου, στου οποίου το υπομενού βρίσκεται ο επιθυμητός τρόπος ψησίματος (παράδειγμα: ).



Το υπομενού με τους τρόπους ψησίματος εμφανίζεται στην ένδειξη.




- Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος - κατ' επιλογή με πολλαπλό άγγιγμα των πλήκτρων λειτουργίας του φούρνου ή γυρίζοντας τον κύλινδρο.



- Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας τον **κύλινδρο**, διαφορετικά η συσκευή μεταβαίνει μετά από 3 δευτερόλεπτα αυτόματα ξανά στον προηγούμενο τρόπο ψησίματος.



Αλλαγή θερμοκρασίας

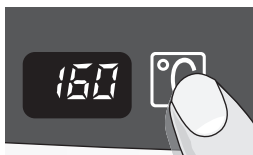

Υποδείξεις

- Αγγίξτε το πλήκτρο .
Στην ένδειξη κειμένου αναβοσβήνει η ένδειξη **ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**.
- Ρυθμίστε με τον κύλινδρο τη νέα θερμοκρασία.

Σιγοψήσιμο, βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό, βαθμίδα διόγκωσης ζύμης, προθέρμανση, ειδικό πρόγραμμα και EasyClean, βαθμίδα ξεπαγώματος.

→ Η θερμοκρασία είναι σταθερά ρυθμισμένη και δεν μπορεί να αλλαχτεί.

Ταχεία θέρμανση

Πρώρη ακύρωση

Στο θερμό αέρα CircoTherm και στη βαθμίδα ψησίματος ψωμιού μπορείτε να θέσετε πρόσθετα σε λειτουργία την ταχεία θέρμανση. Αγγίξτε για τον σκοπό αυτό το πλήκτρο . Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **TAXEIA ΘΕΡΜΑΝΣΗ**.

Αγγίξτε εκ νέου το πλήκτρο . Η ταχεία θέρμανση διακόπτεται.

Στην ένδειξη κειμένου σβήνει η ένδειξη **TAXEIA ΘΕΡΜΑΝΣΗ**.

Έλεγχος

Έλεγχος θερμοκρασίας



Η ένδειξη ράβδων του πεδίου ένδειξης θερμοκρασίας σας δείχνει, αν ο φούρνος έχει φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Κατά τη θέρμανση ανάβουν διαδοχικά οι τέσσερις ράβδοι της ένδειξης ράβδων, ανάλογα με την επίκαιρη θερμοκρασία του φούρνου. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, όταν η επάνω ράβδος σβήσει για πρώτη φορά.

Στην ακόλουθη λειτουργία του φούρνου ανάβει η επάνω ράβδος πάντοτε τότε, όταν ο φούρνος σας θερμαίνει κατόπιν, για τη διατήρηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

Έλεγχος θέρμανσης

Κατά τη φάση θέρμανσης μπορεί να δείχνεται η επίκαιρη θερμοκρασία του φούρνου. Πατήστε γι' αυτό τον σκοπό το πλήκτρο . Μετά από περ. 5 δευτερόλεπτα δείχνεται η επίκαιρη θερμοκρασία, μόλις το δάχτυλο μένει πάνω στο πλήκτρο .

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας για τον φούρνο

Μετά την απενεργοποίηση η φτερωτή μπορεί να εξακολουθεί να δουλεύει για κάμποσον χρόνο ακόμα για την ψύξη του φούρνου.

Η ένδειξη κειμένου δείχνει την στιγμιαία περιοχή θερμοκρασίας:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΡΜ. ΥΨΗΛΟ πάνω από 120 °C
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΕΡΜ. ΧΑΜΗΛΟ 60 - 120 °C.

Περιοχές θερμοκρασίας των διαφόρων συστημάτων θέρμανσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	Προτεινόμενη Θερμοκρασία σε ° C	Περιοχή Θερμοκρασία σε ° C
ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ CircoTherm	160	40 – 200
ΒΑΘΜΙΔΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	–	χωρίς ρύθμιση οκрасίας
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΤΣΑΣ	220	50 – 275
ΒΑΘΜΙΔΑ ΨΗΕΙΜ. ΨΩΜΙΟΥ	200	180 – 220

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΚΡΙΑ	Προτεινόμενη Θερμοκρασία σε ° C	Περιοχή Θερμοκρασία σε ° C
ΜΕΓΑΛΟ ΓΚΡΙΑ	220	50 – 275
ΜΙΚΡΟ ΓΚΡΙΑ	180	50 – 275
ΘΕΡΜΟΓΚΡΙΑ	170	50 – 250

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Προτεινόμενη Θερμοκρασία σε ° C	Περιοχή Θερμοκρασία σε ° C
ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	170	50 – 275
ΚΑΤΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	200	50 – 225
ΣΙΓΟΨΗΣΙΜΟ	–	σταθερή ρύθμιση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Προτεινόμενη Θερμοκρασία σε ° C	Περιοχή Θερμοκρασία σε ° C
ΒΑΘΜ. ΜΑΓΕΙΡ. ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	–	σταθερή ρύθμιση
ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΥΕΚΩΜ. ΖΥΜΗΣ	–	σταθερή ρύθμιση
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	–	σταθερή ρύθμιση
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ	85	60 – 120
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	–	σταθερή ρύθμιση
EasyClean	–	σταθερή ρύθμιση

Συστήματα ασφαλείας

Με ενεργοποιημένη την ασφάλιση ο φούρνος δεν μπορεί να ανοιχτεί πλέον κατά λάθος ούτε από άσχετους (π.χ. παιδιά που παίζουν). Η ασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια για τα παιδιά.

Ασφάλιση του φούρνου



1. Αγγίξτε στην απενεργοποιημένη συσκευή για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πεδία  και .
Η συσκευή κλειδώνεται και στην ένδειξη εμφανίζεται **ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ**.
2. Για την απασφάλιση της συσκευής αγγίξτε για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πεδία  και .
Η ένδειξη **ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ** σβήνει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο ως συνήθως.

Υπόδειξη

Η ένδειξη **ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ** σβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα.
Μόλις χρησιμοποιήσετε τον κύλινδρο ή αγγίξετε κάποιο πλήκτρο, το κείμενο εμφανίζεται πάλι.

Μόνιμη ασφάλιση



1. Αγγίξτε στην απενεργοποιημένη συσκευή για 6 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πεδία  και .
Η συσκευή είναι διαρκώς κλειδωμένη και στην ένδειξη εμφανίζεται **ΣΥΣΚ. ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜ.**
2. Για να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο με ενεργή τη μόνιμη ασφάλιση της συσκευής, αγγίξτε για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πεδία  και .
Η ένδειξη **ΣΥΣΚ. ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜ.** σβήνει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο ως συνήθως.
Η μόνιμη ασφάλιση ξαναενεργοποιείται 30 δευτερόλεπτα μετά τη θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.
3. Για την απενεργοποίηση της μόνιμης ασφάλισης αγγίξτε για 6 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πεδία  και .
Η ένδειξη **ΣΥΣΚ. ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ** σβήνει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο ως συνήθως.

Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας

Ανάλογα με τη ρύθμιση ο φούρνος τίθεται μετά από 6 έως 30 δευτερόλεπτα αυτόματα εκτός λειτουργίας (εκτός από το ειδικό πρόγραμμα). Στην περίπτωση αυτή ένα κείμενο στην ένδειξη σας πληροφορεί, ότι η συσκευή τέθηκε αυτόματα εκτός λειτουργίας.


Η θέση εκτός λειτουργίας γίνεται μόνον, όταν δεν λάβει χώρα καμία αλλαγή της ρύθμισης στη συσκευή.

Μόλις χρησιμοποιήσετε τον κύλινδρο ή πατήσετε κάποιο πλήκτρο ενεργοποιείται ξανά ο προηγούμενος τρόπος ψησίματος.

Το κείμενο σχετικά με την αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας σβήνει.

Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων

Ψήσιμο σε φόρμες

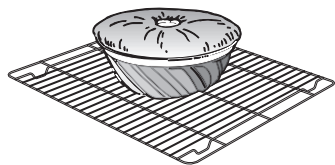

Υποδείξεις

Πάντοτε να βάζετε τη φόρμα στο κέντρο της σχάρας.

Συνιστούμε σκούρες φόρμες ψησίματος από μέταλλο.

Για ανοιχτόχρωμες φόρμες ψησίματος με λεπτά τοιχώματα ή για γυάλινες φόρμες παρατείνεται η διάρκεια ψησίματος και το γλυκό δεν ψήνεται τόσο ομοιόμορφα.

Μπορείτε να επηρεάσετε το ρόδισμα αλλάζοντας τη θερμοκρασία.

Αν ένα γλυκό καθίζει όταν το έχετε βγάλει από το φούρνο, την επόμενη φορά, χρησιμοποιήστε λιγότερο υγρό, ενδεχομένως επιλέξτε ένα μακρύτερο χρόνο ψησίματος ή ρυθμίστε λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία.

Ψήσιμο σε ρηχά ταψιά



Η κύρτωση του ταψιού θα πρέπει πάντοτε να βλέπει προς την πόρτα του φούρνου.

Θθείτε τα ωθούμενα μέρη προσεκτικά μέσα στον φούρνο, ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές.

Πάντοτε να βάζετε τα ταψιά στο φούρνο μέχρι το όριο.

Χρησιμοποιείτε μόνον τα αυθεντικά ταψιά.

Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων σε φόρμες από λευκοσίδηρο



Θερμός αέρας CircoTherm Θέση 1



Πάνω/Κάτω αντιστάσεις Θέση 1

Αν το γλυκό γίνεται κάτω πιο σκούρο:

Ελέγξτε το ύψος ψησίματος. Μειώστε το χρόνο ψησίματος και ενδεχομένως επιλέξτε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.

Αν το γλυκό γίνεται κάτω πιο ανοιχτόχρωμο:

Ελέγξτε το ύψος ψησίματος. Αυξήστε το χρόνο ψησίματος, επιλέξτε μια χαμηλότερη θερμοκρασία ή χρησιμοποιήστε μια φόρμα από λαμαρίνα.

Υποδείξεις και Τεχνάσματα

Το γλυκό ταψιού έχει πολύ ανοιχτό χρώμα στο κάτω μέρος του	Βγάλτε τα ταψιά που δεν χρησιμοποιείτε από το φούρνο.
Το γλυκό φόρμας έχει πολύ ανοιχτό χρώμα στο κάτω μέρος του	Μη βάζετε τις φόρμες στο φούρνο πάνω σε ταψί αλλά πάνω στη σχάρα.
Το γλυκό ή τα κουλουράκια είναι στο κάτω μέρος πολύ σκούρα	Βάλτε το γλυκό ή τα κουλουράκια πιό ψηλά.
Το γλυκό είναι πολύ στεγνό	Επιλέξτε μια λίγο πιό ψηλή θερμοκρασία φούρνου. Επιλέξτε λίγο πιό σύντομο χρόνο ψησίματος.
Το γλυκό έχει μέσα μεγάλη υγρασία	Ρυθμίστε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία φούρνου. Λάβετε υπόψη: Οι διάρκειες ψησίματος δεν μπορούν να μειωθούν ρυθμίζοντας υψηλότερες θερμοκρασίες (εξωτερικά ψημένο, μέσα άψητο). Επιλέξτε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια ψησίματος, αφήστε τη ζύμη του γλυκού να γίνει λίγο παραπάνω. Ρίχνετε λιγότερα υγρά στη ζύμη.
Τα γλυκά στρογγυλής ή τετράγωνης φόρμας, ψημένα με αέρα, είναι πολύ σκούρα στο πίσω μέρος τους	Μη βάζετε τη φόρμα απευθείας μπροστά από τους απαγωγούς αέρα στην πίσω πλευρά του φούρνου.
Σε γλύκισμα με μεγάλη υγρασία, π.χ. γλύκισμα φρούτων, σχηματίζεται πολύς υδρατμός μέσα στον φούρνο, ο οποίος συμπυκνώνεται στην πόρτα του φούρνου.	Ανοίγοντας για λίγο προσεκτικά τον φούρνο (1 έως 2 φορές, σε μακρά διάρκεια ψησίματος συχνότερα) μπορείτε να αφήσετε τον υδρατμό να εκφύγει, ώστε να μειωθεί αισθητά ο σχηματισμός νερού.
Πολύ ανομοιόμορφο ρόδισμα στον θερμό αέρα CircoTherm	Ελέγξτε το ύψος (την υποδοχή) μέσα στον φούρνο.
Το γλυκό καθίζει, όταν το βγάλετε	Χρησιμοποιήστε λιγότερο υγρό.


Για εξοικονόμηση ενέργειας

Μην προθερμαίνετε το φούρνο, ακόμη και αν το συνιστά η συνταγή.

Σκούρες φόρμες μαζεύουν καλύτερα τη θερμότητα.

Περίσσευμα θερμότητας: Σε μεγάλους χρόνους ψησίματος μπορείτε να σβήσετε το φούρνο περίπου 5–10 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου ψησίματος.

Ψήσιμο

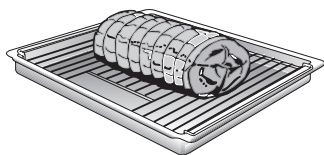

Ψήσιμο σε ανοικτό σκεύος

Εγκαταστήστε τη σχάρα στο ταψί γενικής χρήσης και βάλτε τα και τα δύο στην ίδια θέση ύψους στο φούρνο.

Κρέας με βάρος πάνω από 750 γραμμάρια μπορεί να ψηθεί ιδιαίτερα οικονομικά στο φούρνο.

Ξεπλύνετε το ταψί γενικής χρήσης ή το μαγειρικό σκεύος με νερό και βάλτε σ' αυτό το κρέας.

Για λιπαρό κρέας και πουλερικά προσθέστε ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του ψητού $\frac{1}{8}$ ως $\frac{1}{4}$ του λίτρου νερό στο ταψί γενικής χρήσης. Αν θέλετε, αλείψτε το ψαχνό κρέας με λίπος ή καλύψτε το με φέτες μπέικον.

Από το ζωμό του ψητού, ο οποίος συγκεντρώνεται στο ταψί μπορεί να γίνει μια νόστιμη σάλτσα. Διαλύστε το ζωμό αυτό με ζεστό νερό, αφήστε τον να πάρει μια βράση, δέστε τη σάλτσα με κορν φλάουερ, προσθέστε τα καρυκεύματα και αν χρειάζεται, στραγγίστε την.

Βάλτε το ψητό στον κρύο φούρνο (δεν χρειάζεται προθέρμανση – οικονομία στην ενέργεια).

Ψήσιμο σε κλειστό σκεύος

Βάλτε το κρέας σε μία γάστρα, σκεπάστε το σκεύος με το κατάλληλο καπάκι και βάλτε το στο φούρνο, πάνω στη σχάρα.

Σας προτείνουμε να μαγειρεύετε το ψητό μοσχάρι σε κλειστό σκεύος.

Ψήσιμο στο ταψί για ψητά



Βάλτε το ταψί για ψητά στο ταψί γενικής χρήσης. Το ταψί για ψητά εμποδίζει το λέρωμα του φούρνου.

Λίπος που στάζει ή ζωμός ψητού μαζεύονται στο ταψί γενικής χρήσης.

Υποδείξεις

Μεγάλα, ψηλά ψητά, χήνα, γαλοπούλα, πάπια

= μεγάλη διάρκεια ψησίματος, χαμηλή θερμοκρασία

Μεσαία, χαμηλά ψητά

= μεσαία διάρκεια ψησίματος, μέτρια θερμοκρασία

Μικρά ψητά σε φέτες

= μικρή διάρκεια ψησίματος, υψηλή θερμοκρασία

Διάρκεια ψησίματος ανά cm ύψους κρέατος χωρίς κόκαλα περ. 13-15 λεπτά

Διάρκεια ψησίματος ανά cm ύψους κρέατος με κόκαλα περ. 18-18 λεπτά

Σας συνιστούμε κατά την πρώτη προσπάθεια να ρυθμίσετε στη χαμηλότερη από τις θερμοκρασίες; που δίνονται. Γενικά με τη χαμηλότερη θερμοκρασία επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφο ρόδισμα.

Σας συνιστούμε κατά το ψήσιμο με  να γυρίσετε το ψητό μετά από την πάροδο περ. του μισού ή των δύο τρίτων της διάρκειας ψησίματος.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε σκεύη με λαβές ανθεκτικές στη θέρμανση.

Μαγειρεύετε μεγάλα κομμάτια ψητού χωρίς χρήση της σχάρας, απευθείας μέσα στο ταψί γενικής χρήσης.

Μικρότερα κομμάτια ψητού μπορείτε να τα ψήνεται σε αλουμινόχαρτο. Για το σκοπό αυτό φτιάξτε με το αλουμινόχαρτο μια φόρμα με ψηλές πλευρές και βάλτε την πάνω στη σχάρα.

Αφήστε το ψητό στο σβηστό φούρνο, με την πόρτα του φούρνου κλειστή, για περίπου 10 λεπτά μετά το πέρας του ψησίματος.

Το κρέας δεν έχει ψηθεί στο εσωτερικό του

Ρυθμίστε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία φούρνου.

Λάβετε υπόψη: Οι διάρκειες ψησίματος δεν μπορούν να μειωθούν ρυθμίζοντας υψηλότερες θερμοκρασίας (εξωτερικά ψημένο, μέσα άψητο). Επιλέξτε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια ψησίματος.

Σε ψητό με πολύ μεγάλη υγρασία, π.χ. ψητό που μαγειρεύεται με νερό, σχηματίζεται πολύς υδρατμός μέσα στον φούρνο, ο οποίος συμπυκνώνεται στην πόρτα του φούρνου.

Ανοίγοντας για λίγο προσεκτικά τον φούρνο (1 έως 2 φορές, σε μακρά διάρκεια ψησίματος συχνότερα) μπορείτε να αφήσετε τον υδρατμό να εκφύγει, ώστε να μειωθεί αισθητά ο σχηματισμός νερού.

Γκριλ

Υποδείξεις

 Η λειτουργία του γκριλ απαιτεί προσοχή.
Κρατήστε πάντοτε μακριά τα παιδιά.

Ψήνετε στο γκριλ με κλειστή την πόρτα του φούρνου.


Οι θερμοκρασίες του γκριλ είναι ρυθμιζόμενες.

Πάντοτε να βάζετε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης μαζί στο φούρνο.

Πάντοτε να βάζετε το ψητό στο κέντρο της σχάρας.

Εγκαταστήστε τη σχάρα στο ταψί γενικής χρήσης και βάλτε τα και τα δύο στην ίδια θέση ύψους στο φούρνο.

Θερμογκριλ

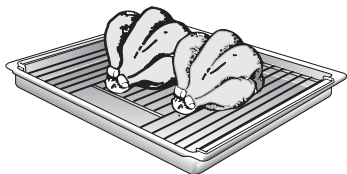

Για ιδιαίτερα ξεροψημένα πουλερικά και ψητό (χοιρινό με κρούστα)

Χρησιμοποιήστε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης. Γυρίστε μεγάλα κομμάτια ψητού μετά από την πάροδο του μισού περίπου χρόνου του ψησίματος.

Να μη βάζετε γυάλινα σκεύη μετά το ψήσιμο στο γκριλ πάνω σε κρύες ή βρεγμένες επιφάνειες, αλλά πάνω σε μια στεγνή πετσέτα, για να μη σπάσει το γυαλί.


Ο φούρνος μπορεί να λερώσει περισσότερο από το συνηθισμένο κατά το ψήσιμο στο γκριλ με αέρα πάνω στη σχάρα. Για το λόγο αυτό να καθαρίζετε το φούρνο μετά από κάθε χρήση, για να μη καούν τα κατάλοιπα.

Γυρίζετε ένα ολόκληρο πουλερικό μετά από πάροδο περίπου των δύο τρίτων του χρόνου ψησίματος. Για χήνες και πάπιες, τρυπήστε την πέτσα κάτω από τις φτερούγες για να μπορεί να φύγει καλά το λίπος.


Αφήστε το έτοιμο ψητό περίπου 10 λεπτά στο σβηστό φούρνο με την πόρτα κλειστή.

Γκριλ

Μεγαλο γκριλ

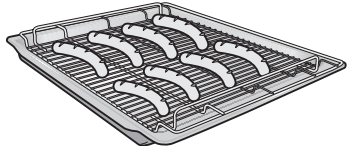

Μικρο γκριλ

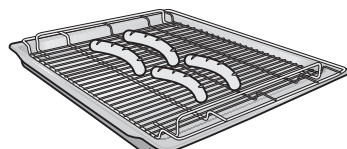

Για επίπεδα μικρού μεγέθους φαγητά.

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη σχάρα και το ταψί γενικής χρήσης.

Γυρίστε το ψητό μετά από πάροδο περίπου των δύο τρίτων του χρόνου ψησίματος.

Μπορείτε, αν θέλετε, να αλείψετε ελαφρά τη σχάρα και το ψητό με λάδι.

ΒΑΘΜ. ΜΑΓΕΙΡ. ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ

Προσοχή

Μόνο σε λειτουργία με το σύστημα μαγειρέματος στον ατμό. (Διατίθεται ως ειδικό εξάρτημα στα ειδικά καταστήματα).

Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό μόνον, όταν ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως (θερμοκρασία δωματίου).

Χρησιμοποιείτε ως σύστημα θέρμανσης μόνο τη βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό. Άλλες εφαρμογές ή αντίστοιχα συστήματα θέρμανσης δεν επιτρέπονται.

Θέση σε λειτουργία

Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού τη βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό, επιβεβαιώστε την επιλογή.

Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **ΒΑΘΜ. ΜΑΓΕΙΡ. ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ.**

Η διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό ρυθμίζεται αυτόματα, η θερμοκρασία αποτελεί μόνιμη ρύθμιση.

Αναβοσβήνει στη ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ;**

Ο φούρνος δεν έχει κρυώσει τελείως.

Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας και περιμένετε, μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ξεκινήστε τη βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό εκ νέου.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης για το σύστημα μαγειρέματος στον ατμό της Neff.

Βαθμίδα διόγκωσης ζύμης

Προσοχή

Μη χύσετε κρύο νερό μέσα στον καυτό φούρνο. Χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης μόνον, όταν **ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως** (θερμοκρασία δωματίου).

Χρησιμοποιείτε κανονικό νερό της βρύσης και όχι αποσταγμένο νερό.

Κατά την παρασκευή γιαουρτιού μη χύνετε νερό μέσα στον φούρνο.

Θέση σε λειτουργία

1. Χύστε προσεκτικά 50 ml νερό (περ. 1/4 του νεροπότηρου) στον πυθμένα του φούρνου.
2. Βάλτε το μπολ με τη ζύμη στο κέντρο της σχάρας του φούρνου και τοποθετήστε την στην υποδοχή 1.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΥΣΚΩΜ. ΖΥΜΗΣ**, επιβεβαιώστε την επιλογή.

Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΥΣΚΩΜ. ΖΥΜΗΣ**.

Η διαδικασία διόγκωσης ζύμης ρυθμίζεται αυτόματα, η θερμοκρασία αποτελεί μόνιμη ρύθμιση.

Αναβοσβήνει στη ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ**;

Ο φούρνος δεν έχει κρυώσει τελείως.

Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας και περιμένετε, μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ξεκινήστε τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης εκ νέου.

Ζύμη με μαγιά	Ποσότητα αλεύρου	Διάρκεια διόγκωσης
Ελαφριές ζύμες (όπως π.χ. για πίτσα, τσουρέκι)	300–500 g	25–30 λεπτά
Βαριές ζύμες (όπως π.χ. για στόλεν)	750 g	30–35 λεπτά
	500 g	40–60 λεπτά
	750 g	60–80 λεπτά
Ελαφριές ζύμες ψωμιού	1000 g	30–40 λεπτά
Βαριές ζύμες ψωμιού	1000 g	50–70 λεπτά
Γιαούρτι	1 λίτρο γάλα	6 ώρες

Τα στοιχεία στον πίνακα αποτελούν ενδεικτικές τιμές. Αυτές μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και την ποσότητα της ζύμης καθώς και με την ποιότητα των υλικών, π.χ. τη φρεσκάδα και την ποιότητα της μαγιάς.

Προσοχή

Την περαιτέρω επεξεργασία, περαιτέρω υποδείξεις καθώς και συνταγές θα τις βρείτε στον επισυναπτόμενο τσελεμεντέ για τη βαθμίδα διόγκωσης ζύμης.

Απομακρύνετε πριν το ψήσιμο το υπόλοιπο νερό από τον φούρνο. Σε περίπτωση που φαίνονται κατάλοιπα αλάτων ασβεστίου, διαλύστε τα με λίγο ξίδι και σκουπίστε τα κατόπιν με καθαρό νερό.

Σιγοψήσιμο

Ψήσιμο σε χαμηλή θερμότητα.

Ιδανικό για όλα τα τρυφερά φιλέτα, τα οποία πρόκειται να ψηθούν ροζέ ή σημειακά.

Πλεονεκτήματα:

- ασφαλής επίτευξη του σημείου ψησίματος,
- πολύ χυμώδες, τρυφερό και μαλακό κρέας,
- το σιγοψημένο κρέας δεν χρειάζεται χρόνους ηρεμίας και μπορεί να διατηρηθεί χωρίς πρόβλημα ζεστό σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Υποδείξεις

Χρησιμοποιείτε μόνον φρέσκο, άψογο κρέας.

Σοτάρете αρχικά το κρέας σε υψηλή θερμοκρασία και για αρκετό χρόνο, ώστε να ροδοκοκκινήσει καλά. Μη σκεπάσετε το κρέας κατά το ψήσιμο στον φούρνο. Μη γυρίσετε ούτε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος.

Μετά το σιγοψήσιμο δεν είναι απαραίτητος χρόνος ηρεμίας. Το σιγοψημένο κρέας έχει στο εσωτερικό του πάντοτε ροζέ χρώμα. Αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν έχει ψηθεί επαρκώς.

Γι' αυτή τη μέθοδο ψησίματος είναι κατάλληλα όλα τα τρυφερά κομμάτια του βοδινού, χοιρινού, μοσχαριού και αρνιού.

Το μέγεθος του κρέατος είναι αποφασιστικό για τους χρόνους σοταρίσματος και κατόπιν ψησίματος.

Θέση σε λειτουργία

1. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΣΙΓΟΨΗΣΙΜΟ**, επιβεβαιώστε την επιλογή.

Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ**.

2. Μόλις έχει θερμανθεί η συσκευή σας (Περ. 10 λεπτά), ήχει ένα σήμα και μπορείτε να τοποθετήσετε το κρέας.
Η ένδειξη κειμένου μεταβαίνει από **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ** στην ένδειξη **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ**.

Το σιγοψημένο κρέας δεν έχει τόσο υψηλή θερμοκρασία όσο το κανονικά ψημένο κρέας.

Προσέχετε να προθερμαίνονται τα πιάτα (βλ. "Προθέρμανση") και οι σάλτσες να σερβίρονται πολύ καυτές.

Διατηρείτε ζεστό το σιγοψημένο κρέας.

Ρυθμίστε στον τρόπο λειτουργίας **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ** και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 60 °C. Μικρά κομμάτια κρέατος μπορούν να διατηρηθούν ζεστά έως και 45 λεπτά, ενώ τα μεγάλα κομμάτια μέχρι και 2 ώρες.

Φαγητό	Προκαταρκτικό σοτάρισμα στην εστία σε λεπτά	Κατόπιν ψήσιμο στον φούρνο λεπτά
Μικρά κομμάτια κρέατος		
Κύβοι ή λωρίδες	γύρω γύρω 1–2	20–30
Μικρά σνίτσελ, στέικ ή μενταγιόν	σε κάθε πλευρά 1–2	35–50
Μέτρια κομμάτια κρέατος		
Ολόκληρο φιλέτο (400–800 g)	γύρω γύρω 4–5	75–120
Ράχη αρνιού (περ. 450 g)	Pro Seite 2–3	50–60
Διπλή μπριζόλα	γύρω γύρω 7–9	100–120
Μεγάλα κομμάτια κρέατος		
Ολόκληρο φιλέτο (από 900 g)	γύρω γύρω 6–8	120–150
Μεγάλο κομμάτι για ψητό (600–1000 g)	γύρω γύρω 8–10	120–150
Μεγάλο κομμάτι για ψητό (1100–2000 kg)	γύρω γύρω 8–10	180–270

Ξεπάγωμα και ζέσταμα

Ξεπάγωμα με τον θερμό αέρα CircoTherm

Σημαντικές υποδείξεις

Για την απόψυξη και το άχνισμα κατεψυγμένων προϊόντων χρησιμοποιείτε πάντοτε μόνο θερμό αέρα.

Να προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία του παρασκευαστή σε όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα.

Αποψυγμένα προϊόντα κατάψυξης (κυρίως κρέας) γενικά χρειάζονται συντομότερους χρόνους αχνίσματος απ' ότι τα φρέσκα προϊόντα, επειδή η κατάψυξη λειτουργεί ως ένα είδος προβρασμού.

Αν βάλετε για να ψήσετε στο φούρνο **κατεψυγμένο κρέας**, τότε ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά το χρόνο απόψυξης.

Πάντοτε να αποψύχετε τα **κατεψυγμένα πουλερικά** πριν από το μαγείρεμα για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τα εντόσθια.

Μαγειρεύετε **κατεψυγμένο ψάρι** στην ίδια θερμοκρασία όπως και το φρέσκο.

Μπορείτε να βάλετε στο φούρνο **έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά** σε ατομικούς δίσκους από αλουμίνιο σε μεγαλύτερες ποσότητες ταυτόχρονα.

Θέσεις ύψους

Για ένα ταψί: Θέση 1

Για δύο ταψιά: Θέσεις 1 + 3.

Ξεπάγωμα και ψήσιμο

Αποψύχετε **ωμά κατεψυγμένα είδη ή τρόφιμα από ψύκτη** πάντοτε στους 50° C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες απόψυξης υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσουν.

Αποψύχετε κατεψυγμένα φαγητά που είναι συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο ή σε κλειστά δοχεία από αλουμίνιο στους 130–140° C.

Αποψύχετε και ζεσταίνετε **κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα** στους 100–140°C. Να αλείφετε ψωμί, ψωμάκια και σφολιάτες ελαφρά με νερό για να επιτύχει καλύτερα η κρούστα.

Αποψύχετε **κατεψυγμένα στεγνά μπισκότα / κουλουράκια** για 20–30 λεπτά στους 160–170° C.

Αποψύχετε **κατεψυγμένα υγρά μπισκότα / κουλουράκια** (με επίστρωση φρούτων) για 30–50 λεπτά στους 160–170° C. Για το σκοπό αυτό τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτο για να μη στεγνώσει η επίστρωση.

Αποψύχετε και ψήνετε **κατεψυγμένα τόστ** (με έτοιμη γέμιση) στους 160–170° C για περίπου 20 λεπτά.

Κατεψυγμένη πίτσα:

Παρακαλείσθε να προσέχετε τα στοιχεία του παρασκευαστή.

Βαθμίδα ξεπαγώματος

Ιδιαίτερα κατάλληλη για ευαίσθητα γλυκά (π.χ. τούρτες σαντιγί).

1. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΒΑΘΜΙΔΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ**. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΒΑΘΜΙΔΑ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ**. Η φτερωτή στο οπίσθιο τοίχωμα του φούρνου λειτουργεί χωρίς το θερμαντικό στοιχείο.
2. Ξεπαγώνετε τα γλυκά ανάλογα με το μέγεθος και το είδος επί 25-45 λεπτά.
3. Κατόπιν τα βγάζετε από τον φούρνο και τα αφήνετε 30-45 να ξεπαγώσουν τελείως.

Σε μικρές ποσότητες (κομματάκια) μειώνεται η διάρκεια ξεπαγώματος μέσα στον φούρνο σε 15-20 λεπτά και η διάρκεια για το κατόπιν ξεπάγωμα σε 10-15 λεπτά.

Προθέρμανση

Για την προθέρμανση πιάτων και σκευών σερβιρίσματος.

Τα φαγητά δεν κρυώνουν τόσο γρήγορα σε προθερμασμένα σκεύη.

1. Αγγίξτε το πεδίο  και επιλέξτε στο υπομενοῦ **ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ**. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ**.

Η **ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ** έχει μία σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία.

2. Τοποθετήστε τα σκεύη στο κέντρο του φούρνου.

Για την αφαίρεση των σκευών χρησιμοποιείτε πάντοτε πιάστρες ή γάντια.

Διατήρηση ζεστού

Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας φαγητών.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενοῦ **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ**. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ** με **ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**.

2. Ρυθμίστε με τον κύλινδρο την επιθυμητή θερμοκρασία. Προσέξτε, ότι κατά τη **διατήρηση ζεστού** είναι δυνατές μόνο ρυθμίσεις από 60-120 °C.

3. Τοποθετήστε το φαγητό για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του μέσα στον φούρνο.

Μη διατηρείτε τα φαγητά πάνω από δύο ώρες ζεστά, επειδή τα ζεστά φαγητά αλλοιώνονται ευκολότερα.

Ειδικό πρόγραμμα

Ο φούρνος βρίσκεται για 24-73 ώρες σε διαρκή λειτουργία με θερμοκρασία από 80-90 °C. Κατά τη διάρκεια αυτή μπορείτε να διατηρείτε ζεστά ή να ζεσταίνετε φαγητά χωρίς να χρειάζεται να θέτετε τον φούρνο σε ή εκτός λειτουργίας.

Υπόδειξη

Ο φωτισμός του φούρνου είναι κατά τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος σβηστός.



Ρύθμιση

1. Αγγίξτε το πλήκτρο και επιλέξτε στο υπομενού **ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**. Επιβεβαιώστε την επιλογή. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**.
2. Ρυθμίστε με τον κύλινδρο την επιθυμητή διάρκεια και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με πάτημα του κυλίνδρου ή με αυτόματη ανάληψη μετά από διάρκεια αναμονής 3 δευτερόλεπτα.

Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**, το ειδικό πρόγραμμα είναι ενεργό για τη ρυθμισμένη διάρκεια.

Αλλαγή διάρκειας

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση διάρκειας μέσω του υπομενού **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

1. Πατήστε γι' αυτό το πλήκτρο και επιλέξτε στο υπομενού **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
2. Διορθώστε με τον κύλινδρο τη διάρκεια.

Ίδια προγράμματα

Για να σας διευκολύνουμε κατά την παρασκευή των αγαπημένων σας ή απαιτητητικών φαγητών, μπορείτε να εγγράψετε την πορεία μαγειρέματος 10 φαγητών και να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Κατά τη λειτουργία αυτή ο φούρνος αποθηκεύει τον ρυθμισμένο τρόπο ψησίματος, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια και έως άλλες τέσσερις αλλαγές, τις οποίες θα κάνετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Εγγραφή νέου προγράμματος

1. Θέτετε τον φούρνο σε λειτουργία..
2. Αγγίξετε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**.



3. Επιλέξτε στο υπομενού **ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες του φούρνου (οι ειδικές λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν):



4. Επιλέξτε μία λειτουργία και επιβεβαιώστε την επιλογή σας, για να φθάσετε στους αντίστοιχους τρόπους ψησίματος.
5. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται ο επιλεγμένος τρόπος ψησίματος και η προτροπή για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η προτεινόμενη θερμοκρασία ανάβει.
6. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Ο φούρνος αρχίζει τώρα να θερμαίνει.

7. Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται **ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**.



Αποφασίστε αν θέλετε να προθερμανθεί ή όχι ο φούρνος.

Χωρίς προθέρμανση

8. Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στον φούρνο.

Με προθέρμανση

8. Περιμένετε, μέχρι να θερμανθεί ο φούρνος (βλ. Έλεγχος θερμοκρασίας). Τοποθετήστε κατόπιν το φαγητό μέσα στον φούρνο.

9. Πατήστε κατόπιν τον κύλινδρο για την επιβεβαίωση της έναρξης. **Η εγγραφή αρχίζει.** Η στιγμιαία θερμοκρασία αποθηκεύεται, ο συνολική διάρκεια τρέχει μαζί στην ένδειξη ώρας. Το κείμενο στην ένδειξη κειμένου μεταβαίνει εναλλάξ από **ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** σε **ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**.

10. Ψήστε το φαγητό ή το γλύκισμα ή αντίστοιχα ψήστε στο γκριλ ως συνήθως.

Λήξη της εγγραφής προγράμματος

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της έναρξης εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου **ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**.



Πατήστε τον κύλινδρο, αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή.

Στη διάθεσή σας έχετε τρεις δυνατότητες:




ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,

όταν θέλετε να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
Η εγγραφή σταματά.

Εισαγωγή ονόματος

Στο επόμενο βήμα δώστε στην εγγραφή ένα όνομα. Γράψτε το όνομα με τους χαρακτήρες τον ένα δίπλα στον άλλο (το πολύ 20 χαρακτήρες).

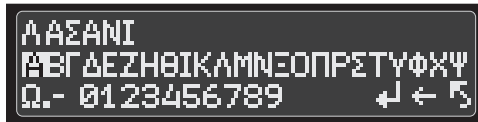

Επιλογή χαρακτήρα: Γύρισμα του κυλίνδρου

Ανάληψη χαρακτήρα: Πάτημα του κυλίνδρου

Σβήσιμο χαρακτήρα: +

Αποθήκευση ονόματος: +

Διακοπή εισαγωγής ονόματος: 5

Ένδειξη του προγράμματος: **Ειδικές λειτουργίες / Ίδια προγράμματα.**

ΣΥΝΕΧΙΣΗ,

όταν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή.
Επιστρέφετε ξανά στην εγγραφή.

ΔΙΑΚΟΠΗ,

όταν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή, ΧΩΡΙΣ να την αποθηκεύσετε. Η εγγραφή διακόπτεται.

Υπόδειξη

Το πρόγραμμα που έχει εγγραφεί δεν μπορεί πλέον να αλλαχτεί.

Εγγραφή περισσοτέρων βημάτων προγράμματος

Κατά την εγγραφή μπορείτε να κάνετε μέχρι τέσσερεις αλλαγές θερμοκρασίας ή αντίστοιχα τρόπου ψησίματος. Οι αλλαγές αυτές εγγράφονται μαζί και κατά την ανάκληση του προγράμματος ενεργοποιούνται, ούτως ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Ως αλλαγή ισχύει:

- αλλαγή του τρόπου ψησίματος,
- αλλαγή της θερμοκρασίας,
- αλλαγή του τρόπου ψησίματος συμπεριλ. και αλλαγής θερμοκρασίας.

Αλλαγή θερμοκρασίας

Ξεκινήστε την εγγραφή όπως περιγράφεται στην "Εγγραφή νέου προγράμματος".




1. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία κατά την τρέχουσα εγγραφή αγγίξτε το πλήκτρο . Στην ένδειξη κειμένου αναβοσβήνει η προτροπή για ρύθμιση της θερμοκρασίας.
2. Αλλάξτε τη θερμοκρασία, γυρίζοντας τον κύλινδρο.
3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με **πάτημα του κυλίνδρου**, διαφορετικά η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ξανά στην προηγούμενη θερμοκρασία.

Η αλλαγή της θερμοκρασίας εγγράφεται μαζί.

Αλλαγή τρόπου ψησίματος


Ξεκινήστε την εγγραφή όπως περιγράφεται στην "Εγγραφή νέου προγράμματος".

1. Για να αλλάξετε τον τρόπο ψησίματος κατά την τρέχουσα εγγραφή, αγγίξτε πάνω στο πεδίο λειτουργίας του φούρνου, στου οποίου το υπομενού βρίσκεται ο επιθυμητός τρόπος ψησίματος.

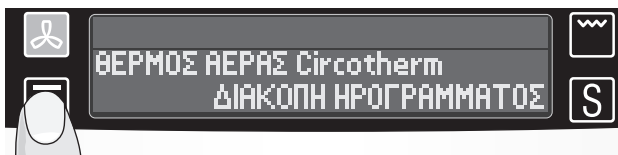

Το υπομενού με τους τρόπους ψησίματος δείχνεται στην ένδειξη.

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο ψησίματος - κατ' επιλογήν με πολλαπλό άγγιγμα των πεδίων λειτουργίας του φούρνου ή γυρίζοντας τον κύλινδρο.
3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με πάτημα του κυλίνδρου.
4. Στην ένδειξη κειμένου αναβοσβήνει η προτροπή για τη ρύθμιση θερμοκρασίας: η προτεινόμενη θερμοκρασία ανάβει.
5. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με πάτημα του κυλίνδρου.

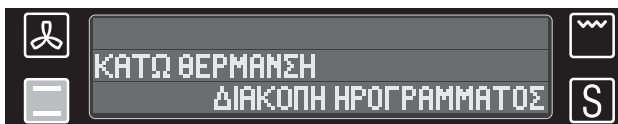

Η αλλαγή του τρόπου ψησίματος και ενδεχομένως η αλλαγή θερμοκρασίας εγγράφεται μαζί.

Αναπαραγωγή προγράμματος

1. Αγγίξτε το πλήκτρο **[S]** και επιλέξτε στο υπομενού **ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**.
2. Επιλέξτε στο υπομενού το επιθυμητό πρόγραμμα.
Μόλις η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία έναρξης ηχεί ένα σήμα.
3. Τοποθετήστε σύμφωνα με την ένδειξη κειμένου το φαγητό μέσα στον φούρνο και ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας τον κύλινδρο.
Το πρόγραμμα ξεκινά. Σε περισσότερα βήματα προγράμματος μετά από κάθε βήμα ηχεί ένα σήμα.
4. Μετά τη λήξη του προγράμματος ηχεί ένα σήμα, στην ένδειξη κειμένου αναβοσβήνει η ένδειξη **ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**.
5. Επιβεβαιώστε τη λήξη του προγράμματος με πάτημα του κυλίνδρου. Ο φούρνος τίθεται εκτός λειτουργίας.

Υπόδειξη

Κατά την αναπαραγωγή του προγράμματος δείχνεται στην ένδειξη ώρας μία αντίστροφη μέτρηση κάθε επιμέρους βήματος του προγράμματος.

Προσέξτε, ότι ο φούρνος αποθηκεύει ρυθμίσεις όπως προθέρμανση. Κατά την αναπαραγωγή του προγράμματος ακολουθήστε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως κατά την εγγραφή.

Κατά την ανάκληση προγράμματος η ράβδος δηλώνει τον βαθμό της προθέρμανσης:
όλες οι ράβδοι αναμμένες → προθερμασμένος
καμία ράβδος αναμμένη → όχι προθερμασμένος.

Κατά την αναπαραγωγή προγράμματος αναβοσβήνει στην ένδειξη κειμένου:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ, ΦΟΥΡΝ. ΠΟΛΥ ΚΡΥΟΣ ;

Ο φούρνος δεν έχει φθάσει ακόμα στην αποθηκευμένη θερμοκρασία έναρξης. Περιμένετε το ηχητικό σήμα και την ένδειξη να τοποθετήσετε το φαγητό και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ, ΦΟΥΡΝ. ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΣ ;

Η θερμοκρασία βρίσκεται πάνω από την αποθηκευμένη θερμοκρασία έναρξης. Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας. Περιμένετε, μέχρι να έχει κρυώσει επαρκώς. Ξεκινήστε εκ νέου το πρόγραμμα.

Ένδειξη βημάτων προγράμματος

Μπορείτε να δείτε στην ένδειξη τις ρυθμίσεις των επιμέρους βημάτων προγράμματος.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**.
2. Μαρκάρτετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο  και γυρίστε τον κύλινδρο.

Στις ενδείξεις δείχνονται για κάθε βήμα προγράμματος οι ρυθμίσεις:

- Ένδειξη κειμένου: Τρόπος ψησίματος και βήμα προγράμματος,
- Ένδειξη θερμοκρασίας: Αποθηκευμένη θερμοκρασία,
- Ράβδος του ελέγχου θέρμανσης: Βαθμός προθέρμανσης,
- Ένδειξη ώρας: Διάρκεια των βημάτων του προγράμματος.

Ακύρωση προγράμματος

1. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**.
2. Επιλέξτε στο υπομενού **ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**. Όλα τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί δείχνονται στην ένδειξη.
3. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και επιβεβαιώστε τη διαδικασία ακύρωσης με πάτημα του κυλίνδρου. Το πρόγραμμα ακυρώνεται.
4. Μετά επιλέξτε **ΠΙΣΩ**, για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού.

Υπόδειξη

Τα προγράμματα που έχουν ακυρωθεί, δεν μπορούν πλέον να ξαναενεργοποιηθούν.

Καθαρισμός και φροντίδα

Σημαντικές υποδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό μέσα τριψίματος, διαβρωτικά μέσα και αντικείμενα που δημιουργούν αμυχές.

Μην ξύνετε τα καμένα κατάλοιπα φαγητών, αλλά τα μαλακώνετε με βρεγμένο πανί και απορρυπαντικό πιάτων.

Ιδιαίτερα συνιστώμενα προϊόντα καθαρισμού μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Εξωτερικό συσκευής

Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι/αλουμίνιο

Επαλείψετε τα κοινά απορρυπαντικά πιάτων του εμπορίου πάνω σε μαλακό, βρεγμένο πανί ή δέρμα καθαρισμού τζαμιών.

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά, σφουγγάρια που δημιουργούν αμυχές ή τραχεία πανιά καθαρισμού.

Σε πολύ ισχυρούς ρύπους χρησιμοποιείτε κοινά καθαριστικά του εμπορίου για ματ επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι/αλουμίνιο. Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Εμαγιέ και γυαλί

Επαλείψετε τα κοινά απορρυπαντικά πιάτων του εμπορίου πάνω σε μαλακό, βρεγμένο πανί ή δέρμα καθαρισμού τζαμιών.

Τζάμι πόρτας φούρνου

Το εσωτερικό τζάμι της πόρτας του φούρνου έχει για τη μείωση της θερμοκρασίας μία επίστρωση για την ανάκλαση της θερμότητας.

Η ορατότητα από το τζάμι της πόρτας του φούρνου δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτό.

Με ανοιχτή την πόρτα του φούρνου αυτή η επίστρωση μπορεί να φαίνεται σαν μία ανοιχτόχρωμη επίστρωση. Αυτό οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί ποιοτικό μειονέκτημα.

Φούρνος

Καθαρίζετε τον φούρνο μετά από κάθε χρήση, ιδιαίτερα μετά από ψήσιμο κρέατος ή ψήσιμο το γκριλ.

Οι ρύποι καίγονται κατά την επόμενη θέρμανση του φούρνου.

Μετά το κάψιμο οι ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν μόνο πολύ δύσκολα.

Υποδείξεις:

Για να αποφεύγετε τους ρύπους, χρησιμοποιείτε:

- **θερμό αέρα CircoTherm.** Κατά την εργασία με θερμό αέρα CircoTherm ο φούρνος λερώνεται λιγότερο, απ' ότι με άλλους τρόπους ψησίματος.
- **για το ψήσιμο πολύ χυμωδών γλυκισμάτων** το ταψί γενικής χρήσης.
- **για το ψήσιμο μεγάλων κομματιών κρέατος** κατάλληλο σκεύος (γάστρα).

Για ευκολία στον καθαρισμό

μπορείτε να ανάψετε τη λάμπα του φούρνου και να ξεκρεμάσετε την πόρτα του φούρνου.

Για τον καθαρισμό της πρόσοψης του φούρνου (πίσω από την πόρτα του φούρνου) θα πρέπει να ξεκρεμάσετε την τσιμούχα της πόρτας του φούρνου.

Χρησιμοποιείτε ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ή νερό με ξίδι.

Σε πολύ ισχυρούς ρύπους σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό φούρνων.

Εμείς σας συνιστούμε καθαριστικά φούρνου υπό μορφή γέλης, γιατί αυτά μπορούν να επαλειφθούν σημειακά.

 Μην εκτελέσετε ζεστό καθαρισμό με ειδικά γι' αυτόν προβλεπόμενο καθαριστικό φούρνου.

Μετά τον καθαρισμό αφήνετε τον φούρνο ανοιχτό να στεγνώσει.

Εξάλλου:

Το εμαγιέ ψήνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι μπορούν να προκύψουν ελάχιστες χρωματικές διαφορές. Αυτό δεν αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία. Μην προσπαθήσετε να εξαλείψετε τέτοιες χρωματικές διαφορές με διαβρωτικό σύρμα τριψίματος ή με ισχυρά καθαριστικά.

Οι άκρες λεπτών ρηχών ταψιών δεν μπορούν να επιστρωθούν πλήρως με εμαγιέ. Γι' αυτό μπορεί να είναι λίγο τραχείες. Η προστασία από σκουριά όμως είναι διασφαλισμένη.

**Εμαγιέ επιφάνειες
μέσα στον φούρνο**

Καταλυτική επένδυση φούρνου

Καθαρισμός των καταλυτικών επιφανειών μέσα στο φούρνο

Το οπίσθιο τοίχωμα στον φούρνο είναι επιστρωμένο με αυτοκαθαριζόμενο εμαγέ. Αυτοκαθαρίζεται, όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Οι μεγάλες πιτσιλιές απομακρύνονται μερικές φορές μετά από επανειλημμένη λειτουργία του φούρνου.

Μια ελαφριά απόχρωση του εμαγιέ δεν επηρεάζει καθόλου τον αυτοκαθαρισμό.

Σημαντικές υποδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μέσα καθαρισμού που χαράζουν. Αυτά δημιουργούν αμυχές ή αντίστοιχα καταστρέφουν το αυτοκαθαριζόμενο εμαγέ.

Μην καθαρίζετε ποτέ το αυτοκαθαριζόμενο εμαγέ με καθαριστικό φούρνων. Σε περίπτωση που έρθει καθαριστικό φούρνων κατά λάθος σε επαφή με το αυτοκαθαριζόμενο εμαγέ, το απομακρύνετε αμέσως με σφουγγάρι και άφθονο νερό.

Σύστημα καθαρισμού EasyClean®


Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα βοηθητικό σύστημα καθαρισμού φούρνου για να σας διευκολύνει στον καθαρισμό του φούρνου. Με τη βοήθεια μιας αυτόματα ρυθμιζόμενης εξάτμισης διαλύματος απορρυπαντικού μαλακώνουν τα κατάλοιπα πάνω στο εμαγιέ με τη θέρμανση και τους υδρατμούς και μπορούν να καθαριστούν ευκολότερα στη συνέχεια.

Προσοχή:

Μη χύνετε κρύο νερό μέσα στον ζεστό φούρνο.

Το βοηθήμα καθαρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον, **όταν ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως** (θερμοκρασία δωματίου).

Χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης, **όχι απεσταγμένο νερό**.

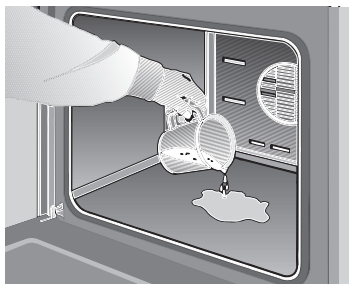

Θέση σε λειτουργία:

1. Αφαιρέστε τη λαμαρίνα και το ταψί γενικής χρήσης από τον φούρνο. Η σχάρα γκριλ μπορεί να μείνει μέσα στον φούρνο.
2. Χύστε προσεκτικά στον πυθμένα του φούρνου περ. 0,4 λίτρα νερό με λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος μπορείτε να αφήσετε το διάλυμα απορρυπαντικού κάμποση ώρα να δράσει πριν τη θέση σε λειτουργία.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **EasyClean**.


Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **EasyClean - ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.

Η βοήθεια καθαρισμού ξεκινά αυτόματα. Μετά από 21 λεπτά το πρόγραμμα έχει λήξει. Τότε ηχεί ένα σήμα και στην ένδειξη κειμένου εμφανίζεται η ένδειξη **EasyClean - ΤΕΛΟΣ**.

Αναβοσβήνει στη ένδειξη κειμένου η ένδειξη **ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ**;

Ο φούρνος δεν έχει κρυώσει τελείως.
Θέτετε τον φούρνο εκτός λειτουργίας και περιμένετε, μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Ξεκινήστε το EasyClean εκ νέου.

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος καθαρισμού του φούρνου

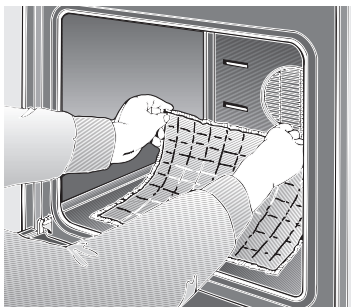

Υποδείξεις:

Μην αφήνετε το υπόλοιπο νερό για πολύ, π.χ. όλη τη νύχτα, στο φούρνο.

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό με ένα μεγάλο απορροφητικό πανί.
 2. Καθαρίστε το φούρνο με ένα απορροφητικό πανί, βρεγμένο ελαφρά με απορρυπαντικό, μια μαλακή βούρτσα ή έναν καθαριστήρα για χύτρες από πλαστικό.
Τα σκληρά κατάλοιπα που απομένουν μπορείτε να τα αφαιρέσετε με μια γυάλινη ξύστρα (για υαλοκεραμικά σκεύη).
- Προσοχή:** Να χειρίζεστε την ξύστρα με προσοχή και να μη την κρατάτε πολύ πλάγια για να μη χαράξετε το εμαγιέ.
3. Σημάδια αλάτων μπορούν να καθαριστούν με ένα πανί εμποτισμένο με ξύδι.
 4. Σκουπίστε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα στεγνό πανί (και κάτω από το λάστιχο της πόρτας του φούρνου).

Υποδείξεις:

Όταν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία, όταν θα έχει κρυώσει εντελώς ο φούρνος.

Σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης με λίπος, μετά το τηγάνισμα ή το ψήσιμο, πριν από τη θέση της βοήθειας καθαρισμού σε λειτουργία, συνιστούμε να αλείφετε τα λερωμένα σημεία με ουσία πλυσίματος σκευών.

Αφήστε την πόρτα του φούρνου μετά τον καθαρισμό ανοικτή στη σταθερή θέση σε γωνία περίπου 30° για περίπου 1 ώρα, για να στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες εμαγιέ του φούρνου.

1. Φέρτε την πόρτα του φούρνου ως τη θέση κουμπώματος στην κεκλιμένη θέση των περ. 30°.
2. Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε στο υπομενού **ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ CircoTherm**.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με τον κύλινδρο στους **50 °C**. Διάρκεια: 5 λεπτά.
4. Θέτετε κατόπιν τον φούρνο ξανά εκτός λειτουργίας.

Γρήγορο στέγνωμα



Αφαίρεση και εγκατάσταση της πόρτας του φούρνου

Υπόδειξη: Για πιό άνετο καθαρισμό μετά από τη χρήση του αυτόματου συστήματος καθαρισμού, η συσκευή σας προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες.

Αφαίρεση


⚠ Προσέξτε κατά το τράβηγμα της πόρτας του φούρνου προς τα έξω, να μην πιάσετε τον μεντεσέ. Κίνδυνος τραυματισμού!

1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του φούρνου.
2. Ανεβάστε ως πάνω τους ασφαλιστικούς μοχλούς αριστερά και δεξιά.
3. Φέρτε την πόρτα του φούρνου σε κεκλιμένη θέση, μέχρι να αντιληφθείτε κάποια αντίσταση. Πιάστε την με τα δύο χέρια αριστερά και δεξιά, κλείστε την λίγο περισσότερο και τραβήξτε την προς τα έξω.

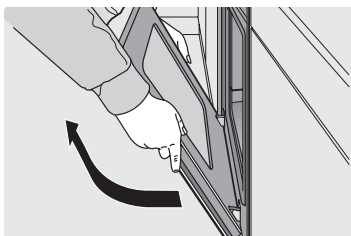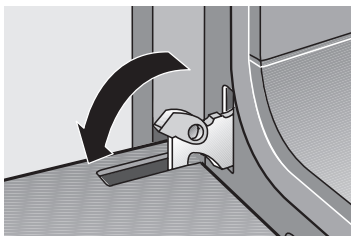


Εγκατάσταση

1. Εγκαταστήστε τις δύο αρθρώσεις στις θέσεις τους αριστερά και δεξιά και κατεβάστε την πόρτα του φούρνου προς τα κάτω.
2. Κλείστε τους ασφαλιστικούς μοχλούς αριστερά και δεξιά.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.

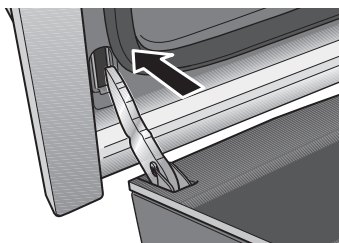

Κατέβασμα θερμαντικού στοιχείου

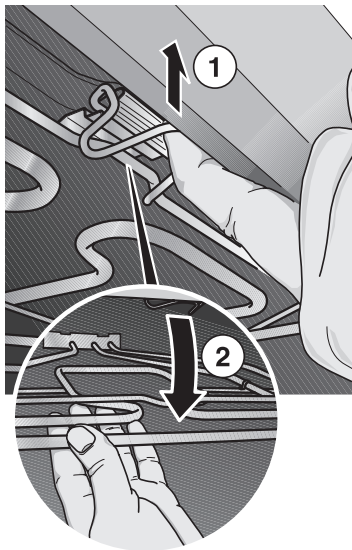

Για να μπορείτε να καθαρίσετε καλύτερα το πάνω εσωτερικό μέρος του φούρνου, κατεβάστε το θερμαντικό στοιχείο..


Προσοχή: Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να έχει κρυώσει.

1. Πιέστε το τόξο συγκράτησης προς τα πάνω, μέχρι να ξεκουμπώσει αισθητά.
2. Κρατήστε το θερμαντικό στοιχείο και τραβήξτε το προς τα κάτω.

Μετά τον καθαρισμό

Ανεβάστε ξανά το θερμαντικό στοιχείο. Τραβήξτε το τόξο συγκράτησης προς τα εμπρός και πιέστε το προς τα πάνω μέχρι να κουμπώσει.


Σχάρες ανάρτησης

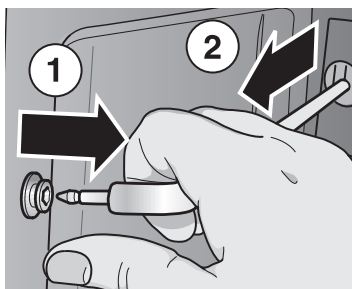

Ξεκρέμασμα

1. Τραβήξτε την σχάρα ανάρτησης από τον κάλυκα έδρασης.
2. Ξεκρεμάστε την σχάρα ανάρτησης.


Καθαρίστε τις σχάρες ανάρτησης με απορρυπαντικό και σφουγγάρι ή με βούρτσα.

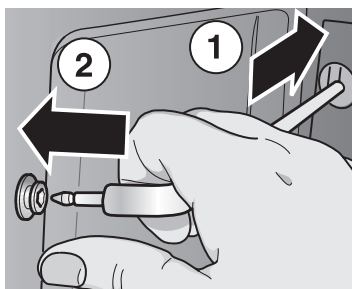

Ανάρτηση

Μετά τον καθαρισμό συναρμολογήστε τα πλέγματα ανάρτησης στην αντίστροφη σειρά.


Μεμονωμένη ράγα τηλεσκοπικού τύπου

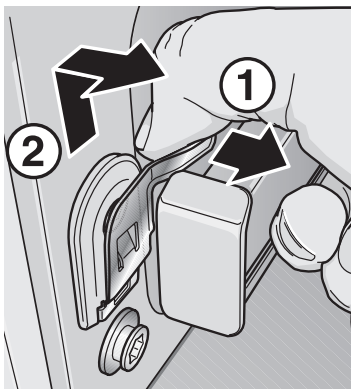

Ξεκρέμασμα

1. Τραβήξτε το φυλλοειδές ελατήριο.
2. Κρατάτε το φυλλοειδές ελατήριο και ωθείτε το συρταρωτό μέρος τηλεσκοπικού τύπου προς τα πάνω.

Καθαρίστε τις ράγες τηλεσκοπικού τύπου με απορρυπαντικό και σφουγγάρι ή με βούρτσα.

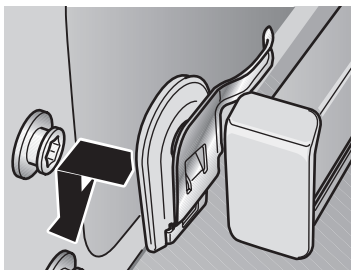

Κρέμασμα

1. Μπήγεται τη ράγα τηλεσκοπικού τύπου στο πίσω μέρος.
2. Σπρώξτε τη ράγα τηλεσκοπικού τύπου μέσα στον οδηγό και πιέστε την προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει.

Σπρώχνετε τις ράγες τηλεσκοπικού τύπου πάντοτε μέχρι το τέρμα προς τα μέσα.

3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου, αφού πρώτα έχουν τοποθετηθεί όλες οι ράγες τηλεσκοπικού τύπου.

Προσοχή: Οι ράγες τηλεσκοπικού τύπου καίνε κατά τη λειτουργία του φούρνου. Προσέχετε ιδιαίτερα να μην υποστείτε εγκαύματα από τις τραβηγμένες προς τα έξω ράγες.

Ρυθμίσεις

Ένταση ηχητικού σήματος

Στις ρυθμίσεις φθάνετε, γυρίζοντας τον κύλινδρο στο κύριο μενού, μέχρι να μαρκαριστεί κόκκινη η ένδειξη **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην ένδειξη κειμένου. Επιβεβαιώστε την επιλογή, πατώντας τον κύλινδρο ή περιμένοντας την αυτόματη ανάληψη μετά από διάρκεια αναμονής 3 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα, για να ρυθμίσετε την ένταση των ηχητικών σημάτων. Όσο μεγαλύτερη η ένταση, τόσο γρηγορότερη η ακολουθία των σημάτων.

Διάρκεια ηχητικού σήματος

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα, για να ρυθμίσετε τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων. Μετά την επιλογή αυτής της δυνατότητας ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια του ηχητικού σήματος με τον κύλινδρο. Το ηχητικό σήμα μπορεί να διακοπεί πρόωρα, αγγίζοντας το πεδίο .

Ηχητικό σήμα OFF (ON)

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα, για να απενεργοποιήσετε τελείως τα ηχητικά σήματα. Για την εκ νέου ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων επιλέξτε **ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ON**.

Επιλογή γλώσσας

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να καθορίσετε μία νέα γλώσσα λειτουργίας.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες γλώσσες:

Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Español
ΣΛΛΗΑΝΙΚΑ

Προσοχή: Η αλλαγή της γλώσσας γίνεται αμέσως μετά την επιβεβαίωση με το πάτημα του κυλίνδρου.

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε μόνο γλώσσες, τις οποίες κατέχετε πολύ καλά.

Ρυθμίσατε αθέλητα λάθος γλώσσα;

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Αγγίξτε για 5 δευτερόλεπτα το πεδίο .

Στην ένδειξη κειμένου εμφανίζονται ξανά οι επιλεγόμενες γλώσσες.

Οθόνη ρολογιού OFF (ON)

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα, για να απενεργοποιήσετε την οθόνη ρολογιού. Για την εκ νέου θέση της οθόνης ρολογιού σε λειτουργία επιλέξτε **ΟΘΟΝΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ON**.

Επισκευές και Βλάβης

Σε περίπτωση βλαβών ή επισκευών, που δεν είστε σε θέση να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας, υπάρχει για σας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τις διευθύνσεις θα τις βρείτε στον κατάλογο των γραφείων εξυπηρέτησης πελατών.

Προσοχή: Σε περίπτωση που καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, λόγω δικού σας λανθασμένου χειρισμού, θα χρεωθείτε κάποιο ποσό.

Θα βρείτε αυτά τα στοιχεία στην πλακέτα της συσκευής ή στο πίσω εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Την πλακέτα της συσκευής θα βρείτε πίσω από την πόρτα του φούρνου, αριστερά κάτω στο πλευρικό περιθώριο του φούρνου.


Όταν καλείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, παρακαλούμε να δίνετε τους αναγραφόμενους στη συσκευή σας αριθμούς:

Αριθμός Ε και
αριθμός FD


Ε

FD

Αλλαγή της λάμπας
του φούρνου

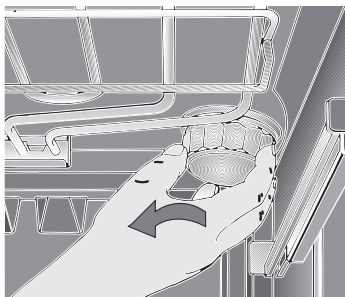

Αλλαγή της μόνωσης της
πόρτας του φούρνου

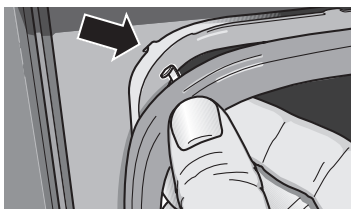

Προσοχή: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα! Για τον σκοπό αυτό κατεβάστε τον αυτόματο ασφάλισης ή ξεβιδώστε τις ασφάλειες στον πίνακα του σπιτιού.

1. Απλώστε μια πετσέτα στον κρύο φούρνο για να αποφύγετε ζημιές.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
3. Αλλάξτε τη λάμπα.
 - Τύπος λάμπας πυράκτωσης E 14, 220–240 Volt, 40 Watt, ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι 300° C.
 - Μπορείτε να προμηθευτείτε τη λάμπα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από τα ειδικά καταστήματα.

Αφαιρέστε την κατεστραμμένη μόνωση ξεκρεμώντας την απλά από τη θέση της. Μπορείτε να προμηθευτείτε την καινούργια μόνωση από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αλλαγή του λαμπτήρα αλογόνου για το NeffLight

Εφεδρικούς λαμπτήρες μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Οι εργασίες στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τον ειδικό.


Πριν την έναρξη τέτοιων εργασιών η συσκευή πρέπει να έχει απομονωθεί οπωσδήποτε από το ρεύμα:

Κατεβάζοντας την αυτόματη ασφάλεια ή ξεβιδώνοντας τις ασφάλειες στον πίνακα του σπιτιού.

Για την αλλαγή του λαμπτήρα αλογόνου πρέπει να ξεκρεμάσετε την πόρτα του φούρνου.

⚠ Οι λαμπτήρες αλογόνου καίνε πολύ κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαυμάτων υφίσταται επίσης κάμψη ώρα μετά τη θέση εκτός λειτουργίας.

1. Πάρτε το βοηθητικό εργαλείο, τοποθετήστε το στη σχισμή και ανασηκώστε το κάλυμμα.

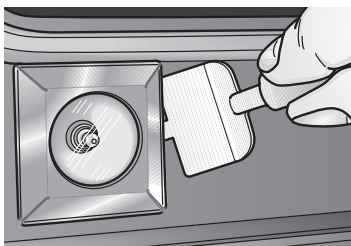


2. Τραβήξτε με το άλλο βοηθητικό εργαλείο τον λαμπτήρα αλογόνου προς τα έξω.

3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα αλογόνου.

Προσοχή: Βυσματικό ντουί.

Για να πιάσετε τον λαμπτήρα αλογόνου, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί.

- Τύπος λαμπτήρα αλογόνου G4, 12 Volt, 20 Watt, ανθεκτικός μέχρι 300°C.
- Ο λαμπτήρας αλογόνου διατίθεται από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

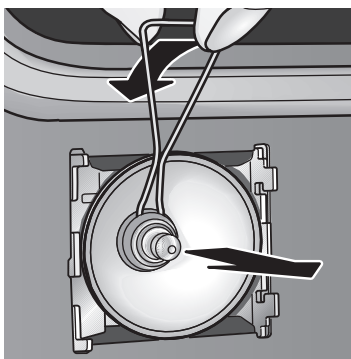

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που δεν ανάβει το φως, ελέγξτε μήπως δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι λαμπτήρες.

Τί συμβαίνει, όταν κάτι δε λειτουργεί;

Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να καλείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να βοηθήσετε μόνοι τον εαυτό σας. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές.

Γενική υπόδειξη:

Εργασίες στο ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής επιτρέπεται να γίνουν μόνο από ειδικό τεχνικό. Προτού αρχίσουν τέτοιες εργασίες, θα πρέπει η συσκευή να μην έχει καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα με κατέβασμα της αυτόματης ασφάλειας ή ξεβιδώνοντας ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.

τι συμβαίνει ...	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
... όταν η ηλεκτρική λειτουργία παρουσιάζει γενική βλάβη, π.χ. δεν ανάβουν ξαφνικά όλες οι ενδεικτικές λυχνίες;	Ελαττωματική ασφάλεια	Ελέγξτε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα και αλλάξτε την, αν είναι ελαττωματική.
... όταν ο φούρνος ξαφνικά δεν λειτουργεί πλέον;	Το ηλεκτρονικό ρολόι έχει ρυθμιστεί στην αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας (βλ. "Αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας").	Απενεργοποιήστε την αυτόματη θέση σε και εκτός λειτουργίας. Επιλέξτε στις λειτουργίες του ρολογιού ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ και επιβεβαιώστε.
... όταν ο φούρνος και η αριστερή εμπρόσθια εστία δεν λειτουργούν ξαφνικά και ο ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης δείχνει αναβοσβήνοντας  .	Δεν υπάρχει βλάβη.	Είναι συνηθισμένο φαινόμενο για λυχνίες φθορισμού να τρεμοσβήνουν ή να ανάβουν με καθυστέρηση.
... όταν εμφανιστεί βλάβη στις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες λειτουργίες;	Ενεργητική ορμή (π.χ. κεραυνός).	Ρυθμίστε τις αντίστοιχες λειτουργίες εκ νέου.
... όταν στην ένδειξη εμφανιστεί μία ξένη γλώσσα;	Ρυθμίστηκε λάθος γλώσσα λειτουργίας (βλ. "Πριν τη χρήση για πρώτη φορά").	Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Αγγίξτε επί 5 δευτερόλεπτα το πεδίο  . Επιλέξτε νέα γλώσσα.
... όταν ο φούρνος αναλαμβάνει αυτόματα ρυθμίσεις;	Σταθερά ρυθμισμένος προγραμματισμός.	Αυτόματη ανάληψη ρύθμισης μετά από 3 δευτερόλεπτα χωρίς ρύθμιση με το χέρι.

τι συμβαίνει ...	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
... όταν η συσκευή δε θερμαίνει πλέον και η διπλή τελεία της ώρας αναβοσβήνει;	Ενεργή η λειτουργία επίδειξης. Ασφάλιση του θερμαντικού στοιχείου.	Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης αγγίξτε επί 5 δευτερόλεπτα τα πεδία  και  .
... όταν ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι δυνατός και στην ένδειξη δείχνεται ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ;	Η ασφάλιση ή η ασφάλεια για τα παιδιά είναι ενεργή (βλ. "Συστήματα ασφαλείας").	Για την απενεργοποίηση αγγίξτε επί 3 δευτερόλεπτα τα πεδία  και  . Η ένδειξη ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ σβήνει.
... όταν ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι δυνατός και στην ένδειξη δείχνεται ΣΥΣΚ. ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜ. ;	Η μόνιμη ασφάλιση ή η ασφάλεια για τα παιδιά είναι ενεργή (βλ. "Συστήματα ασφαλείας").	Για την απενεργοποίηση αγγίξτε επί 6 δευτερόλεπτα τα πεδία  και  . Η ένδειξη ΣΥΣΚ. ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜ. σβήνει.
... όταν μετά την ενεργοποίηση του τρόπου ψησίματος στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη ΜΗ ΕΦΙΚΤΟ ;	Ο φούρνος δεν έχει κρυώσει τελείως π.χ. λόγω μακράς χρήσης του φούρνου.	Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει ο φούρνος. Ξεκινήστε κατόπιν τον τρόπο ψησίματος εκ νέου.
... όταν η συσκευή σας τέθηκε αυτόματα εκτός λειτουργίας και στην ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει  ;	Η συσκευή τέθηκε για την προστασία από υπερθέρμανση αυτόματα εκτός λειτουργίας (βλ. "Συστήματα ασφαλείας").	Γυρίζοντας τον κύλινδρο ή αντίστοιχα με την επιλογή άλλου τρόπου ψησίματος, μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία του φούρνου.
... όταν κατά το ψήσιμο ή το ψήσιμο στο γκριλ σχηματίζει καπνός;	Πολύ υψηλή θερμοκρασία ψησίματος	
	Η σχάρα ή το ταψί γενικής χρήσης δεν έχουν τοποθετηθεί στη σωστή.	Βάλτε τη σχάρα μέσα στο ταψί γενικής χρήσης και βάλτε τα μαζί σε μία υποδοχή (στο ίδιο ύψος).
... όταν υγρά ή λεπτόρρευση ζύμη κυλούν και δεν κατανέμονται ομοιόμορφα;	Η συσκευή δεν είναι εγκατεστημένη επίπεδα.	Ελέγξτε την εγκατάσταση.
... όταν στον πάτο του φούρνου εξέρχεται νερό συμπύκνωσης;	Δεν αποτελεί πρόβλημα, π.χ. σε γλυκά με πολύ χυμώδη γέμιση (φρούτα) ή μεγάλο ψητό.	Κατά το ψήσιμο ανοίγετε κατά διαστήματα λίγο την πόρτα του φούρνου, μετά τη λειτουργία σκουπίστε το νερό συμπύκνωσης.

τι συμβαίνει ...	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
... όταν εμαγιέ σκεύη ψησίματος εμφανίζουν ματ, ανοιχτόχρωμους λεκέδες;	Δεν αποτελεί πρόβλημα, προκαλείται από τον ζωμό κρέατος που στάζει.	Μη δυνατή.
... όταν στο τζάμι της πόρτας του φούρνου σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης;	Δεν αποτελεί πρόβλημα, προκαλείται από την υπάρχουσα διαφορά θερμοκρασίας.	Θέτετε τον φούρνο επί περ. 5 λεπτά σε λειτουργία στους 100° C.
... όταν φθάσετε στις ίδιες ρυθμίσεις, αφού θέσατε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αμέσως ξανά σε λειτουργία;	Λειτουργία μνήμης (Memory), προστασία από κατά λάθος απενεργοποίηση, η συσκευή αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση.	Θέτετε τη συσκευή σας εκτός λειτουργίας. Περιμένετε 7 δευτερόλεπτα, προτού ξαναθέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
... όταν μετά από μακρότερη χρήση τα τζάμια της πόρτας του φούρνου είναι λερωμένα από μέσα;	Κανονικοί ρύποι	Ξεκρεμάστε την πόρτα του φούρνου και βάλτε την με την εμπρόσθια πλευρά της προς τα κάτω επάνω σε μαλακή, καθαρή επιφάνεια. Πιάστε το τζάμι της πόρτας δίπλα στους μεντεσέδες, ξεκουμπώστε το και ανασηκώστε το ελαφρά. Τραβήξτε το τζάμι της πόρτας στην κατεύθυνση των μεντεσέδων και αφαιρέστε το. Ανασηκώστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας, π.χ. με μια σπάτουλα, σε μία πλευρά και ξεκουμπώστε το, ανασηκώστε κατόπιν την άλλη πλευρά και ξεκουμπώστε την. Προσοχή! Το κανάλι φωτισμού δεν επιτρέπεται να καθαριστεί, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο έναντι αμυχών. Συναρμολόγηση μετά τον καθαρισμό: Τοποθετήστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας στην υποδοχή. Κουμπώστε πρώτα τη δεξιά πλευρά και κατόπιν την άλλη πλευρά. Κρεμάστε το τζάμι της πόρτας και κουμπώστε το πιέζοντάς το δίπλα στους μεντεσέδες.

