



In breve e praticamente:
tutto ciò che serve per la vostra lavastoviglie...
Prima di usarla prima volta,
leggere tuttavia le istruzioni
per l'installazione e l'uso!

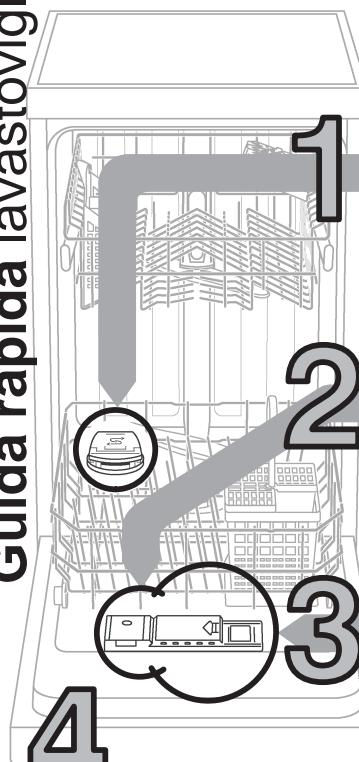


1 Riempire il contenitore del sale



2 Introdurre il brillantante

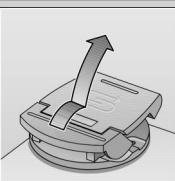

Tutto chiaro ...

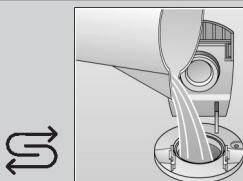


Sollevare il coperchio




Solo al primo lavaggio versare ca. 1 l d'acqua nel contenitore del sale.



Max. 1,5 kg di sale (non introdurre mai detersivo).

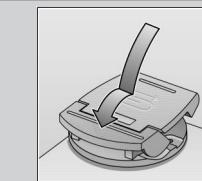

Chiudere il coperchio. Lavare subito.

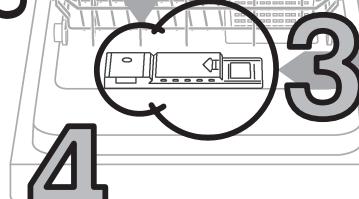

3 Introdurre il detersivo




Molto sporco, molto detersivo




Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

Attenzione,
i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

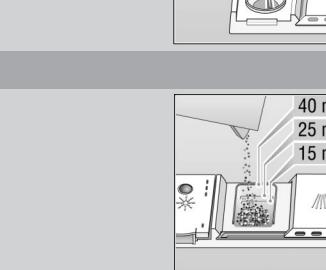

Introdurre il detersivo.

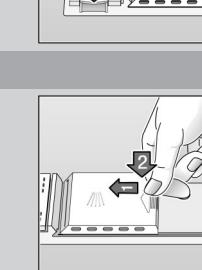

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!



5 Selezionare il programma

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibili. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

Intensivo 70° /75°**	Auto 55° /65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	109	95-145	155	75	30
Consumo corrente in kWh	1,35	0,95-1,30	0,80	0,65	0,65

Consumo acqua in litri	20	11-18	13	14	10	4
con Aqua Sensor	17	-	-	11	-	-

6 Programmi supplementari **



Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora



Lavaggio del cestello superiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

Per una maggiore flessibilità ...						

** in alcuni modelli

7 Disinserire il programma

Tutto chiaro...
Premere l'interruttore Acceso/Spento, appare il tempo d'esecuzione del programma selezionato

Quando il display indica 0 (fine programma).
Premere l'interruttore Acceso/Spento

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *


Chiedere il valore di durezza dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed inserire



* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

°dH	°H	Clarke	mmol/l	80
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	81
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	82
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	83
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	84
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	85
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	86
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	87
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	88

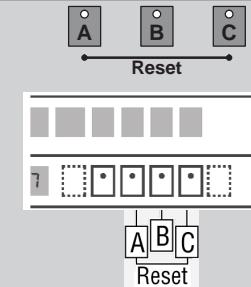

A

B

C

Reset


Presto fatto...
e regolare così

- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione 4 impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiando.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore 7, il display ritorna a 0.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.


Manutenzione e cura

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

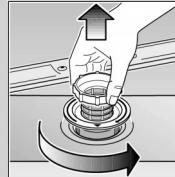


ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

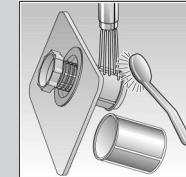

sciacquare sotto acqua corrente ...

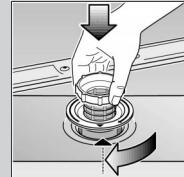

inserire ...

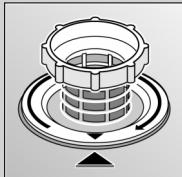


avvitare il sistema di filtri
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere otturazioni/depositi

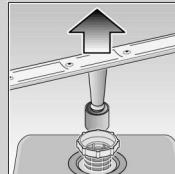

tirare verso l'alto il braccio inferiore ...

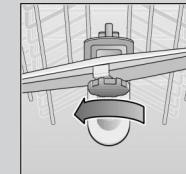

svitare il braccio superiore ...

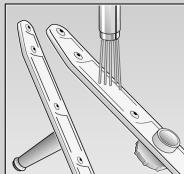


pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio inferiore ...



avvitare il braccio superiore

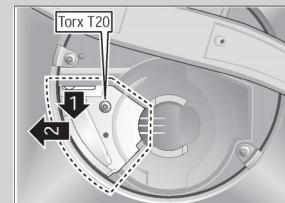

Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua nell'apparecchio


La pompa di scarico dell'acqua è bloccata
Il programma non è ancora terminato

- ▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).
- ▶ Chiudere l'apparecchio ed accenderlo o interrompere il programma (vedi interruzione del programma).

L'apparecchio non funziona / si ferma

Rubinetto di alimentazione chiuso
Tubo di alimentazione piegato

- ▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione.
- ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.
- ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.



Controllare l'alimentazione dell'acqua
La spia è accesa

Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato

- ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- ▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.

Parti di plastica / stoviglie macchiate

Detersivo insufficiente
Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)

- ▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.
- ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.


Ruggine sulle posate

Stoviglie non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine da altre parti

Guasto

Cause possibili

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie

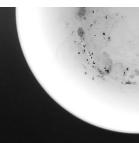

Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte
Detersivo insufficiente

Il programma scelto non è idoneo
Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati

Filtri sporchi, non fissati correttamente
Bracci di lavaggio bloccati

Rimedio

- ▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.
- ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- ▶ Selezionare un programma più energico.
- ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).
- ▶ Pulire i filtri (vedi sopra).
- ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.

Macchie e striature

Dosatore del brillantante regolato in eccesso / in difetto

Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)

Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente;

Manca il sale


Patina lattiginosa, bicchieri opachi / non trasparenti (non eliminabile)

I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

- ▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.
- ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.
- ▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.
- ▶ Aggiungere sale.
- ▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere contemporaneamente per 3 secondi i due tasti contrassegnati con Reset (RESET)

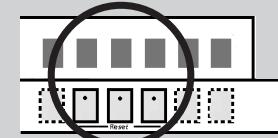

Viene visualizzato "0"
Dopo 1 minuto
Fine del programma



Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso