


Guida rapida lavastoviglie

it

In breve e praticamente tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno.

 Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!

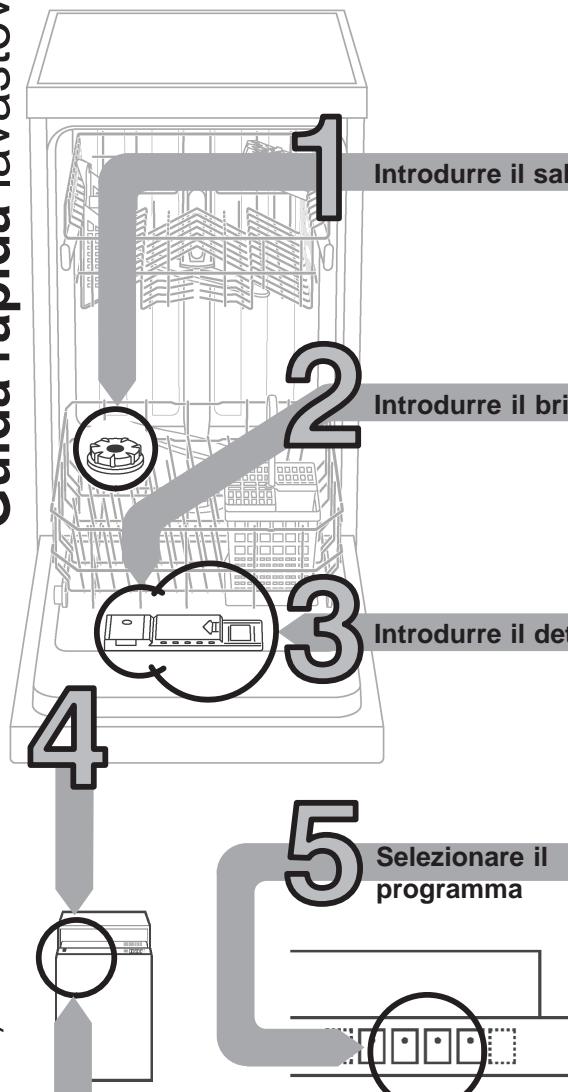

Accendere l'apparecchio

Premere l'interruttore principale, selezionare il programma. Chiudere la porta

Spegnere l'apparecchio

Emissione del segnale acustico, aprire la porta. La spia di fine lavaggio si accende (fine del programma). Premere l'interruttore principale.

Regolare il programma d'addolcimento dell'acqua *

Presto fatto...

Chiedere il valore di durezza all'azienda di distribuzione dell'acqua e registrarlo ...

Leggere il valore di regolazione ...

Valore di regolazione dell'apparecchio
A B C
Reset

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valore di regolazione dell'apparecchio	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* solo prima del primo lavaggio o se cambia la durezza dell'acqua

e regolare così


- Mantenere premuto il pulsante di selezione programma **B** ed inserire l'interruttore principale, poi rilasciare i tasti. L'indicatore  lampeggià ed i pulsanti **A** e **B** sono accesi. (Il valore di regolazione di durezza è stato regolato in fabbrica sul grado 2.)

- Ad ogni pressione sul pulsante **B**, il valore di regolazione aumenta di un grado (0-3). Quando i Pulsanti **A**, **B** e **C** sono accesi, è stato raggiunto il massimo valore di regolazione della durezza. Se ora si aumenta ancora il valore di regolazione, le luci si spengono ed il valore di regolazione della durezza è regolato al grado 0.


- Disinserire l'interruttore principale. Il valore regolato è memorizzato nell'apparecchio.

Introdurre il sale


Sciogliere il calcare (non necessario per il valore di regolazione 0 !) ...

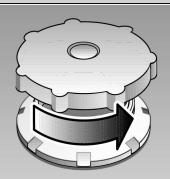


Aprire il coperchio.

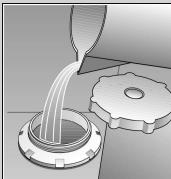

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

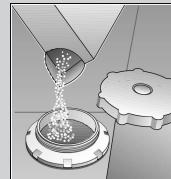


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

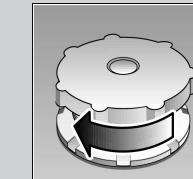


Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

Introdurre il brillantante


Tutto chiaro ...

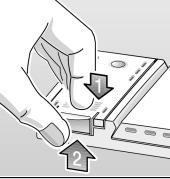

Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.

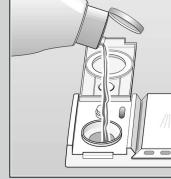


Introdurre il brillantante.

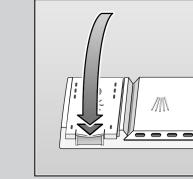

Chiudere il coperchio. SCATTO!

Introdurre il detersivo


Molto sporco, molto detersivo

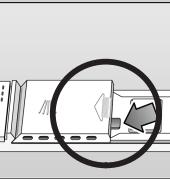


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).



Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

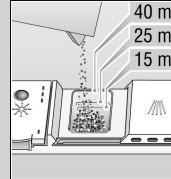

Introdurre il detersivo.

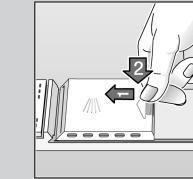

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

5 Selezionare il programma

Rapido, economico o energico...

Guida rapida programmi

In questa guida rapida è rappresentato il massimo numero possibile di programmi. Dal pannello comandi risultano i relativi programmi del vostro apparecchio.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

Energico



70°

Normale



65°

Eco



50°

Rapido



35°

Prelavaggio



Durata in minuti

109	145	155	30	20
-----	-----	-----	----	----

Consumo energia in kWh

1,35	1,30	0,80	0,50	0,10
------	------	------	------	------

Consumo acqua in litri

20	18	13	10	4
----	----	----	----	---

Programmi supplementari **

Per una maggiore flessibilità ...



Lavaggio del cestello superiore


...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

** in alcuni modelli


Manutenzione e cura

Filtri ...


controllare,
eventualmente pulire

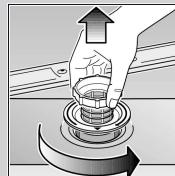


ruotare il cilindro
filtri, rimuovere il
sistema di filtri ...

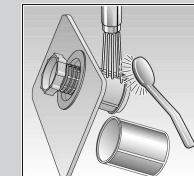

sciacquare
sotto acqua
corrente ...

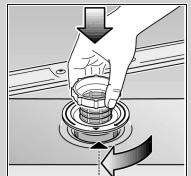

inserire ...

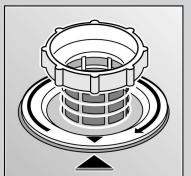


avvitare il sistema
di filtri
**ATTENZIONE AL
RIFERIMENTO!**

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere
otturazioni/depositi

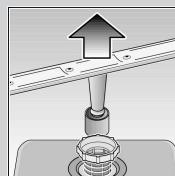

tirare verso l'alto il
braccio inferiore ...

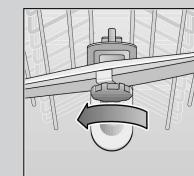

svitare il braccio
superiore ...

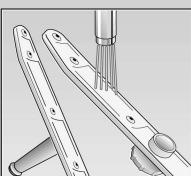


pulire gli ugelli
spruzzatori sotto
acqua corrente
(eventualmente con
stuzzicadenti) ...



inserire il braccio
inferiore ...



avvitare il braccio
superiore

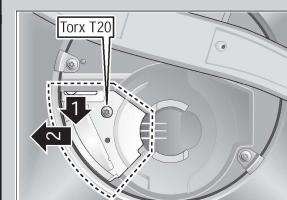

Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua
nell'apparecchio

Pompa di scarico acqua
bloccata

Il programma non è ancora
terminato


- Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).
- Chiudere l'apparecchio ed attendere la fine del programma (l'indicazione di fine programma è accesa) oppure interrompere il programma (vedi Interruzione del programma).

L'apparecchio non
funziona/si ferma

Controllare l'alimentazione
dell'acqua
La spia è accesa

Rubinetto di alimentazione non aperto
Tubo di alimentazione piegato

Rubinetto di alimentazione bloccato
o incrostato



- Aprire il rubinetto di alimentazione.
- Stendere il tubo di alimentazione senza pieghe.
- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. La portata a rubinetto aperto deve essere almeno 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto.

Plastica / pezzi di stoviglie
macchiati

Detersivo insufficiente

Macchie causate da coloranti negli
alimenti (salsa di pomodoro)


- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- Le macchie sono innocue; si sbiadiscono nei lavaggi seguenti.

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi
sulle stoviglie

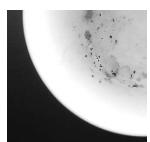

Le stoviglie sono in contatto laterale o
sovraposte

Detersivo insufficiente

È stato scelto un programma non adatto

Ugelli dei bracci di lavaggio otturati

Filtri sporchi, non fissati

Bracci di lavaggio bloccati

► Staccare le stoviglie, evitare punti
di contatto.

► Osservare le indicazioni del produttore
(detersivo).

► Scegliere un programma più energico.

► Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

► Pulire filtri (vedi sopra).

► Sistemare le stoviglie in modo che
i bracci di lavaggio possano ruotare
liberamente.

Macchie e striature

Dosaggio del brillantante regolato troppo
alto / troppo basso

► In caso di striature: ridurre il dosaggio.

Patina lattiginosa sulle
stoviglie (amovibile)

Errata regolazione dell'addolcitore
acqua;
manca il sale speciale

► In caso di macchie di acqua o di
calcare: aumentare il dosaggio.

Patine lattiginose, bicchieri
opachi / non trasparenti
(non amovibili)

Bicchieri non lavabili in lavastoviglie

► Regolare correttamente l'impianto
addolcitore.

► Aggiungere il sale speciale.

Ruggine sulle posate

Posate non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine estranea

► Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.


► Utilizzare detergivi delicati per vetro.

Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso

Interrompere il programma ...

Terminare il programma ...

- Aprire la porta.
- Disinserire l'interruttore principale.
- Per proseguire inserire di nuovo l'interruttore principale.
- Chiudere la porta.

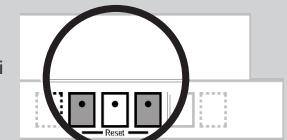

- Aprire la porta.
- Premere **contemporaneamente** per ca. 3 secondi i due pulsanti contrassegnati con **Reset** (RESET).
- Chiudere la porta.

Dopo 1 minuto fine
del programma
«Emissione del
segnale acustico,
spia di fine
programma
accesa»

▶
Spegnere
l'apparecchio

Sistemazione corretta ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (prive di residui di cenere, cera, grasso lubrificante, etichette adesive, rimuovere grossolanamente i residui più grandi di marmellata, latticini e pietanze) secondo le istruzioni per l'uso e controllare se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.