


Istruzioni brevi per il lavastoviglie

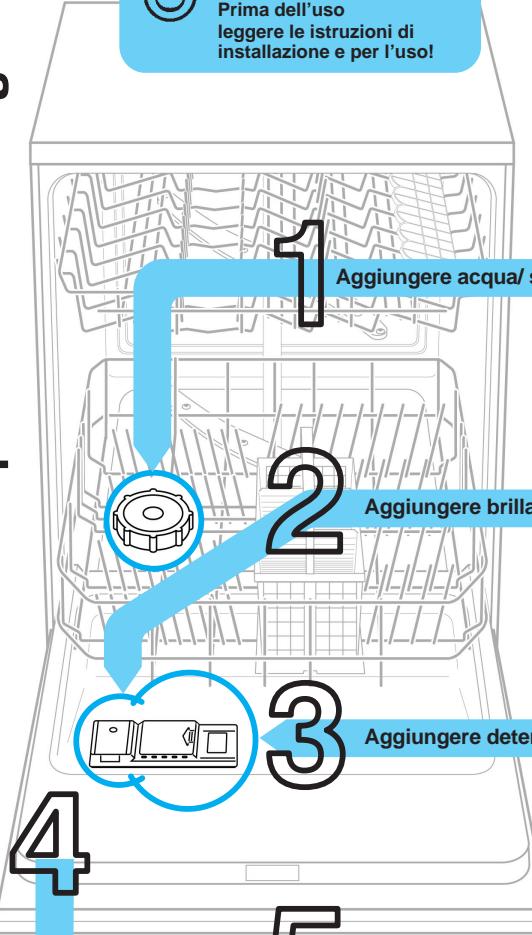

9000 075 666 (8503) 638 V+

Attivare l'apparecchio ...e via...

Premere il tasto di attivazione/disattivazione, viene visualizzato il tempo ciclo del programma selezionato

Disattivare l'apparecchio Perfetto...

Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione

In sintesi:
tutto ciò che serve alla lava-stoviglie...
Prima dell'uso
leggere le istruzioni di
installazione e per l'uso!


Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere il valore di durezza dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed inserire

* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{H}$	Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	H0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	H1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	H2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	H3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	H4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	H5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	H6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	H7

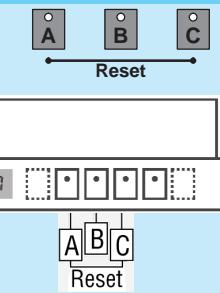


** in alcuni modelli

Presto fatto...
e regolare così


- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione **H4** impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiando.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **H7**, il display torna a **H0**.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.

Aggiungere acqua/ sale speciale


Sciogliere il calcare (non necessario per il valore di regolazione **0** !) ...

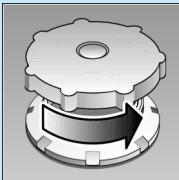


Aprire il coperchio.

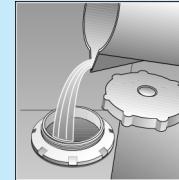

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

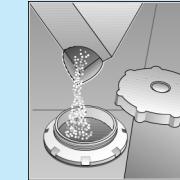


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

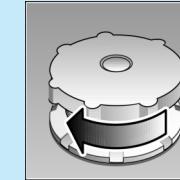

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

Aggiungere brillantante


Tutto chiaro ...

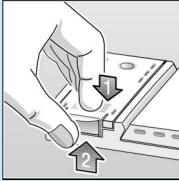


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

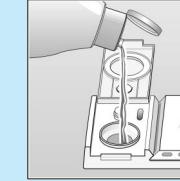


Introdurre il brillantante.

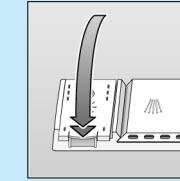

Chiudere il coperchio. SCATTO!

Aggiungere detergente


Molto sporco, molto detersivo

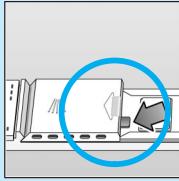


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).



Attenzione,
i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

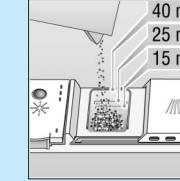

Introdurre il detersivo.

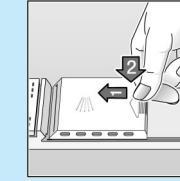

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

5 Selezionare il programma

Rapido, economico o energico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibili. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

Auto 65°-75°	Auto 55°-65°	Auto 35°-45°	Eco 50°	Rapido 45°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	105-135	95-150	70-90	140	30
Consumo corrente in kWh	1,45-1,75	1,15-1,55	0,75-0,85	1,05	0,70

Consumo acqua in litri	-	-	-	14	10	4
con Aqua Sensor	14-21	10-18	10-16	-	-	-

6 Programmi supplementari **



Mettere a bagno
...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detersivo aggiuntivo sulla porta aperta!



Riduzione di tempo/
Risparmio di tempo
...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.



Lavaggio del cestello superiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore



Lavaggio del cestello inferiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello inferiore



Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

Per una maggiore flessibilità ...


Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Filtri ...


controllare,
eventualmente
pulire

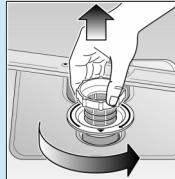


ruotare il cilindro
filtri, rimuovere il
sistema di filtri ...

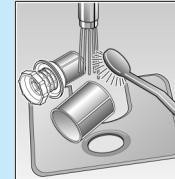

sciacquare
sotto acqua
corrente ...

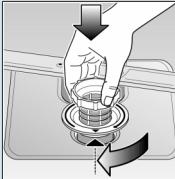

inserire ...

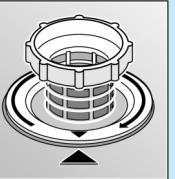


avvitare il sistema
di filtri
**ATTENZIONE AL
RIFERIMENTO!**

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere
otturazioni/depositi

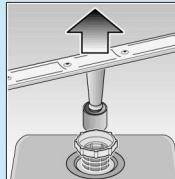

tirare verso l'alto il
braccio inferiore ...

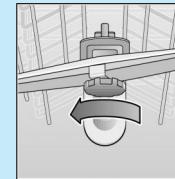

svitare il braccio
superiore ...

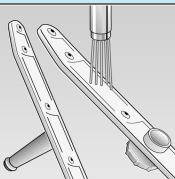


pulire gli ugelli
spruzzatori sotto
acqua corrente
(eventualmente con
stuzzicadenti) ...



inserire il braccio
inferiore ...



avvitare il braccio
superiore

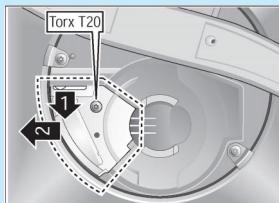

- vuotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua
nell'apparecchio

Pompa di scarico acqua bloccata
Il programma non è ancora
terminato


- Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).
- Chiudere l'apparecchio ed accenderlo
o interrompere il programma (vedi interruzione
del programma).

L'apparecchio non
funziona/si ferma

Rubinetto di alimentazione non aperto
Tubo di alimentazione piegato

- Aprire il rubinetto di alimentazione.
- Stendere il tubo di alimentazione senza
pieghe.

Rubinetto di alimentazione bloccato
o incrostato



- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. La portata a rubinetto aperto deve
essere almeno 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituire
il rubinetto.

Plastica / pezzi di stoviglie
macchiati

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore
(detersivo).
- Le macchie sono innocue; si
sbiadiscono nei lavaggi seguenti.

Macchie causate da coloranti negli
alimenti (salsa di pomodoro)

Ruggine sulle posate

Posate non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più
sensibili

- Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.
- Non lavare nell'apparecchio parti che si
ossidano.


Ruggine estranea

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi
sulle stoviglie

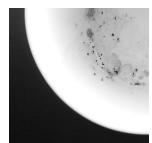

Le stoviglie sono in contatto laterale
o sovrapposte
Detersivo insufficiente

- Staccare le stoviglie, evitare punti di
contatto.
- Osservare le indicazioni del produttore
(detersivo).

È stato scelto un programma non adatto

Ugelli dei bracci di lavaggio otturati

Filtri sporchi, non fissati

Bracci di lavaggio bloccati

- Scegliere un programma più energico.
- Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).
- Pulire filtri (vedi sopra).

- Sistemare le stoviglie in modo che i
bracci di lavaggio possano ruotare
liberamente.

Macchie e striature

Dosaggio del brillantante regolato troppo
alto / troppo basso

- In caso di striature: ridurre il dosaggio.
- In caso di macchie di acqua o di
calcare: aumentare il dosaggio.

Patina lattiginosa sulle
stoviglie (amovibile)

Errata regolazione dell'addolcimento
acqua;
manca il sale speciale

- Regolare correttamente l'impianto
addolcitore.
- Aggiungere il sale speciale.


Patine lattiginose, bicchieri
opachi / non trasparenti
(non amovibili)

Bicchieri non lavabili in lavastoviglie

- Utilizzare bicchieri lavabili in
lavastoviglie.
- Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere
contemporaneamente per 3
secondi i due tasti contrassegnati
con Reset (RESET)

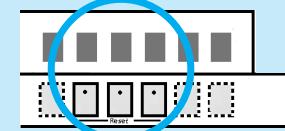

Viene visualizzato "0"
Dopo 1 minuto
Fine del programma



Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore,
etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le
istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.

Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso