

## 6 Programm wählen

Programmwähler nur nach rechts drehen!



## 7 Programm starten Los geht's ...

Hauptschalter einschalten.  
Programmwähler dreht sich im Uhrzeigersinn und zeigt Programmablauf an.

## 8 Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach Programmende (Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung) Hauptschalter ausschalten.  
Wasserhahn schließen.

## 1 Enthärtungsanlage einstellen \*

Schnell erledigt ...

Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...

Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!

und so einstellen


Härtewert beim  
Wasserwerk erfragen  
und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...  
°dH °fH °Clarke mmol/l Einstellwert  
am Gerät

0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5	1
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3



\* nur vor dem ersten  
Spülen oder bei  
veränderter Wasserhärte

- Deckel des Vorratsbehälters für Spezialsalz öffnen.
- Wasserhärte-Bereichsschalter mit einer Münze auf den gewünschten Einstellwert drehen.

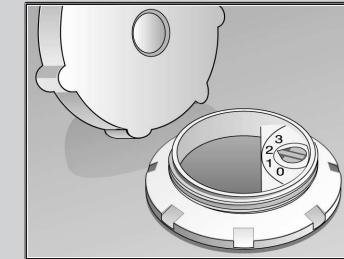


## 2 Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

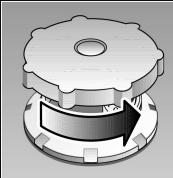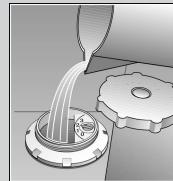Deckel  
aufdrehen.

Nur vor dem  
ersten Spülen  
ca. 1 l Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.

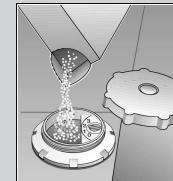


Max. 1,5 kg  
Spezialsalz  
(nie Reiniger!)  
einfüllen.

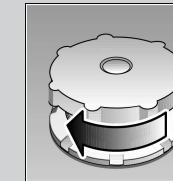

Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

## 3 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

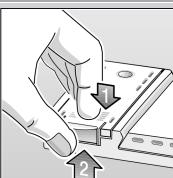


Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

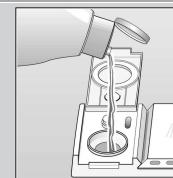


Klarspüler  
einfüllen.

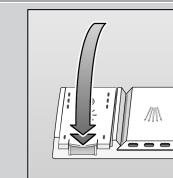

Deckel  
schließen.  
KLACK!

## 4 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

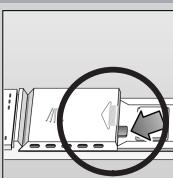


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



Achtung,  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.

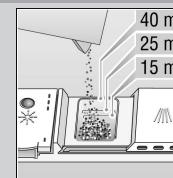

Reiniger  
einfüllen.

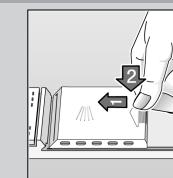

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

## Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242.  
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Stark 65°	Normal 65°	Eco 65°	Vorspülen
--	--------------	---------------	------------	-----------


Dauer in Minuten	140	125	110	30
Stromverbrauch in kWh	1,70	1,40	1,40	0,10
Wasserverbrauch in Litern	24	19,5	16	4

## Wartung und Pflege


### Für perfekte Spülergebnisse ...

## Abwasserpumpe \*


**Siebe ...**  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen:

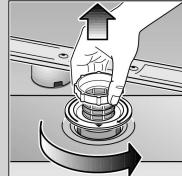


Siebzyylinder  
drehen,  
Siebsystem  
entnehmen ...

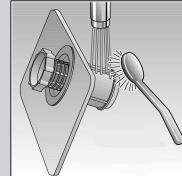

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

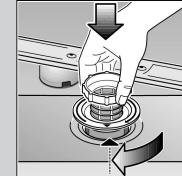

einsetzen ...

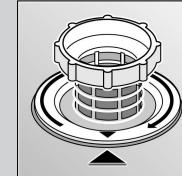

Siebsystem  
zuschauben  
MARKIERUNG  
BEACHTEN!


\* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (→A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (→B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben


**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen




unteren Arm nach  
oben ziehen ...




oberen Arm  
abschrauben ...

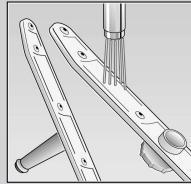



unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahntocher)  
säubern ...

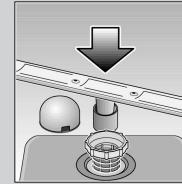

unteren Arm  
einsetzen ...

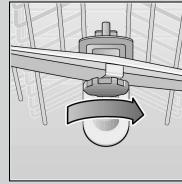

oberen Arm  
festschrauben

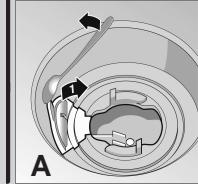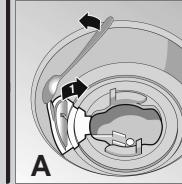

A  
B

## Panne und Hilfe

### So handeln Sie richtig ...

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät ...	Programm noch nicht beendet ...	Programmende abwarten (Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung) oder Programm abbrechen (siehe unten).	Kunststoff-/ Geschirrteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Programm läuft nicht weiter ...	Programm unterbrochen ... Tür ist geöffnet ...	Programm fortsetzen (siehe Programm unterbrechen). Tür schließen, Hauptschalter wieder einschalten.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbare) ...	Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.	Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinenfest ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. Spülmaschinenfeste Gläser verwenden. Glasschonende Reiniger einsetzen.
Geschirr ist nicht sauber ...	Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. stärkeres Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.	Rost auf dem Besteck ...	Besteck nicht rostbeständig ...	Spülmaschinenfestes Besteck verwenden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe Gerät läuft nicht.			Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!

## Programm unterbrechen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.

## Programm abbrechen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Programmwähler im Uhrzeigersinn auf Trocknen drehen, Hauptschalter wieder einschalten.
- Warten bis Abpumpen beendet und Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung.
- Neues Programm starten oder Gerät ausschalten.

## Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.