

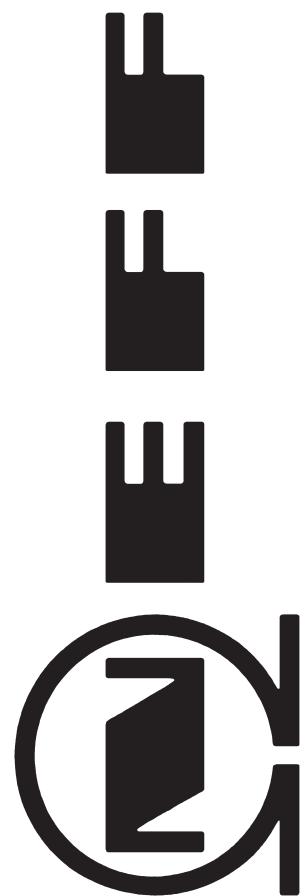
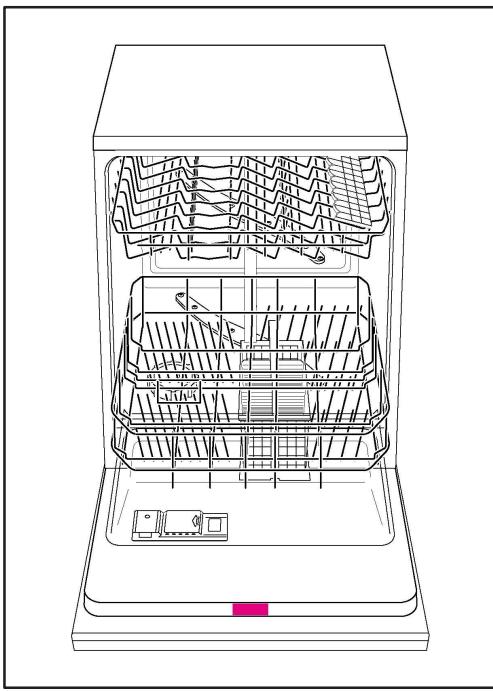


9000 106 030 (8503)

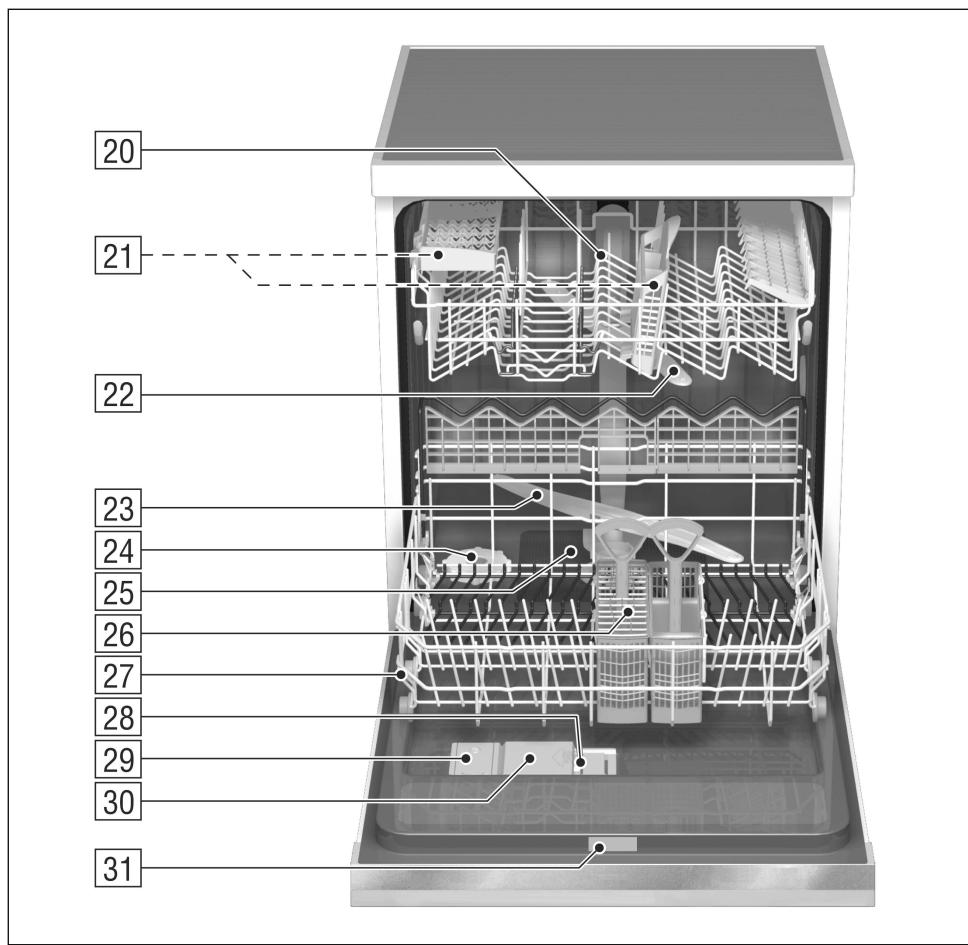

it Istruzioni sull'uso

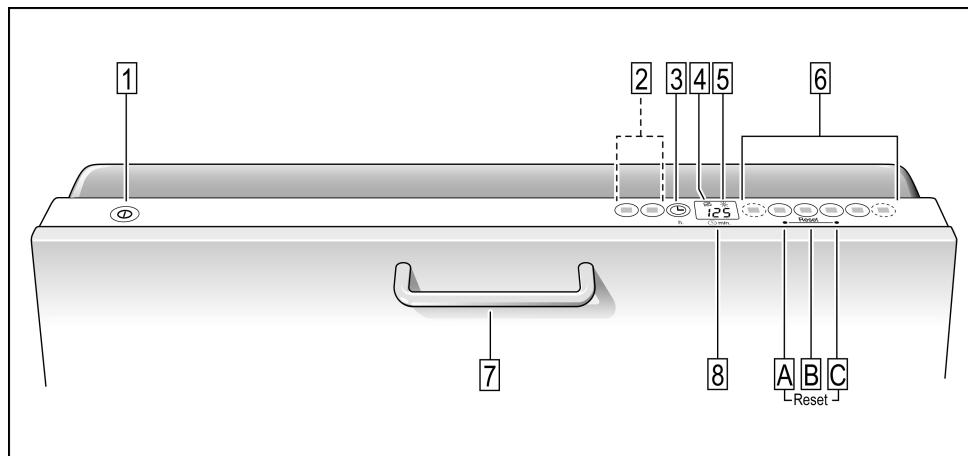

## **it      Indice**

|   |    |                                     |    |
|---|----|-------------------------------------|----|
| Avvertenze di sicurezza .....             | 4  | Lavaggio stoviglie .....            | 19 |
| Conoscere l'apparecchio .....             | 6  | Funzioni supplementari .....        | 21 |
| Impianto di addolcimento dell'acqua ..... | 7  | Manutenzione e cura .....           | 22 |
| Riempimento con sale speciale .....       | 8  | Diagnosi dei guasti .....           | 24 |
| Riempire il brillantante .....            | 9  | Per chiamare il servizio assistenza |    |
| Non idonei per lavastoviglie .....        | 10 | clienti .....                       | 27 |
| Disposizione delle stoviglie .....        | 11 | Avvertenze .....                    | 27 |
| Detersivo .....                           | 15 | Installazione .....                 | 28 |
| auto 3in1 .....                           | 16 | Smaltimento .....                   | 30 |
| Guida rapida programmi .....              | 18 |                                     |    |

## Avvertenze di sicurezza

### Alla consegna

- Controllare subito la presenza di eventuali danni di trasporto all'imballaggio ed alla lavastoviglie. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato, ma consultare il proprio fornitore.
- Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme:
  - Il cartone ondulato è costituito prevalentemente da carta riciclata.
  - Le parti sagomate di polistirolo sono espansse senza CFC.
  - Il foglio di polietilene (PE) è costituito da materia prima secondaria.
  - I telai di legno (se presenti) sono prodotti con residui di legno non trattati.
  - Le reggette (se presenti) sono sostituite da polipropilene (PP).

### Nell'installazione

- Eseguire l'installazione e l'allacciamento secondo le istruzioni per l'installazione e il montaggio.
- Durante i lavori d'installazione la lavastoviglie deve essere separata dalla rete elettrica.
- Assicurarsi che il sistema di collegamento a massa dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.
- Le condizioni del collegamento elettrico e le indicazioni sulla targhetta d'identificazione della lavastoviglie devono coincidere.
- Se la lavastoviglie deve essere incassata in un mobile alto, questo deve essere regolarmente fissato anche sul lato posteriore.

- Per assicurare la stabilità, installare gli apparecchi ad incasso inferiore o gli apparecchi integrabili solo sotto a piani di lavoro continui, avvitati ai mobili contigui.
- La spina di alimentazione deve restare accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Per alcuni modelli:  
La scatola di plastica per l'attacco dell'acqua contiene una valvola elettrica. Nel tubo flessibile di alimentazione passano i cavi elettrici di collegamento. Non tagliare questo tubo, non immergere la scatola di plastica nell'acqua.



### Attenzione

Se l'apparecchio non si trova in una nicchia ed è quindi accessibile su un lato, è necessario rivestire la parte della cerniera di porta per motivi di sicurezza (pericolo di lesioni).

Le coperture sono disponibili come accessori speciali presso il rivenditore specializzato o il Servizio di Assistenza Tecnica.

## Nell'uso quotidiano



### Pericolo

I coltelli ed altri utensili con punte acuminate devono essere disposti nel cestello stoviglie con le punte rivolte verso il basso oppure in posizione orizzontale.

- Usare la lavastoviglie solo nella casa e solo per lo scopo indicato: il lavaggio di stoviglie domestiche.
- Non sedersi o salire sulla porta aperta. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
- Per gli apparecchi indipendenti considerare che in caso di cesti sovraccarichi l'apparecchio può ribaltarsi.
- L'acqua nella vasca di lavaggio non è potabile.
- Non introdurre solventi nella vasca di lavaggio. Sussiste pericolo d'esplosione.
- Aprire la porta durante lo svolgimento del programma solo con precauzione. Pericolo che l'acqua spruzzi fuori dell'apparecchio.
- Per il carico e lo scarico, la lavastoviglie deve essere aperta solo per breve tempo, al fine di prevenire ferite, per es. inciampando nella porta.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni dei prodotti detersivi e brillantanti.

### Presenza di bambini in famiglia

- Vietate ai bambini di giocare con la lavastoviglie o di usarla.
- Tenere detersivi e brillantanti fuori della portata dei bambini. Possono causare causticazioni alla bocca, gola ed occhi oppure soffocamento.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie aperta, in essa potrebbero esservi ancora residui di detersivi.

## Sicurezza bambino \*

\* in alcuni modelli

Fare riferimento ai disegni nella copertina.

- |    |  |
|----|--|
| 40 | Inserire la sicurezza bambino                  |
| 41 | Aprire la porta con sicurezza bambino inserita |
| 42 | Escludere la sicurezza bambino                 |

### In caso di danni

- Le riparazioni e gli interventi devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- Per le riparazioni e gli interventi, separare l'apparecchio dalla rete elettrica. Sfilare la spina di alimentazione o escludere la sicurezza. Tirare la spina, non il cavo. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

### Per la rottamazione

- Rendere subito inutilizzabili gli apparecchi fuori uso, per evitare così successivi infortuni. Estrarre la spina, tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura della porta.
- Provvedere ad una corretta rottamazione dell'apparecchio.



### Attenzione

I bambini possono rimanere imprigionati all'interno dell'apparecchiatura (pericolo di asfissia) o trovarsi in altre situazioni di pericolo.

Quindi: staccare la spina elettrica e il filo di rete, mettendolo da parte. Rovinare la serratura della porta in modo che questa non possa più chiudersi.

## Conoscere l'apparecchio

Le figure del pannello comandi e del vano interno dell'apparecchio sono avanti, nella copertina.

Nel testo si rimanda alle singole posizioni.

### Pannello comandi

- 1** Interruttore principale
- 2** Funzioni supplementari\*
- 3** Preselezione dell'ora d'avvio
- 4** Spia sale
- 5** Spia brillantante
- 6** Pulsanti selezione programmi
- 7** Maniglia di apertura porta
- 8** Display digitale

\* in alcuni modelli

### Interno dell'apparecchio

- 20** Cesto stoviglie superiore con étagère
- 21** Cestello posate aggiuntivo per il cesto superiore \*
- 22** Braccio di lavaggio superiore
- 23** Braccio di lavaggio inferiore
- 24** Contenitore per sale speciale con spia di livello \*
- 25** Filtri
- 26** Cestello posate
- 27** Cesto stoviglie inferiore
- 28** Dispositivo di chiusura per contenitore detergente
- 29** Contenitore brillantante con spia di livello
- 30** Contenitore detergente
- 31** Targhetta d'identificazione

\* per alcuni modelli

### Acquistare per il primo uso:

- sale
- detergente
- brillantante

Utilizzare esclusivamente prodotti adatti alla lavastoviglie.

## Impianto di addolcimento dell'acqua

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce, cioè povera di calcare, altrimenti sulle stoviglie e sulle pareti interne si depositano residui di calcare bianchi.

Per il buon funzionamento della lavastoviglie, l'acqua di rubinetto che superi un determinato grado di durezza deve essere addolcita, cioè decalcificata.

Ciò avviene usando un sale speciale nell'impianto di addolcimento della lavastoviglie.

La regolazione e con ciò la quantità di sale necessaria dipende dal grado di durezza dell'acqua di rubinetto disponibile.

### Regolazione dell'impianto di addolcimento

- Accertare il grado di durezza dell'acqua di rubinetto disponibile. Rivolgersi all'azienda di distribuzione dell'acqua, oppure al servizio assistenza clienti.
- Il valore di regolazione risulta dalla tabella di durezza dell'acqua.

### Tabella di durezza dell'acqua

| °dH    | °fH    | °Clarke | mmol/l  |    |
|--------|--------|---------|---------|----|
| 0 - 6  | 0 - 11 | 0 - 8   | 0 - 1,1 | H0 |
| 7 - 8  | 12-15  | 9 - 10  | 1,2-1,4 | H1 |
| 9 - 10 | 16-17  | 11-12   | 1,5-1,8 | H2 |
| 11-12  | 18-21  | 13-15   | 1,9-2,1 | H3 |
| 13-16  | 22-29  | 16-20   | 2,2-2,9 | H4 |
| 17-21  | 30-37  | 21-26   | 3,0-3,7 | H5 |
| 22-30  | 38-54  | 27-38   | 3,8-5,4 | H6 |
| 31-50  | 55-89  | 39-62   | 5,5-8,9 | H7 |

- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale **1**, poi rilasciare i pulsanti.

La spia del pulsante **B** lampeggia e nel display appare il valore di regolazione impostato all'origine H4.

Per modificare l'impostazione:  
Premere il pulsante programma **B**.

Ad ogni pressione sul pulsante il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore H7, l'indicazione ritorna a H0.

- Disinserire l'interruttore principale **1**. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.

Per rigenerare l'impianto di addolcimento dell'acqua sono necessari ca. 4 litri d'acqua. Il consumo d'acqua per ogni ciclo di risciacquo aumenta con ciò, secondo il valore d'impostazione di durezza dell'acqua, da 0 a massimo 4 litri.

## Riempimento con sale speciale

### Effetto del sale

Durante il lavaggio, il sale viene diluito automaticamente dal contenitore del sale nell'addolcitore e qui scioglie il calcare. La soluzione contenente calcare viene pompata fuori dalla lavastoviglie. Il sistema di addolcimento dell'acqua è in seguito di nuovo pronto a ricevere.

Questo procedimento rigenerativo funziona solo se il sale è disiolto nell'acqua.

Aprire il tappo a vite del contenitore del sale [24].

Prima del primo uso, versare nel contenitore del sale ca. 1 litro d'acqua. Usare a tal fine l'accusso imbuto di riempimento sale.

Introdurre poi il sale (**non sale alimentare**) fino a riempire completamente il contenitore del sale (max. 1,5 kg). Il sale introdotto nel contenitore fa traboccare l'acqua, che cola nella vasca. Aggiungere perciò il sale sempre subito prima di usare la lavastoviglie (per evitare così la corrosione). Ciò facendo, la soluzione salina traboccata viene subito diluita e scaricata. Infine pulire i dintorni della bocchetta di riempimento dai resti di sale e richiudere il contenitore, avvitando correttamente il tappo nella filettatura.



La spia livello del sale [4] nel pannello s'illumina all'inizio e si spegne dopo qualche minuto, quando è stata raggiunta una concentrazione di sale sufficiente.



### Avvertenza

Con il valore d'impostazione *H0* non è necessario riempire il sale, poiché l'uso del sale non è previsto e la spia livello sale è esclusa. Con i valori d'impostazione da *H1* a *H7* è necessario riempire il sale.



Non introdurre mai detersivo nel contenitore per sale speciale. Così facendo distruggete l'impianto di decalcificazione.

### Spia livello sale

Non appena la spia di livello del sale [4] nel pannello si accende, subito prima del ciclo di lavaggio seguente si deve aggiungere il sale.


A seconda della frequenza di lavaggio e della regolazione del grado di durezza dell'acqua sull'apparecchio, possono trascorrere più mesi prima che sia necessario aggiungere sale rigenerante.

## Riempire il brillantante


Il brillantante viene usato nel risciacquo, per ottenere bicchieri brillanti e stoviglie senza macchie.

- Aprire il coperchio del contenitore del brillantante [29].

A tale scopo premere sul riferimento (1)  sul coperchio del brillantante e contemporaneamente sollevare il coperchio con la linguetta di apertura (2) .

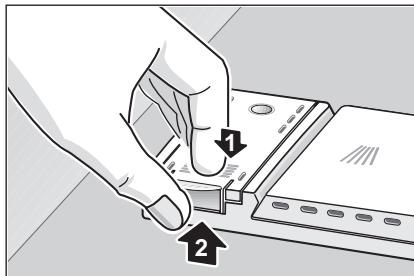

- Versare il brillantante nella bocchetta di riempimento finché l'indicatore di livello si oscura.

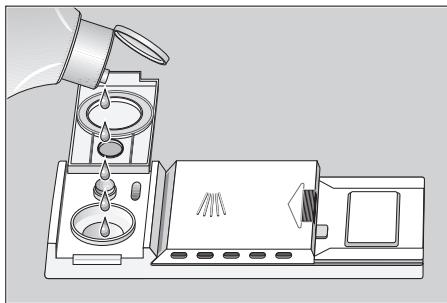

- Chiudere il coperchio fino ad udire lo scatto d'arresto.


Usare solo brillantanti per lavastoviglie domestiche.

Il brillantante versato può provocare un'eccessiva formazione di schiuma nel ciclo di lavaggio seguente, rimuovere perciò con un panno il brillantante colato fuori del contenitore.

## Regolare la quantità di erogazione brillantante

È possibile la regolazione continua della quantità di erogazione del brillantante. Il regolatore di erogazione è stato disposto in fabbrica su 4.


Cambiare la posizione del regolatore brillantante solo se sulle stoviglie si notano striature (girare in senso →), oppure macchie d'acqua (girare in senso +).

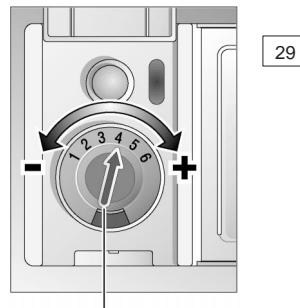

Regolatore brillantante

## Spia livello brillantante

Finché la spia di livello del brillantante nel pannello [5] (in alcuni modelli) o sul contenitore di erogazione [29] è oscura, il brillantante è ancora sufficiente.

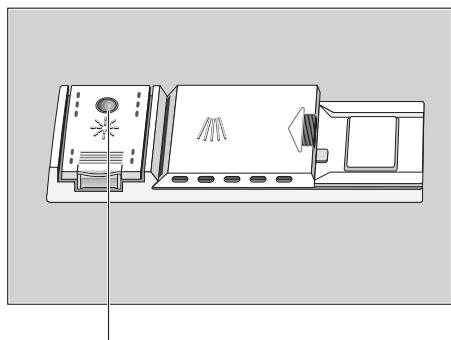

Spia livello brillantante

## Inserire o disinserire l'indicatore brillantante

È possibile inserire o disinserire l'indicatore del brillantante. Questa funzione può essere cambiata come segue.

- Mantenere premuto il pulsante programma **[3]** ed inserire l'interruttore principale **[1]**, poi rilasciare i pulsanti. L'indicazione **[3]** lampeggia, nel display digitale **[8]** appare **I** (indicatore brillantante inserito).
- Premendo il pulsante programma **[3]**, si può disinserire **I** o inserire **I** l'indicatore brillantante.
- Disinserire l'interruttore principale **[1]**; l'impostazione resta memorizzata.



### Avvertenza

Disinserire l'indicatore brillantante solo quando si utilizzano prodotti di lavaggio con brillantante integrato.

## Non idonei per lavastoviglie

### Non lavare in lavastoviglie:

- posate e stoviglie di legno. Esse lisciviano ed assumono un aspetto sbiadito; inoltre i collanti usati per il legno non resistono alle temperature raggiunte nella lavastoviglie.
- Oggetti di vetro decorati, stoviglie e vasi di artigianato artistico, specialmente stoviglie antiche o insostituibili. Queste decorazioni non erano ancora resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Parti di plastica sensibili all'acqua molto calda.
- Stoviglie di rame e stagno.
- Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.
- Materiali assorbenti, come spugne e panni.

Le decorazioni su vetro, i pezzi di alluminio e argento durante il lavaggio possono tendere a cambiare colore ed a sbiancarsi. Anche alcuni tipi di vetro (per es. oggetti di cristallo) dopo molti lavaggi possono diventare opachi.

### Consiglio:

acquistare in futuro solo stoviglie garantite per il lavaggio in lavastoviglie.

## Danni a bicchieri e stoviglie

### Cause:

- Tipo di bicchieri e metodo di produzione dei bicchieri.
- Composizione chimica del detersivo.
- Temperatura dell'acqua e durata del programma della lavastoviglie.

### Raccomandazione:

- usare bicchieri e porcellana indicati dal produttore come resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Usare un detersivo indicato come delicato per le stoviglie. Informarsi presso il produttore del detersivo.
- Selezionare un programma con la minore temperatura possibile e la più breve durata di programma possibile.
- Al fine di evitare danni, dopo il termine del programma togliere al più presto vetri e posate dalla lavastoviglie.

## Disposizione delle stoviglie

### Sistemare le stoviglie

- Rimuovere i residui di cibo più grossi. Non è necessario sciacquare sotto acqua corrente.
- Disporre le stoviglie in modo che
  - tutti i recipienti, come tazze, bicchieri, pentole ecc. abbiano l'apertura rivolta in basso,
  - i pezzi con bombature o cavità siano obliqui, per consentire all'acqua di scolare,
  - le stoviglie siano ben ferme e non possano ribaltarsi,
  - non possano ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio durante il funzionamento.


Si consiglia di non lavare le stoviglie molto piccole nella macchina, in quanto possono cadere facilmente dai cestelli.

### Rimozione delle stoviglie

Per evitare che le stoviglie del cestello superiore sgocciolino su quelle del cestello più in basso, si consiglia di svuotare dapprima il cestello inferiore e successivamente quello superiore.

### Tazze e bicchieri


Cesto stoviglie superiore 20

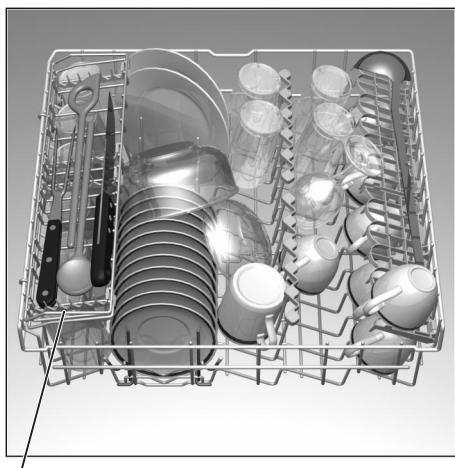

\* non compreso in tutti i modelli

**Pentole**

Cesto stoviglie inferiore [27]

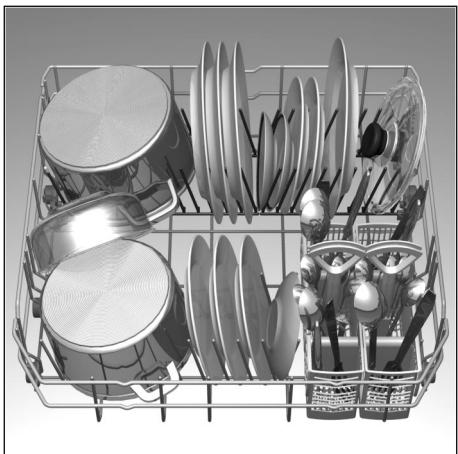**Posate**


Sistemare le posate sempre alla rinfusa, con il manico verso l'alto. Il getto raggiunge così meglio le singole parti.

Per evitare ferite, disporre le parti lunghe, acuminate ed i coltelli sull'étagère (in alcuni modelli) oppure sul ripiano per coltelli (disponibile come accessorio).

**Divisore ribaltabile \***


\* in alcuni modelli

I divisori sono ribaltabili, per una migliore sistemazione di pentole e scodelle.

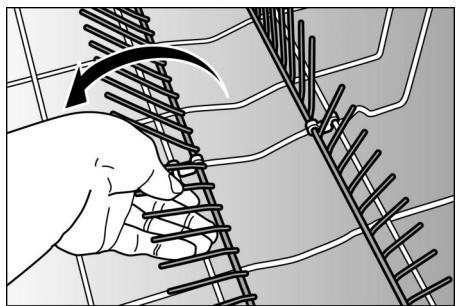**L'étagère \***

\* per alcuni modelli

Appoggiare i bicchieri alti ed i bicchieri a gambo lungo non contro le stoviglie, ma all'orlo dell'étagère,

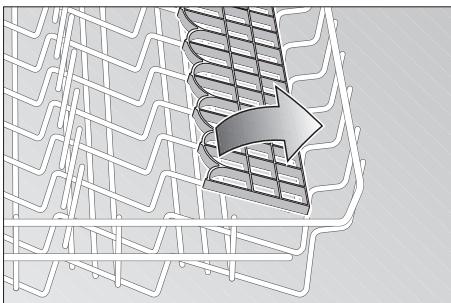


I pezzi lunghi, posate di servizio e per insalata, mestoli o coltelli, vanno sistemati sull'étagère, per non impedire la rotazione del braccio di lavaggio. L'étagère può essere abbassata o alzata a discrezione.

**Contenitore per piccoli oggetti \***


\* in alcuni modelli

Qui possono essere contenuti in sicurezza oggetti di plastica leggeri, come per es. bicchieri, coperchi ecc.

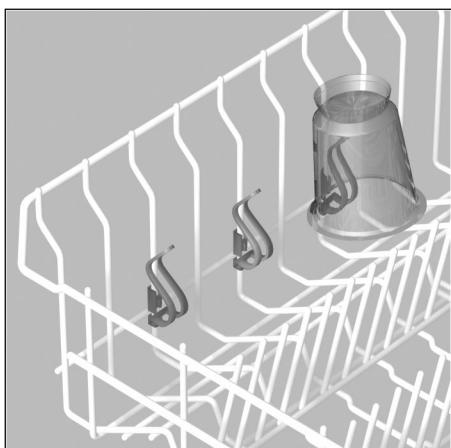

## Spostamento dei cesti\*

\* per alcuni modelli


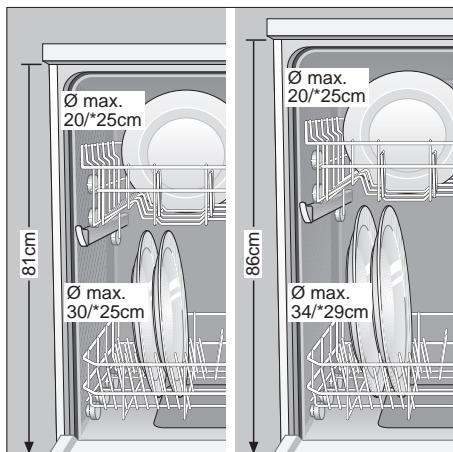


Il cesto stoviglie superiore, se necessario, può essere regolato in altezza, al fine di creare più spazio per le stoviglie di maggiore ingombro nel cesto superiore oppure nel cesto inferiore.

A seconda della forma del cesto superiore nel vostro apparecchio, scegliete uno dei due modi seguenti:


## Cesto superiore con coppie di rotelle superiori ed inferiori

- Estraete il cesto superiore.
- Rimuovete il cesto superiore ed agganciatelo sulle rotelle superiori oppure sulle rotelle inferiori.

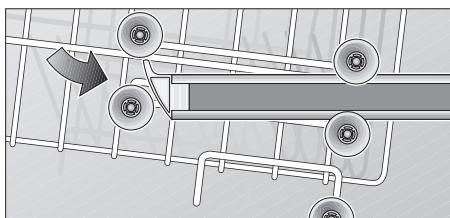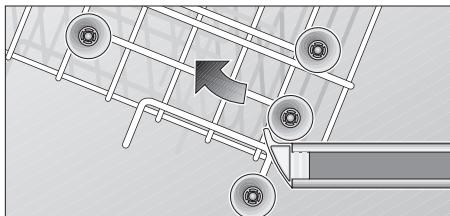


## Cesto superiore con leve laterali (Rackmatic)

- Estraete il cesto superiore.

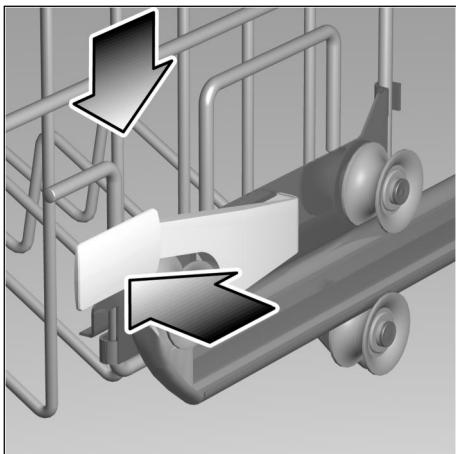

- Per abbassarlo, premete contemporaneamente verso l'interno le due leve a sinistra ed a destra sul lato esterno del cesto. Ciò facendo, reggete ogni volta il cesto sul lato tenendolo per il bordo superiore. Evitate così che il cesto si abbassi di colpo (con eventuali danni alle stoviglie).

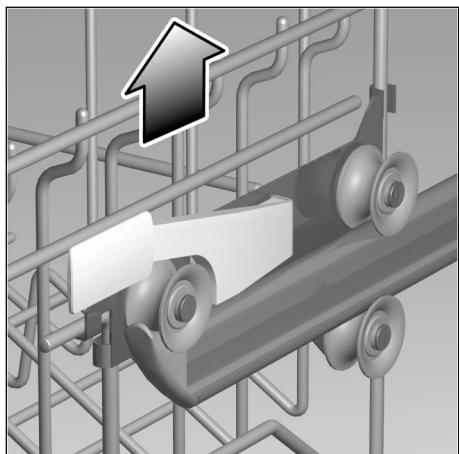

- Per sollevare il cesto, afferrate il bordo superiore laterale e tiratelo verso l'alto.
- Prima di spingere il cesto di nuovo nell'interno, accertatevi che entrambi i lati siano alla stessa altezza, altrimenti la porta dell'apparecchio non si chiude ed il braccio di lavaggio superiore non è collegato con il circuito dell'acqua.

### Spazio \*

\* in alcuni modelli

Le grandi teglie da forno o griglie si possono lavare grazie allo spazio.  
A tal fine rimuovere il cesto superiore ed applicare la testa di spruzzo come illustrato nel disegno.



Affinché il getto possa raggiungere tutte le parti, sistemare i pezzi come illustrato nella figura  
(max. 4 teglie e 2 griglie).



### Avvertenza

Mettere la lavastoviglie in funzione sempre con il cestello superiore oppure con «spazio 51»!

## Detersivo

### Avvertenza per il detersivo

Nella lavastoviglie possono essere usati detersivi commerciali di marca liquidi, in polvere oppure detersivi in compresse per lavastoviglie (non usare detersivi per il lavaggio a mano!).

Attualmente sul mercato sono disponibili tre tipi di detersivi:

1. contenenti fosforo e cloro
2. contenenti fosfati e senza cloro
3. senza fosfati e senza cloro

Nell'uso di detersivi senza fosfati, se l'acqua è dura possono formarsi più facilmente depositi bianchi sulle stoviglie e sulle pareti interne della lavastoviglie. Tali residui possono essere evitati aggiungendo una maggiore quantità di detersivo.

I detersivi senza cloro hanno un minore effetto di candeggio. Conseguenza di ciò possono essere maggiori residui di tè o alterazioni di colore sulle parti in materiale plastico.

In tal caso i rimedi sono:

- l'uso di un programma di lavaggio più energico, oppure
- l'aggiunta di una maggiore quantità di detersivo, oppure
- l'uso di detersivi cloroattivi


Sulla confezione del detersivo è indicato se il detersivo è idoneo per il lavaggio di stoviglie d'argento.

Per altri quesiti, consigliamo di rivolgersi all'ufficio consulenza della casa produttrice del detersivo.

### Contenitore del detersivo con indice di dosaggio

L'indice di dosaggio nel contenitore del detersivo è utile per versare la quantità giusta.

Il contenitore contiene 15 ml di detersivo entro la linea inferiore e 25 ml entro la linea mediana. Nel contenitore pieno entrano 40 ml.

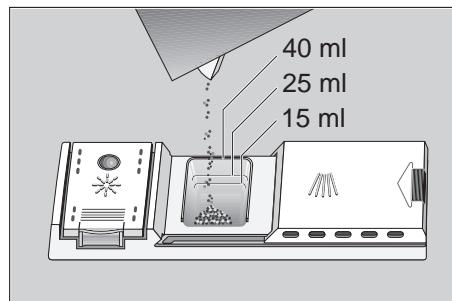

Se il contenitore detergente [30] fosse ancora chiuso, per aprirlo azionare il dispositivo di chiusura [28].

### Introdurre il detersivo

- Introdurre detersivo nel contenitore [30].

Per il dosaggio corretto, osservare le avvertenze della casa produttrice sulla confezione del detersivo.



#### Avvertenza

A causa del diverso comportamento di scioglimento delle compresse di detersivo di diversi produttori, nei programmi brevi potrebbe non svilupparsi interamente l'effetto di lavaggio. I detersivi in polvere sono più indicati per questi programmi.


- Con il programma «Intensivo» (alcuni modelli) versare in aggiunta ca. 10–15 ml di detersivo sulla porta dell'apparecchio. Se si usano compresse, deporre in aggiunta una compressa sulla porta dell'apparecchio.



## Consiglio per il risparmio

Nel lavaggio del cesto superiore, oppure se le stoviglie sono poco sporche, di solito è sufficiente una quantità di detersivo inferiore alla quantità indicata.

- Chiudere il coperchio del contenitore detersivo. A tale scopo (1) spingere il coperchio del contenitore ed infine (2) premere leggermente su di esso fino a sentire lo scatto d'arresto.

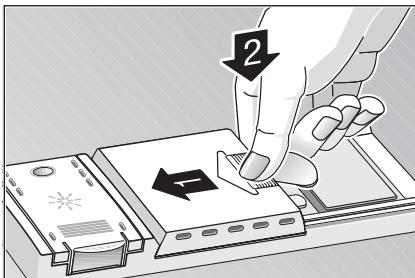

- Se si usa detersivo in compresse, leggere sulla confezione dove devono essere collocate le compresse (p. es. cestello delle posate, contenitore del detersivo, ecc.). Badare che, anche se si usano compresse, il coperchio del contenitore del detersivo sia chiuso.

## auto 3in1

L'impiego di cosiddetti detersivi combinati può rendere superfluo l'impiego di brillantante e/o sale.

Attualmente sono in commercio diversi tipi di detersivi combinati,

- **3in1:** contengono detersivo, brillantante e funzione sale.
- **2in1:** contengono detersivo e brillantante **oppure** funzione sale.

**>>> Controllare assolutamente di quale tipo di detersivo o prodotto combinato si tratta!**

È indispensabile osservare le istruzioni per l'uso oppure le avvertenze sulla confezione.

**Il programma di lavaggio si adegua automaticamente, in modo da raggiungere sempre il migliore risultato di lavaggio e d'asciugatura.**

**Nell'impiego di prodotti di lavaggio combinati, osservare le seguenti importanti avvertenze:**

- Solo fino ad una durezza dell'acqua di 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) si può rinunciare al sale rigeneratore. Sono superflue ulteriori regolazioni dell'apparecchio.
- In caso di durezze dell'acqua **superiori** a 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) l'impiego del sale è tuttavia necessario. Introdurre il sale nel contenitore del sale **[24]** e regolare l'impianto addolcitore al grado 6.

In caso di dubbio, rivolgersi al produttore del detersivo, specialmente se:

- dopo la fine del programma le stoviglie sono bagnate;
- si formano patine calcaree.



## Avvertenza

Ottimi risultati di lavaggio e d'asciugatura si raggiungono impiegando detersivi tradizionali in *collegamento* con l'impiego separato di sale e brillantante.

Per la loro efficacia è decisivo osservare le istruzioni per l'uso o le istruzioni sulla confezione del detersivo combinato.



## Avvertenza

In caso d'impiego di prodotti 3in1, anche se la spia di mancanza brillantante e/o la spia di mancanza sale sono accese, il programma di lavaggio si svolge perfettamente.

Se la spia di mancanza brillantante **[5]** o la spia di mancanza sale **[4]** disturba e si desidera disinserirle, procedere come segue:

### Disinserire ed inserire la spia di mancanza brillantante

È possibile disinserire ed inserire la spia di mancanza brillantante **[5]**. Questa funzione può essere cambiata come segue.

- Mantenere premuto il pulsante programma **[3]** e premere l'interruttore principale **[1]** finché il display digitale non si accende, poi rilasciare i pulsanti. Nel display digitale **[8]** appare **!** (spia di mancanza brillantante inserita).
- Premendo il pulsante programma **[3]**, si può disinserire **0** oppure inserire **1** la spia di mancanza brillantante.
- Disinserire l'interruttore principale **[1]**; la regolazione resta memorizzata.

### Disinserire ed inserire la spia di mancanza sale / l'addolcimento

- Mantenere premuto il pulsante programma **[B]** ed inserire l'interruttore principale **[1]**, poi rilasciare i pulsanti. La spia del pulsante **[B]** e, nel display digitale, il valore di regolazione impostato all'origine **H4** lampeggianno.

Per cambiare l'impostazione premere il pulsante programma **[B]**.

Ad ogni pressione sul pulsante il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore **H7**, l'indicazione torna di nuovo a **H0** (la spia di mancanza sale / l'impianto addolcitore sono disinseriti).

- Disinserire l'interruttore principale **[1]**. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.

Per rigenerare l'impianto addolcitore sono necessari ca. 4 litri di acqua. Il consumo d'acqua per ogni ciclo di risciacquo aumenta a causa di ciò, a seconda della regolazione di durezza dell'acqua, da 0 ad un massimo di 4 litri.




## Avvertenza

Se si usano detersivo e brillantante separati o si cambia dai detersivi combinati ai detersivi tradizionali, è necessario prestare attenzione che la spia di mancanza brillantante sia inserita e l'impianto addolcitore sia regolato alla corretta durezza dell'acqua.

## Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

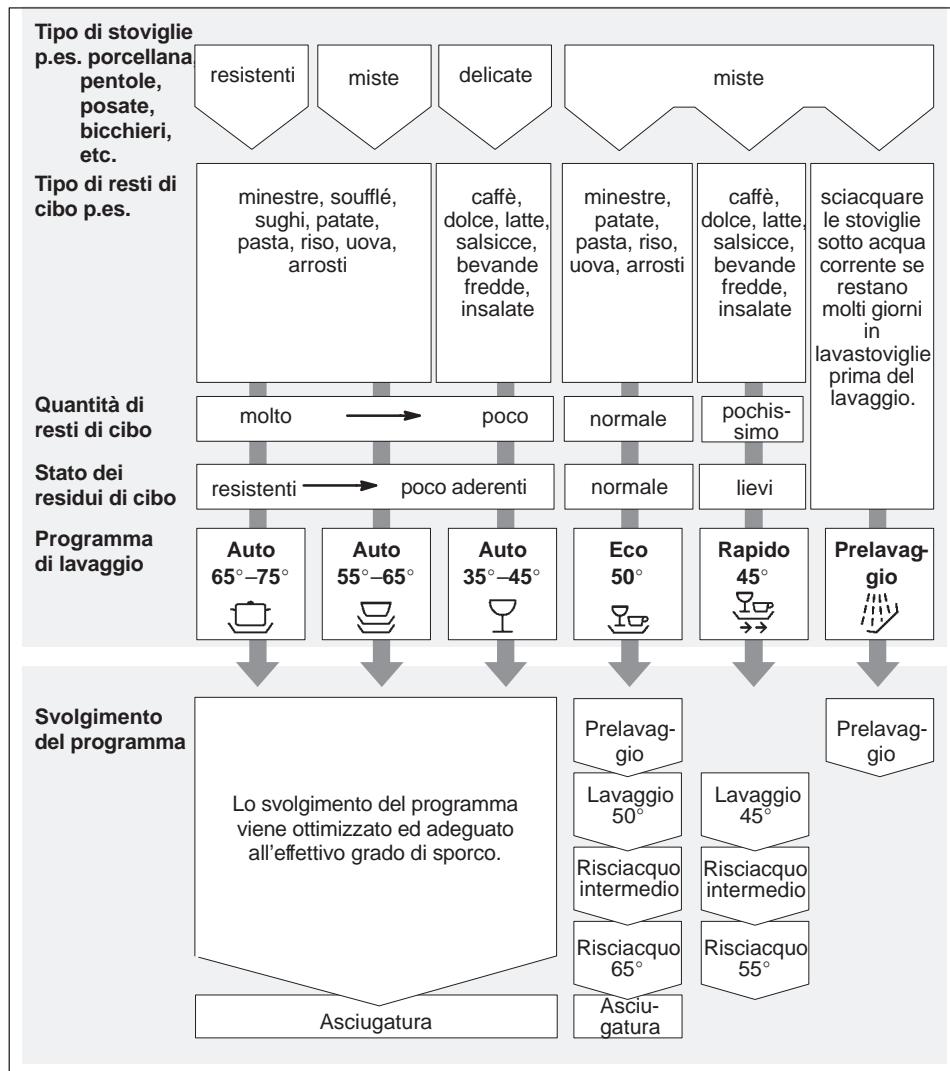

## Lavaggio stoviglie



### Consiglio per il risparmio

Se la macchina è poco carica, spesso è sufficiente il successivo programma meno energico.

### Dati di programma

Trovate i dati del programma nella guida rapida. Essi si riferiscono a condizioni normali. A causa di:

- diversa quantità di stoviglie
- temperatura di alimentazione dell'acqua
- pressione della condutture dell'acqua
- temperatura ambiente
- tolleranze della tensione di rete
- e tolleranze dipendenti dalla macchina (p. es. temperatura, quantità d'acqua, ...)

I valori di consumo dell'acqua sono riferiti al valore d'impostazione di durezza dell'acqua 4.

### Aquasensor \*

\* in alcuni modelli

L'aquasensor è un dispositivo di misura ottico, con il quale si misura la torbidezza dell'acqua. Per mezzo di una fotocellula, si può misurare l'impurità dell'acqua causata da residui di cibo sciolti, come per es. uovo, grassi e fiocchi d'avena.

L'impiego dell'aquasensor avviene specificamente per il programma. Quando l'aquasensor è attivo, l'acqua di lavaggio «pulita» può essere utilizzata per il bagno di risciacquo seguente e/o la temperatura può essere adeguata. Se l'acqua è più sporca essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. In questo modo, quando le stoviglie sono «poco» sporche, si riduce di ca. 4 litri il consumo di acqua.

### Inserire l'apparecchio

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Inserire l'interruttore principale **[1]**. Le indicazioni dell'ultimo programma selezionato s'illuminano. Questo programma si svolge, se non si preme un altro tasto programma **[6]**.
- Nel display digitale **[8]** compare la durata prevedibile del programma.
- Chiudere la porta. Lo svolgimento del programma si avvia automaticamente.

### Indicazione ottica durante lo svolgimento del programma\*

\* in alcuni modelli

Durante il programma di lavaggio sul pavimento, sotto la porta dell'apparecchio, appare un punto luminoso. Aprire la porta della lavastoviglie solo quando il punto luminoso sul pavimento è scomparso.

In caso di montaggio sopraelevato con fronte del mobile allineata a raso, il punto non è più visibile.

### Indicatore tempo residuo

Dopo l'avvio nel display appare il prevedibile tempo d'esecuzione del programma. Questo tempo è influenzato dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie e dal grado di sporco. A causa delle variazioni di queste condizioni può variare notevolmente il tempo d'esecuzione (in dipendenza dal programma scelto). Poiché tale influenza è riconosciuta solo durante lo svolgimento di un programma, a causa di ciò possono verificarsi notevoli differenze di tempo.

## Preselezione dell'ora d'avvio \*

\* in alcuni modelli

L'avvio del programma può essere rinviato, in unità di un'ora, fino a 19 ore.

- Accendere l'apparecchio.
- Premere il pulsante programmatore elettronico **[3]** finché il display digitale **[8]** non indica **1h**.
- Premere ripetutamente il pulsante programmatore elettronico, finché l'indicazione dell'ora non è quella desiderata.
- Per cancellare la programmazione dell'ora premere il pulsante programmatore elettronico, finché nel display digitale non appare **0h**. Fino all'avvio la scelta del programma può essere cambiata liberamente.

## Fine del programma

La fine del programma è indicata da un segnale acustico di ronzo.

Questa funzione può essere cambiata come segue:

- Mantenere premuto il pulsante funzione **[C]** ed inserire l'interruttore principale **[1]**, poi rilasciare il pulsante.

Il pulsante funzione **[C]** lampeggia e nel display digitale appare il valore **2** (medio) impostato all'origine.

Per modificare l'impostazione: premere il pulsante funzione **[C]**.

Ad ogni pressione sul pulsante il valore d'impostazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **3**, l'indicazione ritorna a **0** (escluso).

- Disinserire l'interruttore principale **[1]**. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.

## Spegnere l'apparecchio

Alcuni minuti dopo il termine del programma:

- Alla fine del programma aprire la porta.
- Escludere l'interruttore principale **[1]**.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua (non necessario con l'Acquastop).
- Togliere le stoviglie dopo il raffreddamento.

## Interruzione del programma

- Aprire la porta. Attenzione! Pericolo di fuoriuscita di spruzzi d'acqua dall'apparecchio. Aprire completamente solo quando il braccio di lavaggio non gira più.
- Escludere l'interruttore principale **[1]**.
- La spia luminosa si spegne. Il programma resta memorizzato.

In caso di allacciamento ad acqua calda, oppure quando la macchina ha già effettuato il riscaldamento e la porta dell'apparecchio è stata aperta, prima accostare la porta per qualche minuto e poi chiuderla.

Altrimenti la porta può aprirsi di scatto per espansione.

- Per riprendere lo svolgimento del programma inserire di nuovo l'interruttore principale.

## Terminare il programma (reset)

- Solo ad interruttore principale inserito: Premere contemporaneamente i tasti programma **[A]** ed **[C]** per circa 3 sec. Il display digitale indica **0**.
- Chiudere la porta.
- La conclusione del programma dura circa 1 min.
- Alla fine escludere l'interruttore principale **[1]**.
- Chiudere la camera di lavaggio **[30]**.

Per riavviare l'apparecchio inserire di nuovo l'interruttore principale **[1]** e selezionare il programma desiderato.

## Cambio di programma

Entro 2 min. dopo avere acceso l'apparecchio è possibile un cambio di programma.

Se dopo questo tempo dovesse essere necessario un cambio di programma, i passi di programma già iniziati (p. es. lavaggio) vengono condotti a termine.

L'ultimo tempo residuo indicato è composto dal tempo residuo del programma precedente e dal tempo residuo dell'ultimo programma selezionato.

## Asciugatura energica

Con l'attivazione della funzione «Asciugatura energica», in tutti i programmi è possibile una temperatura più alta nel risciacquo e di conseguenza un migliore risultato di asciugatura (attenzione alle stoviglie delicate se aumentate la temperatura).

- Mantenere premuto il pulsante programma **A** e inserire l'interruttore principale **1**.
- Rilasciare i due pulsanti. Nel display digitale **8** lampeggia **I** (acceso) oppure **O** (spento).
- Per cambiare l'impostazione, premere il pulsante **A**.
- Disinserire l'interruttore principale **1**; l'impostazione resta memorizzata.

## Funzioni supplementari

\* in alcuni modelli, regolabile per mezzo del pulsante funzioni supplementari **2**.

### Ammolto \*

Il programma supplementare di ammolto precede il programma principale. In questo programma supplementare nel cesto inferiore si può eseguire l'ammollo ed il prelavaggio di stoviglie di cottura, per es. pentole, scodelle ecc. Se si desidera l'ammollo, questo deve essere impostato prima dell'avvio del programma, premendo il tasto «Ammollo». È consigliabile versare ca. 5 g di detersivo sulla porta.

### Riduzione del tempo \*

Premendo il tasto «Riduzione tempo» si abbreviano la fase asciugatura ed i tempi di lavaggio. La potenza di lavaggio e di asciugatura viene attenuata dalla funzione di riduzione del tempo.

### Solo lavaggio del cesto superiore \*

Se avete poche stoviglie da lavare solo nel cesto superiore (per es. bicchieri tazze, piatti), inserite il «Lavaggio cesto superiore». Per il lavaggio del cesto superiore il cesto inferiore deve essere vuoto. Per questo lavaggio mettere nel dosatore un poco di detersivo in meno di quanto è consigliato per un carico completo della macchina.

### Solo lavaggio del cesto inferiore \*

Se avete poche stoviglie da lavare solo nel cesto inferiore (per es. piatti, pentole, scodelle), inserite il «Lavaggio cesto inferiore». Per il lavaggio del cesto inferiore il cesto superiore deve essere vuoto. Per questo lavaggio mettere nel dosatore un poco di detersivo in meno di quanto è consigliato per un carico completo della macchina.

## Manutenzione e cura

Il controllo e la manutenzione regolari alla propria lavastoviglie contribuiscono a prevenire guasti. Questo fa evitare tempo e contrarietà. Perciò ogni tanto è opportuno gettare uno sguardo attento alla propria lavastoviglie.

### Stato generale della macchina

- Controllare se nella vasca di lavaggio vi sono depositi di grasso e calcare.

Se si riscontrano simili depositi:

- Riempire il contenitore detergente con detergente. Avviare l'apparecchio senza stoviglie nel programma con la massima temperatura di risciacquo.

Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo detersivi/detergenti per elettrodomestici idonei per lavastoviglie.

- Per rimuovere depositi, strofinare regolarmente la guarnizione della porta con un panno umido.

Per la pulizia della vostra lavastoviglie non impiegare mai una pulitrice a vapore. Il produttore non risponde di eventuali danni indiretti.



#### Attenzione!

Non usare mai altri detersivi domestici contenenti cloro! Pericolo per la salute!

### Sale speciale

- Controllare la spia livello sale [4]. Se necessario riempire il sale.

### Brillantante



- Controllare la spia livello brillantante nel pannello [5], oppure il livello del liquido nel contenitore [29]. Se necessario aggiungere brillantante.

### Filtri



I filtri [25] impediscono alle impurità grosse nell'acqua di lavaggio di raggiungere la pompa. Queste impurità talvolta possono otturare i filtri.

Il sistema di filtri è costituito da un filtro cilindrico, da un filtro fine piatto e, secondo il tipo di apparecchio, da un microfiltro aggiuntivo (\*).

- Dopo ogni lavaggio, controllare se i filtri trattengono residui.
- Svitando il filtro cilindrico si può estrarre il sistema di filtri. Rimuovere i resti e lavare i filtri sotto acqua corrente.

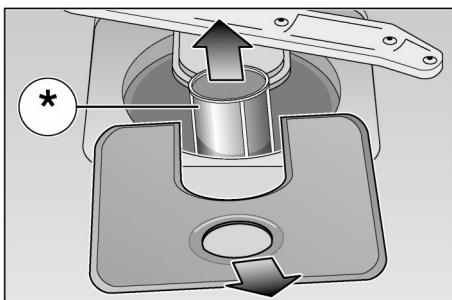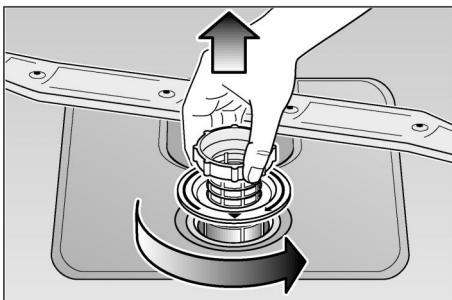


- Per il montaggio:  
collocare il sistema di filtri ed avvitarlo con il filtro cilindrico.

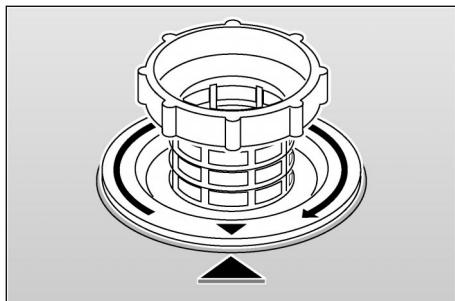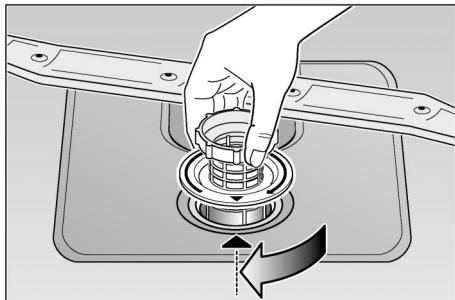

## Bracci di lavaggio

Calcare e impurità nell'acqua di lavaggio possono bloccare gli ugelli e i supporti dei bracci di lavaggio [22] e [23].

- Controllare se gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio sono otturati da residui di cibo.
- Eventualmente estrarre verso l'alto il braccio inferiore [23].
- Svitare il braccio superiore [22].
- Pulire i bracci di lavaggio sotto acqua corrente.

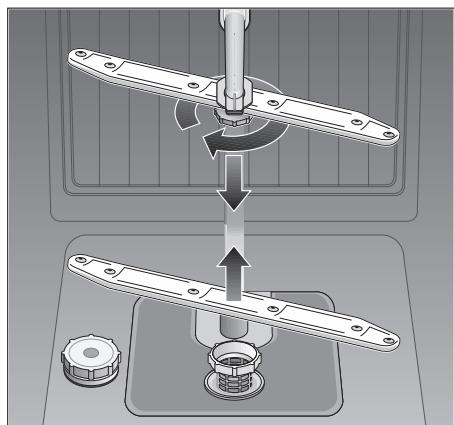

- Innestare o avvitare di nuovo i bracci di lavaggio.


## Pompa di scarico dell'acqua \*

\* in alcuni modelli

I resti di cibo grossi nell'acqua di lavaggio, che non siano stati trattenuti dai filtri, possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. L'acqua di lavaggio in tal caso non viene scaricata dalla pompa e si ferma sul filtro.

Perciò:

- Innanzitutto staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.
- event. vuotare tutta l'acqua,
- smontare i filtri, [25].
- svitare la vite dal coperchio (Torx T 20) e rimuovere il coperchio,
- controllare se all'interno vi sono corpi estranei, ed eventualmente rimuoverli,
- rimettere ed avvitare il coperchio,
- rimettere ed avvitare i filtri.

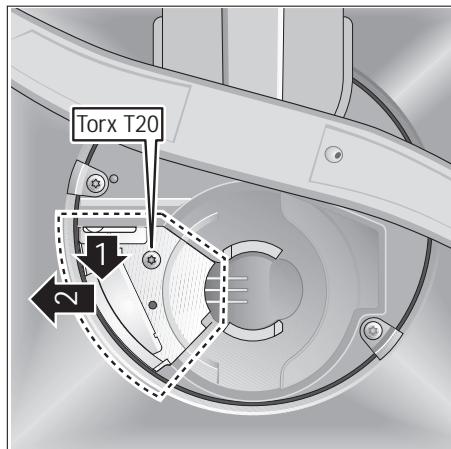

## Diagnosi dei guasti

### Eliminare da soli piccoli guasti

Secondo l'esperienza, la maggior parte dei disturbi, che si verificano nell'uso quotidiano, possono essere eliminati da Voi stessi, senza necessità di rivolggersi al servizio assistenza clienti. Con ciò si risparmiano naturalmente costi e si assicura rapidamente la disponibilità della macchina. Il seguente sommario si propone di aiutarvi a trovare le cause dei degli eventuali disturbi.

### Disturbo



#### Attenzione


Tenere presente: le riparazioni devono essere eseguite solo dal tecnico specializzato. Se fosse necessaria la sostituzione di un pezzo, si deve prestare attenzione che siano utilizzati solo ricambi originali. Dalle riparazioni non appropriate o dall'uso di ricambi non originali possono derivare considerevoli danni e pericoli per l'utilizzatore.

## ... all'accensione

### ● L'apparecchio non si avvia.

- Dispositivo di sicurezza elettrico dell'impianto domestico non regolare.
- Interruttore dell'apparecchio non inserito.
- Porta dell'apparecchio non chiusa correttamente.
- Rubinetto dell'acqua non aperto.
- Filtro nel tubo di carico dell'acqua otturato.

Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Pulire il filtro, che si trova nel raccordo del tubo di carico dell'acqua. Infine ripristinare l'alimentazione elettrica, aprire il rubinetto dell'acqua ed accendere l'apparecchio.

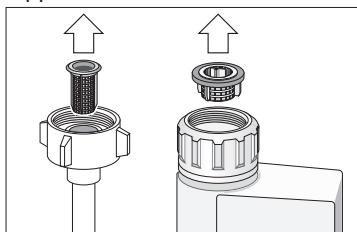

## ... nell'apparecchio

### ● Il braccio di lavaggio inferiore non gira liberamente

- Il braccio di lavaggio è bloccato da parti minute o da residui di cibo.

### ● Il coperchio del detersivo non si chiude

- Contenitore del detersivo troppo pieno
- Meccanismo bloccato da residui di detersivo aderenti.

### ● Le spie luminose non si spengono dopo il lavaggio

- Interruttore principale ancora inserito.

### ● Residui di detersivo dopo il lavaggio aderiscono nel contenitore del detersivo

- Al riempimento il contenitore era umido, versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

### ● La spia di ripristino non è accesa.

- Spia di mancanza brillantante disinserita.  
(vedi capitolo «auto 3in1»)
- Spia di mancanza sale disattivata.  
(vedi capitolo «auto 3in1»)

### ● Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio

- Il tubo di scarico dell'acqua è otturato o strozzato.
- La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.
- I filtri sono otturati.
- Il programma non è ancora terminato. Attendere la fine del programma (il display digitale indica 0)
- Eseguire la funzione «Reset»

## ... e nel lavaggio

### ● Insolita formazione di schiuma

- Detersivo per lavaggio a mano nel contenitore di brillantante.
- Il brillantante versato può causare un'eccessiva formazione di schiuma durante la successiva operazione di lavaggio. Si consiglia pertanto di rimuovere con un panno il brillantante fuoriuscito.

### ● L'apparecchio si ferma durante il lavaggio

- Alimentazione elettrica interrotta.
- Alimentazione dell'acqua interrotta.

### ● Rumore battente durante il lavaggio


- Il braccio di lavaggio urta contro stoviglie.

- **Rumore di acciottolio durante il lavaggio**
    - Stoviglie non disposte correttamente.
  - **Rumore battente delle valvole di riempimento**
    - Dipende dall'installazione della tubazione dell'acqua e non ha conseguenze sul funzionamento della macchina. Impossibile rimediare.
- ... sulle stoviglie**
- **Residui di cibo restano attaccati alle stoviglie**
    - Le stoviglie sono state disposte male, i getti d'acqua non hanno potuto colpire la superficie.
    - Il cesto era troppo pieno.
    - Le stoviglie sono disposte l'una a contatto con l'altra.
    - È stato messo troppo poco detersivo.
    - È stato selezionato un programma di lavaggio troppo debole.
    - Qualche stoviglia impedisce la rotazione del braccio di lavaggio.
    - Gli ugelli del braccio di lavaggio sono otturati da residui di cibo.
    - I filtri sono otturati.
    - I filtri sono inseriti male.
    - La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.
  - **Alterazione di colore sui pezzi in materiale plastico**
    - È stato riempito troppo poco detersivo.
  - **Macchie bianche restano in parte sulle stoviglie, i bicchieri restano opachi**
    - È stato riempito troppo poco detersivo.
    - È stata impostata una quantità di brillantante troppo ridotta.
    - Nonostante l'alta durezza dell'acqua, non è stato riempito sale speciale.

- Impianto di addolcimento regolato troppo basso.
- Il coperchio del contenitore del sale non è ben stretto.
- Se è stato usato un detersivo senza fosfati, usare per un confronto un detersivo con fosfati.
- **Le stoviglie non si asciugano**
  - È stato selezionato un programma senza asciugatura.
  - È stata regolata una quantità di brillantante troppo ridotta.
  - Stoviglie sgombrate troppo presto.
- **Aspetto non brillante dei bicchieri**
  - Quantità di brillantante regolata troppo bassa.
- **Le tracce di tè o di rossetto non sono state eliminate completamente**
  - Il detersivo ha un effetto sbiancante troppo debole.
  - È stata selezionata una temperatura di lavaggio troppo bassa.
- **Tracce di ossido sulle posate**
  - Posate non abbastanza inossidabili.
  - Contenuto di sale troppo alto nell'acqua di lavaggio.
    - Coperchio del contenitore del sale non stretto bene.
  - Nel riempire il sale è stato versato troppo sale nella vasca.
- **I bicchieri perdono trasparenza e cambiano colore, la patina si stacca con difficoltà**
  - È stato riempito il detersivo non idoneo.
  - I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- **Su bicchieri e posate restano striature, i bicchieri acquistano un aspetto metallico**
  - Quantità di brillantante regolata troppo alta.

## Per chiamare il servizio assistenza clienti

Se non riuscite ad eliminare il disturbo, site pregiati di rivolgervi al servizio assistenza clienti. Il più vicino centro di assistenza risulta dall'elenco del servizio assistenza clienti. Alla chiamata indicate il numero di apparecchio (1) e il numero FD (2), che trovate sulla targhetta d'identificazione sulla porta dell'apparecchio.

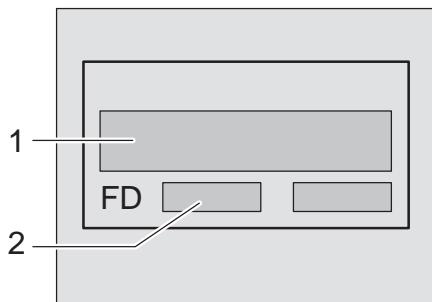

### Attenzione

L'intervento del personale tecnico del Servizio di Assistenza reso necessario da un utilizzo non corretto o dall'insorgere di una delle anomalie descritte non sarà gratuito neppure durante il periodo di validità della garanzia.

## Avvertenze

### Avvertenze per prove comparative

Le condizioni per le prove comparative si trovano sulla scheda supplementare "Avvertenze per le prove comparative". I valori di consumo relativi ai vari programmi sono illustrati nelle istruzioni brevi.

### Generali

- Gli apparecchi per l'installazione sottopiano e gli apparecchi integrati, che vengono successivamente installati come apparecchi indipendenti, devono essere fissati per evitare il ribaltamento, per es. per mezzo di viti, al muro oppure con il montaggio di un piano di lavoro continuo, che sia avvitato ai mobili contigui.
- Solo per la versione Svizzera:  
L'apparecchio può essere montato senz'altro tra pareti di legno o di plastica in una serie di mobili componibili da cucina. Se l'apparecchio non è collegato per mezzo della spina, per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza, nell'impianto domestico deve essere previsto un dispositivo di separazione su tutti i poli, con un'apertura tra i contatti di almeno 3 mm.

## Installazione

Per un funzionamento regolare, la lavastoviglie deve essere collegata a regola d'arte. I dati di alimentazione e di scarico dell'acqua ed i valori dell'allacciamento elettrico devono essere conformi ai criteri richiesti, così come stabiliti nei capoversi seguenti e nel libretto d'istruzioni per l'uso.

Rispettare nel montaggio il seguente ordine d'operazioni:

- Controllo alla consegna
- Installazione
- Allacciamento dello scarico acqua
- Allacciamento dell'alimentazione acqua
- Allacciamento elettrico

### Consegna

Il perfetto funzionamento della vostra lavastoviglie è stato accuratamente controllato in fabbrica.

A causa di ciò sono rimaste piccole macchie d'acqua. Queste scompaiono dopo il primo lavaggio.

### Installazione

Le misure d'incasso necessarie sono riportate nelle istruzioni per il montaggio. Installare l'apparecchio orizzontale servendosi dei piedini regolabili. Assicurarsi della stabilità dell'apparecchio.

### Allacciamento dello scarico acqua

Per le operazioni di lavoro necessarie, consultare le istruzioni per il montaggio, montare eventualmente un sifone con manicotto di scarico. Collegare il tubo di scarico al manicotto di scarico del sifone servendosi delle parti a corredo.

Fare attenzione che il tubo flessibile di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso. (Attenzione, nessun tappo di chiusura deve impedire il deflusso dell'acqua sporca!)

### Allacciamento dell'alimentazione acqua

Collegare il tubo dell'alimentazione acqua al rubinetto dell'acqua secondo le istruzioni per il montaggio, servendosi delle parti a corredo. Fare attenzione che il tubo di allacciamento per l'alimentazione dell'acqua non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Alla sostituzione dell'apparecchio, per l'allacciamento al rubinetto dell'acqua è sempre necessario utilizzare un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua. È vietato usare il vecchio tubo di alimentazione.

#### Pressione dell'acqua:

minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). In caso di pressione dell'acqua superiore: collegare a monte una valvola di riduzione della pressione.

#### Quantità di alimentazione:

minimo 10 litri/minuto.

#### Temperatura dell'acqua:

preferibile acqua fredda; con acqua calda, temper. max. 60 °C.

### Allacciamento elettrico

Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata a 230 V, tramite una presa elettrica installata a norma con conduttore di terra.

Protezione necessaria, vedi targhetta d'identificazione [31].

La presa elettrica deve essere applicata in prossimità della lavastoviglie e liberamente accessibile.

Le modifiche dell'allacciamento devono essere eseguite solo da un elettricista specializzato.

In caso d'impiego di un interruttore differenziale, si deve utilizzare solo un tipo che porti il simbolo . Solo questo interruttore differenziale garantisce l'adempimento delle norme attualmente in vigore.

## Smontaggio

Anche in questo caso è importante la successione delle attività: separare innanzi tutto l'apparecchio dalla rete elettrica.

Estrarre la spina d'alimentazione.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Staccare i raccordi dell'alimentazione e di scarico dell'acqua.

Svitare le viti di fissaggio sotto il piano di lavoro. Smontare il pannello dello zoccolo, se disponibile.

Estrarre l'apparecchio tirando con precauzione insieme il tubo flessibile.

## Trasporto

Vuotare la lavastoviglie. Fissare le parti mobili. Trasportare l'apparecchio solo verticale.

- Se l'apparecchio non viene trasportato verticale, l'acqua residua può raggiungere il comando di macchina e provoca così errori nello svolgimento del programma.
- L'apparecchio deve essere vuotato con le seguenti operazioni:
  - Aprire il rubinetto dell'acqua.
  - inserire l'interruttore principale,
  - selezionare il programma **[B]**. Nel display digitale compare la durata del programma in minuti,
  - Chiudere la porta.
  - attendere ca. 4 min,
  - terminare il programma premendo contemporaneamente i tasti **[A]** e **[C]**,
  - l'indicazione del tempo passa a **0**,
  - attendere un altro minuto ed escludere l'apparecchio.
  - Chiudere il rubinetto dell'acqua.

## Sicurezza antigelo

Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto a pericolo di gelo (p. es. casa vacanze), deve essere svuotato completamente (vedi trasporto).

Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo flessibile di alimentazione e farlo svuotare.

## Smaltimento

### Avvertenze per la rottamazione

Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore! Attraverso lo smaltimento ecologico possono essere recuperati materiali pregiati.

Estrarre la spina di alimentazione degli apparecchi dismessi. Troncare il cavo di collegamento e rimuoverlo insieme alla spina.

Rimuovere la serratura e la sicurezza bambini (se disponibile). Si eviterà in questo modo che i bambini giocando possano imprigionarsi e rischiare la vita. L'imballaggio ha protetto il vostro nuovo apparecchio nel trasporto fino a voi. Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Siete pregati di collaborare, con uno smaltimento ecologico dell'imballaggio. Tutte le parti di plastica dell'apparecchio sono contrassegnate con l'abbreviativo normalizzato internazionale (per es. >PS< polistirolo). Con ciò alla rottamazione dell'apparecchio è possibile una separazione netta dei rottami di plastica nelle diverse specie, per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il vostro rivenditore specializzato, oppure presso la vostra amministrazione comunale.

### Smaltimento dell'imballaggio

- Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme.  
Impedite ai bambini di usare l'imballaggio e le sue parti per il gioco. Pericolo di soffocamento da scatole di cartone pieghevole e fogli di plastica.
  - Il cartone ondulato è costituito prevalentemente da carta riciclata.
  - I pezzi stampati in polistirolo sono stati espansi senza CFC.
  - Il foglio di polietilene (PE) proviene in parte da materia prima secondaria.
  - I telai di legno (se presenti) sono costituiti da legno residuo non trattato.
  - Le reggette (se presenti) sono costituite da polipropilene (PP).

### Rottamazione degli apparecchi fuori uso


- Per evitare successivi infortuni, rendere immediatamente inservibili gli apparecchi fuori uso.
- Provvedere ad una rottamazione dell'apparecchio secondo le norme.



## Pericolo

I bambini possono chiudersi nell'apparecchio (pericolo di soffocamento) o mettersi in altre situazioni pericolose.


Perciò: estrarre la spina d'alimentazione, troncare il cavo d'alimentazione ed eliminarlo. Distruggere la serratura della porta in modo tale da impedire che la porta possa ancora chiudersi.

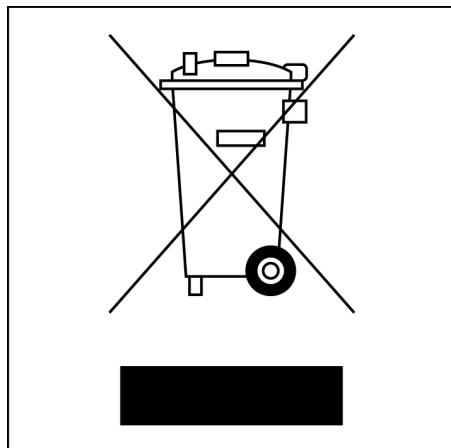

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

**it** Salvo varazioni

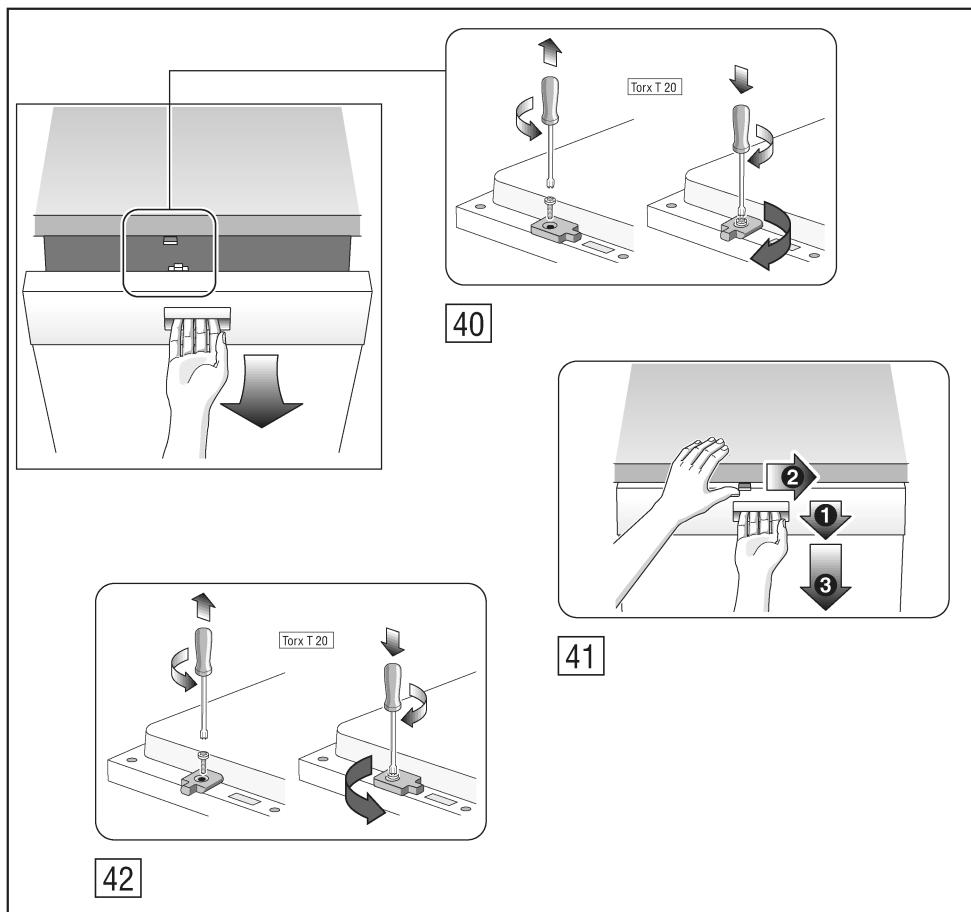

**it**

## **Garanzia Aqua Stop**

(Non Valida per gli apparecchi sprovvisti di Aqua-Stop)

In linea di massima non è necessario sorvegliare gli apparecchi muniti di Aqua-Stop durante il funzionamento, né metterli in sicurezza chiudendo il rubinetto dell'acqua dopo il funzionamento. Il rubinetto dell'acqua deve essere chiuso solo in caso di una prolungata assenza dalla propria abitazione, per es. in caso di una vacanza di più settimane.

In aggiunta ai diritti a prestazione in garanzia derivanti dall'acquisto e in aggiunta alle condizioni riportate sul certificato di garanzia, BSH Elettrodomestici SpA, garantisce, per l'intera durata dell'apparecchio, il risarcimento dei danni causati da perdite d'acqua del sistema Aqua-Stop alla seguente condizione:

- ° L'apparecchio deve essere installato e collegato con Aqua-Stop a regola d'arte, conformemente alle nostre istruzioni. Ciò comprende anche la prolunga Aqua-Stop (accessorio originale) montata a regola d'arte. La nostra garanzia non si estende alle tubazioni di alimentazione e alla rubinetteria difettosi, ma copre solo fino al collegamento dell'Aqua-Stop al rubinetto dell'acqua.

Neff GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München

Per il contatto diretto usare il numero di telefono o di fax riportato nell'accluso elenco del servizio assistenza.

Constructa Neff  
Vertriebs GmbH  
Postfach 100 250  
80076 München

9000 106 030  
Printed in Germany (8503)  
it  
638V+\_volli