


Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!

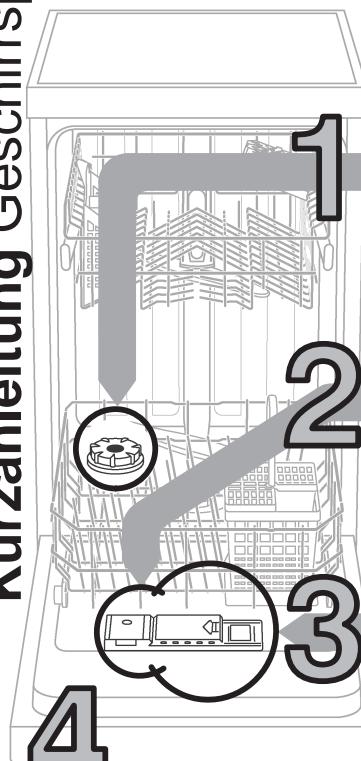


## 1 Spezialsalz einfüllen




Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...



Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

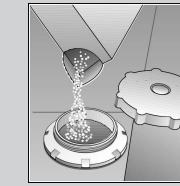


Max. 1,5 kg Spezialsalz (nie Reiniger!) einfüllen.

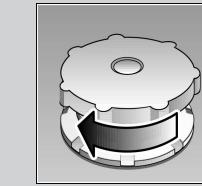

Deckel schließen. Umgehend spülen.

2


## 2 Klarspüler einfüllen

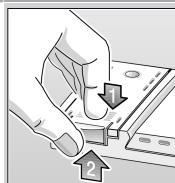


Macht blitzblank ...



Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

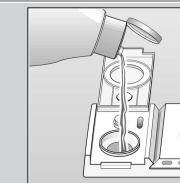


Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

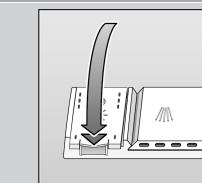

Deckel schließen. KLACK!

3

## 3 Reiniger einfüllen

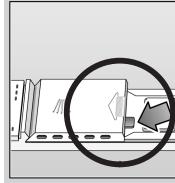


Viel Schmutz, viel Reiniger ...




Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).

Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

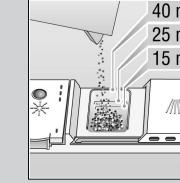

Reiniger einfüllen.

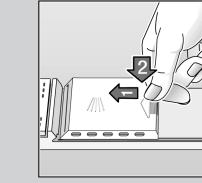

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

4

## 4 Gerät einschalten

Los geht's...

### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.




Dauer in Minuten

Stromverbrauch in kWh

Wasserverbrauch in Litern

mit Aquasensor




109

1,35

20

17



145

1,30

18

13

11



155

0,80

14

10

4

20

30

0,65

11

–


–

–

–

5

## 5 Programm wählen



Schnell, sparsam oder intensiv ...

### Zusatzprogramme \*\*



Zeitvorwahl ...  
h.

Programm wählen, Zeitvorwahltaste drücken: verschiebt Programmstart um 3, 6 oder 9 Stunden.



Zeitsparen (VarioSpeed)  
... wird durch erhöhten Energieeinsatz bei gleichbleibender Reinigungs- und Trocknungsleistung erzielt.



Halbe Beladung  
... bei wenig Geschirr, spart Wasser, Energie und Zeit.

\*\*bei einigen Modellen

\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Schnell erledigt ...

Enthärtungsanlage einstellen \*

Einstellwert am Gerät

**A** **B** **C**

Reset

°dH 0-6 0-11 0-8 0-1,1 0

7-16 12-29 9-20 1,2-2,9 1

17-21 30-37 21-26 3,0-3,7 2

22-35 38-60 27-44 3,8-6,2 3

## und so einstellen

– Programmaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Anzeige blinkt und die Tasten **A** und **B** leuchten. (Härteeinstellwert wurde werkseitig auf Stufe 2 eingestellt.)

– Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe (0-3). Wenn die Tasten **A**, **B** und **C** leuchten, ist der maximale Härteeinstellwert erreicht. Wird der Härteeinstellwert jetzt wieder erhöht, erlöschen die Lämpchen, und der Härteeinstellwert ist auf Stufe 0 gesetzt.


– Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

## Wartung und Pflege


### Für perfekte Spülergebnisse ...

### Abwasserpumpe reinigen \*


Siebe ...  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen

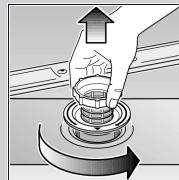


Siebzylinder  
drehen,  
Siebsystem  
entnehmen ...

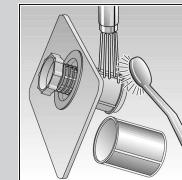

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

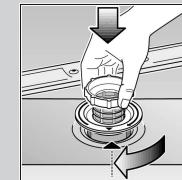


einsetzen ...

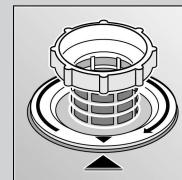


Siebsystem  
zuschauben  
MARKIERUNG  
BEACHTEN!

- \* bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


Sprüharme ...  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

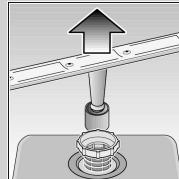


unteren Arm nach  
oben ziehen ...

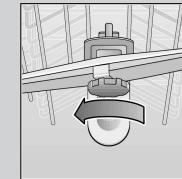


oberen Arm  
abschrauben ...

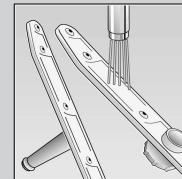


unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahntocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

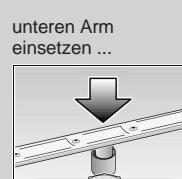

unteren Arm  
einsetzen ...

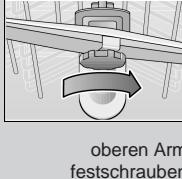

oberen Arm  
festschrauben

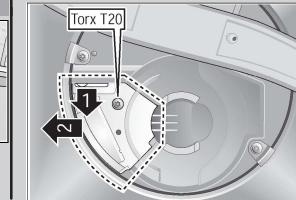

### Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

#### Störung

#### Mögliche Ursachen

#### Abhilfe


Restwasser im Gerät

Abwasserpumpe blockiert  
Programm noch nicht beendet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
- Gerät schließen und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/  
bleibt stehen

Zulaufarmatur nicht geöffnet  
Zulaufschlauch geknickt  
Zulaufarmatur verklemmt  
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.  
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.  
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.  
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.

Kunststoff / Geschirrteile  
verfärbt

Zu wenig Reiniger  
Verfärbungen durch  
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)


- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;  
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

#### Störung

#### Mögliche Ursachen

#### Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber  
Sand oder grießartige  
Rückstände auf dem Geschirr

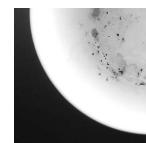

Geschirr liegt aneinander bzw.  
übereinander  
Zu wenig Reiniger  
Ungeeignetes Programm gewählt  
Sprüharmdüsen verstopft  
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest  
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Milchige Beläge auf  
dem Geschirr  
(entfernbare)

Milchige Beläge, Gläser  
eingetrübt / blind  
(nicht entfernbare)

Klarspülerdosierung zu hoch /  
zu niedrig dosiert

Wasserenthärtung falsch eingestellt;  
Spezialsalz fehlt

Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.
- Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig  
Harte Messerklingen sind anfälliger  
Fremdrost

- Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung


### Programm unterbrechen ...

### Programm abbrechen ...

### Richtig einräumen ...

- Tür öffnen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.
- Tür schliessen.

- Tür öffnen.
- Die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET).
- Tür schliessen.

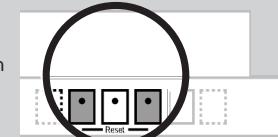

nach 1 Minute  
Programmende  
"Signal erönt,  
Programmende  
Anzeige leuchtet"

Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.