

Bref et pratique:
tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin...

Avant la première utilisation,
lire toutefois les instructions
de montage et d'utilisation!

1

Introduire l'eau/ sel spécial

2

Mettre du produit de rinçage

3

Mettre du produit de lavage

4

Sélectionner le programme

Mettre l'appareil en marche ça démarre...

Appuyer sur la touche marche/arrêt, la durée de
marche du programme sélectionné apparaît

Arrêter l'appareil tout est fini...

Quand l'affichage est sur 0, (fin de programme)
appuyer sur la touche marche/arrêt

Réglage de l'adoucisseur *

Renseignez-vous auprès du
service des eaux pour con-
naître la **valeur de la dureté**
et **inscrivez** cette valeur




* avant le premier lavage
uniquement ou en cas de
modification de la dureté
de l'eau

Lisez la valeur de mesure ...

°dH	°FH	Clarke	mmol/l	80
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	81
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	82
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	83
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	84
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	85
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	86
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	87
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	88



Reset



Reset


Rien ne vaut la rapidité ...
et procédez au réglage

- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et
enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les
touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans
l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée
à la fabrication 4 clignotent.

- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure
passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur 7 est
atteinte, l'affichage repasse à 0.

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0 !) ...

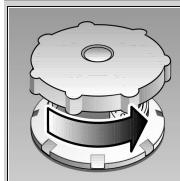


Dévissez le
couvercle.



Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

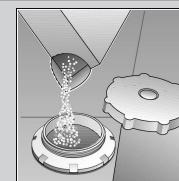


Ajoutez au
maximum
1,5 kg de sel
spécial
(jamais de
détensif).

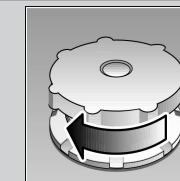


Fermez le
couvercle,
puis lavez.


Fait reluire ...

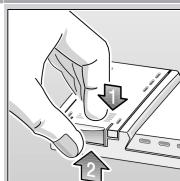

Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.

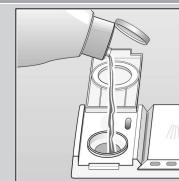


Versez le
liquide de
rinçage.

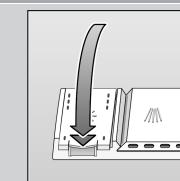

Fermez le
couvercle,
CLAC !


Plus sale, plus de détergent ...

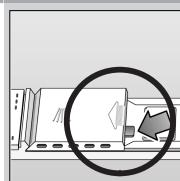


Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

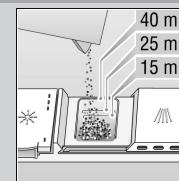

Versez le
détensif.

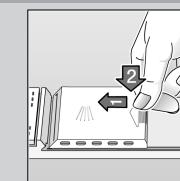

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Programmes supplémentaires **

Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
138	85-140	140	75	30	19
Consommation de couranten kWh	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80
Consommation d'eau en litres	16	10-17	13	14	4,0

Avec Aquasensor

13 - - - 11 - - -

Présélection du temps
...mettre en marche,
appuyer immédiatement
sur la touche de
présélection du temps:
décale le démarrage du
programme par
intervalles d'une heure



Cycles express
(VarioSpeed)
... consommation d'énergie
accrue, mais performances
de nettoyage et de séchage
inchangées




Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.

** selon le modèle


Entretien et nettoyage

Filtres


Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

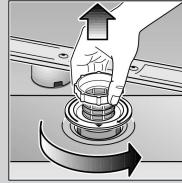


tournez le cylindre et retirez le système de filtration ...

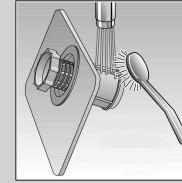

rincez sous le robinet ...

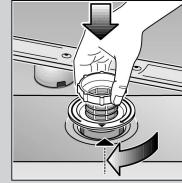

reposez-le ...

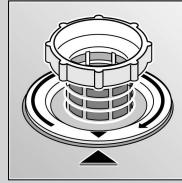


Revissez le filtre
RESPECTEZ LES REPÈRES !

Pompe de vidange *

* selon le modèle

- Eteignez l'appareil
- Enlevez l'eau le cas échéant avec une louche
- Démontez les cribles
- Enlevez le couvercle. (⇒A)
- Contrôlez la présence de corps étrangers dans le compartiment intérieur, puis enlevez le cas échéant les corps étrangers
- Remettez le couvercle en place (⇒B)
- Remettez les cribles en place puis vissez-les

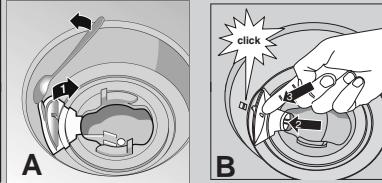

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !


Dérangement

Cause possibles

Remède

Le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.



- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élèver à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Présence d'eau résiduelle dans l'appareil et la mention/ le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

La pompe de vidange est bloquée

Le programme n'est pas encore terminé

Flexible de vidange bouché ou plié

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
- ▶ Allumez l'appareil et fermez-le ou annulez le programme (voir Annulation du programme).
- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.

Teinte des pièces en plastique/de la vaisselle altérée

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)

- ▶ Respectez les indications du fabricant (déttergent).
- ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller

Rouille étrangère


- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle

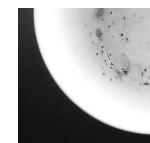

La vaisselle se chevauche

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas
Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
Bras d'aspersion bloqués

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop élevé/trop faible

Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée ;
Absence de sel spécial

Dépôts laiteux, verres troubles/mats (marques indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (déttergent).

- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).

- ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus).
- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

- ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.


- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
- ▶ Ajoutez du sel spécial.

- ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

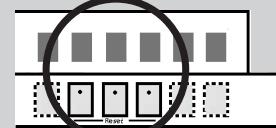

il apparaît "0" fin de programme après 1 minute

Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.