

Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.




1

Réglage de l'installation d'adoucissement *

Consultez votre
compagnie
distributrice des
eaux pour connaître
la dureté de l'eau
dans votre localité ...

* Nécessaire
uniquement avant
le premier lavage
ou si la dureté
de l'eau a changé


Dureté de l'eau °FH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

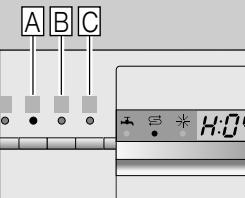


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation **A** appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention **H:0...** apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches. Le voyant lumineux de la touche **A** clignote et la valeur réglée en usine **H:04** apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche **C**. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur **H:07** atteinte, l'indicateur revient sur **H:00** (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

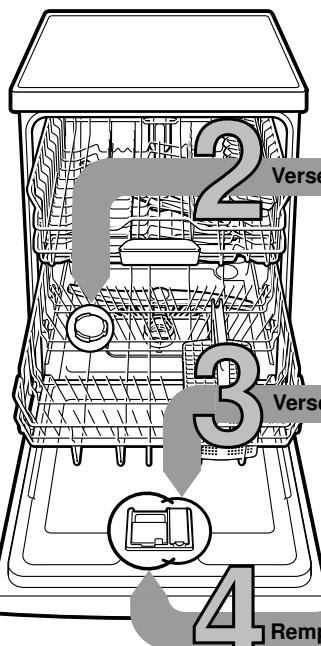


2 Versez un sel spécial

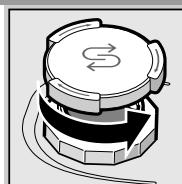


Dévissez le bouchon.

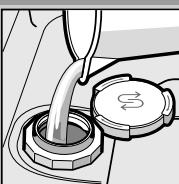

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel avec de l'eau.

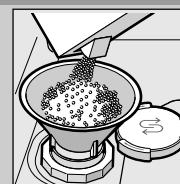


Faites le plein de sel spécial (jamais de détergent !).

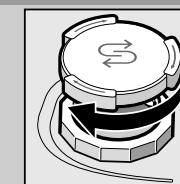


Refermez le couvercle. Lavez immédiatement la vaisselle.


3 Versez du liquide de rinçage

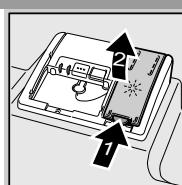

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.

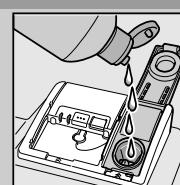


Versez du liquide de rinçage.

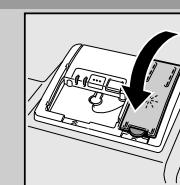


Refermez le couvercle. CLIC !


4 Remplissage du détergent

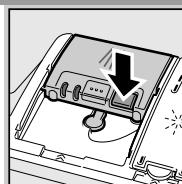

Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

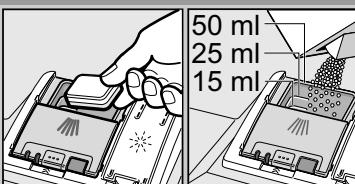

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

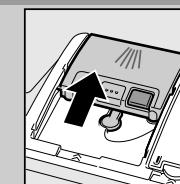

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5

Enclenchement de l'appareil

6

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.


Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.


* Moitié de la charge normalisée



2:15

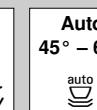


1:30-2:30

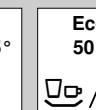


2:20



1:10

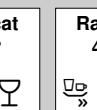

0:29 *

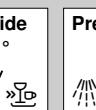

0:15

Durée en heures : minutes

Consommation de courant en kWh

Consommation d'eau, en litres

Avec Aqua-Sensor

0,95-1,60

0,98

10

12

0,80

0,80

13

8-19

0,05

10

-

4

10

-

-

-

-

Fonctions supplémentaires **

Cycle accéléré (VarioSpeed) ... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.

Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

Hygiène ... la température augmente pendant le lavage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.

Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates !)

8 Démarrage du programme et c'est parti ...


7

9 Eteignez l'appareil C'est parfait ...


** Selon le modèle

Entretien et nettoyage

Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

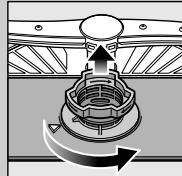


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

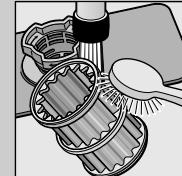


Pour obtenir un rinçage parfait ...

Rincez
à l'eau
courante ...

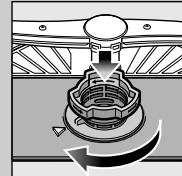


installez ...

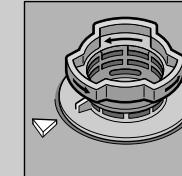


Revissez
le système
de filtration.
RESPECTEZ
LES REPÈRES !

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encruster audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

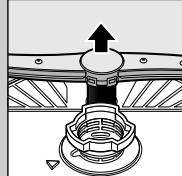


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

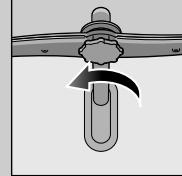

Dévissez le bras
supérieur ...

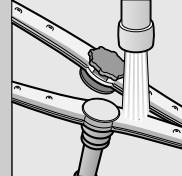


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

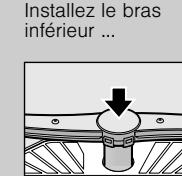

Installez le bras
inférieur ...



Vissez à fond
le bras supérieur.

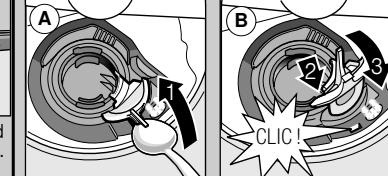

A
B
CLIC!

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation


Dérangement

Causes possibles

Remède

Mention «  » s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau
est coincé ou entartré

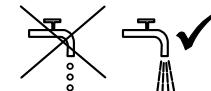

- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal
doit s'élever à 10 l / mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer
le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention «  :24 »
et «  » s'allume

Flexible de vidange bouché ou plié

Le couvercle de la pompe de vidange
n'est pas monté

- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant
à l'apparition d'aucun pli.
- ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).

Mention «  :25 »
et «  » s'allume

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

La mention de défaut divers
«  :XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

- ▶appelez le service après-vente (indiquez au technicien
quel code de défaut s'affiche).
- ▶Débranchez l'appareil.

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez
le programme (voir « Abandon d'un programme »).

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables

Les lames de couteau très dures
sont plus susceptibles de rouiller

- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.

Rouille étrangère

- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.


Dérangement

Causes possibles

Remède

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de
la semoule sur la vaisselle

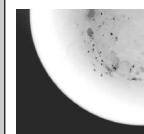

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage
trop élevé / trop faible

Vaisselle pas sèche

Liquide de rinçage

Le détergent mixte utilisé offre
une mauvaise performance de séchage

Réglage de l'appareil

Dépôts laiteux (non définitif)
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée

Absence de sel spécial

- ▶ En présence de traînées grasses :
réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire :
augmentez le dosage.

Augmentez le dosage.
Changez le produit.

Utilisez du produit de rinçage.

Activer le séchage intensif (selon le modèle).

Réglez correctement l'adoucisseur.

Ajoutez du sel spécial.

Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.

Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Respectez les indications du fabricant (détergent).

Es colorations ne présentent aucun risque ;
Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Dépôts laiteux,
verres troubles / mats
(marques indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Teinte des pièces
en plastique / de la vaisselle

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate)

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture,
étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires)
en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent
tourner librement.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,
appuyez sur la touche START
pendant env. 3 secondes
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur
chiffré « 0:01 ».
Fin du programme
au bout d'une minute
env. ; la mention « 0:00 »
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.