


Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...

Lisez la valeur de réglage ...




°fH	Plage de dureté	mmol / l	Position			End
0-11	eau non dure	0-1,1	0	☐	☐	☐
12-29	intermédiaire	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
30-37	eau dure	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
38-62	eau dure	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Maintenez la touche de programmation B appuyée et enclenchez l'interrupteur principal, ensuite relâchez les touches. Le voyant S clignote et les touches A et B s'allument. (A la fabrication, la valeur de la dureté a été réglée sur 2.)
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche B, la valeur réglée augmente d'une unité (entre 0 et 3). Si les touches A, B et C sont allumées, ceci signifie que la valeur maximale de dureté est atteinte. Si vous continuez de hausser la dureté, les petits voyants s'éteignent et la valeur de la dureté revient sur 0.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

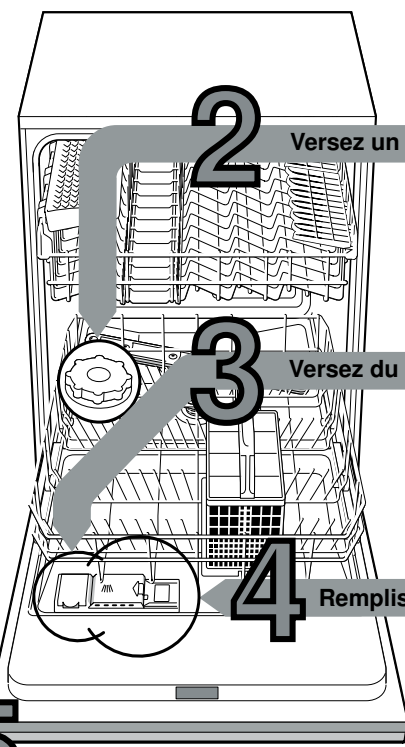


Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !)

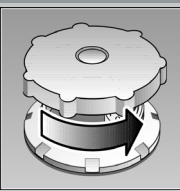


Dévissez
le bouchon.

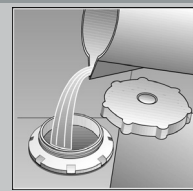

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

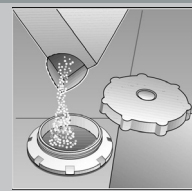


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

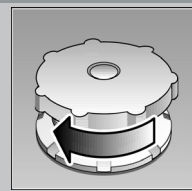

Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...

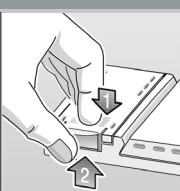


Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.



Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !




Versez du liquide
de rinçage.

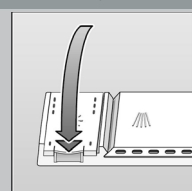

Refermez
le couvercle.
CLIC !


Remplissez le détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

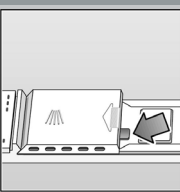


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez
sur la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent pas
à tous les programmes.
Respectez les consignes
du fabricant.

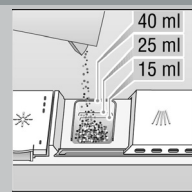

Ne versez
le détergent
quedans
la chambre
à détergent sec.

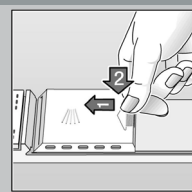

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal
de programmes possibles. Le bandeau de commande
de votre appareil indique les programmes spécifiques
à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs
mesurées en laboratoire selon la norme
européenne EN 50242. Dans la pratique,
des dérives par rapport à la norme sont
possibles.

	Intensif 70°	Normal 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage
Durée en minutes	←	2:30 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Consommation de courant en kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,70	0,05
Consommation d'eau, en litres	←	16 - 13	→	←	10	4

Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

Enclenchez l'interrupteur principal,
choisissez un programme. Fermez la porte.

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Un signal sonore retentit. Ouvrez la porte.
Le voyant de fin s'allume (fin de programme).
Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Sélection de l'heure
... sélectionnez
le programme, appuyez
sur la touche de sélection
de l'heure : vous differez
ainsi le démarrage
du programme de 3, 6
ou 9 heures.



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.

** selon le modèle

Entretien et nettoyage

Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

rincez
à l'eau
courante ...

installez ...

revisez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

Nettoyage de la pompe de vidange

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Enlevez l'eau le cas échéant avec une louche.
- Démontez les filtres.
- Enlevez le couvercle **(A)**.
- Contrôlez la présence de corps étrangers dans le compartiment intérieur, puis enlevez le cas échéant les corps étrangers.
- Remettez le couvercle en place **(B)**.
- Remettez les filtres en place puis vissez-les.

Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

dévissez le bras
supérieur ...

nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...



installez le bras
inférieur ...

vissez à fond
le bras supérieur.

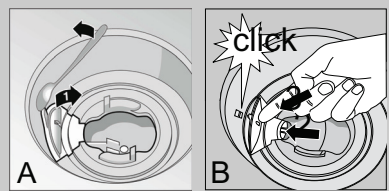

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !
Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

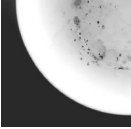Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset).			Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
				Le programme sélectionné ne convient pas	► Sélectionnez un programme plus fort.
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).		Buses des bras d'aspersion bouchées	► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
	Flexible de vidange bouché ou plié	► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.		Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).		Bras d'aspersion bloqués	► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
					► En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
			Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	► Haussez le dosage.
				Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	► Changez le produit.
				Réglage de l'appareil	► Utilisez du produit de rinçage.
			Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	► Activer le séchage intensif (selon le modèle).
				Absence de sel spécial	► Réglez correctement l'adoucisseur.
					► Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
					► Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.	Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent).
	Rouille étrangère	► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.		Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	► Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant le déroulement du programme, appuyez **simultanément**, pendant env. 3 secondes sur les deux touches comportant la mention **Reset** (RESET).

- Fermez la porte.
- Fin du programme au bout d'env. 1 minute. Un signal retentit.

Eteindre l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.