





nl GEBRUIKSAANWIJZING

AFWASAUTOMAAT

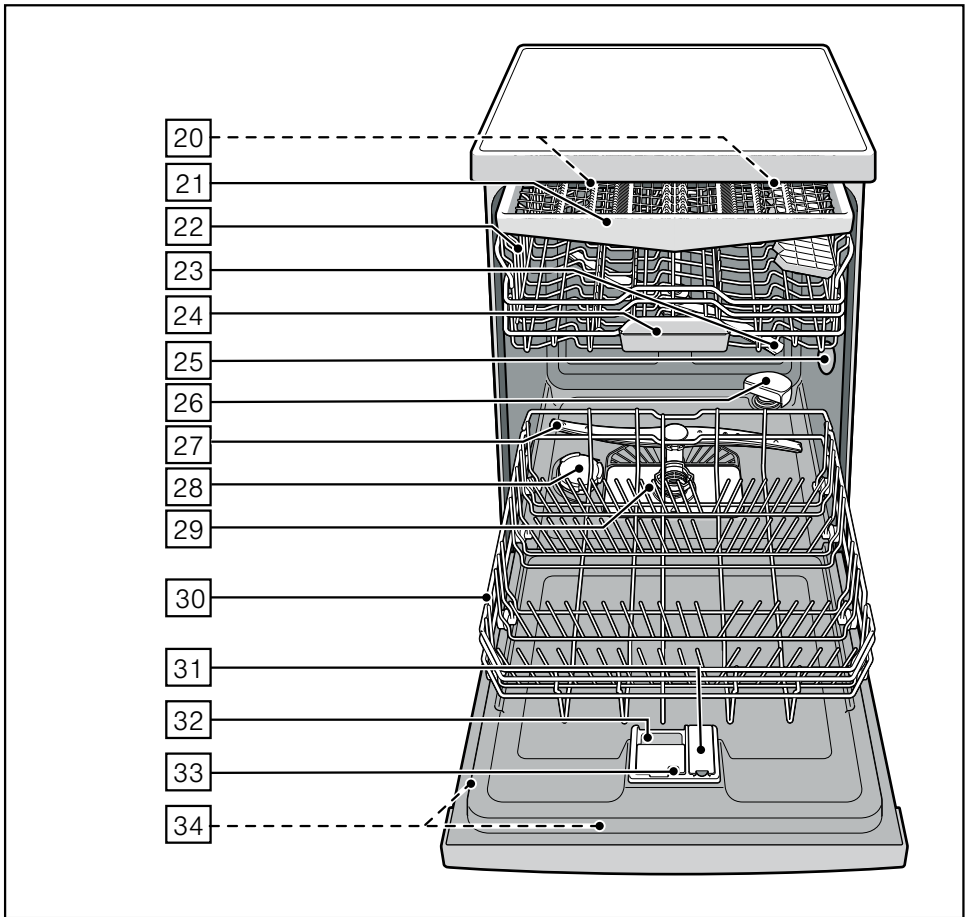

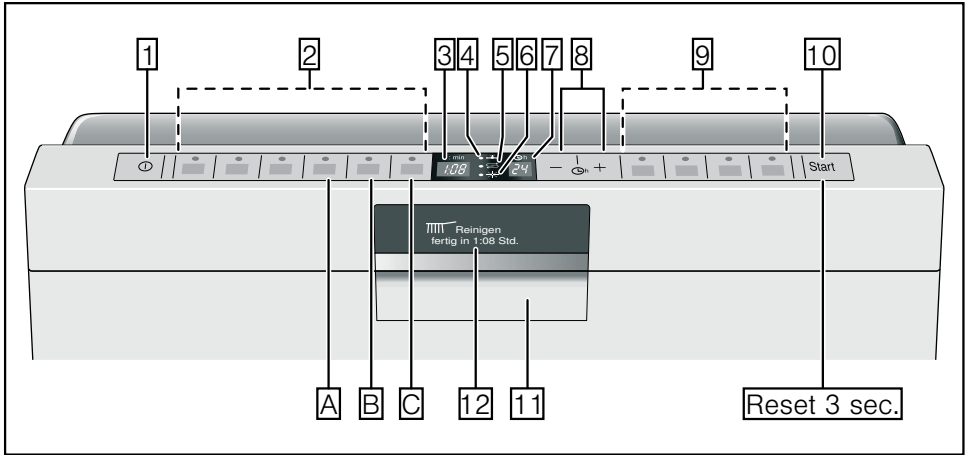

# nl Inhoudsopgave

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> . . . . .	<b>4</b>	<b>Afwassen</b> . . . . .	<b>18</b>
Voordat u het apparaat in gebruik neemt . . . . .	4	Programmagegevens . . . . .	18
Bij aflevering . . . . .	4	Aqua-Sensor . . . . .	18
Bij de installatie . . . . .	4	Zeoliet-droging . . . . .	18
Dagelijks gebruik . . . . .	4	Inschakelen van het apparaat . . . . .	18
Bij kinderen in het huishouden . . . . .	4	Resttijdindicatie . . . . .	18
Deurvergrendeling . . . . .	5	Display . . . . .	19
Bij schade . . . . .	5	Starttijd kiezen . . . . .	19
Bij het afvoeren van het apparaat . . . . .	5	Einde van het programma . . . . .	19
<b>Kennismaking met het apparaat</b> . . . . .	<b>5</b>	Automatisch uitschakelen / Binnenverlichting . . . . .	20
Bedieningspaneel . . . . .	5	Uitschakelen van het apparaat . . . . .	20
Binnenkant van het apparaat . . . . .	5	Onderbreken van het programma . . . . .	20
Menuoverzicht . . . . .	6	Afbreken van het programma . . . . .	20
Taal instellen . . . . .	6	Wijzigen van het programma . . . . .	21
<b>Wateronthardingsinstallatie</b> . . . . .	<b>7</b>	Intensief drogen . . . . .	21
Instellen . . . . .	7	<b>Schoonmaken en onderhoud</b> . . . . .	<b>21</b>
Tabel voor de waterhardheid . . . . .	7	Algemene toestand van de machine . . . . .	21
<b>Onthardingszout</b>  . . . . .	<b>8</b>	Onthardingszout en glansspoelmiddel . . . . .	21
Gebruik van onthardingszout . . . . .	8	Zeven . . . . .	22
Reinigingsproducte met zoutcomponente . . . . .	8	Sproeiarmen . . . . .	22
Ontharding uitschakelen . . . . .	8	<b>Storingen zelf verhelpen</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Glansspoelmiddel</b> * . . . . .	<b>9</b>	Afvoerpomp . . . . .	23
Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen . . . . .	10	... bij het inschakelen . . . . .	23
Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen . . . . .	10	... bij het instellen . . . . .	24
<b>Serviesgoed</b> . . . . .	<b>11</b>	... aan het apparaat . . . . .	24
Ongeschikt servies . . . . .	11	... bij de afwas . . . . .	25
Schade aan glas en serviesgoed . . . . .	11	... aan het serviesgoed . . . . .	25
Inruimen . . . . .	11	<b>Servicedienst</b> . . . . .	<b>26</b>
Uitruimen . . . . .	11	<b>Installatie</b> . . . . .	<b>26</b>
Kopjes en glazen . . . . .	11	Veiligheidsvoorschriften . . . . .	26
Pannen . . . . .	12	Aflevering . . . . .	27
Besteklade . . . . .	12	Technische gegevens . . . . .	27
Omklapbare bordensteunen . . . . .	13	Plaatsing . . . . .	27
Houder voor kleingood . . . . .	13	Aansluiten op de waterafvoer . . . . .	28
Verstellen van de korfhoogte . . . . .	13	Aansluiten op de watertoevoer . . . . .	28
<b>Afwasmiddel</b> . . . . .	<b>14</b>	Warmwateraansluiting . . . . .	28
Vul afwasmiddel . . . . .	14	Elektrische aansluiting . . . . .	29
Gecombineerde reinigingsmiddelen . . . . .	15	Demontage . . . . .	29
<b>Programma-overzicht</b> . . . . .	<b>16</b>	Transport . . . . .	29
Programmakeuze . . . . .	16	Bescherming tegen vorst (Leegmaken van het apparaat) . . . . .	29
Aanwijzingen voor testinstituten . . . . .	16	<b>Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat</b> . . . . .	<b>30</b>
<b>Extra functies</b> . . . . .	<b>17</b>	Verpakking . . . . .	30
Tijd besparen (VarioSpeed) . . . . .	17	Uw oude apparaat . . . . .	30
Halve belading . . . . .	17		
Hygiëne . . . . .	17		
IntensiefZone . . . . .	17		
Glansdrogen . . . . .	17		
Energy Save . . . . .	17		

## Veiligheidsvoorschriften

### Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter.

### Bij aflevering

- Controleer onmiddellijk op de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie.

### Bij de installatie

Hoe het apparaat volgens de voorschriften geplaatst en aangesloten moet worden, kunt u nalezen in het hoofdstuk „Installatie”.

### Dagelijks gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving.
- De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed.
- Kinderen of personen die vanwege hun beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens, motorische storingen, onervarenheid of gebrekkige kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te bedienen, mogen dit apparaat alleen onder toezicht of na instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.
- Niet op de geopende deur gaan zitten of staan. Het apparaat kan kantelen.

- Bij vrijstaande apparaten erop letten dat het apparaat naar voren kan kiepen bij te vol geladen servieskorven.
- Doe geen oplosmiddel in de spoelruimte. Kans op explosie.
- Tijdens het programmaverloop de deur alleen heel voorzichtig openen. Er kan namelijk heet water uit het apparaat spuiten.
- Om verwondingen bijv. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen.
- Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.



### Waarschuwing

Messen en andere voorwerpen met scherpe punten plat in de besteklade leggen.

### Bij kinderen in het huishouden

- Maak gebruik – indien aanwezig – van de kinderbeveiliging. Een nauwkeurige beschrijving vindt u achter in de omslag.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen of het bedienen.
- Kinderen uit de buurt van afwasmiddel en glansspoelmiddel houden. Deze kunnen irritaties in mond, keel en ogen veroorzaken of tot verstikking leiden.
- Kinderen uit de buurt van de geopende afwasautomaat houden, Het water in het apparaat is geen drinkwater. Er kunnen nog resten afwasmiddel in het apparaat zijn achtergebleven. Let op dat kinderen niet in de tab-opvangschaal [24] grijpen. De vingertjes kunnen in de sleuven beklemd raken.
- Bij een hoog ingebouwd apparaat bij het openen en sluiten van de deur erop letten dat kinderen zich niet tussen de deur van het apparaat en de kastdeur eronder wringen en/ of beklemd raken.

## Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) \*

De beschrijving van de kinderbeveiliging bevindt zich achterin in de omslag.

\* Afhankelijk van het model

### Bij schade

- Reparaties en ingrepen mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Hierbij mag het apparaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. Kraan dichtdraaien.

### Bij het afvoeren van het apparaat

- Het afgedankte apparaat onmiddellijk onbruikbaar maken om eventuele ongelukken te voorkomen.
- Het apparaat op een milieuvriendelijke wijze (laten) afvoeren.



### Waarschuwing

Kinderen kunnen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten (kans op stikken) of in een andere gevaarlijke situatie geraken.

Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.

## Kennismaking met het apparaat

De afbeeldingen van het bedieningspaneel en van de binnenruimte van het apparaat vindt u vooraan in de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

In de tekst wordt op de verschillende posities gewezen.

### Bedieningspaneel

- 1 AAN/UIT-schakelaar
- 2 Programmatoetsen \*\*
- 3 Cijferindicatie
- 4 Indicatie „Watertoevoer controleren”
- 5 Indicatie zout bijvullen
- 6 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
- 7 Indicatie Starttijdkeuze
- 8 Starttijd kiezen
- 9 Extra functies \*\*
- 10 START-toets
- 11 Toets om de deur te openen
- 12 Display

\*\* Aantal afhankelijk van het model

### Binnenkant van het apparaat

- 20 Binnenverlichting \*
- 21 Besteklade
- 22 Bovenste servieskorf
- 23 Bovenste sproeiarm
- 24 Tab-opvangschaal
- 25 Aanzuigopening
- 26 Uitblaasopening (zeoliet-reservoir)
- 27 Onderste sproeiarm
- 28 Reservoir voor onthardingszout
- 29 Zeven
- 30 Onderste servieskorf
- 31 Voorraadreservoir voor glansspoelmiddel
- 32 Afwasmiddelbakje
- 33 Vergrendeling voor afwasmiddelbakje
- 34 Typeplaatje

\* Afhankelijk van het model

## Menuoverzicht

De instellingen vindt u in de afzonderlijke hoofdstukken.

*H* Waterhardheid *H:00 - H:07*

*d* Intensief drogen *d:00 - d:01*

*r* Glansspoelmiddel *r:00 - r:06*

*A* Warmwater *A:00 - A:01*

*b* Pieptoon Programma-einde *b:00 - b:03*

*L* Taal *L:01 - L:23*

*P* Automatische uitschakeling *P:00 - P:02*

*C* Boordcomputer *C:00 - C:01*

## Taal instellen

De taal op het display **[12]** is van *L:01* tot *L:23* instelbaar. In de fabriek is de taal *L:01* (Deutsch) ingesteld.

Taal	Instelling
Deutsch	<i>L:01</i>
English	<i>L:02</i>
Français	<i>L:03</i>
Nederlands	<i>L:04</i>
Italiano	<i>L:05</i>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	<i>L:06</i>
Español	<i>L:07</i>
Português	<i>L:08</i>
Svenska	<i>L:09</i>
Norsk	<i>L:10</i>
Suomi	<i>L:11</i>
Dansk	<i>L:12</i>
Türkçe	<i>L:13</i>
РУССКИЙ	<i>L:14</i>
Polski	<i>L:15</i>
Češ.	<i>L:16</i>
Magyar	<i>L:17</i>
Croatian	<i>L:18</i>
Slovenian	<i>L:19</i>
Slowakisch	<i>L:20</i>
Deutsch	<i>L:21</i>
Deutsch	<i>L:22</i>
Deutsch	<i>L:23</i>

## Om de taal te veranderen

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
- Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[10]** net zolang indrukken tot de cijferindicatie **[3]** *H:0...* brandt.
- Beide toetsen loslaten.
- Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie **[3]** de in de fabriek ingestelde waarde *L:01* verschijnt. Op het display **[12]** wordt „Deutsch” aangegeven.
- Programmatoets **[C]** indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde *L:23* is bereikt, dan springt de indicatie weer op *L:01*.
- START-toets **[10]** indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Wateronthardingsinstallatie

Voor een goed afwasresultaat heeft de afwasautomaat zacht water, d.w.z. water met weinig kalk nodig. Anders zetten zich witte kalkresten op het serviesgoed en de binnenkant van de spoelruimte af. Leidingwater met een hardheidsgraad boven 7° dH (1,2 mmol/l) moet onthard worden. Dit gebeurt met behulp van onthardingszout (regeneerzout) in de wateronthardingsinstallatie van de afwasmachine.

De instelling en daarmee de benodigde hoeveelheid zout zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het leidingwater.

### Instellen

De hoeveelheid onthardingszout is van **H:00** tot **H:07** instelbaar.

Bij de instelwaarde **H:00** is geen onthardingszout nodig.

- Vraag de hardheidsgraad van het water. Informeer bij het waterleidingbedrijf.
- De instelwaarde vindt u in de tabel voor de waterhardheid.
- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar  1 inschakelen.
- Programmatoets  A ingedrukt houden en de START-toets  10 net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
- Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets  A knippert en op de cijferindicatie  3 brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.

### Om de instelling te wijzigen:

- Programmatoets  C indrukken.  
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **H:07** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **H:00** (uit).
- START-toets  10 indrukken.  
De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.
- Deur sluiten.


## Tabel voor de waterhardheid


Waterhardheids-waarde°dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instelwaarde op machine
0-6	zacht	0-1,1	<b>H:00</b>
7-8	zacht	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	hard	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	hard	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	hard	5,5-8,9	<b>H:07</b>


## Onthardingszout

### Gebruik van onthardingszout

Onmiddellijk vóór het inschakelen van het apparaat zout bijvullen. Hiermee bereikt u dat de overgelopen zoutoplossing onmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosie aan het spoelreservoir wordt voorkomen.

- De schroefdop van het voorraadreservoir  eraf draaien.
- Het reservoir met water vullen (alleen nodig bij het eerste gebruik).
- Hierna onthardingszout bijvullen (**geen keukenzout of tabletten**). Hierdoor wordt het water verdrongen en loopt weg.

Zodra de indicatie zout bijvullen  op het bedieningspaneel brandt, moet opnieuw zout worden bijgevoerd.

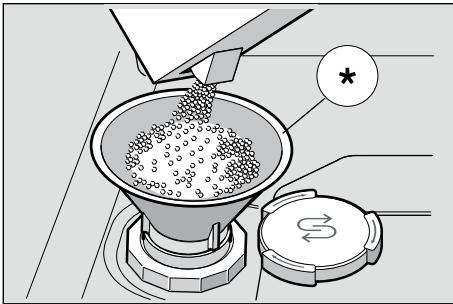


\* Afhankelijk van het model

## Gebruik van reinigingsproducten met zoutcomponenten

Bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten hoeft in het algemeen tot een waterhardheid van 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7mmol/l) geen onthardingszout gebruikt te worden. Bij een waterhardheid boven 21 °dH is ook hier het gebruik van onthardingszout noodzakelijk.

### Indicatie zout bijvullen/ ontharding uitschakelen

Als de indicatie zout bijvullen  stoort (bijv. bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten), dan kan deze uitgeschakeld worden.

- Ga te werk zoals onder „Onthardingsinstallatie instellen” is beschreven en de waarde op **4:00** zetten.

Hiermee zijn de onthardingsinstallatie en de indicatie zout bijvullen uitgeschakeld.



### Waarschuwing

Het zoutreservoir nooit met afwasmiddel vullen. Hierdoor gaat de onthardingsinstallatie kapot.




## Glansspoelmiddel ✨

Als indicatie Glansspoelmiddel bijvullen **6** op het bedieningspaneel brandt, dan is er nog glansspoelmiddel voor 1 – 2 afwasbeurten aanwezig. U moet glansspoelmiddel bijvullen.


Glansspoelmiddel hebt u nodig voor streeploos gedroogd serviesgoed en heldere glazen. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten.

Gecombineerde reinigingsproducten met glansspoelcomponenten kunnen alleen tot een waterhardheid van 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) gebruikt worden. Bij een waterhardheid boven 21° dH is ook hier het gebruik van glansspoelmiddel noodzakelijk.

- Het voorraadreservoir **31** openen door het lipje op het deksel in te drukken en op te tillen.

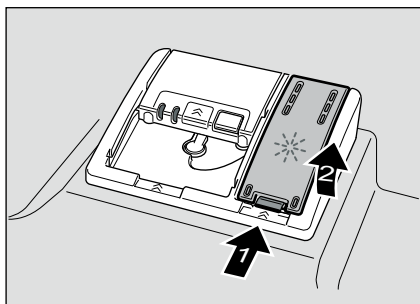

- Glansspoelmiddel voorzichtig tot de max. markering in de vulopening gieten.

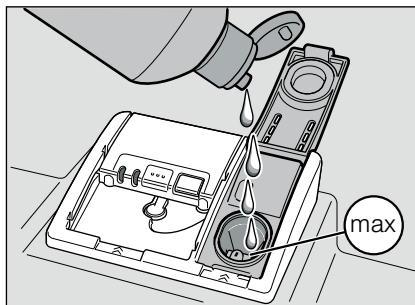

- Deksel sluiten tot u een klik hoort.
- Eventueel gemorst glansspoelmiddel met een doekje verwijderen om overmatige schuimontwikkeling bij de volgende afwasbeurt te voorkomen.

## Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

De hoeveelheid glansspoelmiddel is van  $r:00$  tot  $r:05$  instelbaar. Stel de hoeveelheid wasverzachter in op  $r:05$  voor een bijzonder goed droogresultaat. In de fabriek is niveau  $r:05$  ingesteld.

Verander de hoeveelheid glansspoelmiddel alleen als er strepen (lagere stand instellen) of waterlekken (hogere stand instellen) op het serviesgoed achterblijven.

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar  1 inschakelen.
- Programmatoets  A ingedrukt houden en de START-toets  10 net zolang indrukken tot de cijferindicatie  $H:0...$  aangeeft.
- Beide toetsen loslaten.

De indicatie van toets  A knippert en op de cijferindicatie  3 brandt de door de fabriek ingestelde waarde  $H:04$ .

- Programmatoets  A net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  3 de in de fabriek ingestelde waarde  $r:05$  verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- Programmatoets  C indrukken.  
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde  $r:05$  is bereikt, dan springt de indicatie weer op  $r:00$  (uit).
- START-toets  10 indrukken.  
De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen

Als de glansspoelmiddelindicatie  6 stoort (bijv. bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen met glansspoelcomponenten) dan kan deze worden uitgeschakeld.

- Ga te werk zoals onder „Dosering glansspoelmiddel instellen” is beschreven en de waarde op  $r:00$  zetten.

Hiermee is de indicatie glansspoelmiddel  6 bijvullen uitgeschakeld.

## Serviesgoed

### Ongeschikt servies

- Bestek en servies met houten onderdelen.
- Gevoelige gedecoreerde glazen, kunstnijverheidsservies en -vazen en antiek servies. De decoraties zijn niet bestand tegen afwassen in een afwasautomaat.
- Niet hittebestendige kunststof voorwerpen/onderdelen.
- Koperen en tinnen serviesgoed.
- Serviesgoed dat bevuild is met as, kaarsvet, smeerolie of verf.

Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen gaan verkleuren of verbleken. Ook sommige soorten glas (bijv. voorwerpen van kristal) kunnen dof worden nadat ze vele malen zijn afgewassen.

### Schade aan glas en serviesgoed

#### Oorzaken:

- glasoort en fabricagewijze van het glas.
- chemische samenstelling van het afwasmiddel.
- temperatuur van het water tijdens de afwas.

#### Advies:

- gebruik alleen glas en porselein dat volgens de fabrikant geschikt is voor de afwasautomaat.
- gebruik afwasmiddel waarop staat aangegeven dat het het serviesgoed ontziet.
- glas en bestek na afloop van het programma zo snel mogelijk uit de afwasmachine halen.

### Inruimen

- Grote etensresten verwijderen. Afspoelen onder stromend water is niet nodig.
- Het serviesgoed zodanig inruimen dat
  - het stevig staat en niet kan omvallen;
  - alle soorten serviesgoed met de opening naar beneden staan;
  - serviesgoed met een ronding of een holte schuin staat zodat het water er vanaf kan lopen;
  - het de twee sproeiarmen [23] en [27] tijdens het ronddraaien niet belemmert.

Hele kleine voorwerpen niet in de machine afwassen. Ze kunnen gemakkelijk uit de servieskorven vallen.


### Uitruimen

Om te vermijden dat waterdruppels van de bovenste servieskorf op het serviesgoed in de onderste servieskorf vallen, is het aan te raden het apparaat van onder naar boven uit te ruimen.

Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat het daarom na afloop van het programma net zo lang in de afwasautomaat afkoelen tot u het goed kunt vastpakken.


### Kopjes en glazen

Bovenste servieskorf [22]

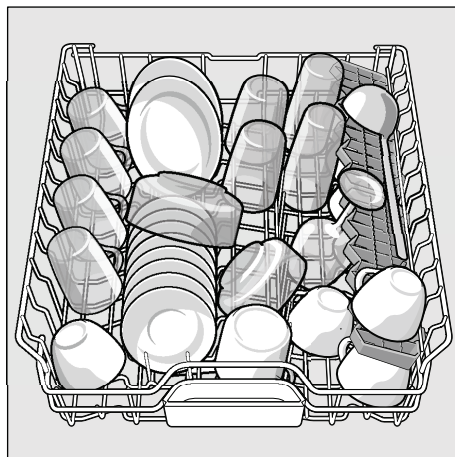

## Pannen

Onderste servieskorf 

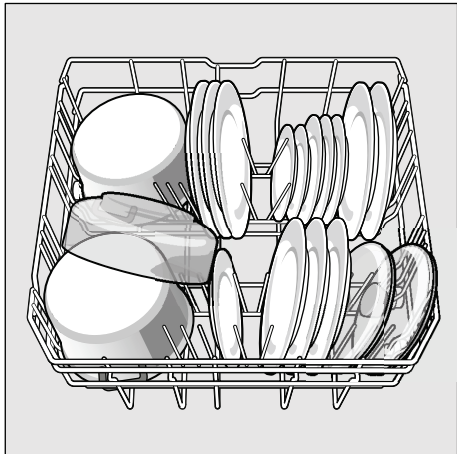


### Tip

Erg vervuild serviesgoed (pannen) moet in de onderste korf worden ingeruimd. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.


### Tip

Andere voorbeelden hoe u uw afwasautomaat optimaal kunt inruimen, vindt u op onze homepage. U kunt deze gratis downloaden. Ons internetadres vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.


## Besteklade

Het bestek zoals afgebeeld in de besteklade  inruimen. Apart inruimen van het bestek vergemakkelijkt het uitruimen na het afwassen.

De lade kan eruit gehaald worden.

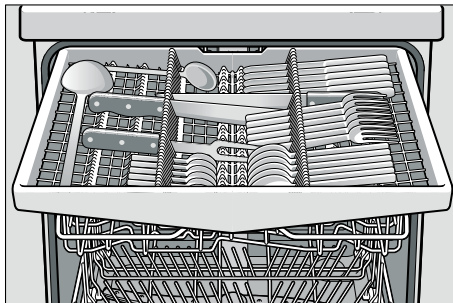


Afhankelijk van het model kunnen de zijdelen neergeklapt worden om meer ruimte te hebben voor groot bestek. De voorste pennenrijen kunnen neergeklapt worden om bredere handgrepen te kunnen inruimen.

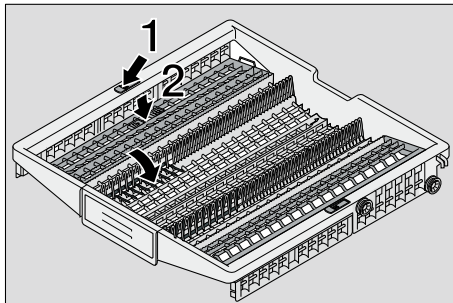

## Omklapbare bordensteunen \*

\* Afhankelijk van het model


De bordensteunen zijn omklapbaar waardoor pannen, schalen en glazen praktischer kunnen worden ingeruimd.

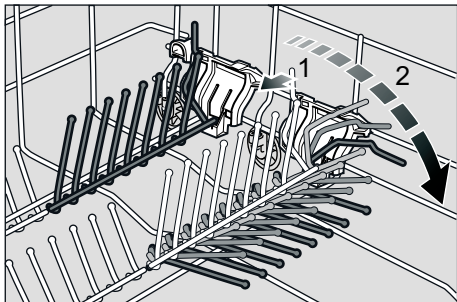

## Houder voor kleingoed \*

\* Afhankelijk van het model

Hier kunnen lichte voorwerpen van kunststof zoals bekertjes, deksels enz. vastgeklemd worden.

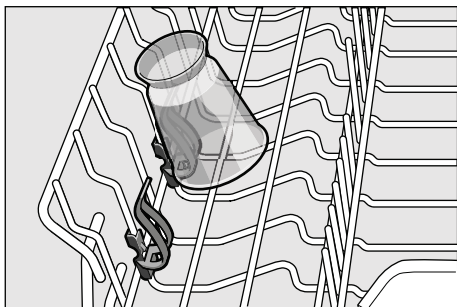

## Verstellen van de korfhoogte

De bovenste servieskorf [22] kan in de hoogte op 3 standen versteld worden om in de bovenste of onderste servieskorf meer plaats te creëren.


## Hoogte van het apparaat 81,5 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	16 cm	30 cm
Stand 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stand 3 max. ø	21 cm	25 cm

## Hoogte van het apparaat 86,5 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	18 cm	33 cm
Stand 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stand 3 max. ø	23 cm	28 cm

- De bovenste servieskorf [22] uittrekken.
- Om de korf te laten **zakken**: de twee hendels links en rechts aan de buitenkant van de korf een voor een naar binnen drukken. Hierbij de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vasthouden om te voorkomen dat hij plotseling naar beneden valt.

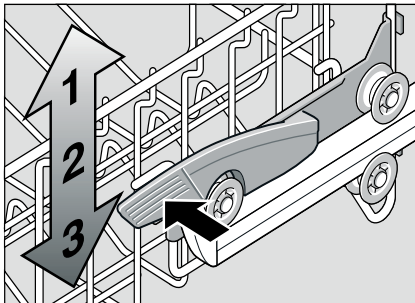

- **Om de korf op te tillen**: de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vastpakken en naar boven trekken.
- Overtuig u ervan dat de korf – voordat u hem weer in het apparaat schuift – aan beide zijden op **dezelfde hoogte** ligt. Anders kan de deur van het apparaat niet dicht en heeft de bovenste sproeiarm geen verbinding met het aansluitpunt van de watertoevoer.

## Afwasmiddel

U kunt zowel tabletten als poedervormige of vloeibare afwasmiddelen voor de wasmachine gebruiken, maar nooit handafwasmiddel. Afhankelijk van de vervuiling kan met poedervormig of vloeibaar afwasmiddel de dosering individueel worden aangepast. Tabs bevatten voor alle afwasprogramma's voldoende werkzame stoffen. Moderne, krachtige afwasmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met fosfaat en enzymen. Fosfaten binden de kalk in het water. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Minder voorkomend zijn afwasmiddelen zonder fosfaat. Deze hebben iets minder vermogen om kalk te binden en vereisen een hogere dosering. Om gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) te verwijderen worden meestal bleekmiddelen op basis van zuurstof gebruikt.

### Aanwijzing

Neem voor een goed afwasresultaat altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht! Hebt u nog andere vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van het afwasmiddel.



### Waarschuwing


Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.

## Vul afwasmiddel


- Als het afwasmiddelbakje [32] nog dicht is: vergrendeling [33] bedienen om het te openen.

Afwasmiddel alleen in het droge afwasmiddelbakje [32] gieten (tablet plat neerleggen, niet op zijn kant). Dosering: zie de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. De indeling in het afwasmiddelbakje [32] biedt hulp bij de juiste dosering van poedervormig of vloeibaar afwasmiddel.

Gewoonlijk volstaat 20 ml–25 ml bij normale vervuiling. Bij gebruik van tabs is één tablet voldoende.

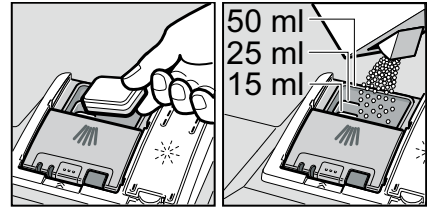

- Deksel van het bakje omhoog schuiven tot de sluiting hoorbaar vastklikt.

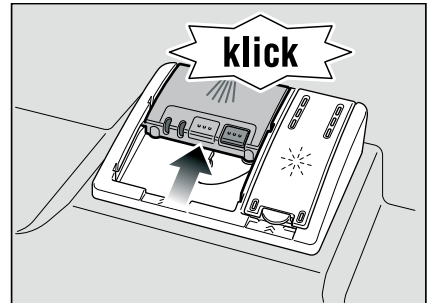

Het afwasmiddelbakje gaat, afhankelijk van het programma, op het juiste tijdstip automatisch open. Het poedervormige of vloeibare afwasmiddel wordt in het apparaat verdeeld en opgelost, het tablet valt in de tab-opvangschaal en wordt daar gedoseerd opgelost.

## Tip

Als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt u normalerwijze volstaan met minder afwasmiddel dan is aangegeven.

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u online op onze internetsite of bij de Servicedienst bestellen (zie achterkant).

## Gecombineerde reinigingsmiddelen

Naast de gebruikelijke afwasmiddelen (Solo) wordt een aantal producten aangeboden met extra functies. Deze producten bevatten behalve afwasmiddel vaak ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en, afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, enz.), ook nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde reinigingsmiddelen functioneren alleen tot een bepaalde hardheidsgraad (meestal 21 °dH). Boven deze grenswaarde moeten zout en glansspoelmiddel worden toegevoegd.

Zodra gecombineerde reinigingsproducten gebruikt worden past het afwasprogramma zich automatisch zodanig aan dat altijd het best mogelijke afwas- en droogresultaat bereikt wordt.



## Waarschuwingen









- Leg **geen** kleine voorwerpen om af te wassen in de tab-opvangschaal [24]; hierdoor kan het tablet niet gelijkmatig oplossen.
- Als u na de start van het programma serviesgoed wilt bijvullen, gebruik de tab-opvangschaal [24] dan **niet** als handgreep voor de bovenste servieskorf. Het tablet kan er al in liggen waardoor u met het gedeeltelijk opgeloste tablet in contact komt.

## Aanwijzingen

- Optimale afwas- en droogresultaten bereikt u door het gebruik van losse afwasmiddelen in combinatie met (apart) gebruik van onthardingszout en glansspoelmiddel.
- Bij korte programma's kunnen tabletten door een verschillende manier van oplossen eventueel niet de volle reinigingskracht ontwikkelen waardoor er onopgeloste afwasmiddeldeeltjes achterblijven. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt.
- Bij het programma „Intensief” (niet bij alle modellen) is de dosering van één tablet voldoende. Bij gebruik van poedervormig afwasmiddel kunt u nog wat extra afwasmiddel op de binnenkant van de deur strooien.
- Ook als de indicatie glansspoelmiddel en/of zout bijvullen brandt, verloopt het afwasprogramma bij gebruik van gecombineerd reinigingsmiddelen zonder problemen.
- Bij gebruik van afwasmiddelen met in water oplosbaar beschermend omhulsel: het omhulsel alleen met droge handen vastpakken. Het afwasmiddelbakje moet vóór het vullen absoluut droog zijn, anders kan het afwasmiddel eraan vastplakken.
- Als u van gecombineerde reinigingsmiddelen op losse afwasmiddelen omschakelt, let er dan op dat de wateronthardingsinstallatie en de hoeveelheid glansspoelmiddel op de juiste waarde zijn ingesteld.

## Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	 Auto 65° - 75°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
		 Auto 45° - 65°		
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 / <b>eco</b> Eco 50°		Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 Auto 35° - 45°	IntensiefZone Tijd besparen Energy Save Halve belading Glansdrogen	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
		 /  Snel 45°	Glansdrogen	Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle	koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	 /  Voorspoelen	geen	Voorspoelen

### Programmakeuze

Aan de hand van het soort serviesgoed en de mate van vervuiling kunt u een passend programma uitzoeken.

### Aanwijzingen voor testinstituten


Testinstituten ontvangen de voorwaarden voor vergelijkende tests op aanvraag per e-mail aan

dishwasher@test-appliances.com.


Geef wel het typenummer (E-Nr.) en de fabricagedatum (FD) op. U vindt ze op het typeplaatje **34** op de deur van het apparaat.



## Extra functies

\* Afhankelijk van het model  
Instelbaar via de toetsen extra  
functies .

### **Tijd besparen (VarioSpeed) \***

Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd – afhankelijk van het gekozen afwasprogramma – met ca. 20% tot 50% verkort worden. De op een bepaald ogenblik optredende wijziging van de looptijd wordt op de cijferindicatie  aangegeven. Om bij verkorte looptijd optimale reinigingsresultaten te bereiken worden water- en energieverbruik verhoogd.

### **Halve belading \***

Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „Halve belading” bijschakelen. Hiermee bespaart u water, energie en tijd. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine.

### **Hygiëne \***

Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt. Deze extra functie is ideaal voor bijv. het afwassen van snijplanken of babyflesjes.

### **IntensiefZone \***

Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd.

### **Glansdrogen \***

Door de hoeveelheid water tijdens het spoelen te vergroten en de droogtijd te verlengen, worden vlekken voorkomen en verbetert het droogresultaat. Het energieverbruik is iets hoger. Voor de glansdroogfunctie wordt glansspoelmiddel aanbevolen (ook bij gebruik van combireinigers).

### **Energy Save \***

Met de functie „Energy Save” kan het water- en energieverbruik gereduceerd worden. Voor optimale reinigings- en droogresultaten wordt de looptijd verlengd.

## Afwassen

### Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardheid **H:G4**. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

### Aqua-Sensor \*

\* Afhankelijk van het model

De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten.

Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast.

### Zeoliet-droging

Het apparaat is voorzien van een zeoliet-reservoir. Zeoliet is een mineraal dat vocht en warmte-energie kan opslaan en weer af kan geven.

In de afwasfase wordt deze warmte-energie voor het drogen van het mineraal en voor het verwarmen van het afwaswater gebruikt.

Tijdens de droogfase wordt vocht uit de spoelruimte in het mineraal opgeslagen en komt warmte-energie vrij. Deze vrijgekomen warmte-energie wordt met droge lucht in de spoelruimte uitgeblazen. Hierdoor is een snelle en verbeterde droging mogelijk waarmee u heel veel energie bespaart.

### Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat de aanzuigopening **[25]** niet is afgedekt en dat er in de onderste servieskorf rechts achter boven de uitblaasopening **[26]** geen temperatuurgevoelige serviesdelen staan.
- De uitblaasopening **[26]** niet aanraken. De uitblaasopening wordt heet en bovendien leidt elke verandering eraan tot een bezoek van de monteur tegen betaling van de onkosten.

### Inschakelen van het apparaat

- Kraan helemaal opendraaien.
- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen. De indicatie van het laatst gekozen programma knippert. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets **[2]** wordt ingedrukt. Op de cijferindicatie **[3]** knippert de vermoedelijke programmaduur.
- START-toets **[10]** indrukken.
- Deur sluiten.  
Het programmaverloop start.

### Resttijdindicatie

Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie **[3]** de resterende duur van het programma.

De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren.

## Display

Het display [12] geeft behalve informatie bij het programmaverloop ook extra informatie over bijv. de spreedruk.

Wilt u dat deze informatie niet langer wordt weergegeven, ga dan als volgt te werk.

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
- Programmatoets [A] ingedrukt houden en de START-toets [10] net zolang indrukken tot de cijferindicatie [3] H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets [A] knippert en op de cijferindicatie [3] brandt de door de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie [3] de in de fabriek ingestelde waarde 0:01 verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- Door de toets [C] in te drukken kunt u de boordcomputer (extra programma-informatie) uit- 0:00 of inschakelen 0:01.
- START-toets [10] indrukken.  
De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Starttijd kiezen

U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten.

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
- Toets [8] + indrukken tot de indicatie starttijd [7] op 0:1 knippert.
- Toets [8] + of - net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet.
- START-toets [10] indrukken,  
de gekozen starttijd is geactiveerd.
- Om de gekozen starttijd te wissen:  
de toets [8] + of - net zo vaak indrukken tot op de indicatie starttijd kiezen [7] 00 verschijnt.  
Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen.
- Deur sluiten.

## Einde van het programma

Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie [3] de waarde 0:00 verschijnt.

Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. Deze functie kan als volgt gewijzigd worden:

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
- Programmatoets [A] ingedrukt houden en de START-toets [10] net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets [A] knippert en op de cijferindicatie [3] brandt de door de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie [3] de in de fabriek ingestelde waarde b:02 verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- programmatoets [C] indrukken.  
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde b:03 is bereikt, dan springt de indicatie weer op b:00 (uit).
- START-toets [10] indrukken,  
de instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting\*

\* afhankelijk van het model

Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. of 120 min. na afloop van het programma automatisch worden uitgeschakeld.

De instelling is van **P:00** tot **P:02** kiesbaar.

**P:00** Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld.

De binnenverlichting [20] brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UIT-schakelaar [1]. Bij gesloten deur is de belichting uit. Mocht de deur langer dan 60 min. open staan, dan schakelt de verlichting automatisch uit. De binnenverlichting [20] brandt alleen bij instelwaarde **P:00**.

**P:01** Het apparaat schakelt na 1 min. uit.

**P:02** Het apparaat schakelt na 120 min. uit.

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
- Programmatoets [A] ingedrukt houden en de START-toets [10] net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
- Beide toetsen loslaten.

De indicatie van toets [A] knippert en op de cijferindicatie [3] brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.

- Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie [3] de waarde **P:0...** verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- Programmatoets [C] indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **P:02** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **P:00**.
- START-toets [10] indrukken. De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Uitschakelen van het apparaat

Korte tijd na afloop van het programma:

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] uitschakelen.
- Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop).
- Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.



### Waarschuwing

Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen.

## Onderbreken van het programma

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] uitschakelen. De indicatielampjes gaan uit. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.

Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen.

- Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar [1] weer inschakelen.
- Deur sluiten.

## Afbreken van het programma (Reset)

- Deur openen.
- START-toets [10] gedurende ca. 3 seconden indrukken. Op de cijferindicatie [3] verschijnt **0:01**.
- Deur sluiten. Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Op de cijferindicatie [3] verschijnt **0:00**.
- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] uitschakelen.
- Deur sluiten.

## Wijzigen van het programma

Na het indrukken van de START-toets [10] kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset).

## Intensief drogen

Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. De looptijd kan hierdoor iets verlengd worden. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed!)

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
- Programmatoets [A] ingedrukt houden en de START-toets [10] net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets [A] knippert en op de cijferindicatie [3] brandt de door de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie [3] de in de fabriek ingestelde waarde d:00 verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- Door indrukken van de toets [C] kunt u het programma Intensief drogen in- d:0 !. of uitschakelen d:00.
- START-toets [10] indrukken.  
De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Schoonmaken en onderhoud

Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis.

### Algemene toestand van de machine

- Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten.
- Als u zulke aanslag aantreft:
- afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten.

Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken.

- Deurafdichting regelmatig met een vochtig doekje afnemen.

Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Water met een scheutje afwasmiddel is voldoende. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. Dit kan krassen op de oppervlakken veroorzaken.

Bij roestvrijstalen apparaten geen sponsjes gebruiken of deze anders vóór het eerste gebruik een aantal keren grondig uitspoelen om corrosie te voorkomen.



### Waarschuwing

Gebruik nooit andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen die chloor bevatten! Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid!

### Onthardingszout en glansspoelmiddel



- De bijvulindicaties [5] en [6] controleren. Eventueel zout en/of glansspoelmiddel bijvullen.

## Zeven

De zeven [29] zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoer pomp terechtkomen. Door deze etensresten kunnen de zeven verstopt raken.

Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef.

- Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.
- Zeefcilinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen.

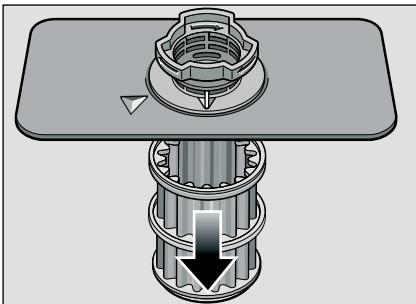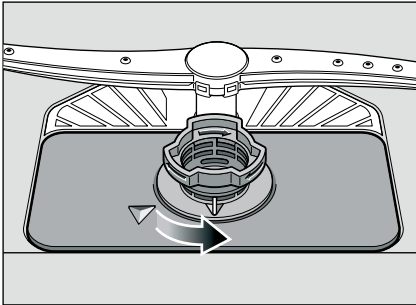


- Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken.
- Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan.

## Sproeiarmen

Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen [23] en [27] blokkeren.

- Sproeiopeningen van de sproeiarmen op verstopping controleren.
- Bovenste sproeiarm [23] eraf schroeven.
- De onderste sproeiarm [27] naar boven eraf trekken.

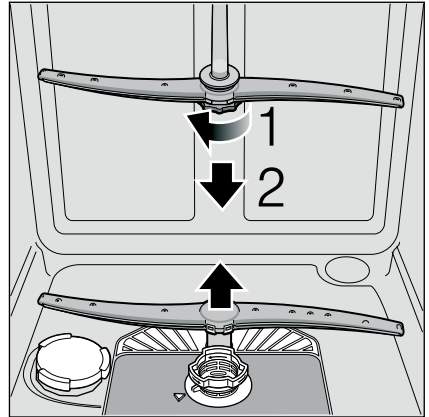

- Sproeiarmen onder stromend water schoonmaken.
- Sproeiarmen weer vastdrukken resp. vastschroeven.

## Storingen zelf verhelpen

De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de machine snel weer gebruikt kan worden. In het volgende overzicht vindt u eventuele oorzaken van de storingen en nuttige aanwijzingen om deze te verhelpen.

### Aanwijzing

Mocht het apparaat tijdens het afwassen om onbekende redenen stil blijven staan of niet starten, dan dient u eerst de functie Programma afbreken (reset) uit te voeren. (zie hoofdstuk Afwassen)

### ⚠ Waarschuwing

Als op de cijferindicatie **[3]** een foutcode (**E:01** tot **E:30**), moet altijd eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact getrokken resp. de zekering uitgeschakeld worden en de kraan worden dichtgedraaid.

Bepaalde storingen (zie de volgende beschrijving van storingen) kunt u zelf verhelpen; bij alle andere storingen a.u.b. de Servicedienst inschakelen en de aangegeven storing **E:XX** aangeven.

### ⚠ Waarschuwing

Denk eraan: reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Mocht het uitwisselen van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er dan op dat alleen originele onderdelen gebruikt worden. Ondeskundige reparatie of gebruik van niet-originele onderdelen kan aanzienlijke schade en gevaar voor de gebruiker opleveren.


## Afvoerpomp

Grote voedselresten of voorwerpen die niet door de zeven zijn tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het spoelwater staat dan tot boven de zeef.


In dit geval:

- Het apparaat eerst losmaken van het elektriciteitsnet.

- De boven- **[22]** en onderzeef **[30]** verwijderen.
- Zeven **[29]** eruit halen.
- Water eruit scheppen, eventueel met behulp van een spons.
- De witte pompafdekking (zie afbeelding) met behulp van een lepel opwippen. De afdekking aan de beugel vastpakken en schuin naar binnen optillen. Afdekking geheel verwijderen.

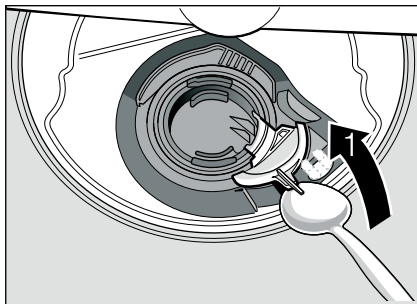

- Schoepenrad controleren op vreemde voorwerpen en deze eventueel verwijderen.
- Afdekking weer op de oorspronkelijk positie aanbrengen en omlaagdrukken tot hij vastzit (klik).

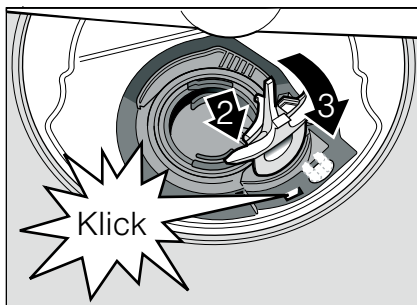

- Zeven monteren.
- Zeven weer aanbrengen.

## ... bij het inschakelen

### Het apparaat start niet.

- Zekering van de huisinstallatie niet in orde.
- De stekker zit niet in het stopcontact.
- De deur van het apparaat is niet goed dicht.

## ... bij het instellen

### De instelling kan niet gewijzigd worden, een programma start.

- Verkeerde programmatoets ingedrukt. Het programma afbreken (zie hoofdstuk „Programma afbreken (Reset)”) en van voren af aan beginnen.
- Einde van het programma niet afgewacht.

## ... aan het apparaat

### De onderste sproeiarm draait moeilijk.

- Sproeiarm geblokkeerd.

### De deur kan niet alleen moeilijk geopend worden.\*

- Kinderbeveiliging is geactiveerd. De gebruiksaanwijzing voor de deactivering bevindt zich achterin in de omslag.

\* Afhankelijk van het model

### De deur kan niet sluiten.

- Het deurslot is omgesprongen. Om het slot terug te zetten de deur met grote kracht sluiten.

### Deksel van het afwasmiddelbakje kan niet gesloten worden.

- Afwasmiddelbakje te vol of mechanisme door vastgeplakte afwasmiddelresten geblokkeerd.


### Afwasmiddelresten in het afwasmiddelbakje.

- Afwasmiddelbakje was tijdens het vullen vochtig.

### Indicatie „Watertoevoer controleren” 4 brandt.

- Kraan dicht.
- Watertoevoer onderbroken.
- Watertoevoerslang geknikt.
- **Zeef aan de kraan verstopt.**
  - Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
  - Kraan dichtdraaien.

- Zeef in de toevoerslang schoonmaken.

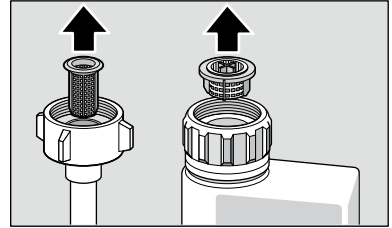

- Stroom weer inschakelen.
- Kraan opendraaien.
- Apparaat inschakelen.
- **Na afloop van het programma blijft er water in het apparaat staan.**
  - (E:24) Waterafvoerslang verstopt of geknikt. Zeven verstopt.
  - (E:25) Waterafvoerpomp geblokkeerd, afdekking van de waterafvoerpomp niet vastgeklikt (zie Afvoerpomp).
  - Zeven verstopt.
  - Programma nog niet beëindigd. Wachten op het einde van het programma (de cijferindicatie geeft 0:00 aan) of functie „Reset” uitvoeren.

### Foutcode E:22

- Zeven 29 vuil of verstopt.

### Bijvulindicatie voor zout 5 en/of glansspoelmiddel 6 brandt niet.

- Bijvulindicatie(s) uitgeschakeld.
- Voldoende zout/glansspoelmiddel aanwezig.

### De navulindicatie voor speciaal zout 5 brandt.

- Het zout ontbreekt. Onthardingszout bijvullen.
- Sensor herkent de zouttabletten niet. Ander speciaal zout gebruiken.



## ... bij de afwas

### Abnormale schuimvorming

- Handafwasmiddel in het reservoir voor glansspoelmiddel.
- Gemorst glansspoelmiddel leidt tot overmatige schuimvorming. Daarom moet u het gemorste glansspoelmiddel met een doekje verwijderen.

### Het programma stopt tijdens de afwas.

- Stroomtoevoer onderbroken.
- Watertoevoer onderbroken.

### Klappende geluiden van de vulventielen

- Wordt veroorzaakt door de ligging van de waterleiding maar heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat. Deze geluiden kunnen niet verholpen worden.

### Klappende/kletterende geluiden tijdens de afwas

- De sproeiarm slaat tegen het serviesgoed.
- Het serviesgoed is niet goed ingeruimd.

## ... aan het serviesgoed

### Etensresten op het serviesgoed.

- Serviesgoed te dicht op elkaar ingeruimd, servieskorf te vol.
- Te weinig afwasmiddel.
- Te zwak afwasprogramma gekozen.
- Sproeiarmen konden niet ongehinderd ronddraaien.
- Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt.
- Zeven verstopt.
- Zeven verkeerd ingezet.
- Afvoerpomp geblokkeerd.
- Bovenste servieskorf rechts en links niet op dezelfde hoogte erin gezet.

### Er zijn resten thee of lippenstift achtergebleven.

- Het afwasmiddel heeft te weinig bleekwerking.
- Te lage afwaswatertemperatuur.
- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.

### Witte vlekken op het serviesgoed/de glazen blijven melkkleurig.

Bij het gebruik van afwasmiddel zonder fosfaat kan er bij hard leidingwater eerder witte aanslag op het serviesgoed en de binnenwanden van de machine ontstaan.

- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
- Te zwak programma gekozen.
- Geen/te weinig glansspoelmiddel.
- Geen/te weinig onthardingszout.
- Onthardingsinstallatie op een verkeerde waarde ingesteld.
- Deksel van het zoutreservoir niet vastgedraaid.

Neem contact op met de fabrikant van het reinigingsproduct, vooral als:

- het serviesgoed na afloop van het programma erg nat is,
- er kalkaanslag ontstaat.

### Doffe, verkleurde glazen, aanslag kan niet worden afgewassen.

- Ongeschikt afwasmiddel.
- Glazen niet geschikt voor afwasmachine.

### Strepen op glazen en bestek, glazen zien er metaalachtig uit.

- Te veel glansspoelmiddel.

### Verkleuringen op kunststof delen.

- Te weinig/ongeschikt afwasmiddel.
- Te zwak programma gekozen.

### Roestsporen op het bestek.


- Bestek niet roestbestendig.
- Zoutgehalte in het afwaswater te hoog doordat het deksel van het zoutreservoir niet goed is vastgedraaid of bij het bijvullen zout gemorst werd.

### Serviesgoed niet droog.

- De deur van het apparaat werd te vroeg geopend en het serviesgoed werd er te snel uitgehaald.
- Een programma zonder drogen gekozen.
- Te weinig/ongeschikt glansspoelmiddel.
- Intensief drogen activeren.
- Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit. Glansspoelmiddel gebruiken (instelling zie hoofdstuk Glansspoelmiddel).

## Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de Servicedienst. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing of in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. Geef aan de Servicedienst typenummer (E-Nr. = 1) en het FD-nummer (FD = 2) op. U vindt deze gegevens op het typeplaatje [34](#) op de deur van het apparaat.

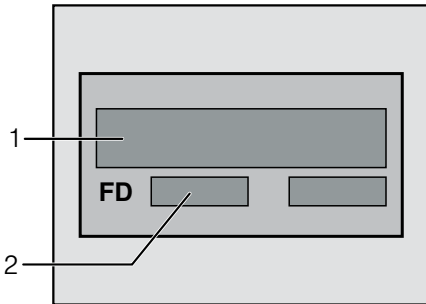

**Vertrouw op de deskundigheid van de fabrikant.** Neem contact met ons op. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

## Installatie

Om de afwasautomaat goed te laten functioneren moet hij vakkundig worden aangesloten. De gegevens van watertoevoer en waterafvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten met de vereiste criteria overeenkomen zoals deze in de volgende alinea's resp. in het montagevoorschrift zijn beschreven.

Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden:

- Bij aflevering controleren
- Plaatsen
- Aansluiten op de waterafvoer
- Aansluiten op de watertoevoer
- Elektrische aansluiting

### Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat volgens het installatie- en montagevoorschrift plaatsen en aansluiten.
- Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Overtuig u ervan dat het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- De elektrische aansluitvoorwaarden moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje [34](#) van de afwasautomaat.
- Als de elektrische aansluitkabel van het apparaat beschadigd wordt, dan moet deze door een speciale aansluitkabel vervangen worden. Om gevaren te voorkomen mag deze alleen door de Servicedienst vervangen worden.
- Als de afwasmachine in een hoge kast moet worden ingebouwd, dan moet deze volgens de voorschriften bevestigd worden.

- Voor een goede stabiliteit van het apparaat mogen integreerbare of onderbouwapparaten alleen onder een doorlopend werkblad worden ingebouwd dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven) installeren en niet onder een kookplateau inbouwen.
- Na het plaatsen van het apparaat moet de stekker gemakkelijk te bereiken zijn.  
(zie Elektrische aansluiting)
- Bij sommige modellen:  
In de kunststof behuizing aan de wateraansluiting bevindt zich een elektrisch ventiel, in de toevoerslang bevinden zich de aansluitingsleidingen. De slang niet doorsnijden, de kunststof behuizing niet in water onderdompelen.



### **Waarschuwing**

Als het apparaat niet in een nis staat waardoor een zijwand toegankelijk is, dan moeten de deurscharnieren om veiligheidsredenen aan de zijkant afgedekt worden (kans op verwondingen). De afdekkingen zijn als extra toebehoren tegen meerprijs bij de Servicedienst of bij uw leverancier verkrijgbaar.

### **Aflevering**

Uw afwasmachine werd in de fabriek grondig gecontroleerd op correct functioneren. Hierbij zijn kleine watervlekken achtergebleven. Deze zijn na de eerste afwas verdwenen.

## **Technische gegevens**

### **Gewicht:**

max. 60 kg

### **Spanning:**

220–240 V, 50 Hz of 60 Hz

### **Aansluitwaarde:**

2,0–2,4 kW

### **Zekering:**

10/16 A

### **Waterdruk:**

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

### **Hoeveelheid binnenstromend water:**

minimaal 10 liter per minuut.

### **Temperatuur van het water:**

Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

## **Plaatsing**

De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten. Let erop dat het apparaat stevig staat.

- Geïntegreerde en onderbouwapparaten die naderhand als vrijstaand apparaat worden opgesteld, moeten beveiligd worden tegen kantelen, bijv. door vastschroeven aan de wand of door inbouw onder een doorlopend werkblad dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd.

## Aansluiten op de waterafvoer

- De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. Eventueel een sifon met aansluitnippel monteren.
- Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.  
Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert!

## Aansluiten op de watertoevoer

- Aansluiting volgens het montagevoorschrift. De toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten.  
Let erop dat de toevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is.
- Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen.

### Waterdruk:

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

### Hoeveelheid binnenstromend water:

minimaal 10 liter per minuut.

### Temperatuur van het water:

Bij voorkeur koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

## Warmwateraansluiting \*

\* Afhankelijk van het model

De afwasautomaat kan op koud of warm water tot max. 60 °C worden aangesloten.

De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. een zonneënergie-installatie met circulatieleiding.

Hiermee bespaart energie en tijd.

Met de instelling Warmwater **R:0 1** kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen.

Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C.

De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld.


### Instelling Warmwater:

- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
- Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[10]** net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
- Beide toetsen loslaten.  
De indicatie van toets **[A]** knippert en op de cijferindicatie **[3]** brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
- Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie **[3]** de in de fabriek ingestelde waarde **R:00** verschijnt.

### Om de instelling te wijzigen:

- Door indrukken van de toets **[C]** kunt u de instelling Warmwater uit- **R:00** of inschakelen **R:0 1**.
- START-toets **[10]** indrukken.  
De instelwaarde is opgeslagen.
- Deur sluiten.

## Elektrische aansluiting

- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 220 V tot 240 V en 50 Hz of 60 Hz aansluiten. Zie het typeplaatje  voor de vereiste zekering.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het inbouwen gemakkelijk bereikbaar zijn.  
Als de stekker niet gemakkelijk bereikbaar is, dan moet er volgens de veiligheidsvoorschriften een meerpolige scheidingsinstallatie met een contactopening van minimaal 3 mm aanwezig zijn.
- Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.
- Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken  geïnstalleerd worden. Alleen deze voldoet aan de nu geldende voorwaarden.
- Het apparaat is voorzien van een waterbeveiligingssysteem. Let op: het functioneert **alleen** als het apparaat op de stroom is aangesloten.

## Demontage








Neem ook hier de volgorde van de handelingen in acht.

- Apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen.
- Kraan dichtdraaien.
- Aansluiting op de waterafvoer en -toevoer loskoppelen.
- Bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien.
- De plint – indien aanwezig – demonteren.
- Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken.

## Transport

Afwasmachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten.

### Het apparaat in de volgende stappen legen:

- Kraan opendraaien.
- Deur openen.
- AAN/UIT-schakelaar  inschakelen. De indicaties van het laatst gekozen programma gaan branden.
- Programma met de hoogste temperatuur kiezen.  
Op de cijferindicatie  verschijnt de vermoedelijke duur van het programma.
- START-toets  indrukken.
- Deur sluiten.  
Programma start.
- Na ca. 4 minuten de deur openen.
- Toets  indrukken tot de cijferindicatie  aangeeft.
- Deur sluiten.
- Na ca. 1 minuut de deur openen.  
Op de cijferindicatie  verschijnt .
- Apparaat uitschakelen  en kraan dichtdraaien.

Apparaat alleen rechtop vervoeren.

(Om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt.)

## Bescherming tegen vorst

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal leeg laten lopen (zie Transport).

- Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen.

## Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

### Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. >PS< polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht.


### Uw oude apparaat

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht.




Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.


## Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) \*

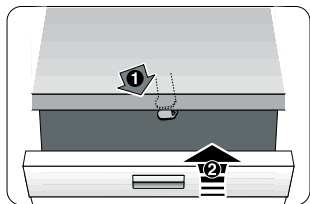

40

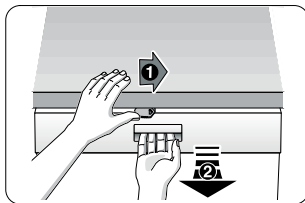

41

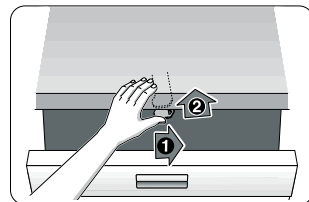


42

- 40 Kinderbeveiliging activeren.
- 41 Deur openen bij geactiveerde kinderbeveiliging.
- 42 Kinderbeveiliging deactiveren.

Zorg dat de deur van het apparaat altijd goed gesloten is als u het apparaat verlaat. Alleen zo kunt u uw kinderen tegen eventuele gevaren beschermen.

## Bakplaat-sproeikop \*

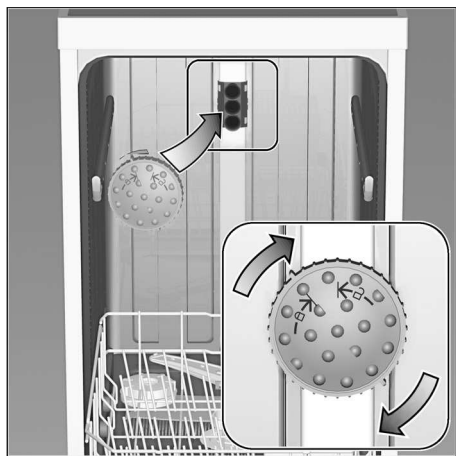

Grote bakplaten of roosters en borden met een doorsnede van meer dan 30 cm (gourmetborden, pastaborden, onderborden) kunt u met behulp van deze sproeikop reinigen. Hiertoe de bovenste servieskorf eruit halen en de sproeikop zoals afgebeeld erin zetten.

De bakplaten zoals afgebeeld inruimen zodat de sproeistraal alle delen kan bereiken (maximaal 4 bakplaten en 2 roosters).

De afwasautomaat altijd met de bovenste servieskorf of de bakplaat-sproeikop gebruiken!

\* niet bij alle modellen

# AQUA-STOP-garantie

nl

(vervalt bij apparaten zonder Aqua-Stop)

**Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat** wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een fout in ons Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, vergoeden wij de schade aan particuliere gebruikers.  
Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen **moet** het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten.  
Hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren). Onze garantie heft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van het apparaat hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien.  
Alleen bij langere afwezigheid, bijv. als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4040

B 070 222 143

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Internet: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)

Constructa-Neff  
Vertriebs-GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany



**9000665067** nl

(9104) 640TV