



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**


1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...

* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

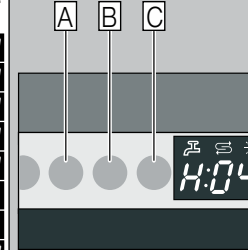


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

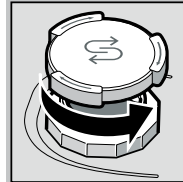


Dévissez
le bouchon.

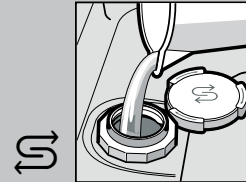

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

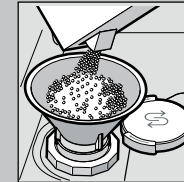


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

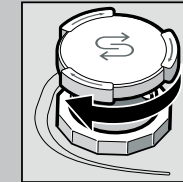



Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

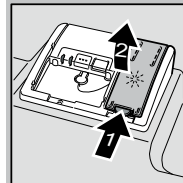

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

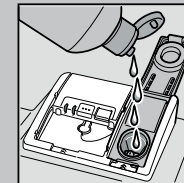


Versez du liquide
de rinçage.

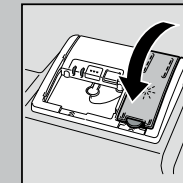

Refermez
le couvercle.
CLIC !



Remplissage du détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

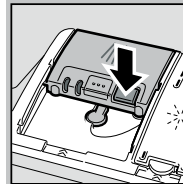


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

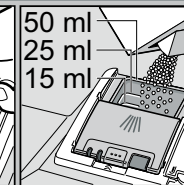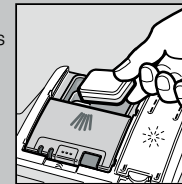

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

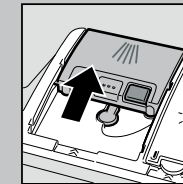

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchez l'appareil.

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes
spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs
mesurées en laboratoire selon la norme
européenne EN 50242. Dans la pratique,
des dérives par rapport à la norme sont possibles.

* Le programme comprend une phase unique
d'échauffement (25 min. env.) et plusieurs phases
de rinçage possibles (20 min. chacune). Veuillez
consulter les manips dans la notice d'utilisation !

Intensif Plus 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Turbo Speed 20 min *	Prélavage
Durée en heures : minutes	3:05 - 1:05	0:25+0:20	0:15		
Consommation de courant en kWh	1,50 - 0,70	0,95	0,05		
Consommation d'eau, en litres	16 - 5	8	4		

Démarrage du programme et c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



**Cycle accéléré
(VarioSpeed)**
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.



Hygiène
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** Selon le modèle

