



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie
distributrice des eaux
pour connaître la dureté
de l'eau dans votre localité ...



* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

°fH	Plage de dureté	mmol/l	Position	A	B	C
0-11	eau non dure	0-1,1	0	☐	☐	☐
12-29	intermédiaire	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
30-37	eau dure	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
38-60	eau dure	3,8-6,2	3	☒	☒	☒


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche > appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que « S » et « A » clignotent.
- Relâchez la touche.
Le voyant « S » clignote et le voyant « A » est allumé (= niveau 1).
- Pour modifier le réglage, procédez comme suit :
 - Appuyez répétitivement sur la touche <, jusqu'à avoir réglé sur le niveau voulu.
 - Appuyez sur la touche START.
Les voyants « S » et « A » s'éteignent. L'appareil enregistre le niveau réglé.
 - Fermez la porte.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

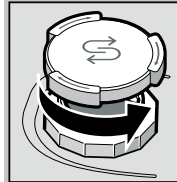


Dévissez
le bouchon.

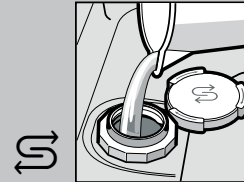

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

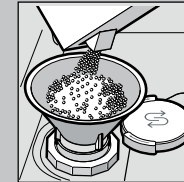


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

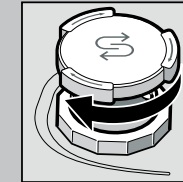



Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

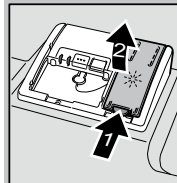

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

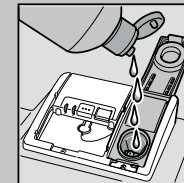


Versez du liquide
de rinçage.

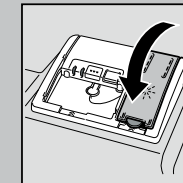

Refermez
le couvercle.
CLIC !



Remplissage du détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

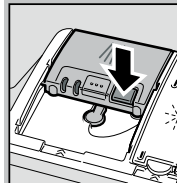


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

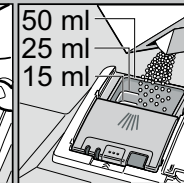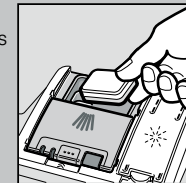

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

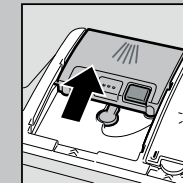

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes
spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs
mesurées en laboratoire selon la norme
européenne EN 50242. Dans la pratique,
des dérives par rapport à la norme sont possibles.
* Moitié de la charge normalisée

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes		2:55 - 1:05			0:29 *	0:15
Consommation de courant en kWh		1,60 - 0,75			0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres		18 - 7			10	4

Démarrage du programme et c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



**Cycle accéléré
(VarioSpeed)**
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.



Hygiène
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** Selon le modèle

