



Hotte

[fr] Notice d'utilisation et de monta



# Table des matières

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NOTICE D'UTILISATION .....                                                                                                 | 2  |
|  Utilisation conforme .....                | 2  |
|  Précautions de sécurité importantes ..... | 2  |
|  Protection de l'environnement .....       | 4  |
|  Modes .....                               | 4  |
|  Utilisation de l'appareil .....           | 5  |
|  Nettoyage et maintenance .....            | 7  |
|  Anomalies, que faire ? .....              | 9  |
|  Service après-vente .....                 | 10 |
| NOTICE DE MONTAGE .....                                                                                                    | 11 |
|  Précautions de sécurité importantes ..... | 11 |
|  Consignes générales .....                 | 13 |
|  Installation .....                      | 14 |

## NOTICE D'UTILISATION

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : **www.neff-international.com** et la boutique en ligne : **www.neff-eshop.com**

### Utilisation conforme

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été encasté conformément à la notice de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. L'appareil n'est pas destiné à une utilisation à l'extérieur. Surveiller l'appareil pendant son fonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages provoqués par une utilisation inexperte ou des erreurs de manipulation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement avec une minuterie externe ou une commande à distance.

### Précautions de sécurité importantes


#### Mise en garde Risque d'asphyxie !

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

#### Mise en garde Danger de mort !

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion.

En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation de l'air et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.

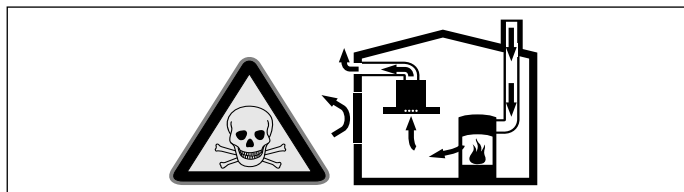


Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage, au gaz, au bois, au fioul ou au charbon, les chauffe-eau, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). On y parvient en présence d'ouvertures non obturables aménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/ évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.

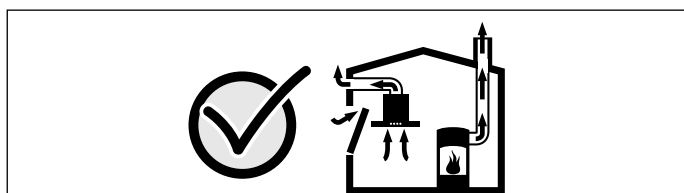

Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

### **⚠ Mise en garde**

#### **Risque d'incendie !**

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.  
**Nettoyer le filtre à graisse au moins tous les 2 mois.**  
Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.
- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Ne jamais travailler avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. flamber). N'installer l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et non amovible. Aucune projection d'étincelles ne doit avoir lieu.
- L'huile et la graisse chaude s'enflamme rapidement. Ne jamais laisser l'huile et la graisse chaude sans surveillance. Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau. Eteindre le foyer. Etouffer les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou similaire.
- Des foyers à gaz sans qu'un récipient ne soit placé sur le foyer dégagent une forte chaleur lors du fonctionnement. Un appareil de ventilation monté au-dessus peut être endommagé ou prendre feu. Utiliser les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
- Lors du fonctionnement simultané de plusieurs foyers gaz il y a une forte production de chaleur. Un appareil de ventilation monté au-dessus peut être endommagé ou prendre feu. Ne faites jamais fonctionner en même temps deux foyers gaz à feu vif pendant plus de 15 minutes. Un brûleur grande puissance de plus de 5kW (Wok) chauffe autant que deux brûleurs gaz.

### **⚠ Mise en garde**

#### **Risque de brûlure !**

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ne jamais toucher les éléments chauds. Eloigner les enfants.

### **⚠ Mise en garde**

#### **Risque de blessure !**

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.
- Des objets déposés sur l'appareil peuvent tomber. Ne pas déposer d'objets sur l'appareil.

- La lumière des lampes LED est très éblouissante et peut causer des dommages aux yeux (groupe de risque 1). Ne pas regarder plus longtemps que 100 secondes directement les lampes LED allumées.

### **Mise en garde**

#### **Risque de choc électrique !**

- Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.

### **Causes de dommages**

#### **Attention !**

Risque de détérioration par la corrosion. Toujours allumer l'appareil pendant la cuisson afin d'éviter la formation de condensation. La condensation peut provoquer de la corrosion.

Remplacer immédiatement les ampoules défectueuses, afin d'empêcher une surcharge des ampoules restantes.

Risque de détérioration par pénétration d'humidité dans l'électronique. Ne jamais nettoyer les éléments de commande avec un chiffon mouillé.

Les surfaces peuvent être endommagées par un nettoyage non conforme. Nettoyer les surfaces en inox seulement dans le sens du métal. Pour les organes de commande, ne pas utiliser de nettoyant pour inox.

Les nettoyants agressifs ou à récurer peuvent endommager la surface. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou à récurer.

Risque d'endommagement par le reflux de condensat. Installer le conduit d'air vicié légèrement incliné vers le bas à partir de l'appareil (1° de pente)



## **Protection de l'environnement**

### **Elimination écologique**

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.



## **Modes**

### **Mode Évacuation de l'air**



L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres à cet effet, transite par un conduit puis gagne l'extérieur.

**Remarque :** L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion.

- Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.
- Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il faudrait utiliser une ventouse télescopique.

### **Mode Recyclage de l'air**



L'air aspiré se nettoie en traversant les filtres à graisse et un filtre au charbon actif, puis il revient dans la cuisine.

#### **Remarques**

- Pour lier les odeurs dans l'air recyclé, vous devrez incorporer un filtre au charbon actif. Pour connaître les différentes possibilités d'utiliser l'appareil en mode Recyclage d'air, consultez les prospectus ou votre revendeur spécialisé. Vous pourrez vous procurer les accessoires dans le commerce spécialisé, auprès du service après-vente ou dans la boutique en ligne.
- En cas d'appareils équipés d'un filtre supplémentaire à l'intérieur, seul le module de recyclage CleanAir (voir accessoires Mode recyclage) peut être utilisé.

## Utilisation de l'appareil

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

**Remarque :** Allumez la hotte aspirante dès le début de la cuisson ; une fois la cuisson achevée, laissez la hotte aspirante fonctionner encore quelques minutes. Ceci permet d'éliminer les buées de cuisson le plus efficacement.

### Bandeau de commande, variante 1



| Explication |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ⓘ           | Ventilateur marche/arrêt                                    |
| vol         | Réduction du bruit                                          |
| fresh       | Fonction AirFresh                                           |
| -           | Réduire les vitesses du ventilateur                         |
| +           | Augmenter les vitesses du ventilateur/vitesse intensive 1,2 |
| P           | Sélection directe Vitesse intensive 2                       |
| ⌚           | Poursuite du ventilateur                                    |
| ☀           | Lumière marche/arrêt/gradation                              |

### Régler le ventilateur

#### Allumer

- Effleurez le symbole ⓘ. Le ventilateur démarre à la vitesse 2.
- Appuyez sur + ou - pour modifier la puissance du ventilateur.

#### Éteindre

Effleurez le symbole ⓘ.

### La vitesse intensive

Si des odeurs ou buées particulièrement fortes se dégagent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

Effleurez le symbole P. P2 apparaît dans l'affichage. Effleurez le symbole -, pour recommuter à la vitesse intensive P1.

L'électronique revient automatiquement à une plus faible vitesse au bout d'environ 6 minutes. Si vous voulez désactiver la vitesse intensive avant l'écoulement du temps pré-réglé, effleurez le symbole P.

### Poursuite ventilateur

Effleurez le symbole ⌚.

Le ventilateur s'arrête automatiquement au bout d'environ 10 minutes.

### Fonction AirFresh

Effleurez le symbole **fresh**, jusqu'à l'apparition de ! **fresh**. Le ventilateur fonctionne environ 5 minutes par heure.

Lorsque vous voulez terminer la fonction AirFresh, effleurez le symbole **fresh**.

### Fonction NoiseReduction

La fonction NoiseReduction réduit le bruit du ventilateur.

#### Allumer

Effleurez le symbole ☹.

La fonction peut être activée pour toutes les vitesses du ventilateur, sauf la vitesse !. Elle reste aussi active après la désactivation du ventilateur.

#### Éteindre

Effleurez le symbole ☹.

### Éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment du ventilateur.

Effleurez le symbole ☀.

#### Régler la luminosité

Maintenez le symbole ☀ appuyé jusqu'à ce que la luminosité désirée soit atteinte.

### Indicateur de saturation

Si les filtres à graisse métalliques ou le filtre à charbon actif sont saturés, un signal sonore retentit pendant env. 4 secondes après l'arrêt du ventilateur. Dans l'affichage apparaît en plus le symbole : F (filtre à graisse métallique) ou C (filtre à charbon actif).

Au plus tard à ce moment-là il faudrait nettoyer les filtres à graisse métalliques ou changer le filtre à charbon actif.

Pour savoir comment nettoyer les filtres à graisse métalliques, consultez le chapitre **Nettoyage et entretien**.

L'indicateur de saturation peut être réinitialisé pendant qu'il clignote. Pour ce faire, effleurer le symbole -.

## Commutation de l'affichage pour le mode Recyclage

Pour le mode Recyclage, la commande électronique doit être commutée en conséquence :

- La hotte aspirante doit être raccordée au secteur et en service.
- Effleurer simultanément les symboles ① et ② et les maintenir appuyés jusqu'à ce que l'affichage **COL** s'allume en cas de kit de démarrage pour le mode Recyclage. En effleurant répétitivement la combinaison de touches et en la maintenant appuyée, l'affichage **CLR** s'allume en cas de module de recyclage de l'air CleanAir.
- En effleurant répétitivement la combinaison de touches et en la maintenant appuyée, la commande électronique est remise sur le mode évacuation extérieure (affichage **FIL**).

## Bandeau de commande, variante 2



### Explication

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ①     | Ventilateur marche/arrêt              |
| ②     | Réduction du bruit                    |
| fresh | Fonction AirFresh                     |
|       | Réduire les vitesses du ventilateur   |
| +     | Augmenter les vitesses du ventilateur |
| P     | Vitesse intensive                     |
| A     | Fonction automatique                  |
| 💡     | Lumière marche/arrêt/gradation        |

## Régler le ventilateur

### Allumer

- Effleurez le symbole ①.  
Le ventilateur démarre à la vitesse 2.
- Appuyez sur + ou - pour modifier la puissance du ventilateur.

### Éteindre

Effleurez le symbole ①.

### La vitesse intensive

Si des odeurs ou buées particulièrement fortes se dégagent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

Effleurez le symbole P. **P2** apparaît dans l'affichage. Effleurez le symbole -, pour recommuter à la vitesse intensive **P1**.

L'électronique revient automatiquement à une plus faible vitesse au bout d'environ 6 minutes. Si vous voulez désactiver la vitesse intensive avant l'écoulement du temps pré-réglé, effleurez le symbole P.

## Signal sonore

### Activer le signal sonore

Effleurez simultanément les symboles ① et + et maintenez-les appuyés pendant env. 3 secondes, le ventilateur étant allumé. Un signal sonore retentit à titre de confirmation.

### Désactiver le signal sonore

Répétez l'opération "Activer le signal sonore".

## Mode Automatique

### Allumer

- Effleurez le symbole ①.  
Le ventilateur démarre à la vitesse 2.
- Effleurez le symbole A.  
La puissance d'aspiration optimale **A1**, **A2** ou **A3** est automatiquement réglée par le biais d'un capteur.

### Éteindre

Effleurez le symbole A ou le symbole ① pour désactiver le mode automatique.

Le ventilateur s'arrête automatiquement si le capteur ne détecte plus de modification de la qualité de l'air ambiant.

La durée de marche du mode automatique est de max. 4 heures.

### Commande par capteur

En mode automatique, un capteur installé dans la hotte détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage du capteur, le ventilateur commute automatiquement à une autre vitesse.

Réglage usine de la sensibilité : **5**

Réglage du niveau minimal de la sensibilité : **0**

Réglage du niveau maximal de la sensibilité : **9**

Si la commande par capteur réagit trop vite ou trop lentement, il est possible de la modifier de façon correspondante :

1. Le ventilateur allumé, maintenir le symbole A appuyé pendant env. 4 secondes. Le réglage s'affiche.
2. Le fait d'effleurer le symbole + ou - modifie le réglage de la commande par capteur.
3. Pour confirmer l'entrée, maintenir le symbole A appuyé pendant env. 4 secondes.

## Poursuite ventilateur

Effleurez répétitivement le symbole  , jusqu'à ce que  apparaisse.

Le ventilateur s'arrête automatiquement au bout d'environ 10 minutes.

## Fonction AirFresh

Effleurez le symbole **fresh** , jusqu'à l'apparition de  **fresh**. Le ventilateur fonctionne environ 5 minutes par heure.

Lorsque vous voulez terminer la fonction AirFresh, effleurez le symbole **fresh**.

## Fonction NoiseReduction

La fonction NoiseReduction réduit le bruit du ventilateur.

### Allumer

Effleurez le symbole .

La fonction peut être activée pour toutes les vitesses du ventilateur, sauf la vitesse . Elle reste aussi active après la désactivation du ventilateur.

### Éteindre

Effleurez le symbole .

## Éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment du ventilateur.

Effleurez le symbole .

### Régler la luminosité

Maintenez le symbole  appuyé jusqu'à ce que la luminosité désirée soit atteinte.

## Indicateur de saturation

Si les filtres à graisse métalliques ou le filtre à charbon actif sont saturés, un signal sonore retentit pendant env. 4 secondes après l'arrêt du ventilateur. Dans l'affichage apparaît en plus le symbole :  (filtre à graisse métallique) ou  (filtre à charbon actif).

Au plus tard à ce moment-là il faudrait nettoyer les filtres à graisse métalliques ou changer le filtre à charbon actif.

Pour savoir comment nettoyer les filtres à graisse métalliques, consultez le chapitre **Nettoyage et entretien**.

L'indicateur de saturation peut être réinitialisé pendant qu'il clignote. Pour ce faire, effleurer le symbole .

## Commutation de l'affichage pour le mode Recyclage

Pour le mode Recyclage, la commande électronique doit être commutée en conséquence :

- La hotte aspirante doit être raccordée au secteur et en service.
- Effleurer simultanément les symboles  et  et les maintenir appuyés jusqu'à ce que l'affichage  s'allume en cas de kit de démarrage pour le mode Recyclage. En effleurant répétitivement la combinaison de touches et en la maintenant appuyée, l'affichage  s'allume en cas de module de recyclage de l'air CleanAir.
- En effleurant répétitivement la combinaison de touches et en la maintenant appuyée, la commande électronique est remise sur le mode évacuation extérieure (affichage  .

## Signal sonore

### Activer le signal sonore

Effleurez simultanément les symboles  et  et maintenez-les appuyés pendant env. 3 secondes, le ventilateur étant allumé. Un signal sonore retentit à titre de confirmation.

### Désactiver le signal sonore

Répétez l'opération "Activer le signal sonore".



## Nettoyage et maintenance



### Mise en garde

#### Risque de brûlure !

L'appareil devient chaud pendant le fonctionnement, en particulier au niveau des ampoules. Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.



### Mise en garde

#### Risque de choc électrique !

De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Avant le nettoyage, retirer la fiche secteur ou déconnecter le fusible dans le boîtier à fusibles.



### Mise en garde

#### Risque de choc électrique !

De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.



### Mise en garde

#### Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.

## Nettoyants

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces en utilisant des nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications dans le tableau. N'utilisez pas

- de produits agressifs ou récurants,
- de nettoyants fortement alcoolisés,
- de tampons en paille métallique ni d'éponges à dos récurant,
- de nettoyeurs haute pression ni de nettoyeurs à vapeur.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les soigneusement.

Respectez les instructions et avertissements joints aux nettoyants.

| Niveau                 | Nettoyants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inox                   | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle :<br>Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br>Nettoyer les surfaces en inox seulement dans le sens du métal.<br>Des produits d'entretien spéciaux pour inox sont en vente au service après-vente ou dans le commerce spécialisé. Appliquer avec un chiffon doux une pellicule mince de produit d'entretien. |
| Surfaces laquées       | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle :<br>Nettoyer avec une lavette humide et sécher avec un chiffon doux.<br>Ne pas utiliser de nettoyeur pour inox.                                                                                                                                                                                                                |
| Aluminium et plastique | Nettoyant pour vitres :<br>Nettoyer avec un chiffon doux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verre                  | Nettoyant pour vitres :<br>Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de racloir à verre.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Éléments de commande   | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle :<br>Nettoyer avec une lavette humide et sécher avec un chiffon doux.<br>Risque de détérioration de l'électronique par pénétration d'humidité. Ne jamais nettoyer les éléments de commande avec un chiffon mouillé.<br>Ne pas utiliser de nettoyeur pour inox.                                                                  |

## Nettoyer le filtre métallique à graisse

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

### Mise en garde Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.

**Nettoyer le filtre à graisse au moins tous les 2 mois.**  
Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.

### Remarques

- N'utilisez jamais de détergents agressifs, contenant de l'acide ou fortement alcalins.
- Pendant le nettoyage des filtres métalliques à graisse, nettoyez également leur fixation dans l'appareil au moyen d'un essuie-tout humide.
- Vous pouvez laver les filtres métalliques à graisse au lave-vaisselle ou à la main.

### Au lave-vaisselle :

**Remarque :** Si le nettoyage a lieu au lave-vaisselle, de légères colorations peuvent se manifester. Ceci n'influe aucunement sur le fonctionnement des filtres métalliques à graisse.

- Ne nettoyez pas avec la vaisselle les filtres métalliques à graisse très sales.
- Posez les filtres métalliques à graisse dans le lave-vaisselle sans les coincer. Ne coinciez pas les filtres métalliques à graisse.



### A la main :

**Remarque :** En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un produit dissolvant les graisses. Il est possible de le commander via la boutique en ligne.



- Mettez les filtres métalliques à graisse à tremper dans de l'eau de vaisselle très chaude.
- Utilisez une brosse pour nettoyer puis rincez bien les filtres ensuite.
- Laissez les filtres métalliques à graisse s'égoutter.

## Retirer le filtre métallique à graisse


1. Ouvrez le verrouillage puis abaissez le filtre métallique à graisse. Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.
2. Sortez le filtre métallique à graisse de sa fixation.

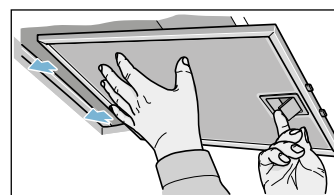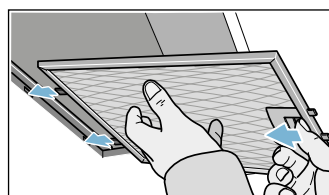

En cas de filtres à aspiration périphérique, tirer le filtre métallique à graisse vers le bas. Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.

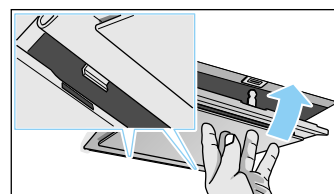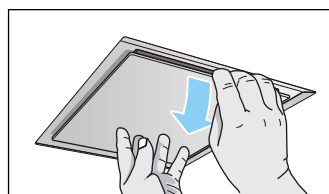

En cas de filtres supplémentaires à l'intérieur, ouvrir les verrouillages et abaisser le filtre métallique à graisse. Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.

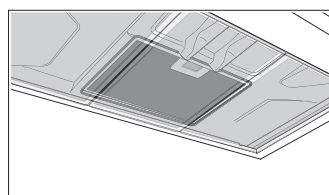

### Remarques

- La graisse peut s'accumuler en bas dans le filtre métallique à graisse.
- Pour éviter que de la graisse ne goutte, ne tenez pas le filtre métallique à graisse en biais.

3. Nettoyer le filtre métallique à graisse.

## Incorporer le filtre métallique à graisse

1. Mettre le filtre métallique à graisse en place. Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, intercepter ce dernier.
2. Basculer le filtre métallique à graisse vers le haut puis encliqueter le verrouillage.

## ? Anomalies, que faire ?

Dans de nombreux cas, vous pourrez remédier vous-même facilement aux anomalies. Avant de contactez le service après-vente, veuillez vérifier les points suivants :

### ⚠ Mise en garde

#### Risque de choc électrique !

Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.

### Tableau de dérangements

| Panne                          | Cause possible                  | Remède                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas   | La fiche n'est pas connectée    | Connecter l'appareil au secteur                                                    |
|                                | Panne de courant                | Vérifier si d'autres appareils de cuisine fonctionnent                             |
|                                | Fusible défectueux              | Vérifier dans le coffret à fusibles, si le fusible pour l'appareil est en bon état |
| L'éclairage ne fonctionne pas. | Les ampoules sont défectueuses. | Changer les ampoules, voir le chapitre "Changer les ampoules".                     |

### Changer les ampoules

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

#### ⚠ Mise en garde

##### Risque de choc électrique !


Lors du changement des ampoules, les contacts de la douille sont sous tension. Avant le changement, retirer la fiche secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles.

**Important !** N'utilisez que des moyens d'éclairage du même type et de même puissance (voir le culot de l'ampoule ou la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil ; à cette fin, sortez le filtre métallique à graisse).

### Changer les ampoules halogène

**Remarque :** Lorsque vous insérez les ampoules halogènes, veillez à ne pas toucher le ballon de verre. Pour insérer les ampoules halogènes, utilisez un chiffon propre.

1. Avec un outil approprié, retirez précautionneusement l'anneau de l'ampoule.
2. Extrayez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule du même type.

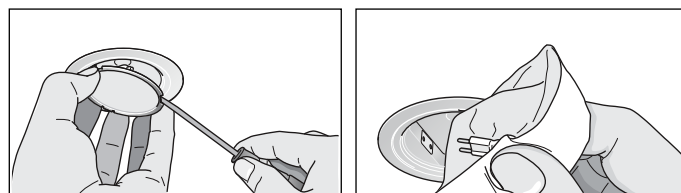

3. Remettez le couvercle de l'ampoule en place.
4. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant ou réarmez le disjoncteur.

### LED

Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).

#### ⚠ Mise en garde

##### Risque de blessure !

La lumière des lampes LED est très éblouissante et peut causer des dommages aux yeux (groupe de risque 1). Ne pas regarder plus longtemps que 100 secondes directement les lampes LED allumées.

## Service après-vente

Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (n° E) et le numéro de fabrication (n° FD), afin de nous permettre de mieux vous aider. Vous trouverez plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil (après avoir déposé le filtre métallique à graisse).

Pour éviter d'avoir à les rechercher en cas de besoin, vous pouvez inscrire ici les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service après-vente.

| N° E                                                                                                  | N° FD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                       |       |
| Service après-vente  |       |

Tenez compte du fait que la visite d'un technicien du SAV n'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

### Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

**B** 070 222 143  
**FR** 01 40 10 42 10  
**CH** 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantisiez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens de SAV formés qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à votre appareil.


## Accessoires Mode recyclage

(non compris dans la fourniture)


### Remarques

- Respectez les notices de montage accompagnant les accessoires.
- En cas d'appareils équipés d'un filtre supplémentaire à l'intérieur, seul le module de recyclage CleanAir peut être utilisé.


Equipement initial : Kit de démarrage pour le mode recyclage- étroit

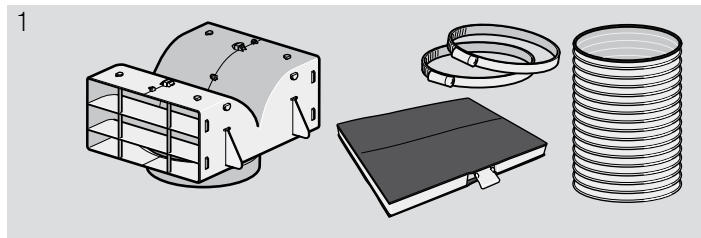


Changement du filtre

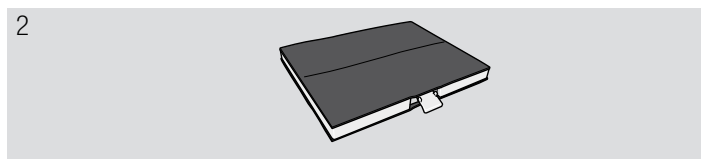


Equipement initial : Kit de démarrage pour le mode recyclage - large

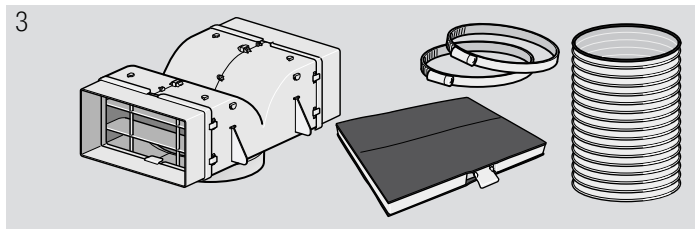


Changement du filtre

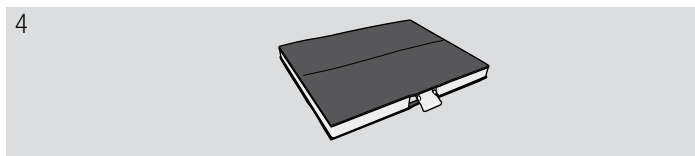


Equipement initial : Module de recyclage CleanAir - étroit

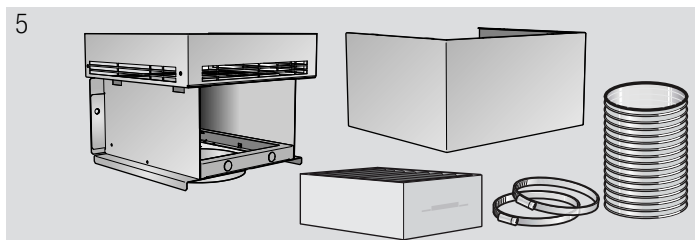


Changement du filtre




Equipement initial : Module de recyclage CleanAir - large

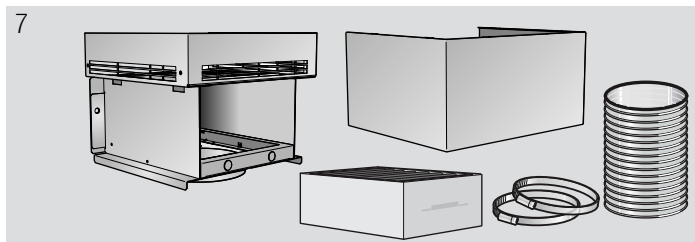


Changement du filtre



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Z5101X5 Largeur de conduit 260 mm |
| 2 | Z5101X1 Largeur de conduit 260 mm |
| 3 | Z5102X5 Largeur de conduit 345 mm |
| 4 | Z5102X1 Largeur de conduit 345 mm |
| 5 | Z5270X0 Largeur de conduit 260 mm |
| 6 | Z5170X1 Largeur de conduit 260 mm |
| 7 | Z5276X0 Largeur de conduit 345 mm |
| 8 | Z5170X1 Largeur de conduit 345 mm |

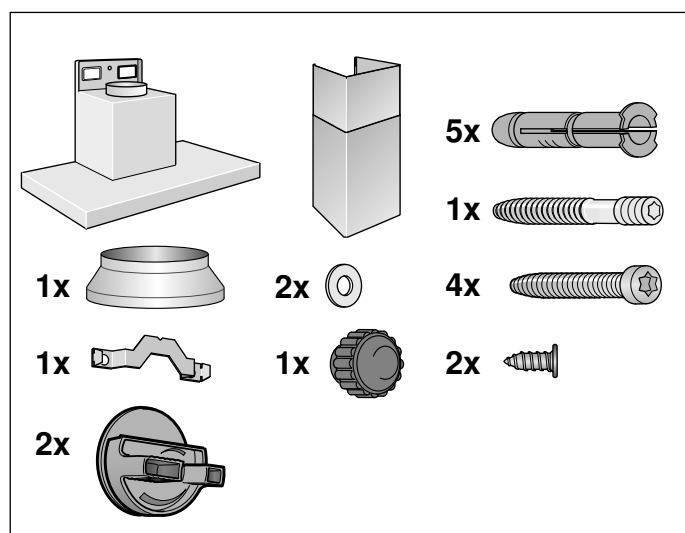

- 11

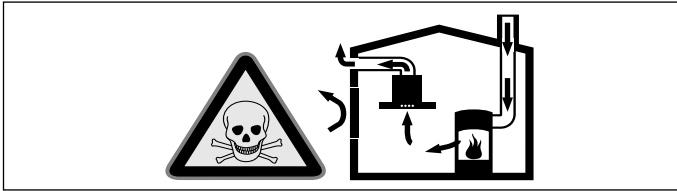


Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage, au gaz, au bois, au fioul ou au charbon, les chauffe-eau, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). On y parvient en présence d'ouvertures non obturables aménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/ évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.

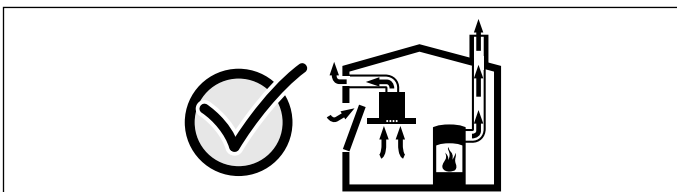

Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

### **⚠ Mise en garde** **Danger de mort !**

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. Lors de l'installation d'une ventilation avec un foyer relié à une cheminée, l'alimentation électrique de la hotte doit être munie d'un circuit de sécurité approprié.

### **⚠ Mise en garde** **Risque d'incendie !**

Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Les distances de sécurité indiquées doivent être respectées, afin d'éviter une accumulation de chaleur. Veuillez respecter les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.

Il est permis de monter l'appareil avec un seul coté directement à côté d'un meuble haut ou près d'un mur haut. La distance vers la paroi ou le meuble haut doit être d'au moins 50 mm.

### **⚠ Mise en garde** **Risque de blessure !**

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il peut tomber. Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.

### **⚠ Mise en garde** **Risque de choc électrique !**

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

### **⚠ Mise en garde** **Risque d'électrocution !**

A tout moment il doit être possible de séparer l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire. Si la prise n'est plus accessible après montage ou si un raccordement en fixe est indispensable, il faut prévoir côté secteur un dispositif de coupure omnipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm. Le raccordement est exclusivement réservé à un électricien qualifié.

### **⚠ Mise en garde** **Risque d'asphyxie !**

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.



## Consignes générales

### Mode Évacuation de l'air

#### Mise en garde

##### **Danger de mort !**

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion. Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.

Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il faudrait utiliser une ventouse télescopique.

### Conduit d'évacuation

**Remarque :** Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

- L'appareil atteint un rendement d'autant meilleur que le tuyau d'évacuation est court et droit et que son diamètre est grand.
- Si les tuyaux d'évacuation sont longs, présentent de nombreux coudes ou ont un diamètre inférieur à 150 mm, la puissance maximale d'aspiration ne sera pas atteinte et l'aérateur fera plus de bruit.
- Les tuyaux rigides ou souples constituant le conduit d'évacuation doivent être fabriqués dans un matériau non inflammable.

#### **Tuyaux ronds**

Nous recommandons un diamètre intérieur de 150 mm, mais d'au moins 120 mm.

#### **Gaines plates**

La section intérieure doit correspondre au diamètre des tuyaux ronds.

**Ø 150 mm env. 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm env. 113 cm<sup>2</sup>**

- Les gaines plates ne doivent pas présenter de déviements trop importants.
- Si des tuyaux de plusieurs diamètres sont utilisés, il faut prévoir des bandes d'étanchéité.

### Vérifier le mur

- Le mur doit être plat, vertical et offrir une portance suffisante.
- La profondeur des trous percés doit être adaptée à la longueur des vis. Les chevilles doivent offrir une retenue sûre.
- Les vis et chevilles ci-jointes conviennent pour la maçonnerie massive. En présence d'autres matériaux de construction (p. ex. la plaque de plâtre, le béton cellulaire, les briques Poroton), il faut utiliser des moyens de fixation correspondants.
- La hotte aspirante pèse **40 kg** max.

### Branchement électrique

#### Mise en garde

##### **Risque de choc électrique !**

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil (pour ce faire, retirez le filtre métallique à graisse).

**Longueur du câble de branchement : env. 1,30 m**

Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.

#### Mise en garde

##### **Risque d'électrocution !**

A tout moment il doit être possible de séparer l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire. Si la prise n'est plus accessible après montage ou si un raccordement en fixe est indispensable, il faut prévoir côté secteur un dispositif de coupure onipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm. Le raccordement est exclusivement réservé à un électricien qualifié.


## Installation

### Préparer l'installation

#### Attention !


Veillez à ce qu'il n'y ait pas de conduites électriques, de tuyaux de gaz ou d'eau au niveau des perçages.

1. Du plafond au bord inférieur de la hotte aspirante, tracer une ligne médiane verticale sur le mur.
2. Marquer les emplacements des vis et le contour de la zone d'accrochage.
3. Pour les fixations, percer cinq trous de 8 mm de Ø et profonds de 80 mm, puis enfoncer les chevilles jusqu'au ras du mur.

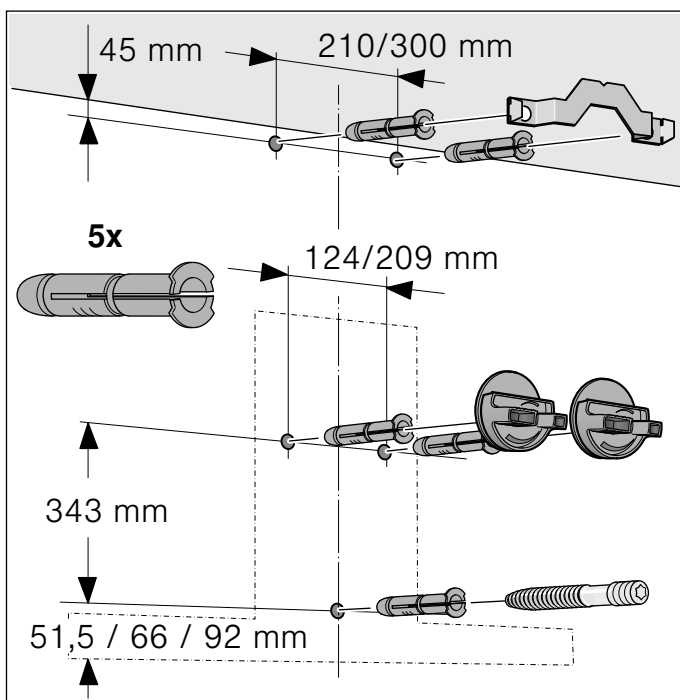


### Installation


1. Visser la cornière affectée au capot de cheminée. **A**

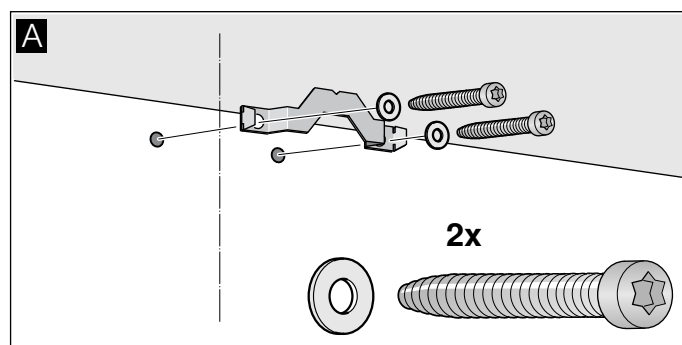

2. Visser les pièces d'accrochage de la hotte aspirante à la main seulement. Ne pas serrer le vis ! **B**

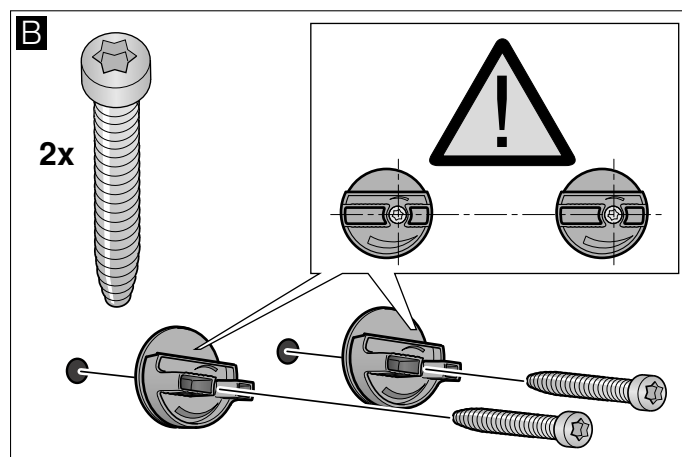


3. Visser le boulon fileté de sorte qu'il dépasse encore de **5 - 9 mm** du mur. **C**

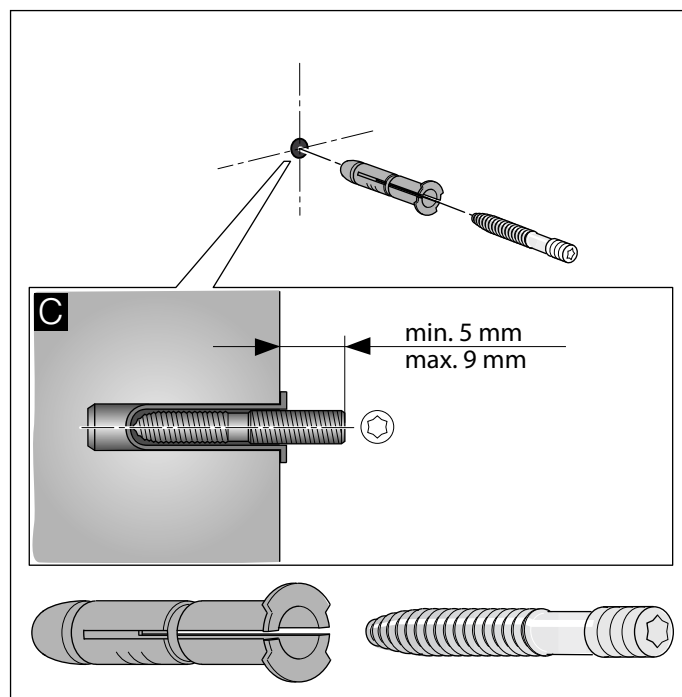


## Accrocher et aligner l'appareil

1. Retirer la pellicule protectrice d'abord du dos de l'appareil, puis intégralement une fois le montage achevé.
2. Accrocher l'appareil de sorte qu'il s'enclenche fermement dans les pièces d'accrochage. **D**
3. Tourner les pièces d'accrochage pour ajuster l'horizontalité de l'appareil. Si nécessaire, il est possible de déplacer l'appareil vers la droite ou la gauche. **E**

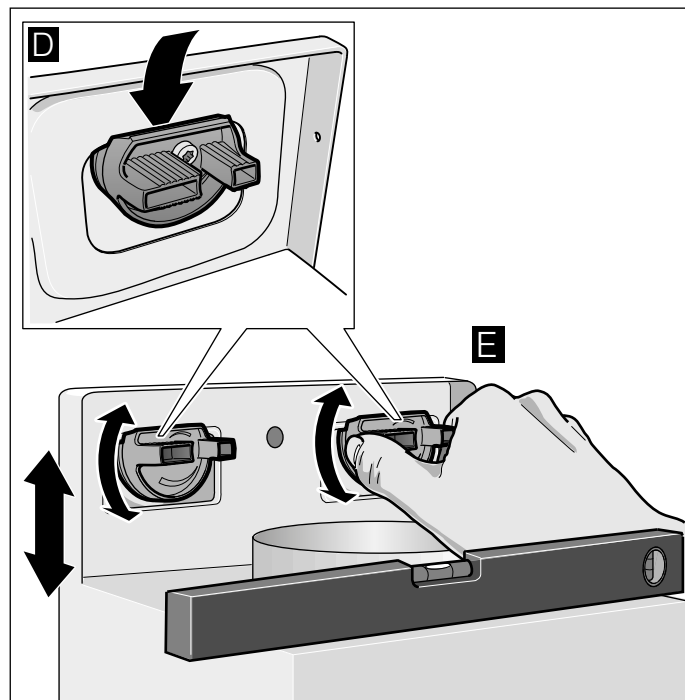

4. Serrer les vis des pièces d'accrochage. Ce faisant, retenir les pièces d'accrochage. **F**
5. Visser fermement l'écrou moleté. **G**

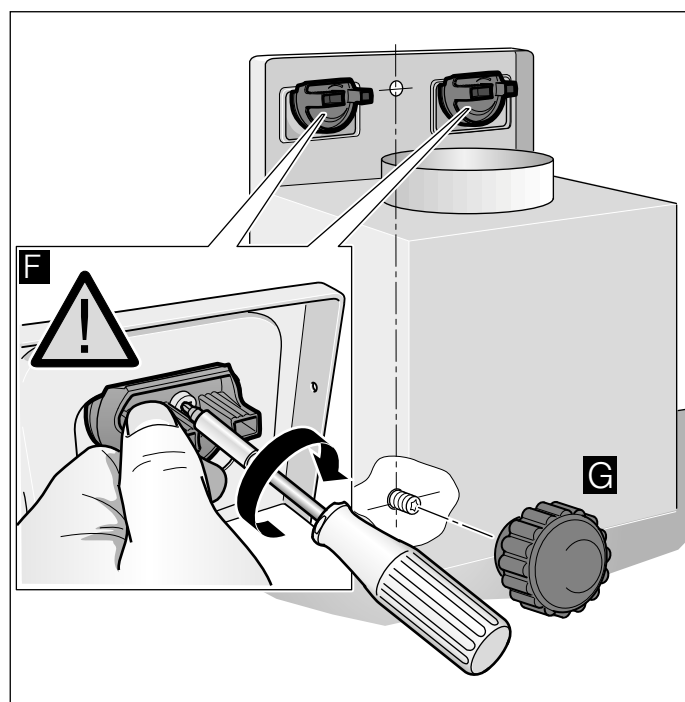

## Fixer les jonctions des conduits

**Remarque :** Si vous utilisez un conduit en aluminium, lissez préalablement la zone de raccordement.

### Conduit d'évacuation Ø 150 mm (diamètre recommandé)

Fixez le conduit d'évacuation directement contre le manchon puis étanchez.

### Conduit d'évacuation Ø 120 mm

1. Fixez le manchon réducteur directement contre le manchon d'évacuation.
2. Fixez le conduit d'évacuation contre le manchon réducteur.
3. Étanchez les deux zones de jonction avec un moyen approprié.

## Monter le capot de cheminée

### ⚠ Mise en garde

#### Risque de blessure !


pendant l'installation à cause des arêtes vives. Pendant l'installation de l'appareil, toujours porter des gants de protection.

1. Séparez les capots de cheminée. Pour ce faire, retirez le ruban adhésif
2. Retirez les films protecteurs recouvrant les deux capots de cheminée.
3. Faites coulisser les capots de cheminée l'un dans l'autre.

#### Remarques

- Pour éviter les rayures, posez du papier, à titre de protection, sur les bords du capot extérieur.
- Les ouïes du capot intérieur de cheminée regardent vers le bas.

4. Posez les capots de cheminée sur l'appareil.
5. Poussez le capot de cheminée intérieur vers le haut et accrochez-le sur les côtés gauche et droit contre la cornière de retenue. **A**
6. Faites enclencher le capot de cheminée vers le bas. **B**
7. A l'aide de deux vis, vissez le capot de cheminée latéralement contre la cornière de retenue. **C**

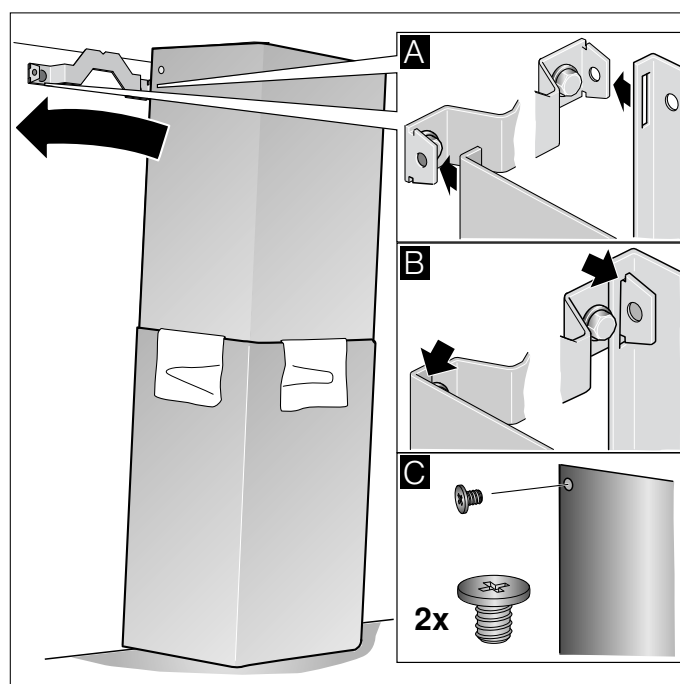



Constructa Neff  
Vertriebs-GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München

Register your product online

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)



9001018260

941201