


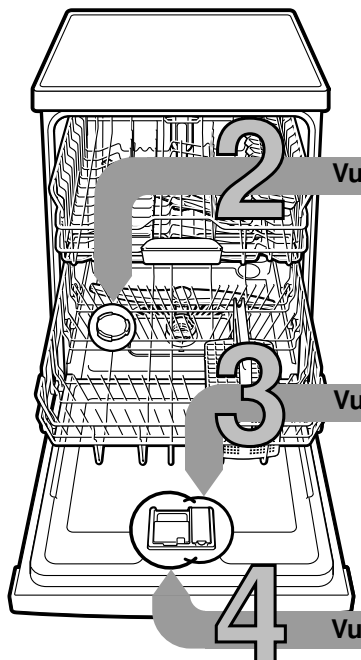

Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!



1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf
 Wasserwerk opvragen en hieronder invullen ...



| °dH | Hardheids-bereik | mmol/l | stand | A | B | C |
|-------|------------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | zacht | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | gemiddeld | 1,2-2,9 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | hard | 3,0-3,7 | 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | hard | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot en knippen.
- Toetsen loslaten. De zoutbijvulindicatie en de indicatie drogen knippen. De indicatie A is verlicht (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
 - Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
 - START-toets indrukken. De indicaties en gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
 - Deur sluiten.

Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...



Deksel opendraaien.



Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.



Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).



Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

Vul glansspoelmiddel

Maakt kraakhelder ...



Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten



Met glansspoelmiddel vullen.



Deksel sluiten. **KLIK!**

Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.



Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-meetwaardenvolgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk. * halve normbelading

| | Chef 70° | Normaal 65° | Eco 50° | Zacht 40° | Snel 45° | Voor-spoelen |
|-------------------------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Duur in uren : min. | | | | | | |
| Stroomverbruik in kWh | | | | | | |
| Waterverbruik in liters | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|---|--------|------|
| Duur in uren : min. | ← | 3:30 - 1:05 | → | ← | 0:29 * | 0:15 |
| Stroomverbruik in kWh | ← | 1,60 - 0,75 | → | ← | 0,80 | 0,05 |
| Waterverbruik in liters | ← | 15 - 12 | → | ← | 10 | 4 |

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

9

Apparaat uitschakelen ...

7

Extra functies **

Maken flexibel ...

Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

Halve belading ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

IntensiveZone (IntensiefZone) ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne (Hygiëne) ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

** Afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...




Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.




Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

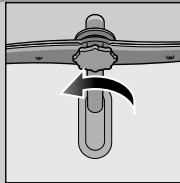

Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

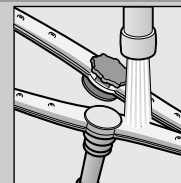


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

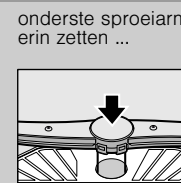

onderste sproeiarm
erin zetten ...



bovenste sproeiarm
vastschroeven

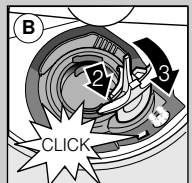


Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing
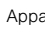
| Storing | Eventuele oorzaken | Oplossing |
|--|---|--|
| Indicatie „  “ brandt | Kraan verstopt of verkalkt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. |
| | De afvoerslang is verstopt of geknikt | ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. |
| | Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd | ▶ Afdekking (zie boven) monteren. |
| | Afvoerpomp geblokkeerd | ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). |
| Indicatie „  “ brandt | Apparaat technisch defect | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. |
| Resterend water in het apparaat | Programma nog niet beëindigd | ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken). |
| Roestvlekken op bestek | Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder | ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. |
| | Roest van andere voorwerpen | ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. |
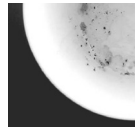
| Storing | Eventuele oorzaken | Oplossing |
|---|---|--|
| Serviesgoed is niet schoon | Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar | ▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. |
| Zand of korrelige resten op het serviesgoed | Te weinig afwasmiddel | ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. |
|  | Ongeschikt programma gekozen | ▶ Sterker programma kiezen. |
| | Sproeiers van sproeiarmen verstopt | ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). |
| | Zeven vuil, zitten niet vast | ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). |
| | Sproeiarmen geblokkeerd | ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien. |
| Vlekken en strepen | Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen. |
| Serviesgoed niet droog | Glansspolmiddel | ▶ Dosering verhogen. |
| | Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit | ▶ Ander product gebruiken. |
| | Instelling van het apparaat | ▶ Glansspolmiddel gebruiken. |
| Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) | Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld | ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). |
| | Onthardingszout ontbreekt | ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. |
| | Glazen niet geschikt voor afwasmachine | ▶ Onthardingszout bijvullen. |
| | | ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. |
| | | ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet. |
| Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren | Te weinig afwasmiddel | ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. |
| | Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) | ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten. |

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeeroilje, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.