


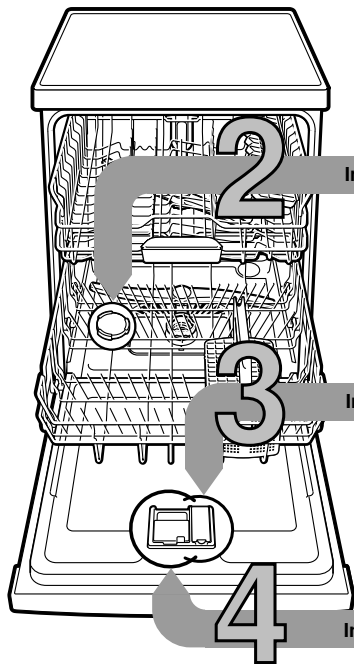

In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...

**Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!**

1



**Introdurre il sale speciale**

**Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \***

Chiedere all'ente municipale acquedotto il valore di durezza e annotarlo ...

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
0-6	dolce	0-1,1	0-6
7-8	dolce	1,2-1,4	7-8
9-10	media	1,5-1,8	9-10
11-12	media	1,9-2,1	11-12
13-16	media	2,2-2,9	13-16
17-21	dura	3,0-3,7	17-21
22-30	dura	3,8-5,4	22-30
31-50	dura	5,5-8,9	31-50

\* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

Presto fatto ...


**e regolare così**

- Aprire la porta
- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Premere il pulsante Info per 3 secondi, finché nella finestra display in alto non viene visualizzato il testo seguente:


**Sfogliare con < >  
Regolare con - +  
Abbandonare con Setup 3 sec.**

- Premere ripetutamente il pulsante >, finché nella finestra display in alto non viene visualizzata la durezza dell'acqua.
  - Eseguire la regolazione con i pulsanti di regolazione + -.
  - Tenere premuto il pulsante Info per 3 secondi.
- Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.


Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

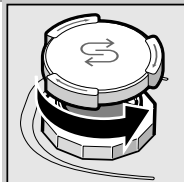


Avvitare il coperchio.

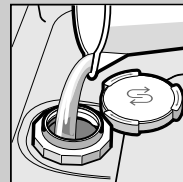

Riempire con acqua il contenitore del sale solo prima di procedere al primo lavaggio.

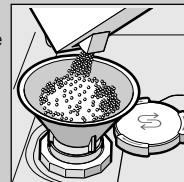


Introdurre sale speciale (mai detersivo!).

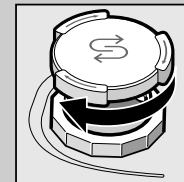


Chiudere il coperchio. Lavare subito dopo.

**Introdurre il brillantante**


Rende lucido splendente ...

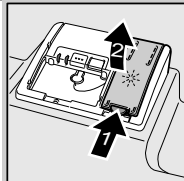

Premere il segno 1, sollevare il coperchio 2.

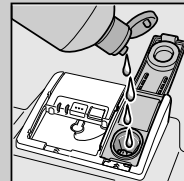


Introdurre il brillantante.

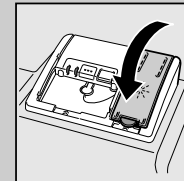

Chiudere il coperchio. CLIC!

**Introdurre il detersivo**



Molto sporco, molto detersivo ...

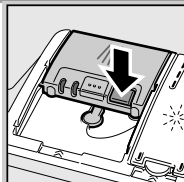


Aprire eventualmente il coperchio (premere il pulsante).



Attenzione! I prodotti combinati non sono idonei per tutti i programmi, osservare le istruzioni del produttore.

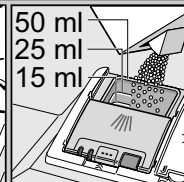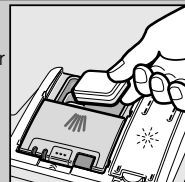

Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

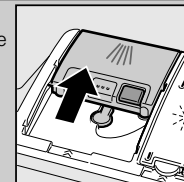

Chiudere il coperchio, premere. PLOPP!

5

Accendere l'apparecchio

6

Selezionare il programma

Veloce, economico o energetico ...

**Tabella dei programmi**

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio. I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

\* mezzo carico normale

\*\* Programma idoneo per la notte:

tempo di funzionamento prolungato, perciò molto silenzioso.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Chef 70°	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Glass 40°	Notturmo ** night	Rapido 45°	Prelavaggio
Durata in ore: min.	1:45 - 2:20	1:30 - 2:30	2:40 - 2:45	3:15	1:25 - 1:35	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Consumo corrente in kWh	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	1,60 - 1,65	0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Consumo acqua in litri	11 - 15	7 - 18	12 - 15	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

8

Spegnere l'apparecchio Pronto ...

Avvio del programma Il programma inizia ...

7

## Manutenzione e cura


Per perfetti risultati di lavaggio ...

## Pulire la pompa di scarico dell'acqua


**Filtri**  
... controllare, eventualmente pulire.




Ruotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

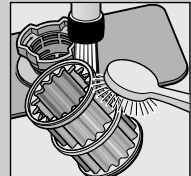

sciacquare sotto acqua corrente ...

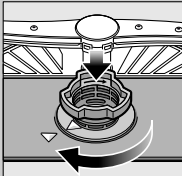

inserire ...

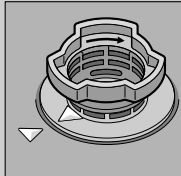


Avvitare il sistema di filtraggio. **RISPETTARE IL RIFERIMENTO!**

- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio (A).
- Verificare se nella zona della ruota, a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile (B).
- Inserire i filtri.


**Bracci di lavaggi**  
... rimuovere le ostruzioni/ i depositi.




svitare il braccio inferiore ...

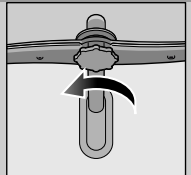


tirare in alto il braccio inferiore ...

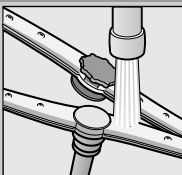

pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

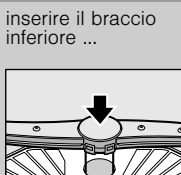





inserire il braccio inferiore ...

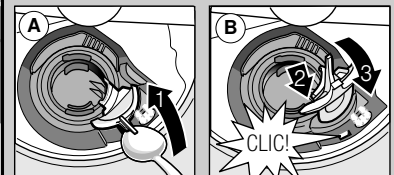


## Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Appare l'indicazione «E:18»/ «  » *	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione.</li> <li>▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.</li> </ul>
Indicazione «E:22»	Filtri sporchi o otturati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> </ul>
Appare l'indicazione «E:24» e «  » *	Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato.</li> <li>▶ Applicare il coperchio (vedi sopra).</li> </ul>
Appare l'indicazione «E:25» e «  » *	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).</li> </ul>
Appare un'altra indicazione di errore «E:XX».	Guasto tecnico all'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda (indicare l'errore visualizzato).</li> <li>▶ Staccare la spina dell'apparecchio.</li> </ul>
Acqua residua nell'apparecchio	Il programma non è ancora terminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accendere l'apparecchio e chiudere, oppure interrompere il programma (vedi «Terminare il programma»).</li> </ul>
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli duri sono più sensibili Ruggine da altre parti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.</li> <li>▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.</li> </ul>

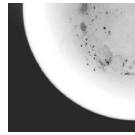Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.</li> </ul>
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie 	Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Selezionare un programma più energetico.</li> <li>▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).</li> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> <li>▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.</li> </ul>
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.</li> <li>▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.</li> </ul>
Stoviglie non asciutte	Brillantante  Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura Regolazione dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentare il dosaggio. Sostituire il prodotto.</li> <li>▶ Usare il brillantante.</li> <li>▶ Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello).</li> </ul>
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente Manca il sale speciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.</li> <li>▶ Aggiungere sale speciale.</li> </ul>
Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.</li> </ul>
Parti di plastica/stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente  Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.</li> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.</li> </ul>

\* a seconda del modello

## Interruzione del programma ...

Aprire la porta.  
Premere il pulsante START per ca. 3 sec. (Reset).



La finestra display indica: Il programma è stato interrotto. Chiudere la porta.



Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min.  
La finestra display indica: Pronta.  
Aprire la porta.  
Disinserire l'interruttore ACCESO/SPENTO .

## Corretta sistemazione del vasellame ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.