



Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε την ...

* μόνο πριν από το
πρώτο πλύσιμο ή
όταν έχει αλλάξει
η σκληρότητα του
νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1	H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρό	5,5-8,9	H:07

Γρήγορα και εύκολα ...

και ρύθμιση ως εξής:


- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Setup 3 sec.** 3 δευτερόλεπτα.
- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται η εργοστασιακά ρυθμισμένη τιμή H:04 και **Set**
- Με τα πλήκτρα ρύθμισης + - κάντε τη ρύθμιση.
- Πατήστε το πλήκτρο **Setup 3 sec.** 3 δευτερόλεπτα.
- Η τιμή ρύθμισης έχει αποθηκευθεί στο πλυντήριο.




Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης

Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...


Για ιδανικό αποτέλεσμα πλυσίματος

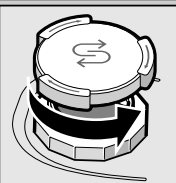


Ξεβιδώστε
το καπάκι.

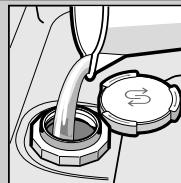

Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.

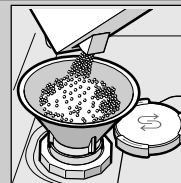

Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ
απορρυπαντικό !).

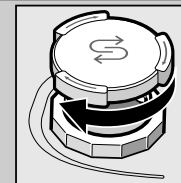


Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.



Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...


Για ιδανικό στέγνωμα

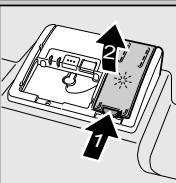

Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασηκώστε το
καπάκι 2.

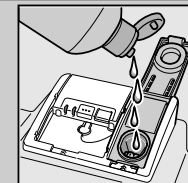


Συμπληρώστε
λαμπρυντικό.

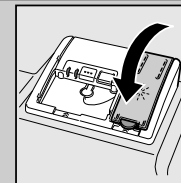

Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!

Συμπλήρωση απορρυπαντικού



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

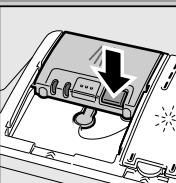


Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για όλα
τα προγράμματα,
προσέξτε
τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.

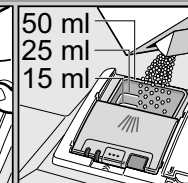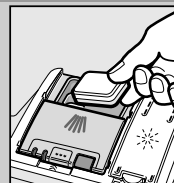

Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη
απορρυπαντικού.

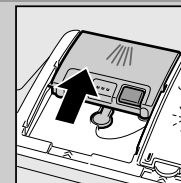

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πιέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

6

Επιλογή προγράμματος

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Πίνακας προγραμμάτων


Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στη μετώπη χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242. Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος και τις πρόσθετες λειτουργίες. Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση

** Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα:
παρετεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

Chef 70°	Auto 45° / 65°	Οικονομικό 50°	Αθόρυβο ** 50°	Ποτήρια 40°	65°	Γρήγορο 65°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση	Αυτοκα θαρισμός
		 /eco	 /Silence						
2:35-2:45	1:30-2:40	3:15	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
1,50-1,60	0,95-1,60	0,90-0,93	1,05-1,09	0,85-0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90-1,06
12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Την περιγραφή πιθανών πρόσθετων λειτουργιών τη βρίσκετε στις οδηγίες της συσκευής σας.

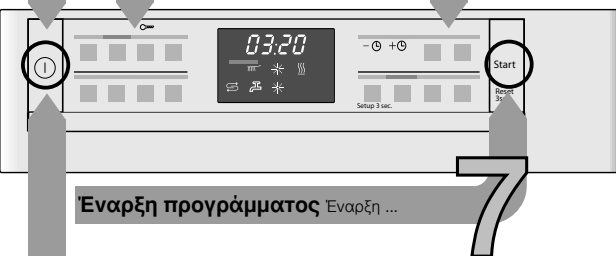

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

8

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...

Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

τοποθετήστε ...

βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φικ από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος.
- Ανασηκώστε το καπάκι (Α)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε το καπάκι, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (Β)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.

Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθίσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογυφίδα) ...

τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...

βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

A

B

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη "🔌" ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.
Η ένδειξη "E:22"	Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).	Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
Οι ενδείξεις "E:24" και "🔌" ανάβουν	Ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος	▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).	Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού	▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.
Οι ενδείξεις "E:25" και "🔌" ανάβουν	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα	Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού	▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Άλλη ένδειξη σφάλματος "E:XX" αναμμένη	Τεχνική βλάβη στη συσκευή	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Βγάλτε το φικ της συσκευής από την πρίζα.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο). ▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης. ▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Έλθειψη αλατιού αποσκληρυνσης	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).

Η ένδειξη ψηφίων δείχνει "0:01" μετά από περ. 1 λεπτό από τη λήξη του προγράμματος, εμφανίζεται "0:00".

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες επικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.