



Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

Regular o sistema de descalcificação *

Obter o valor da dureza junta da empresa abastecedora de água e anotar ...



* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	macia	0-1,1	H:00
7-8	macia	1,2-1,4	H:01
9-10	média	1,5-1,8	H:02
11-12	média	1,9-2,1	H:03
13-16	média	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Rapidez de execução ...

e regular deste modo

Ligar o interruptor de LIG./DESL.

- Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.

- Na janela de indicações é exibido o valor definido de fábrica H:04 e **Set**


- Efetuar a regulação com as teclas de regulação - +.

- Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.


O valor de ajuste fica memorizado na máquina de lavar loiça.

Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

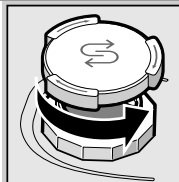


Abrir a tampa.

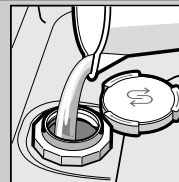

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

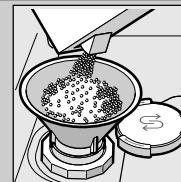

Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

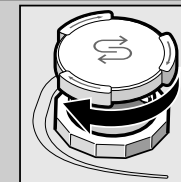


Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.


Adicionar abrillantador

Põe tudo a brilhar...


Para excelentes resultados de secagem

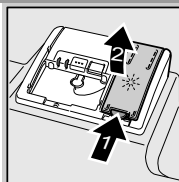

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.

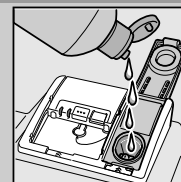


Adicionar abrillantador.

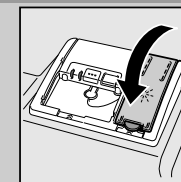

Fechar a tampa. CLIC!

Adicionar detergente



Muita sujidade, muito detergente ...

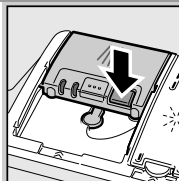


Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).



Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

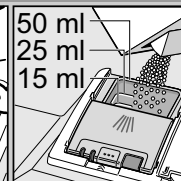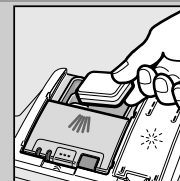

Só adicionar detergente com a câmara seca.

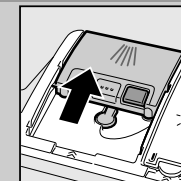

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Ligar o aparelho

Selecionar o programa

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242.

Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais.

O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Chef 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Silêncio ** 50° 	Vidro 40° 	65° 1h	Rápido 65° 	Rápido 45° 	Pré-lavagem 	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:35 - 2:45	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	1,50 - 1,60	0,95 - 1,60	0,80 - 0,83	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Consumo de água em litros	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

Iniciar o programa Está na hora...


Desligar o aparelho Tudo claro...

Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

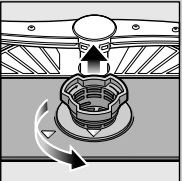


Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

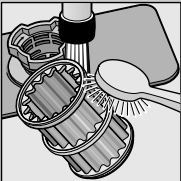

lavar sob água corrente ...

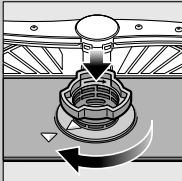


colocar ...

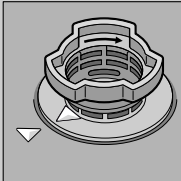


Apertar o sistema de filtros
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!


Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/dépósitos

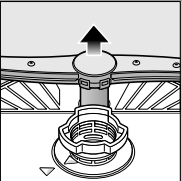


puxar o braço inferior para cima ...

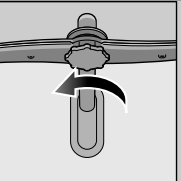


desaparafusar o braço superior ...

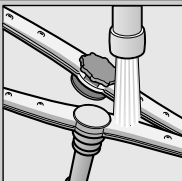

limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...





colocar o braço inferior ...

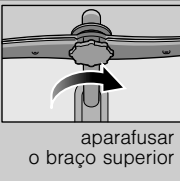

aparafusar o braço superior

Limpeza da bomba de esgoto


- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros

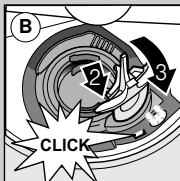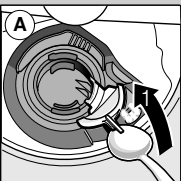


Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «E:18»/ «  » acende *	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado 	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. ▶ Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:24» e «  » acendem *	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras. ▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações «E:25» e «  » acendem *	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

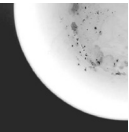Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa Loiça com resíduos de areia 	A loiça está encostada ou sobreposta Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/ baixa de abrilhantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada Falta sal especial	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

* dependendo do modelo

Cancelar o programa ...

Premir a tecla START durante cerca de 3 segundos (reset).



A janela de indicações mostra: O programa foi cancelado.



O programa decorre durante cerca de 1 min.
A janela de indicações mostra: Terminado.
Desligar o interruptor de LIG./DESL.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.