















Campana extractora Exaustor

- [es] Instrucciones de uso y montaje2
- [pt] Instruções de utilização e montagem ...
22



es Índice

INSTRUCCIONES DE USO	2	 Limpieza y cuidados del aparato	11
 Uso correcto del aparato	2	 ¿Qué hacer en caso de avería?.....	13
 Indicaciones de seguridad importantes.....	3	 Servicio de Asistencia Técnica.....	13
 Protección del medio ambiente.....	5	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	15
 Modos de funcionamiento	5	 Indicaciones de seguridad importantes.....	16
 Manejo del aparato	6	 Consejos y advertencias generales	18
 Conexión de la placa de cocción	10	 Instalación.....	19

INSTRUCCIONES DE USO

Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: www.neff-international.com y también en la tienda online: www.neff-eshop.com

Uso correcto del aparato

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Este aparato no puede usarse en exteriores. Vigilarlo mientras está funcionando. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños derivados de un uso indebido o un manejo incorrecto.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que les haya instruido en el uso correcto del aparato y les haya explicado los daños que se pudieran ocasionar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el cuidado normal del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que sean mayores de 15 años y estén supervisados.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Este aparato no está indicado para su uso con cocinas de gas.

Este aparato no está previsto para el funcionamiento con un reloj temporizador externo o un mando a distancia.

⚠ Indicaciones de seguridad importantes

⚠ Advertencia

¡Peligro de asfixia!


El material de embalaje es peligroso para los niños. No dejar que los niños jueguen con el material de embalaje.

⚠ Advertencia

¡Peligro mortal!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

Garantice una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en modo de funcionamiento en salida de aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.

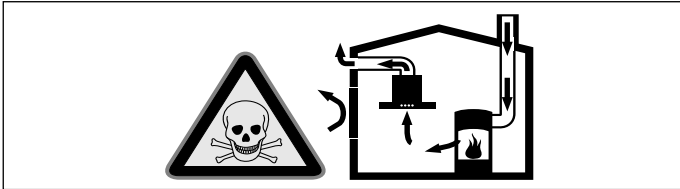


Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea).

En combinación con una campana extractora conectada se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases venenosos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

- Por tanto, asegurarse de que siempre haya una entrada de aire suficiente.
- Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

A fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión.

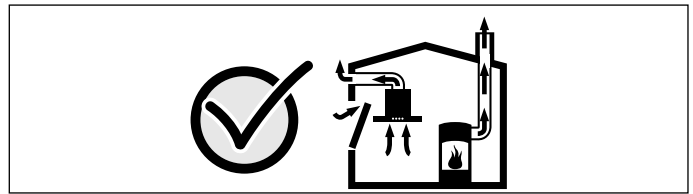

Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.

Si la campana extractora se utiliza exclusivamente en funcionamiento en recirculación, no hay limitaciones para el funcionamiento.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio!

- Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse. Limpiar regularmente los filtros antigrasa. No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.
- Los depósitos de grasa del filtro de grasas pueden prenderse. Nunca trabaje con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear). Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.
- El aceite caliente y la grasa se inflaman con facilidad. Estar siempre pendiente del aceite caliente y de la grasa. No apagar nunca con agua un fuego. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio!

Al cocinar, la superficie reposarecipientes puede calentarse. Los objetos colocados sobre ella podrían incendiarse. No colocar ningún objeto fácilmente inflamable sobre la superficie reposarecipientes.

⚠ Advertencia

¡Peligro de quemaduras!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. No tocar nunca las partes calientes. No dejar que los niños se acerquen.

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.
- Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse. Antes de abrir el aparato, retirar los objetos de la superficie.
- La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1). No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones!

Riesgo de pillarse las manos al abrir y cerrar la parte frontal de vidrio. No poner las manos tras el cristal ni en la zona de las bisagras.

⚠ Advertencia

¡Peligros derivados del magnetismo!

En la parte frontal de aparato hay imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a la parte frontal del aparato.

⚠ Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Un aparato defectuoso puede ocasionar una descarga eléctrica. No conectar nunca un aparato defectuoso. Desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica. No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor.

Causas de daños

¡Atención!

Peligro de daños por corrosión Encender siempre el aparato cuando se vaya a cocinar con el fin de evitar la formación de agua condensada. El agua condensada puede conllevar daños por corrosión.

Limpiar de inmediato las bombillas defectuosas para evitar una sobrecarga en el resto.

Peligro de daños por humedad en el interior del sistema electrónico. No limpiar nunca los elementos de mando con un paño húmedo.

Daños en la superficie en caso de limpieza indebida. Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido. No utilizar limpiadores específicos para acero inoxidable para la limpieza de los elementos de mando.

Daños en la superficie en caso de utilizar productos de limpieza abrasivos o corrosivos. No utilizar nunca productos de limpieza abrasivos o corrosivos.

Peligro de daños por recirculación del vapor condensado. Instalar el canal de salida de aire del aparato ligeramente inclinado hacia abajo (1° de desnivel).

Peligro de daños por colocar demasiado peso en la superficie reposarecipientes. No cargar el aparato con un peso superior a 5 kg.

Peligro de daños por la caída de imanes. Utilizar imanes lo suficientemente potentes en la parte frontal de vidrio.

Peligro de daños por altas temperaturas. No colocar ningún aparato u objeto sensible al calor sobre la superficie reposarecipientes.

Protección del medio ambiente

Su nuevo aparato presenta una gran eficiencia energética. Aquí se ofrecen consejos sobre cómo manejar el aparato ahorrando más energía y cómo desecharlo correctamente.

Ahorro de energía

- Al cocinar debe asegurarse de que haya suficiente ventilación para que la campana extractora trabaje de forma eficiente y con poco ruido.
- Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad de los vapores de cocción. El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesario. Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor será el consumo de energía.
- En el caso de vapores de cocción intensos, seleccionar desde el principio un nivel de ventilador elevado. Si ya hay vapores de cocción presentes en la cocina, la campana extractora deberá dejarse en marcha durante más tiempo.
- Desconectar la campana extractora cuando ya no se requiera su uso.
- Desconectar la iluminación cuando ya no se requiera su uso.
- Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados para aumentar el rendimiento de la ventilación y evitar el riesgo de incendio.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Modos de funcionamiento

Funcionamiento en salida de aire al exterior



El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y se evacua al exterior mediante un sistema de tubos.

Nota: La salida de aire no debe transmitirse ni a una chimenea de humos o gases de escape en servicio ni a un hueco que sirva como ventilación de los recintos de instalación de equipos calefactores.

- Si la salida de aire se va a evacuar en una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación correspondiente del técnico competente de la zona.
- Si la salida de aire se evacua mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.

Funcionamiento en recirculación



El aire aspirado se depura a través de filtros antigrasa y un filtro de carbono activo y se vuelve a suministrar a la cocina.

Nota: Para neutralizar los olores durante el funcionamiento en recirculación, debe montarse un filtro de carbono activo. Para conocer todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento en recirculación del aparato, remitirse a la documentación correspondiente o consultar en un comercio especializado. Los accesorios necesarios para tal fin pueden adquirirse en comercios especializados, en el Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

Manejo del aparato

Este manual es válido para distintas variantes de aparato. Es posible que se describan características de equipamiento que no aludan a su aparato.

Panel de mando, variante 1



Símbolo	Explicación
ⓘ	Ventilador encendido/apagado
vol ↓	Función NoiseReduction
fresh	Función AirFresh
-	Reducir el nivel de ventilador
+	Aumentar los niveles de ventilación/nivel intensivo 1, 2
P	Selección directa del nivel intensivo 2
A	Funcionamiento automático
💡	Luz encendida/apagada/atenuación

Display	Explicación
vol ↓	Función NoiseReduction
1-3	Niveles del ventilador
🕒	Marcha en inercia
fresh	Función AirFresh
📶	Control de la campana basado en la placa de cocción

Ajustar el ventilador

Activación

Pulsar el símbolo ⓘ.

El ventilador se pone en marcha en el nivel 2.

Ajustar el nivel de potencia

Pulsar los símbolos + o - para ajustar otro nivel de ventilación.

Desactivación

Pulsar el símbolo ⓘ.

Nota: Encender la campana extractora al empezar a cocinar y apagarla unos minutos después de haber finalizado con las tareas de cocción. De esta manera se neutralizarán con gran efectividad los vapores que se desprenden al cocinar.

Función NoiseReduction

La función NoiseReduction reduce el ruido del ventilador.

Activación

Nota: Esta función está disponible para todos los niveles de ventilación, excepto para el nivel 1. Además, permanece activada tras apagar el ventilador.

Pulsar el símbolo vol ↓.

Desactivación

Pulsar el símbolo vol ↓.

Función AirFresh

Activación

Pulsar el símbolo fresh.

En el panel indicador se muestra fresh. En el nivel 1, el ventilador funciona aproximadamente 5 minutos por hora.

Desactivación

Pulsar el símbolo fresh.

Finaliza la función AirFresh.

Nivel intensivo

En caso de fuertes olores y vapores, utilizar el nivel intensivo.

Activación

Pulsar el símbolo P. En el display se ilumina P2. Volver a pulsar el símbolo P para volver a activar el nivel intensivo P1.

Nota: Transcurridos aprox. 6 minutos, la campana extractora regresa automáticamente al nivel de potencia 3.

Desactivación

Si se quiere finalizar el nivel intensivo antes de que transcurra el tiempo establecido, pulsar el símbolo P.




Posición intermedia del frontal del vidrio

En algunos aparatos, es posible una posición intermedia del frontal del vidrio. Se puede usar la posición intermedia si se desarrollan vapores y olores fuertes.



Coger el frontal del vidrio por el centro y abrir con cuidado.

Funcionamiento automático

Activación

1. Pulsar el símbolo .
El ventilador se pone en marcha en el nivel .
2. Pulsar el símbolo .
El nivel de ventilador óptimo se ajusta con un sensor de aire automático.

Desactivación

Pulsar el símbolo  o el símbolo  para desactivar el funcionamiento automático.

El ventilador se apaga automáticamente cuando el sensor de aire automático no detecta ningún cambio en la calidad del aire ambiente.

El tiempo de funcionamiento del modo automático es de 4 horas como máximo.

Control del sensor

Durante el funcionamiento automático, un sensor de aire automático situado en la campana extractora detecta la intensidad de los olores de cocción y asado. En función del ajuste del sensor de aire automático, el ventilador conmuta automáticamente a otro nivel de ventilación.





Ajustes posibles del sensor:

Ajuste de fábrica de la sensibilidad: 

Ajuste mínimo de la sensibilidad: 

Ajuste máximo de la sensibilidad: 

Si el control del sensor reacciona con demasiada rapidez o lentitud es posible modificarlo de forma correspondiente:


1. Con el ventilador encendido, mantener pulsado el símbolo  durante 1 segundo. Se muestra el ajuste.
2. Al pulsar los símbolos  o , se modifica el ajuste del control del sensor.
3. Soltar el símbolo .

Iluminación

La iluminación se puede encender y apagar de forma independiente al ventilador.




Pulsar el símbolo .

Ajuste del brillo


Mantener pulsado el símbolo  hasta conseguir el brillo deseado.

Indicador de saturación

Cuando se saturan el filtro de metal antigrasa o el filtro de carbón activo, después de apagar el aparato parpadean los símbolos correspondientes:












- **Filtro de metal antigrasa:** 
- **Filtro de carbón activo:** 
- **Filtro de metal antigrasa y filtro de carbón activo:** 

Limpiar los filtros de metal antigrasa o sustituir el filtro de carbón activo sin demora. → "Limpieza y cuidados del aparato" en la página 11

Cuando las indicaciones de saturación están parpadeando, se pueden restaurar los ajustes. Para ello, pulsar el símbolo .



Cambiar el indicador para el funcionamiento en recirculación

Para el funcionamiento con recirculación de aire, se ha de cambiar el control electrónico de la forma correspondiente:

- La campana extractora debe estar conectada a la red eléctrica y encendida.
- Pulsar el símbolo  y mantenerlo pulsado, y pulsar el símbolo  o el  hasta que se ilumine el display 2 de funcionamiento con recirculación de aire (filtros no regenerables). Soltar el símbolo . El control electrónico ha cambiado al funcionamiento con recirculación de aire (filtros no regenerables).
- Pulsar el símbolo  y mantenerlo pulsado, y pulsar el símbolo  o el  hasta que se ilumine el display 3 de funcionamiento con recirculación de aire (filtros regenerables). Soltar el símbolo . El control electrónico ha cambiado al funcionamiento con recirculación de aire (filtros regenerables).
- Al pulsar repetidas veces y mantener pulsado el símbolo , además de pulsar los símbolos  o  hasta que se ilumine el display 1, el control electrónico cambia de nuevo al funcionamiento de evacuación exterior de aire.



Tono de aviso


Activación

Con el ventilador encendido, mantener pulsados al mismo tiempo durante 3 segundos los símbolos  y . Suena una señal a modo de confirmación.

Con el tono de advertencia conectado, se ilumina .

Desactivación

Con el ventilador encendido, mantener pulsados al mismo tiempo durante 3 segundos los símbolos  y . Suena una señal a modo de confirmación.

Con el tono de advertencia desconectado, se ilumina .

Panel de mando, variante 2



Símbolo	Explicación
ⓘ	Ventilador encendido/apagado
vol	Función NoiseReduction
fresh	Función AirFresh
🔄	Marcha en inercia
-	Reducir el nivel de ventilador
+	Aumentar el nivel de ventilador/nivel intensivo 1, 2
P	Selección directa del nivel intensivo 2
A	Funcionamiento automático
☀️	AmbientLight
💡	Luz encendida/apagada/atenuación

Display	Explicación
vol	Función NoiseReduction
1-3	Niveles del ventilador
🔄	Marcha en inercia
fresh	Función AirFresh
📶	Control de la campana basado en la placa de cocción

Ajustar el ventilador

Activación

Pulsar el símbolo ⓘ.

El ventilador se pone en marcha en el nivel 2.

Ajustar el nivel de potencia

Pulsar los símbolos + o - para ajustar otro nivel de ventilación.

Desactivación

Pulsar el símbolo ⓘ.

Función NoiseReduction

La función NoiseReduction reduce el ruido del ventilador.

Activación

Nota: Esta función está disponible para todos los niveles de ventilación, excepto para el nivel 1. Además, permanece activada tras apagar el ventilador.

Pulsar el símbolo vol.

Desactivación

Pulsar el símbolo vol.

Función AirFresh

Activación

Pulsar el símbolo fresh.

En el panel indicador se muestra fresh. En el nivel 1, el ventilador funciona aproximadamente 5 minutos por hora.

Desactivación

Pulsar el símbolo fresh.

Finaliza la función AirFresh.

Desconexión automática

Activación

Pulsar el símbolo 🔄.

El ventilador se pone en marcha en el nivel 1.

El ventilador se apaga automáticamente transcurridos unos 10 minutos.

Desactivación

Pulsar el símbolo 🔄.

La marcha en inercia se detiene inmediatamente.

Nivel intensivo

En caso de fuertes olores y vapores, utilizar el nivel intensivo.

Activación

Pulsar el símbolo P. En el display se ilumina P2. Volver a pulsar el símbolo P para volver a activar el nivel intensivo P1.

Nota: Transcurridos aprox. 6 minutos, la campana extractora regresa automáticamente al nivel de potencia 3.

Desactivación

Si se quiere finalizar el nivel intensivo antes de que transcurra el tiempo establecido, pulsar el símbolo P.




Posición intermedia del frontal del vidrio

En algunos aparatos, es posible una posición intermedia del frontal del vidrio. Se puede usar la posición intermedia si se desarrollan vapores y olores fuertes.



Coger el frontal del vidrio por el centro y abrir con cuidado.

Funcionamiento automático

Activación

1. Pulsar el símbolo . El ventilador se pone en marcha en el nivel .
2. Pulsar el símbolo . El nivel de ventilador óptimo se ajusta con un sensor de aire automático.

Desactivación

Pulsar el símbolo  o el símbolo  para desactivar el funcionamiento automático.

El ventilador se apaga automáticamente cuando el sensor de aire automático no detecta ningún cambio en la calidad del aire ambiente.

El tiempo de funcionamiento del modo automático es de 4 horas como máximo.

Control del sensor

Durante el funcionamiento automático, un sensor de aire automático situado en la campana extractora detecta la intensidad de los olores de cocción y asado. En función del ajuste del sensor de aire automático, el ventilador conmuta automáticamente a otro nivel de ventilación.





Ajustes posibles del sensor:

Ajuste de fábrica de la sensibilidad: 

Ajuste mínimo de la sensibilidad: 


Ajuste máximo de la sensibilidad: 

Si el control del sensor reacciona con demasiada rapidez o lentitud es posible modificarlo de forma correspondiente:


1. Con el ventilador encendido, mantener pulsado el símbolo  durante 1 segundo. Se muestra el ajuste.
2. Al pulsar los símbolos  o , se modifica el ajuste del control del sensor.
3. Soltar el símbolo .

AmbientLight






La función AmbientLight se puede encender y apagar de forma independiente al ventilador.

Pulsar el símbolo .

Ajuste del brillo

Mantener pulsado el símbolo  hasta conseguir el brillo deseado.

Ajustar el color


1. Apagar el ventilador.
2. Pulsar el símbolo . Los símbolos  y  se iluminan durante aproximadamente 10 segundos.
3. Durante estos 10 segundos, pulsar los símbolos  o  hasta configurar el color deseado.

Iluminación

La iluminación se puede encender y apagar de forma independiente al ventilador.





Pulsar el símbolo .

Ajuste del brillo


Mantener pulsado el símbolo  hasta conseguir el brillo deseado.

Indicador de saturación

Cuando se saturan el filtro de metal antigrasa o el filtro de carbón activo, después de apagar el aparato parpadean los símbolos correspondientes:












- **Filtro de metal antigrasa:** 
- **Filtro de carbón activo:** 
- **Filtro de metal antigrasa y filtro de carbón activo:**  y 

Limpiar los filtros de metal antigrasa o sustituir el filtro de carbón activo sin demora. → "Limpieza y cuidados del aparato" en la página 11

Cuando las indicaciones de saturación están parpadeando, se pueden restaurar los ajustes. Para ello, pulsar el símbolo .



Cambiar el indicador para el funcionamiento en recirculación

Para el funcionamiento con recirculación de aire, se ha de cambiar el control electrónico de la forma correspondiente:

- La campana extractora debe estar conectada a la red eléctrica y encendida.
- Pulsar el símbolo  y mantenerlo pulsado, y pulsar el símbolo  o el  hasta que se ilumine el display 2 de funcionamiento con recirculación de aire (filtros no regenerables). Soltar el símbolo . El control electrónico ha cambiado al funcionamiento con recirculación de aire (filtros no regenerables).
- Pulsar el símbolo  y mantenerlo pulsado, y pulsar el símbolo  o el  hasta que se ilumine el display 3 de funcionamiento con recirculación de aire (filtros regenerables). Soltar el símbolo . El control electrónico ha cambiado al funcionamiento con recirculación de aire (filtros regenerables).
- Al pulsar repetidas veces y mantener pulsado el símbolo , además de pulsar los símbolos  o  hasta que se ilumine el display 1, el control electrónico cambia de nuevo al funcionamiento de evacuación exterior de aire.



Tono de aviso


Activación

Con el ventilador encendido, mantener pulsados al mismo tiempo durante 3 segundos los símbolos  y . Suena una señal a modo de confirmación.

Con el tono de advertencia conectado, se ilumina .

Desactivación

Con el ventilador encendido, mantener pulsados al mismo tiempo durante 3 segundos los símbolos  y . Suena una señal a modo de confirmación.

Con el tono de advertencia desconectado, se ilumina .



Conexión de la placa de cocción

Este aparato se puede conectar con una placa de cocción y se pueden controlar las funciones de la campana mediante la placa de cocción.

Hay varias posibilidades para conectar los aparatos:

Conectar los aparatos directamente

Si el aparato está conectado directamente con una placa de cocción, ya no se puede realizar una conexión con la red doméstica. El aparato funciona como una campana extractora sin conexión a la red y se puede seguir manejando desde el panel de control.

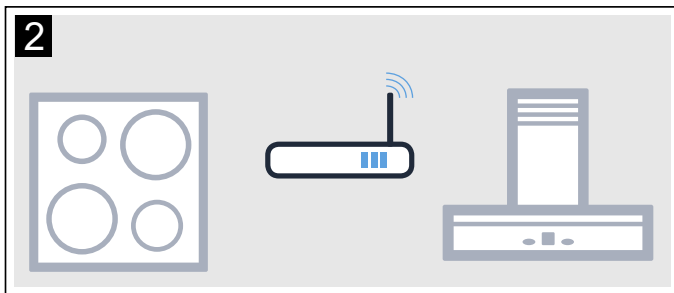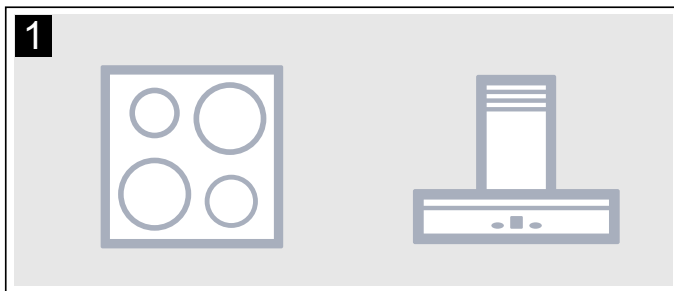

Conectar los aparatos mediante la red doméstica

Se puede conectar el aparato con la placa de cocción mediante la red doméstica y, así, utilizar la infraestructura disponible.

Notas

- Se deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad del manual de la campana extractora y asegurarse de que se respeten también al utilizar el aparato mediante el control de la campana basado en la placa de cocción.
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde la propia campana extractora. En este momento, no es posible el manejo desde el control de la campana basado en la placa de cocción.





Configuración


Para configurar la conexión entre la placa de cocción y la campana extractora, la campana debe estar encendida.

Asegurarse de que la placa de cocción esté encendida y se encuentre en el modo de búsqueda.

Para ello, consultar el manual de la placa de cocción.


Conexión directa







1. Mantener pulsados al mismo tiempo los símbolos  y  hasta que los indicadores  y  comiencen a parpadear.
2. Antes de que transcurran 30 segundos, confirmar la conexión en la placa de cocción.



La campana extractora está conectada con la placa de cocción cuando el símbolo  deja de parpadear y se ilumina.


Conexión mediante la red doméstica

Notas

- Es necesario contar con un router con función WPS.
- Se necesita acceso al router.
- Durante el proceso de conexión, no se puede encender la campana extractora. Se puede interrumpir el proceso en cualquier momento pulsando .

1. Mantener pulsados al mismo tiempo los símbolos  y  hasta que los indicadores  y  comiencen a parpadear.
2. Pulsar el símbolo + para iniciar el registro automático en la red doméstica.  y  parpadear.
3. En el plazo de 2 minutos, pulsar la tecla WPS en el router.



Cuando se establece la conexión con la red doméstica, la campana extractora se conecta automáticamente con la placa de cocción.  y  parpadear.

El proceso de conexión ha terminado cuando, en el panel de mando, el indicador  deja de parpadear y se ilumina.

Nota: Solo se puede establecer la conexión cuando ambos aparatos están conectados a la red doméstica y se encuentran en el modo de búsqueda. Si el tiempo del modo de búsqueda ha transcurrido en uno de los aparatos, volver a iniciarlo.

Restablecer la conexión

Las conexiones con la red doméstica y la placa de cocción que se hayan guardado se pueden restablecer en cualquier momento.

Mantener pulsados al mismo tiempo los símbolos  y  hasta que suene una señal acústica.

Limpieza y cuidados del aparato

Advertencia

¡Peligro de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento. Antes de proceder a la limpieza del aparato, dejar que se enfríe.

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse. Antes de abrir el aparato, retirar los objetos de la superficie.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Si penetra humedad, eso puede causar una descarga eléctrica. Limpiar el aparato solo con un paño húmedo. Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica. No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor.

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

Riesgo de pillarse las manos al abrir y cerrar la parte frontal de vidrio. No poner las manos tras el cristal ni en la zona de las bisagras.

Productos de limpieza

Consultar las indicaciones de la tabla a fin de no dañar las distintas superficies con productos de limpieza inapropiados. No utilizar lo siguiente:

- productos de limpieza abrasivos o corrosivos, como polvos o líquidos abrasivos;
- productos de limpieza con un alto contenido alcohólico;
- estropajos o esponjas de fibra dura;
- limpiadores de alta presión o por chorro de vapor;
- productos de limpieza que disuelvan la cal;
- productos limpiadores generales que sean agresivos;
- espray para hornos.


Nota: Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Nota: Respetar todas las instrucciones y avisos que incluyan los productos de limpieza.

Zona	Productos de limpieza
Acero inoxidable	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave. Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido. Se pueden adquirir productos específicos para limpiar acero inoxidable en el Servicio de Atención al Cliente o en comercios especializados. Aplicar una ligera capa del producto de limpieza con un paño suave.
Superficies barnizadas	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con una bayeta húmeda y secar con un paño suave. No usar limpiadores para acero inoxidable.
Aluminio y plástico	Limpiacristales: Limpiar con un paño suave.
Cristal	Limpiacristales: Limpiar con un paño suave. No utilizar rasquetas de vidrio.
Mandos	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con una bayeta húmeda y secar con un paño suave. Peligro de descarga eléctrica si penetra humedad en el aparato. Peligro de daños si penetra humedad en el interior del sistema electrónico. No limpiar nunca los mandos con un paño húmedo. No usar limpiadores para acero inoxidable.

Desmontar el filtro de metal antigrasa

1. Abrir completamente la parte frontal de vidrio.
2. Quitar el bloqueo y abatir el filtro de metal antigrasa. Agarrar por debajo el filtro de metal antigrasa con la otra mano.
3. Extraer el filtro de metal antigrasa del soporte.

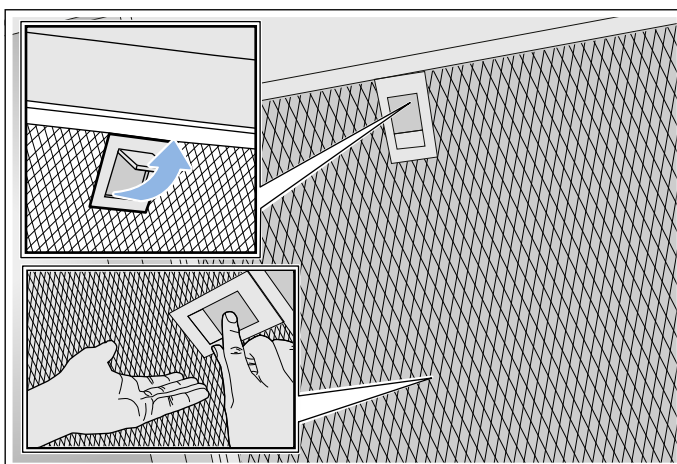

Notas

- La grasa puede acumularse en la parte inferior del filtro de metal antigrasa.
- Sujetar el filtro de metal antigrasa en posición horizontal para evitar que gotee grasa.

Limpiar el filtro de metal antigrasa

Este manual es válido para distintas variantes de aparato. Es posible que se describan características de equipamiento que no aludan a su aparato.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse. Limpiar regularmente los filtros antigrasa. No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.

Notas

- No utilizar productos de limpieza agresivos a base de ácidos o lejía.
- Recomendamos limpiar los filtros de grasa cada dos meses.
- Al limpiar los filtros de metal antigrasa, limpiar también el soporte de los filtros de metal antigrasa en el aparato con un paño húmedo.
- Los filtros de metal antigrasa se pueden limpiar a mano o en el lavavajillas.

A mano:

Nota: En caso de suciedad fuertemente incrustada se puede utilizar un disolvente de grasa. Se puede solicitar a través de la tienda en línea.

- Sumergir el filtro de metal antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.
- Utilizar un cepillo para la limpieza y después enjuagar bien el filtro.
- Dejar escurrir el filtro de metal antigrasa sobre una base absorbente.

En el lavavajillas:

Nota: La limpieza en el lavavajillas podría conllevar ligeras decoloraciones. Las decoloraciones no afectan al funcionamiento de los filtros de metal antigrasa.

- Utilizar un producto lavavajillas convencional.
- No lavar los filtros de metal antigrasa junto con el resto de la vajilla si están muy sucios.
- Colocar debidamente los filtros de metal antigrasa en el lavavajillas. No pinzar los filtros de metal antigrasa.
- En el ajuste de temperatura seleccionar como máximo 50 °C.

Montar el filtro de metal antigrasa

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones!


Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.

Nota: Limpiar todas las partes accesibles de la carcasa.

1. Insertar el filtro de metal antigrasa y encajar el bloqueo. Agarrar por debajo el filtro de metal antigrasa con la otra mano.

Nota: Prestar atención a la posición correcta del filtro de metal antigrasa.

2. Si el filtro de metal antigrasa no se ha colocado correctamente, abrir el bloqueo y colocarlo como corresponde.

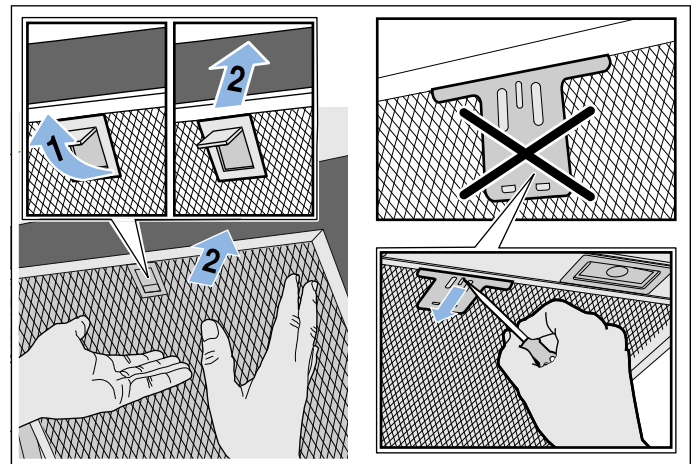

¿Qué hacer en caso de avería?

Muchas veces usted mismo podrá eliminar las fallas que se presenten. Antes de llamar el servicio al cliente, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Tabla de averías

Avería	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El enchufe no está conectado a la red	Enchufar el aparato a la red eléctrica
	Corte en el suministro eléctrico	Comprobar si los demás electrodomésticos de cocina funcionan
	El fusible está defectuoso	Comprobar en la caja de fusibles si el fusible del aparato está en correcto estado
La iluminación no funciona.	Las luces LED están estropeadas.	Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
La iluminación de las teclas no funciona.	La unidad de control está estropeada.	Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Luces LED

La sustitución de las luces LED debe encomendarse siempre al fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (instaladores electricistas).

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1). No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.

Servicio de Asistencia Técnica

Cuando llame, indique el número de producto (E) y el de fabricación (FD) para obtener un asesoramiento cualificado. La placa de características con los números está en la parte superior del aparato.

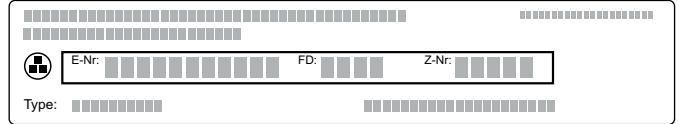



Diagrama de la placa de características del aparato con los siguientes campos:

- E-Nr: []
- FD: []
- Z-Nr: []
- Type: []

A fin de evitarse molestias llegado el momento, le recomendamos anotar los datos de su aparato así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

N.º de producto	N.º de fabricación
Servicio de Asistencia Técnica 	

Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso si todavía está dentro del período de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

E 902 406 416

Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo se garantiza que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato doméstico.

Accesorios

(no incluido de serie)



Nota: Este manual es válido para distintas variantes de aparato. Es posible que se muestren accesorios especiales que no correspondan a su aparato.

Nota: Tener en cuenta las instrucciones de montaje para los accesorios.


Accesorios	Número de pedido
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire (campana plana con chimenea)	Z51AFU0X0
Filtro de repuesto para el Starter Set	Z51AFA0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire (campana plana sin chimenea)	Z51AFT0X0
Filtro de repuesto para el Starter Set	Z51AFA0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire (campana inclinada con chimenea)	Z51AIU0X0
Filtro de repuesto para el Starter Set	Z51AIA0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire (campana inclinada sin chimenea)	Z51AIT0X0
Filtro de repuesto para el Starter Set	Z51AIA0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire con filtro renovable campana plana con chimenea)	Z51AFS0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire con filtro renovable (campana inclinada con chimenea)	Z51AIS0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire con filtro renovable (campana plana sin chimenea)	Z51AFR0X0
Starter Set para funcionamiento con recirculación de aire con filtro renovable (campana inclinada sin chimenea)	Z51AIR0X0
Módulo de recirculación de aire CleanAir	Z51AXCON0
Filtro de repuesto para módulo de recirculación de aire CleanAir (no renovable)	Z5170X1
Filtro de repuesto para módulo de recirculación de aire CleanAir (renovable)	Z50XXP0X0

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Este aparato se ha previsto para un montaje en la pared.
- Si la campana extractora se utiliza en modo de extracción, debe haberse montado el revestimiento de la chimenea.
Si la campana extractora se utiliza en modo de recirculación, debe haberse montado un accesorio especial. Se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes para ello. El montaje del revestimiento de la chimenea puede suprimirse en el modo de recirculación.
- Para accesorios especiales adicionales se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante la instalación.

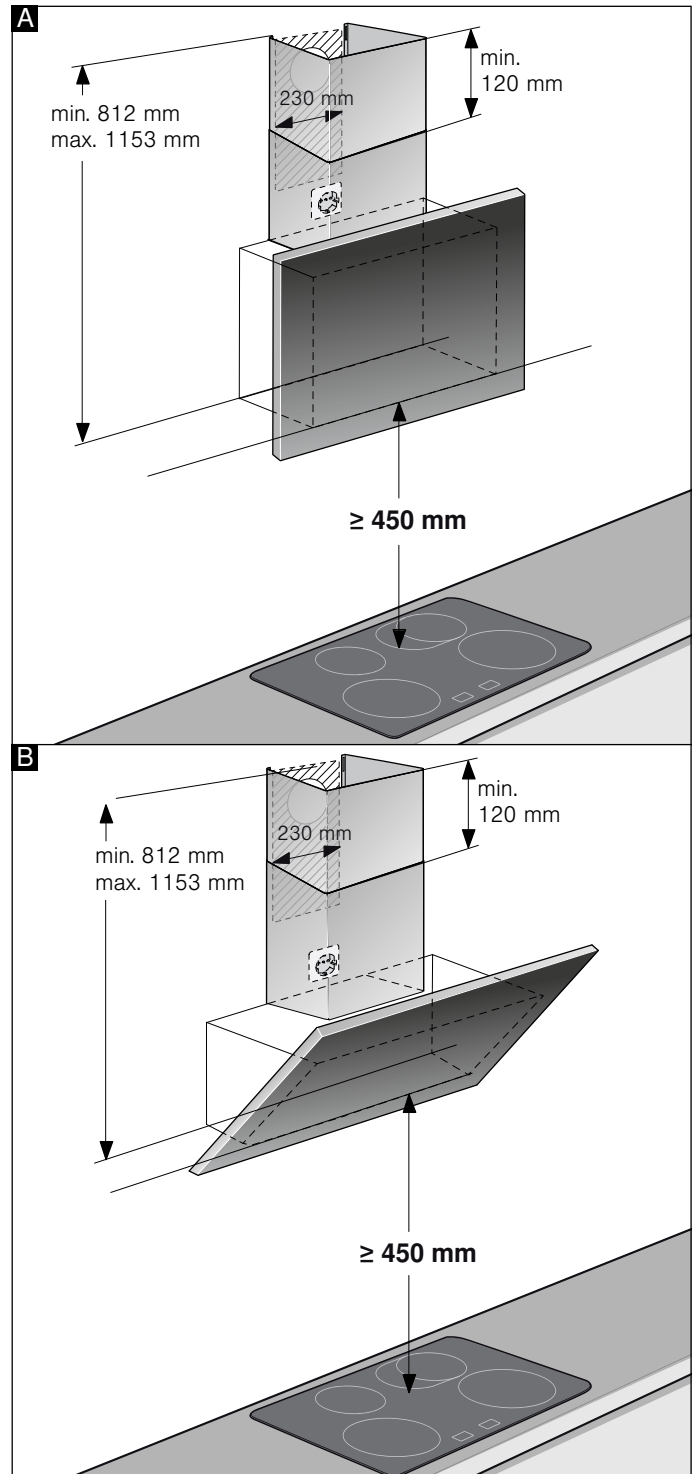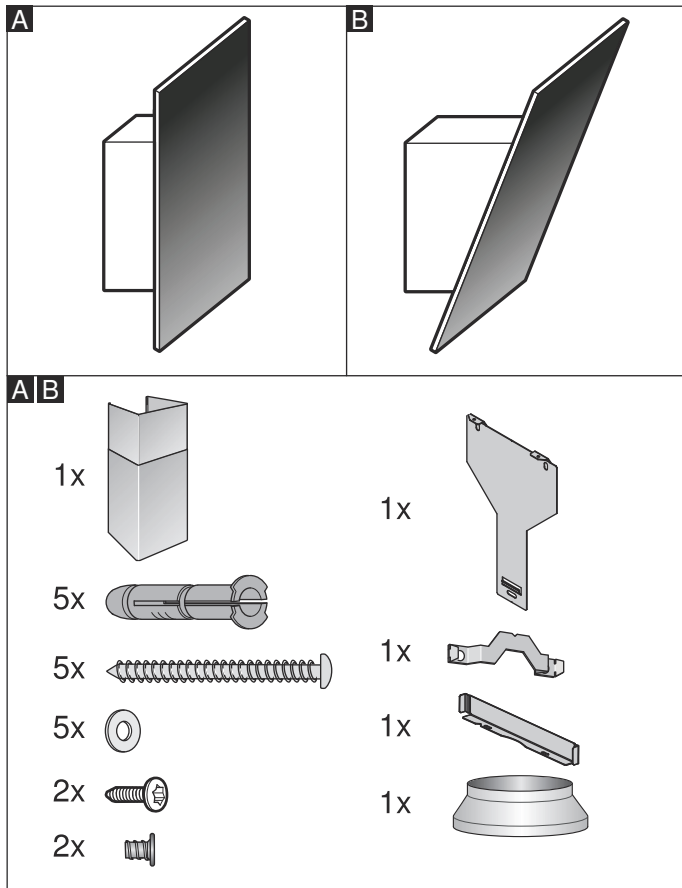

Nota: Recomendamos colgar el aparato de forma que el borde inferior de la visera de cristal forme una línea con el canto inferior del armario superior adyacente. Comprobar que se respetan las distancias de seguridad indicadas con respecto a la placa de cocción.

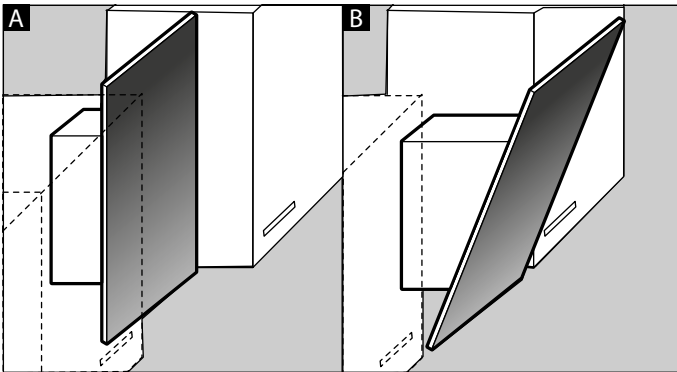

⚠ Indicaciones de seguridad importantes

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

¡Atención!

Daños en el aparato

Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante la instalación.

La anchura de la campana extractora debe corresponder por lo menos a la anchura de la zona de cocción.

Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse. Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor. Se deben tener en cuenta las indicaciones del recipiente de cocción.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro de grasas pueden prenderse. Nunca trabaje con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear). Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

Para la desviación de la salida del aire se han de seguir las disposiciones oficiales (ej. normativas de edificación del país).


⚠ Advertencia**¡Peligro de muerte!**

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. La salida de aire no debe transmitirse ni a una chimenea de humos o gases de escape en servicio ni a un hueco que sirva como ventilación de los recintos de instalación de equipos calefactores. Si la salida de aire se va a evacuar en una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación correspondiente del técnico competente de la zona.

⚠ Advertencia**¡Peligro mortal!**

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

Garantice una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en modo de funcionamiento en salida de aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.

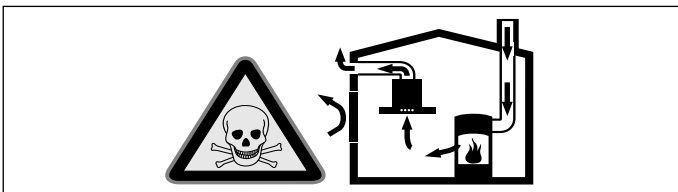


Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea).

En combinación con una campana extractora conectada se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases venenosos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

- Por tanto, asegurarse de que siempre haya una entrada de aire suficiente.
- Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

A fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión.

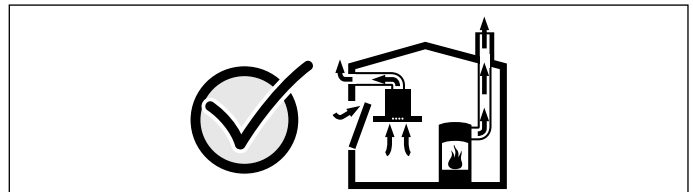

Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.

Si la campana extractora se utiliza exclusivamente en funcionamiento en recirculación, no hay limitaciones para el funcionamiento.

⚠ Advertencia**¡Peligro mortal!**

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Al instalar una ventilación con una placa de cocción con campana extractora, la conducción eléctrica de la campana debe estar provista de los fusibles apropiados.

⚠ Advertencia**¡Peligro de lesiones!**

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.
- Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse. Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.
- El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.
- La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo. No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

⚠ Advertencia**¡Peligros derivados del magnetismo!**

En la parte frontal de aparato hay imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a la parte frontal del aparato.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.
- Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra. Si, una vez realizado el montaje del aparato, el enchufe no está suficientemente cerca o se necesita una conexión fija, la instalación debe contar con un dispositivo de separación omnipolar con una distancia de contacto mínima de 3 mm. Encomendar la ejecución de la conexión fija exclusivamente a personal electrotécnico. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Advertencia

¡Peligro de asfixia!

El material de embalaje es peligroso para los niños. No dejar que los niños jueguen con el material de embalaje.



Consejos y advertencias generales

Comprobar la pared

- La pared debe ser plana, vertical y tener suficiente capacidad de carga.
- La profundidad de los taladros debe ser equivalente a la longitud de los tornillos. Los tacos deben quedar bien sujetos.
- Los tornillos y tacos suministrados son apropiados para mampostería sólida. Para otro tipo de construcciones (p. ej., placas de yeso, hormigón celular, ladrillos Poroton) se deberán utilizar medios de fijación apropiados.
- El peso máximo de la campana extractora es de **40 kg.**

Conexión eléctrica

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.

Los datos de conexión necesarios se encuentran en la placa de especificaciones del aparato en la parte superior del mismo.

Longitud del cable de conexión: aprox. 1,30 m

Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra. Si, una vez realizado el montaje del aparato, el enchufe no está suficientemente cerca o se necesita una conexión fija, la instalación debe contar con un dispositivo de separación omnipolar con una distancia de contacto mínima de 3 mm. Encomendar la ejecución de la conexión fija exclusivamente a personal electrotécnico. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

Instalación

Preparativos de la instalación

¡Atención!


Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.

Si la campana extractora se utiliza en modo de extracción, debe haberse montado el revestimiento de la chimenea.

Si la campana extractora se utiliza en modo de recirculación, debe haberse montado un accesorio especial. Se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes para ello. El montaje del revestimiento de la chimenea puede suprimirse en el modo de recirculación.


1. Determinar la posición de la campana extractora y marcar ligeramente en la pared el canto inferior del aparato. El centro se establece partiendo de la placa de cocción.

Nota: Recomendamos colgar la campana extractora de forma que el borde inferior de la visera de cristal forme una línea con el canto inferior del armario superior adyacente. Comprobar que se respetan las distancias de seguridad indicadas con respecto a la placa de cocción.

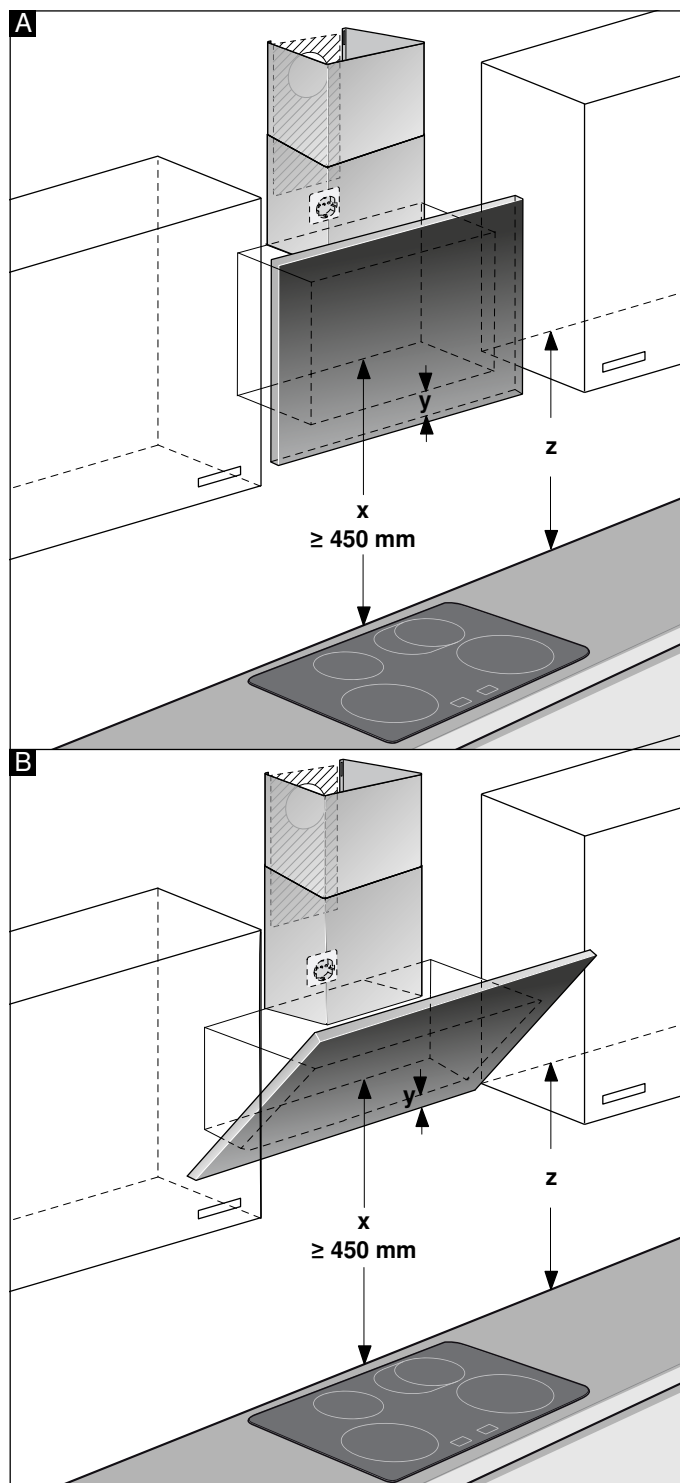


2. Colocar y fijar las plantillas en la línea dibujada previamente. Marcar las posiciones para los tornillos.
Para el montaje del revestimiento de la chimenea se debe retirar la plantilla en la línea de corte preindicada.
3. Taladrar orificios con un diámetro de 8 mm y una profundidad de perforación de 80 mm para las fijaciones, retirar las plantillas y seguidamente introducir los tacos de tal manera que queden enrasados con la pared.


Montaje con revestimiento de chimenea

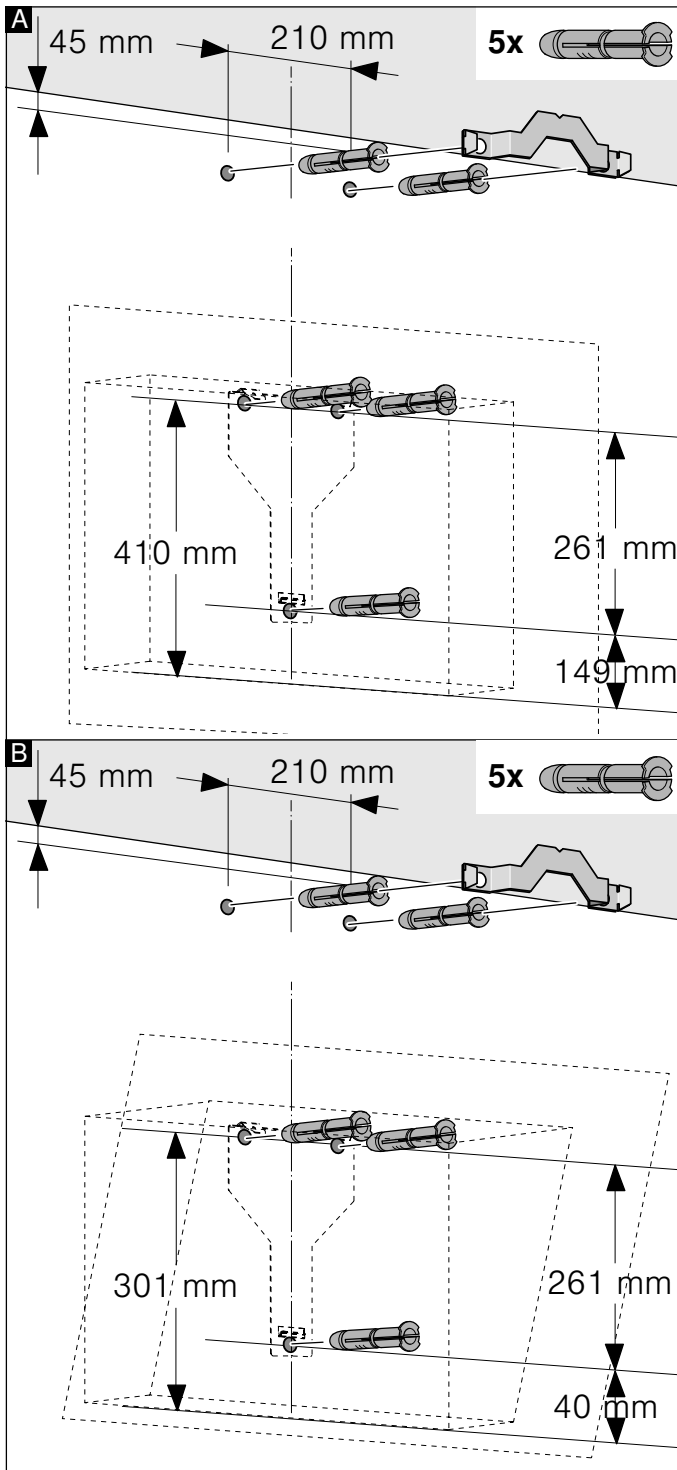

Montaje sin revestimiento de chimenea

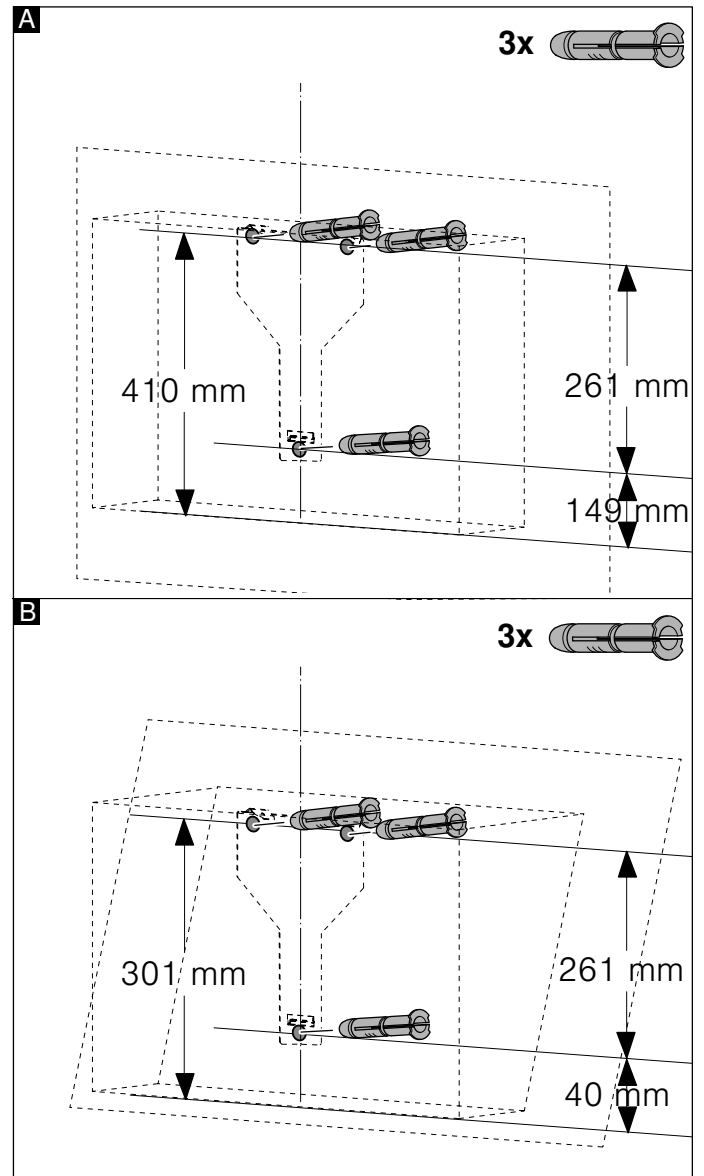


Instalación

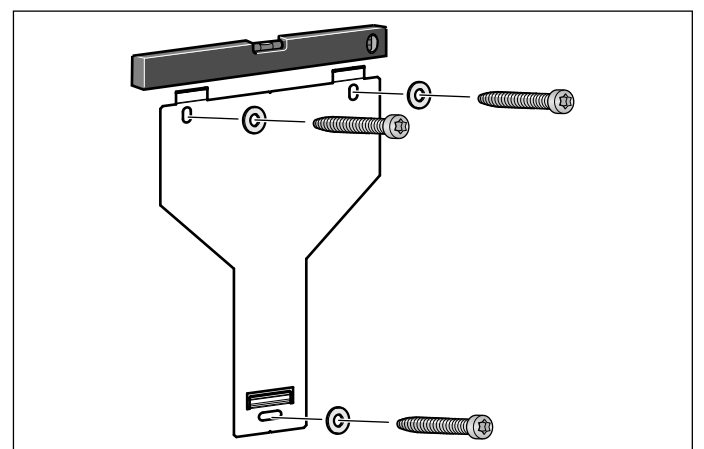

Atornillar la suspensión para la campana extractora, nivelarla con un nivel de agua y apretarla bien.

Colgar y alinear el aparato

1. Retirar la lámina protectora del aparato primero en la parte posterior y por completo una vez finalizado el montaje.
2. Enganchar el aparato de manera que quede enclavado fijamente en las suspensiones.
3. En caso necesario, el aparato puede desplazarse hacia la derecha o izquierda.
4. Apretar firmemente los tornillos de la suspensión. Al hacerlo, fijar la escuadra. **A**

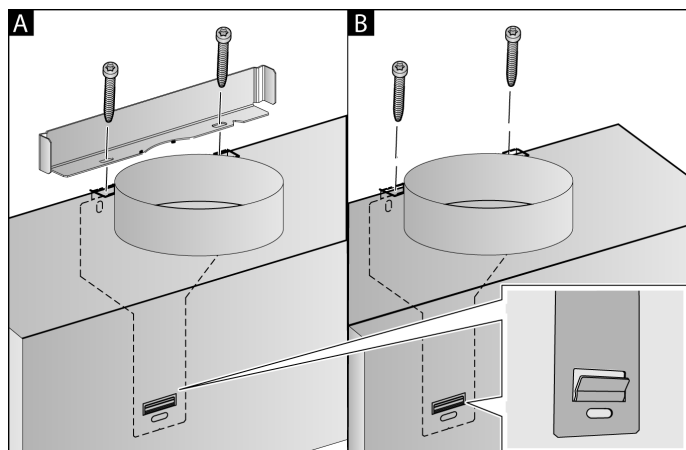

5. Si no se monta ningún conducto, atornillar los dos tornillos de seguridad sin la escuadra. **B**

Fijar las uniones del tubo

Si la campana extractora utiliza en modo de extracción, debe establecerse la unión del tubo. Si la campana extractora se utiliza en modo de recirculación, debe haberse montado un accesorio especial. Se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes para ello.

Nota: Si se utiliza un tubo de aluminio, pulir previamente la zona de conexión.

Diámetro del tubo de salida de aire: 150 mm (tamaño recomendado)

Fijar y obturar el conducto de salida de aire directamente en la salida de aire de la campana.

Diámetro del tubo de salida de aire: 120 mm

1. Fijar la pieza reductora directamente en la salida de aire de la campana.
2. Fijar el tubo de salida de aire en la pieza reductora.
3. Obturar convenientemente los dos puntos de unión.

Montar los revestimientos de la chimenea

Si la campana extractora se utiliza en modo de extracción, debe haberse montado el revestimiento de la chimenea.

El montaje del revestimiento de la chimenea puede suprimirse en el modo de recirculación.

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones! por bordes afilados durante la instalación. Utilizar siempre guantes de protección durante la instalación del aparato.

⚠ Advertencia


¡Peligro de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.

1. Retirar los revestimientos de la chimenea. Retirar para ello la cinta adhesiva.
2. Retirar las láminas protectoras ubicadas en ambos revestimientos de la chimenea.
3. Desplazar entre sí los revestimientos de la chimenea.

Notas



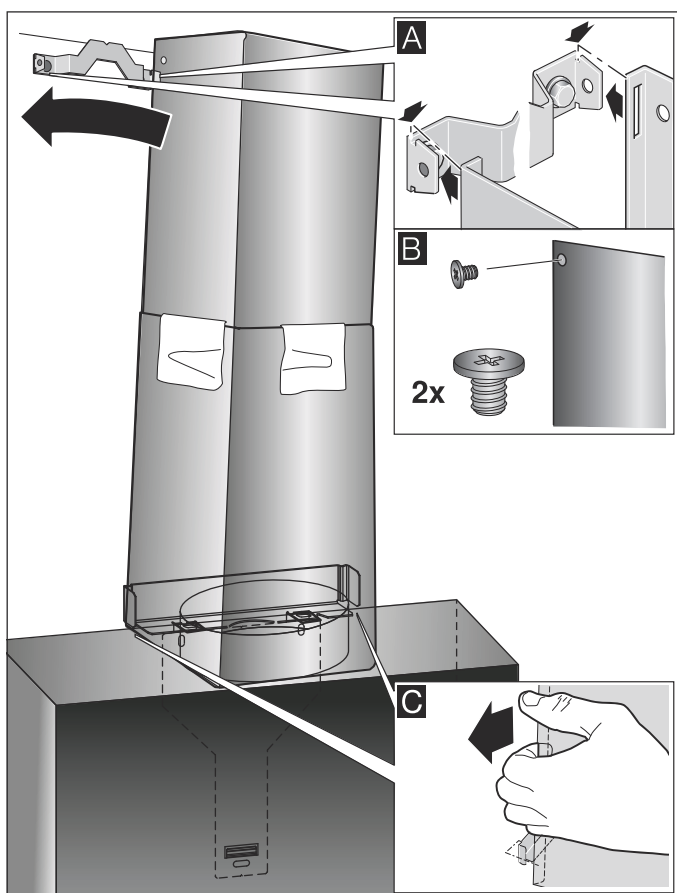



- Para evitar raspaduras, colocar papel a modo de protección sobre los bordes del revestimiento exterior de la chimenea.
 - Ranuras del revestimiento interior de la chimenea hacia abajo.
4. Colocar los revestimientos de la chimenea sobre el aparato.
 5. Desplazar hacia arriba el revestimiento interior de la chimenea y engancharlo a la izquierda y a la derecha en la escuadra de sujeción y encajarlo hacia abajo. **A**
 6. Atornillar el revestimiento de la chimenea con dos tornillos laterales en la escuadra de sujeción. **B**









7. Enganchar el revestimiento de la chimenea inferior en la escuadra de soporte. El cable de conexión no debe dañarse. **C**

Nota: Si se montó un accesorio especial de recirculación de aire y la campana extractora se maneja sin revestimiento de la chimenea, el cable debe enrollarse en el soporte.

pt Índice

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO	22
 Utilização adequada	22
 Instruções de segurança importantes.....	23
 Protecção do meio ambiente.....	25
 Tipos de funcionamento	25
 Utilizar o aparelho.....	26
 ligação placa de cozinhar	30

 Limpeza e manutenção	31
 Defeito: O que fazer?	33
 Serviços Técnicos.....	33
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	35
 Instruções de segurança importantes	36
 Indicações gerais	38
 Instalação.....	39

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

Obtenha mais informações relativas a produtos, acessórios, peças sobresselentes e Assistência Técnica na Internet: www.neff-international.com e na loja Online: www.neff-eshop.com

Utilização adequada

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. O aparelho não foi concebido para o funcionamento no exterior. Vigie o aparelho durante o funcionamento. O fabricante não é responsável por danos provocados pela utilização inadequada ou por manuseamento errado.

O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude de 2000 metros acima do nível do mar, no máximo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a serem efetuadas pelo utilizador não devem ser executadas por crianças, a não ser com idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Este aparelho não é apropriado para o funcionamento sobre aparelhos a gás.

Este aparelho não foi previsto para ser utilizado com um temporizador externo ou um telecomando externo.

Instruções de segurança importantes

Aviso

Perigo de asfixia!


O material de embalagem é perigoso para as crianças. Nunca deixe as crianças brincarem com o material de embalagem.

Aviso

Perigo de vida!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de exaustão em conjunto com equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente.

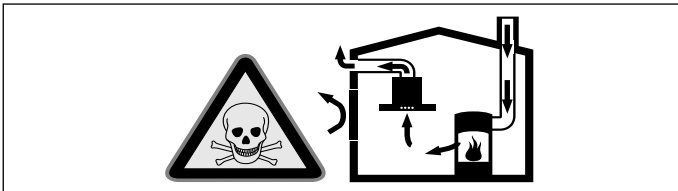


Os equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente (p.ex. sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, esquentadores, cilindros) utilizam para a combustão o ar do local de montagem e transportam os gases de combustão para o exterior através de um sistema de exaustão (p.ex. uma chaminé).

Quando o exaustor está ligado, retira o ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes - sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços de habitação.

- Por isso, tem que existir sempre a reposição de ar fresco suficiente no local da instalação.
- Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante a manutenção do valor limite.

O funcionamento sem perigos só é possível se a pressão negativa no local da instalação do fogão não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem (p. ex. portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão.

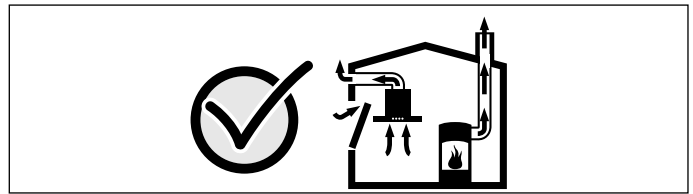

Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.

Se o exaustor funcionar exclusivamente em circulação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

Aviso

Perigo de incêndio!

- A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. Limpe o filtro de gordura com regularidade. Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.
- A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex. flambear). Instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p.ex. madeira ou carvão), somente se existir no local uma cobertura fechada e não retirável. Não pode haver fagulhas a voar.
- O óleo e a gordura quentes incendeiam-se rapidamente. Nunca deixe óleo ou gordura quentes sem vigilância. Nunca apague fogo com água. Desligue a zona de cozinhar. Abafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objecto equivalente.

Aviso

Perigo de incêndio!

A superfície de apoio pode ficar quente durante o processo de cozedura. Os objetos que se encontram sobre a superfície de apoio podem inflamar-se. Não coloque objetos facilmente inflamáveis sobre a superfície de apoio.

Aviso

Perigo de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho. Nunca toque nas peças quentes. Manter fora do alcance das crianças.

⚠ Aviso

Perigo de ferimentos!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de proteção.
- Os objetos colocados sobre o aparelho podem cair. Antes de abrir o aparelho, remova os objetos da superfície de apoio.
- A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1). Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos.

⚠ Aviso

Perigo de ferimentos!

Perigo de entalamento ao abrir e fechar a frente de vidro. Não pegue na área atrás do vidro nem na área das dobradiças.

⚠ Aviso

Perigo devido a magnetismo!

Na parte da frente do aparelho encontram-se ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Os portadores de implantes electrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação à frente do aparelho.

⚠ Aviso

Perigo de choque eléctrico!

- Um aparelho avariado pode causar choques eléctricos. Nunca ligue um aparelho avariado. Puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.

Causas de danos

Atenção!

Perigo de danificação devido a danos provocados por corrosão. Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para evitar a formação de água de condensação. A água de condensação pode provocar danos de corrosão.

Substituir sempre imediatamente as lâmpadas defeituosas, para evitar uma sobrecarga das lâmpadas restantes.

Perigo de danificação devido a humidade que penetra no sistema electrónico. Nunca limpar os elementos de comando com um pano húmido.

Danos na superfície devido a uma limpeza incorreta. Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento. Não usar produto de limpeza para aço inoxidável nos elementos de comando.

Danos na superfície devido a produtos de limpeza agressivos ou abrasivos. Nunca usar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

Perigo de danificação devido ao retorno de condensação. Instalar a conduta de ar com ligeira queda a partir do equipamento (1ª inclinação).

Perigo de danos devido ao peso excessivo sobre a superfície de apoio. Não submeta o aparelho a uma carga superior a 5 kg.

Perigo de danos devido à queda de ímanes. Utilize ímanes suficientemente fortes na frente do vidro.

Perigo de danos devido à forte formação de calor. Não coloque aparelhos ou objetos sensíveis ao calor sobre a superfície de apoio.

Protecção do meio ambiente

O seu novo aparelho é especialmente eficiente do ponto de vista energético. Nesta secção encontrará conselhos para poupar ainda mais energia ao utilizar o seu aparelho e para o eliminar de forma adequada.

Poupar energia

- Quando cozinhar deve garantir uma entrada de ar suficiente, para que o exaustor funcione de forma eficiente e sem muito ruído de funcionamento.
- Adaptar o nível de ventilação à intensidade dos vapores produzidos ao cozinhar. Utilize o nível intensivo apenas em caso de necessidade. Um nível de ventilação inferior provoca um menor consumo de energia.
- Em caso de vapores intensos, selecione previamente um nível de ventilação superior. Os vapores já espalhados pela cozinha tornam necessário um funcionamento mais prolongado do exaustor.
- Desligue o exaustor quando ele já não for necessário.
- Desligue a iluminação quando ela já não for necessária.
- Limpe ou substitua o filtro nos intervalos indicados, para aumentar a eficiência da ventilação e evitar o perigo de incêndio.

Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Tipos de funcionamento

Função com exaustão de ar



O ar aspirado é limpo na sua passagem pelo filtro de gordura e encaminhado para o exterior através de um sistema de tubagem.

Conselho: O ar evacuado não pode ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados em funcionamento, nem por uma caixa de ar que sirva de ventilação de locais com lareiras instaladas.

- Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.
- Se o ar evacuado for encaminhado através da parede exterior, deve ser utilizada uma caixa mural telescópica.

Função com recirculação de ar




O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo filtro de gorduras e pelo filtro de carvão ativo e conduzido, de novo, para a cozinha.




Conselho: Para se poder eliminar os odores na função com recirculação de ar, tem que ser montado um filtro de carvão ativo. Para poder tirar proveito das diversas possibilidades de utilização do aparelho em circulação de ar, leia os prospectos anexos ou consulte o seu agente especializado. Os acessórios necessários para o efeito podem ser adquiridos no comércio especializado, nos Serviços Técnicos ou na loja Online.




Utilizar o aparelho

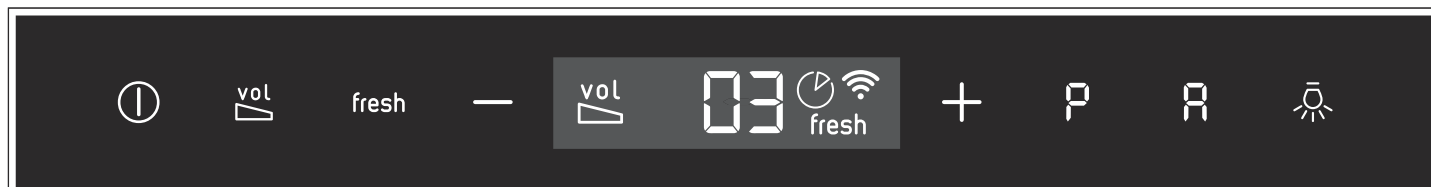Estas instruções aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É possível que sejam descritos vários pormenores de equipamento individuais que não se aplicam ao seu aparelho.

Painel de comandos Variante 1




Símbolo	Nota explicativa
	Ligar/desligar o ventilador
	Função NoiseReduction
fresh	Função AirFresh
-	Diminuir o nível do ventilador
+	Aumentar os níveis do ventilador/nível intensivo 1,2
P	Seleção direta do nível intensivo 2
A	Funcionamento automático
	Ligar/desligar/regular a luminosidade

Indicação	Nota explicativa
	Função NoiseReduction
1-3	Reduzir
	Funcionamento posterior do ventilador
fresh	Função AirFresh
	Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Regular o ventilador

Ligar


Toque no símbolo .

O ventilador inicia no nível do ventilador 2.

Regular o nível de potência

Toque no símbolo **+** ou **-**, para regular outro nível do ventilador.

Desligar

Toque no símbolo .


Conselho: Ligue o exaustor no início da cozedura e desligue-o apenas após passados alguns minutos da cozedura terminar. O vapor da cozinha é, desta forma, eliminado com maior eficácia.

Função NoiseReduction


A função NoiseReduction reduz o ruído do ventilador.

Ligar

Conselho: Esta função pode ser ativada em qualquer nível do ventilador, exceto no nível **!**. A função permanece ativa, mesmo após ter desligado o ventilador.

Toque no símbolo .

Desligar

Toque no símbolo .

Função AirFresh

Ligar

Toque no símbolo **fresh**.

No painel de indicações aparece **fresh**. O ventilador funciona cerca de 5 minutos por hora no nível 1.

Desligar

Toque no símbolo **fresh**.

A função AirFresh terminou.

Fase intensiva

No caso de formação de odores e de vapores particularmente fortes, deve ser utilizada a fase intensiva.

Ligar

Toque no símbolo **P**. Na indicação acende-se **P2**. Toque novamente no símbolo **P**, para reduzir para o nível intensivo **P!**.

Conselho: Após aprox. 6 minutos, o exaustor regressa automaticamente ao nível de potência 3.

Desligar

Se desejar concluir o nível intensivo antes do tempo ajustado, toque no símbolo **P**.




Posicionamento intermédio da frente de vidro

Em alguns aparelhos é possível o posicionamento intermédio do painel de vidro. Se ocorrer formação intensa de vapor e cheiro, pode ser utilizado o posicionamento intermédio.



Segure o painel de vidro ao centro e abra-o com cuidado.

Funcionamento automático

Ligar

1. Toque no símbolo .
O ventilador começa a funcionar no nível .
2. Toque no símbolo .
O nível ideal do ventilador é regulado através de um sensor automático do ar.

Desligar

Toque no símbolo  ou no símbolo  para desligar o funcionamento automático.

O ventilador desliga-se automaticamente quando o sensor automático do ar já não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar ambiente.

O funcionamento automático dura, no máximo, 4 horas.

Controlo por sensores

Durante o funcionamento automático, um sensor automático de ar no exaustor reconhece a intensidade dos cheiros de cozedura e de fritura. Dependendo da regulação do sensor automático de ar, o ventilador comuta para outro nível do ventilador.





Possíveis regulações do sensor:

Regulação de fábrica da sensibilidade: 

Regulação mínima da sensibilidade: 

Regulação máxima da sensibilidade: 

O controlo por sensores pode ser alterado em conformidade, caso reaja de forma demasiado fraca ou forte:

1. Com o ventilador ligado, prima continuamente no símbolo  durante 1 segundo. A regulação é indicada.
2. Ao tocar nos símbolos  ou , a regulação do controlo por sensores será alterada.
3. Solte o símbolo .

Iluminação

A iluminação pode ser ligada ou desligada, independentemente do ventilador.





Toque no símbolo .

Regular a luminosidade

Mantenha o símbolo  premido, até ajustar a luminosidade pretendida.


Indicação de saturação

Em caso de saturação do filtro metálico de gorduras ou do filtro de carvão ativo, os símbolos correspondentes irão piscar após a desconexão do aparelho:

- **Filtro metálico de gorduras:** 
- **Filtro de carvão ativo:** 
- **Filtro metálico de gorduras e filtro de carvão ativo:**  e 












Neste momento, os filtros metálicos de gorduras têm de ser limpos ou o filtro de carvão ativo trocado.

→ "Limpeza e manutenção" na página 31

É possível repor as indicações de saturação enquanto estão a piscar. Para isso, toque no símbolo .



Mudar a indicação para o modo de funcionamento da circulação de ar

Para o modo de funcionamento da circulação de ar, é necessário alterar o respetivo controlo eletrónico:

- O exaustor tem de estar montado e ligado.
- Toque continuamente no símbolo , toque no símbolo  ou , até a indicação 2 para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável) se acender. Solte o símbolo . O controlo eletrónico comutou para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável).
- Toque continuamente no símbolo , toque no símbolo  ou , até a indicação 3 para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro regenerável) se acender. Solte o símbolo . O controlo eletrónico comutou para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro regenerável).
- Se tocar repetida e continuamente no símbolo  e tocar nos símbolos  ou  até a indicação 1 se acender, o controlo eletrónico muda novamente para o modo de funcionamento em recirculação de ar.



Sinal sonoro

Ligar

Com o ventilador ligado, toque simultaneamente nos símbolos  e , mantendo-os nessa posição durante aprox. 3 segundos. Ouve-se um sinal sonoro de confirmação.


Se o sinal sonoro estiver ativado acende-se .

Desligar

Com o ventilador ligado, toque simultaneamente nos símbolos  e , mantendo-os nessa posição durante aprox. 3 segundos. Ouve-se um sinal sonoro de confirmação.

Se o sinal sonoro estiver desativado acende-se .

Painel de comandos Variante 2

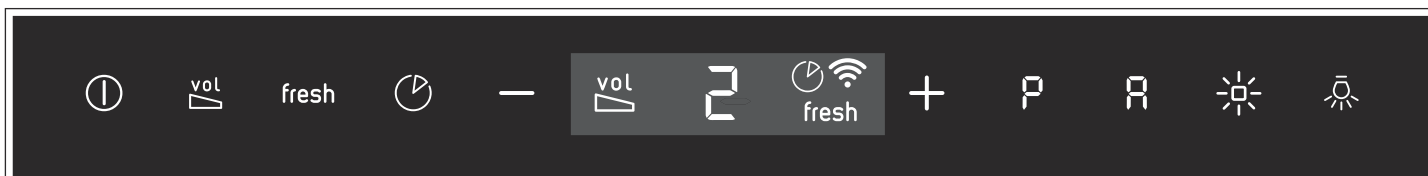

Símbolo	Nota explicativa
	Ligar/desligar o ventilador
	Função NoiseReduction
	Função AirFresh
	Funcionamento posterior do ventilador
	Diminuir o nível do ventilador
	Aumentar o nível do ventilador/nível intensivo 1,2
	Seleção direta do nível intensivo 2
	Funcionamento automático
	AmbientLight
	Ligar/desligar/regular a luminosidade

Indicação	Nota explicativa
	Função NoiseReduction
1-3	Reduzir
	Funcionamento posterior do ventilador
	Função AirFresh
	Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Regular o ventilador

Ligar

Toque no símbolo

O ventilador inicia no nível do ventilador 2.

Regular o nível de potência

Toque no símbolo ou , para regular outro nível do ventilador.

Desligar

Toque no símbolo

Função NoiseReduction

A função NoiseReduction reduz o ruído do ventilador.

Ligar

Conselho: Esta função pode ser ativada em qualquer nível do ventilador, exceto no nível . A função permanece ativa, mesmo após ter desligado o ventilador.

Toque no símbolo

Desligar

Toque no símbolo

Função AirFresh

Ligar

Toque no símbolo

No painel de indicações aparece . O ventilador funciona cerca de 5 minutos por hora no nível 1.

Desligar

Toque no símbolo

A função AirFresh terminou.

Paragem do ventilador

Ligar

Toque no símbolo

O ventilador funciona no nível do ventilador 1.

Após cerca de 10 minutos, o ventilador desliga-se automaticamente.

Desligar

Toque no símbolo

A marcha em inércia do ventilador é terminada de imediato.

Fase intensiva

No caso de formação de odores e de vapores particularmente fortes, deve ser utilizada a fase intensiva.

Ligar

Toque no símbolo . Na indicação acende-se . Toque novamente no símbolo , para reduzir para o nível intensivo .

Conselho: Após aprox. 6 minutos, o exaustor regressa automaticamente ao nível de potência 3.

Desligar

Se desejar concluir o nível intensivo antes do tempo ajustado, toque no símbolo .

Posicionamento intermédio da frente de vidro

Em alguns aparelhos é possível o posicionamento intermédio do painel de vidro. Se ocorrer formação intensa de vapor e cheiro, pode ser utilizado o posicionamento intermédio.

Segure o painel de vidro ao centro e abra-o com cuidado.

Funcionamento automático

Ligar

1. Toque no símbolo ①.
O ventilador começa a funcionar no nível 2.
2. Toque no símbolo \bar{A} .
O nível ideal do ventilador é regulado através de um sensor automático do ar.

Desligar

Toque no símbolo \bar{A} ou no símbolo ① para desligar o funcionamento automático.

O ventilador desliga-se automaticamente quando o sensor automático do ar já não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar ambiente.

O funcionamento automático dura, no máximo, 4 horas.

Controlo por sensores

Durante o funcionamento automático, um sensor automático de ar no exaustor reconhece a intensidade dos cheiros de cozedura e de fritura. Dependendo da regulação do sensor automático de ar, o ventilador comuta para outro nível do ventilador.

Possíveis regulações do sensor:

Regulação de fábrica da sensibilidade: 5

Regulação mínima da sensibilidade: 0

Regulação máxima da sensibilidade: 9

O controlo por sensores pode ser alterado em conformidade, caso reaja de forma demasiado fraca ou forte:

1. Com o ventilador ligado, prima continuamente no símbolo \bar{A} durante 1 segundo. A regulação é indicada.
2. Ao tocar nos símbolos + ou -, a regulação do controlo por sensores será alterada.
3. Solte o símbolo \bar{A} .

AmbientLight

A AmbientLight pode ser ligada ou desligada, independentemente do ventilador.

Toque no símbolo ☼ .

Regular a luminosidade

Mantenha o símbolo ☼ premido, até ajustar a luminosidade pretendida.

Ajustar a cor

1. Desligue o ventilador.
2. Toque no símbolo ☼ .
Os símbolos + e - acendem-se durante aprox. 10 segundos.
3. Neste período de 10 segundos, toque no símbolo - ou +, até estar ajustada a cor pretendida.

Iluminação

A iluminação pode ser ligada ou desligada, independentemente do ventilador.

Toque no símbolo ☼ .

Regular a luminosidade

Mantenha o símbolo ☼ premido, até ajustar a luminosidade pretendida.

Indicação de saturação

Em caso de saturação do filtro metálico de gorduras ou do filtro de carvão ativo, os símbolos correspondentes irão piscar após a desconexão do aparelho:

- **Filtro metálico de gorduras:** \bar{F}
- **Filtro de carvão ativo:** \bar{C}
- **Filtro metálico de gorduras e filtro de carvão ativo:** \bar{F} e \bar{C}

Neste momento, os filtros metálicos de gorduras têm de ser limpos ou o filtro de carvão ativo trocado.

→ "Limpeza e manutenção" na página 31

É possível repor as indicações de saturação enquanto estão a piscar. Para isso, toque no símbolo -.

Mudar a indicação para o modo de funcionamento da circulação de ar

Para o modo de funcionamento da circulação de ar, é necessário alterar o respetivo controlo eletrónico:

- O exaustor tem de estar montado e ligado.
- Toque continuamente no símbolo vol , toque no símbolo + ou -, até a indicação 2 para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável) se acender. Solte o símbolo vol . O controlo eletrónico comutou para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável).
- Toque continuamente no símbolo vol , toque no símbolo + ou -, até a indicação 3 para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro regenerável) se acender. Solte o símbolo vol . O controlo eletrónico comutou para o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro regenerável).
- Se tocar repetida e continuamente no símbolo vol e tocar nos símbolos + ou - até a indicação 1 se acender, o controlo eletrónico muda novamente para o modo de funcionamento em recirculação de ar.

Sinal sonoro

Ligar

Com o ventilador ligado, toque simultaneamente nos símbolos ① e vol , mantendo-os nessa posição durante aprox. 3 segundos. Ouve-se um sinal sonoro de confirmação.

Se o sinal sonoro estiver ativado acende-se ! .

Desligar

Com o ventilador ligado, toque simultaneamente nos símbolos ① e vol , mantendo-os nessa posição durante aprox. 3 segundos. Ouve-se um sinal sonoro de confirmação.

Se o sinal sonoro estiver desativado acende-se 0.


ligação placa de cozinhar

Pode ligar este aparelho com uma placa de cozinhar e assim comandar as funções do exaustor através da sua placa.

Há várias possibilidades de interligar os aparelhos:

Ligar os aparelhos diretamente

Se o aparelho for diretamente ligado a uma placa de cozinhar, já não é possível fazer uma ligação à rede doméstica. O aparelho funciona como um exaustor sem ligação à rede e pode ainda ser comandado através do painel de comandos.

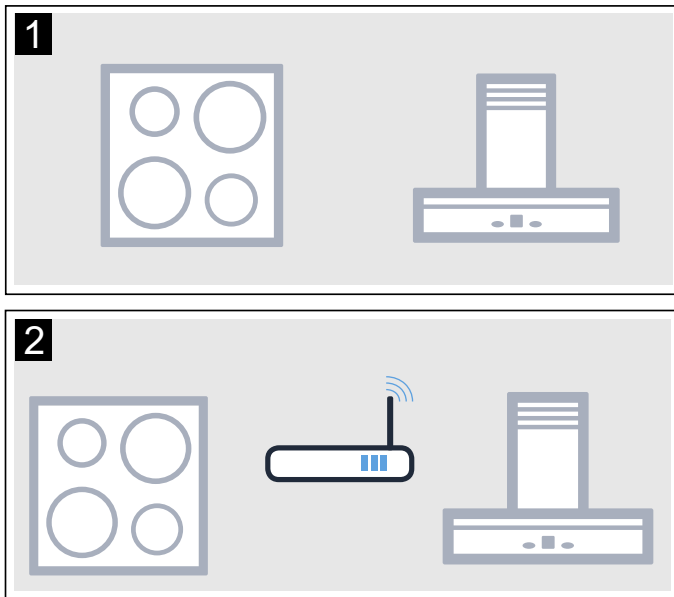

Ligar aparelhos através da rede doméstica

Pode ligar o aparelho com a placa de cozinhar através da sua rede doméstica e usar assim a infraestrutura disponível.

Conselhos

- Observe as indicações de segurança das instruções de utilização e certifique-se de que elas são respeitadas, mesmo que opere o aparelho através do comando do exaustor baseado na placa de cozinhar.
- A operação no exaustor tem sempre prioridade. Nessa altura não é possível efetuar a operação através do comando do exaustor baseado na placa de cozinhar.





Configurar


Para estabelecer a ligação entre a placa de cozinhar e o exaustor, o exaustor tem de estar ligado.

Certifique-se de que o exaustor está ligado e está no modo de busca.

Observe, para tal, as instruções de utilização da sua placa de cozinhar.


Ligação direta









1. Mantenha os símbolos  e  simultaneamente premidos, até que as indicações  e  comecem a piscar.
2. Confirme a ligação na placa de cozinhar dentro de 30 segundos.


O exaustor está ligado à placa de cozinhar, quando o símbolo  já não piscar nem estiver aceso.

Ligação através da rede doméstica.

Conselhos

- Necessita de um router com funcionalidade WPS.
- Precisa de ter acesso ao seu router.
- Durante o processo de ligação à rede o exaustor não pode ser ligado. Pode interromper o processo a qualquer altura, premindo .



1. Mantenha os símbolos  e  simultaneamente premidos, até que as indicações  e  comecem a piscar.
2. Toque no símbolo +, para iniciar automaticamente a sessão na rede doméstica.  e  piscam.
3. Prima a tecla WPS no router dentro de 2 minutos. Se a ligação à rede doméstica tiver sido estabelecida, o exaustor liga-se automaticamente à placa de cozinhar.  e  piscam.

O processo de ligação está concluído, se a indicação  já não piscar nem estiver acesa no painel de comandos.

Conselho: A ligação apenas pode ser estabelecida, se ambos os aparelhos estiverem ligados à rede e se encontrarem no modo de busca. Se o tempo para o modo de busca tiver chegado ao fim num dos aparelhos, volte a reiniciar o processo de busca.

Repor a ligação

Pode repor a qualquer momento as ligações à rede doméstica e à placa de cozinhar.

Mantenha os símbolos  e  simultaneamente premidos, até soar um sinal sonoro.

Limpeza e manutenção

Aviso

Perigo de queimaduras!

O aparelho aquece durante o funcionamento. Deixe o aparelho arrefecer antes de realizar a limpeza.

Aviso

Perigo de ferimentos!

Os objetos colocados sobre o aparelho podem cair. Antes de abrir o aparelho, remova os objetos da superfície de apoio.

Aviso

Perigo de choque eléctrico!

A penetração de humidade pode causar choque eléctrico. Limpar o aparelho apenas com um pano húmido. Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.

Aviso

Perigo de choque eléctrico!

A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.

Aviso

Perigo de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de protecção.

Aviso

Perigo de ferimentos!

Perigo de entalamento ao abrir e fechar a frente de vidro. Não pegue na área atrás do vidro nem na área das dobradiças.

Produtos de limpeza

Para que as diferentes superfícies não sejam danificadas por produtos de limpeza errados, tenha em atenção os dados constantes da tabela. Não utilize

- produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, por ex. pós abrasivos ou creme abrasivo
- produtos de limpeza com elevado teor de álcool,
- esfregões de palha de aço ou esponjas abrasivas,
- aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor,
- produtos de limpeza removedores de calcário,
- produtos de limpeza multiusos agressivos,
- spray para fornos.


Conselho: Lave bem os panos de esponja novos, antes de os utilizar.

Conselho: Tenha em atenção todas as instruções e advertências que acompanham os produtos de limpeza.

Zona	Produto de limpeza
Aço inox	Solução quente à base de detergente: Limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio. Limpe as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento. Através da assistência técnica ou numa loja especializada podem ser adquiridos produtos de limpeza especiais para aço inoxidável. Aplique uma camada fina do produto de limpeza com um pano macio.
Superfícies lacadas	Solução quente à base de detergente: Limpe com um pano multiusos húmido e seque com um pano macio. Não utilize produtos de limpeza para aço inoxidável.
Alumínio e plástico	Limpa-vidros: Limpe com um pano macio.
Vidro	Limpa-vidros: Limpe com um pano macio. Não utilize raspadores de vidros.
Elementos de comando	Solução quente à base de detergente: Limpe com um pano multiusos húmido e seque com um pano macio. Perigo de choque eléctrico devido à entrada de humidade. Perigo de danos no sistema electrónico devido à entrada de humidade. Nunca limpe os elementos de comando com um pano molhado. Não utilize produtos de limpeza para aço inoxidável.

Desmontar o filtro metálico de gorduras

1. Abra totalmente o painel frontal de vidro.
2. Abra o bloqueio e vire o filtro metálico de gorduras para baixo. Depois, com a outra mão pegue por baixo do filtro metálico de gorduras.
3. Desmonte o filtro metálico de gorduras do dispositivo de fixação.

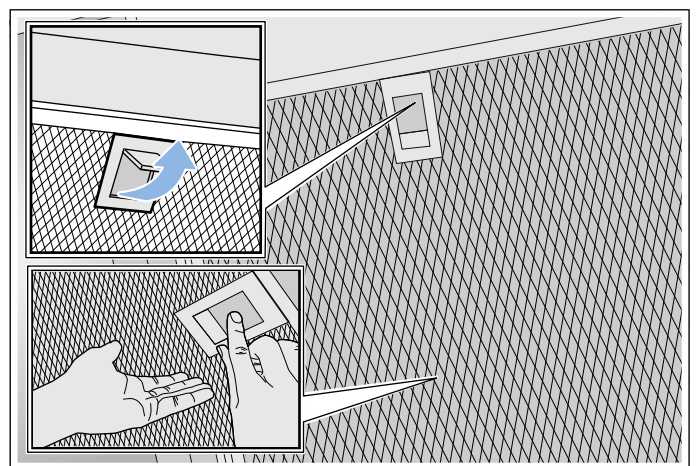

Conselhos

- Pode acumular-se gordura em baixo no filtro metálico de gorduras.
- Segure o filtro metálico de gorduras na horizontal para evitar que pingue gordura.

Limpeza dos filtros metálicos de gorduras

Estas instruções aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É possível que sejam descritos vários pormenores de equipamento individuais que não se aplicam ao seu aparelho.

⚠ Aviso

Perigo de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. Limpe o filtro de gordura com regularidade. Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.

Conselhos

- Não use produtos de limpeza agressivos, que contenham ácidos ou lixívia.
- Recomendamos uma limpeza do filtro de gorduras de dois em dois meses.
- Na limpeza dos filtros metálicos de gorduras, limpe também o seu dispositivo de fixação no aparelho com um pano húmido.
- Os filtros metálicos de gorduras podem ser lavados na máquina de lavar loiça ou manualmente.

À mão:

Conselho: No caso de sujidade grosseira, pode utilizar um desengordurante especial. Este pode ser encomendado na loja online.

- Ponha os filtros metálicos de molho numa solução à base de água quente e detergente.
- Na limpeza deve ser utilizada uma escova e em seguida os filtros devem ser muito bem enxaguados.
- Deixe os filtros metálicos de gorduras pingar por cima de uma base absorvente.

Na máquina de lavar loiça:

Conselho: Durante a limpeza na máquina de lavar loiça, podem ocorrer ligeiras alterações de cor. As alterações na cor não prejudicam o funcionamento dos filtros metálicos de gorduras.

- Use detergentes para loiça disponíveis no mercado.
- Não lave os filtros metálicos muito saturados de gordura com a restante loiça.
- Coloque os filtros metálicos de gorduras de modo folgado na máquina de lavar loiça. Não entale os filtros metálicos de gorduras.
- Selecione, no máximo, uma temperatura de 50 °C .

Montar o filtro metálico de gorduras

⚠ Aviso

Perigo de ferimentos!


Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de proteção.

Conselho: Limpe todas as peças acessíveis da caixa.

1. Coloque o filtro metálico de gorduras e encaixe o bloqueio. Depois, com a outra mão pegue por baixo do filtro metálico de gorduras.

Conselho: Respeite a posição correta do filtro metálico de gorduras.

2. Caso o filtro metálico de gorduras não esteja inserido corretamente, abra o bloqueio e coloque corretamente o filtro.

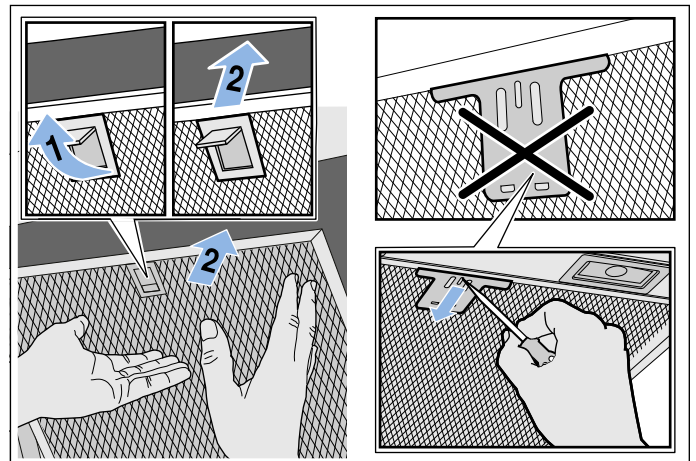

Defeito: O que fazer?

Muitas vezes, é fácil reparar as falhas sem a ajuda de terceiros. Observe as seguintes indicações antes de contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.

Aviso

Perigo de choque eléctrico!

As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Tabela de anomalias

Anomalia	Causa possível	Resolução
O aparelho não funciona	A ficha não está ligada	Ligar o aparelho à corrente
	Corte de corrente	Verificar se outros aparelhos de cozinha funcionam
	Falha do fusível	Verificar na caixa de fusíveis se o fusível correspondente ao aparelho está em boas condições.
A iluminação não funciona.	As luzes LED estão avariadas.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
A iluminação do teclado não funciona.	Falha da unidade de comando.	Contacte o serviço de assistência técnica.

Lâmpadas LED

As lâmpadas LED com defeito só podem ser substituídas pelo fabricante, pelo Serviço de Assistência ou por um técnico especializado (electricista instalador).


Aviso

Perigo de ferimentos!

A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1). Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos.

Serviços Técnicos

Quando efetuar a chamada, indique o número de produto (N.º E) e o número de fabrico (N.º FD) do aparelho para podermos prestar um serviço de qualidade. A placa de características onde constam estas referências encontra-se na parte de cima do aparelho.

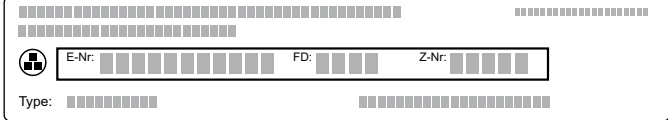

The diagram shows a rectangular label with a grid of characters. It includes fields for 'E-Nr', 'FD', 'Z-Nr', and 'Type', each followed by a series of small boxes representing individual characters or digits.

Para que, em caso de necessidade, não tenha de procurar, poderá introduzir aqui os dados do seu aparelho e o número de telefone do serviço de assistência técnica.

N.º E	N.º FD
Serviço de Assistência Técnica 	

Tenha em atenção que a visita do técnico da assistência ao cliente não é gratuita em caso de uma utilização incorreta, mesmo durante o período de garantia.

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias **PT 21 4250 700**

Confie na competência do fabricante. Assim, poderá ter a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação e com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Acessórios

(não fornecidos com o equipamento)



Conselho: Estas instruções aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É possível que o acessório especial indicado não se aplique ao seu aparelho.

Conselho: Respeite as instruções de montagem no acessório.


Acessórios	Referência
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar (Exaustores planos com chaminé)	Z51AFU0X0
Filtro de substituição para kit de iniciação	Z51AFA0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar (Exaustores planos sem chaminé)	Z51AFT0X0
Filtro de substituição para kit de iniciação	Z51AFA0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar (Exaustores transversais com chaminé)	Z51AIU0X0
Filtro de substituição para kit de iniciação	Z51AIA0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar (Exaustores transversais sem chaminé)	Z51AIT0X0
Filtro de substituição para kit de iniciação	Z51AIA0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar com filtro regenerável (Exaustores planos com chaminé)	Z51AFS0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar com filtro regenerável (exaustores transversais com chaminé)	Z51AIS0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar com filtro regenerável (Exaustores planos sem chaminé)	Z51AFR0X0
Kit de iniciação para o modo de funcionamento com recirculação de ar com filtro regenerável (exaustores transversais sem chaminé)	Z51AIROX0
Módulo de recirculação do ar CleanAir	Z51AXC0N0
Filtro de substituição para módulo de recirculação do ar CleanAir (não regenerável)	Z5170X1
Filtro de substituição para módulo de recirculação do ar CleanAir (regenerável)	Z50XXP0X0

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Este aparelho deve ser instalado na parede.
- Se o exaustor funcionar no modo de ar recirculado, é necessário montar um painel decorativo da chaminé.
- Se o exaustor funcionar no modo de ar circulante, é necessário montar um acessório especial. Para isso, respeite as instruções de instalação em anexo. A montagem do painel decorativo da chaminé não se aplica no modo de ar circulante.
- Para acessórios especiais adicionais observe as instruções de instalação em anexo.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a instalação.

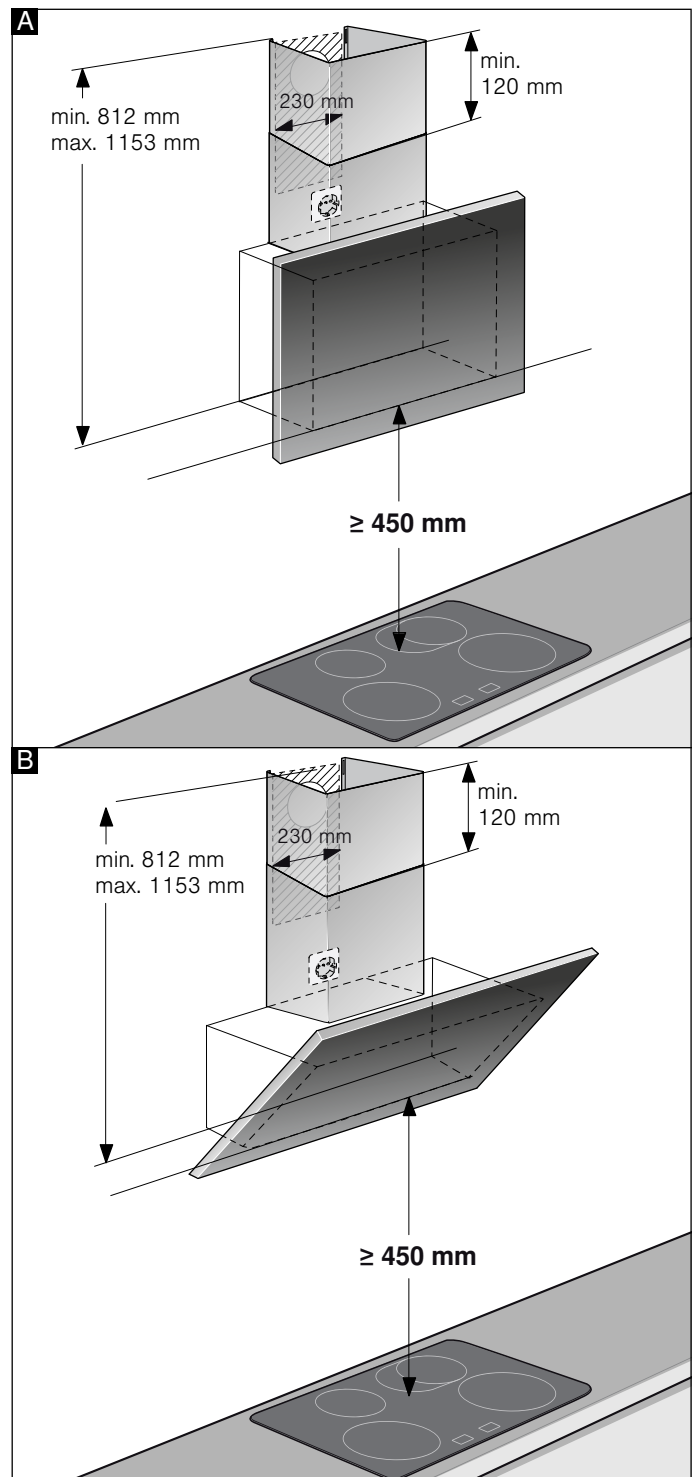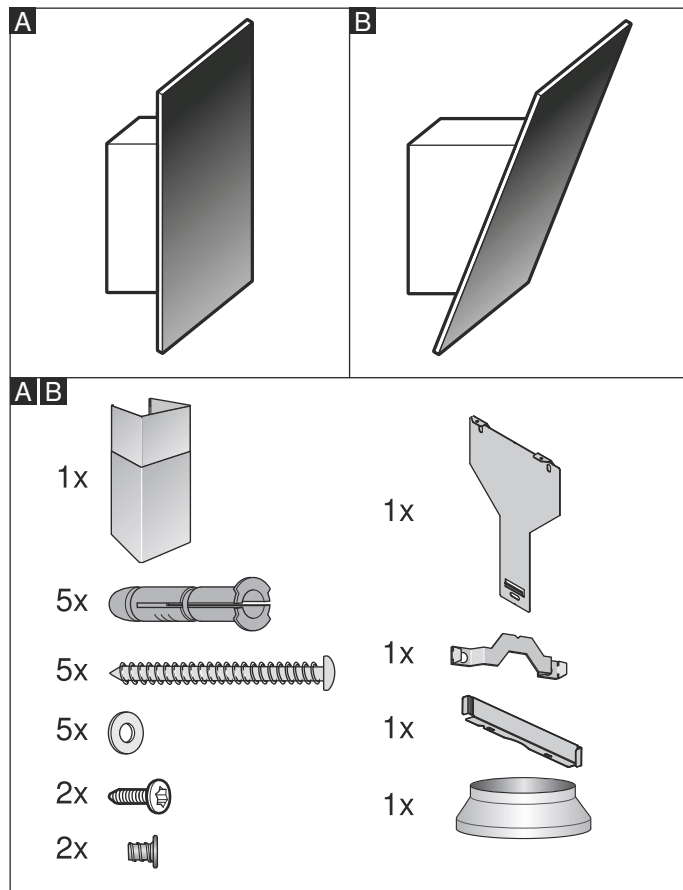

Conselho: Recomendamos que pendure o aparelho de forma que o canto inferior da blindagem de vidro fique alinhado com o canto inferior do armário superior adjacente. Certifique-se de que as distâncias de segurança indicadas relativamente à placa de cozinhar são respeitadas.

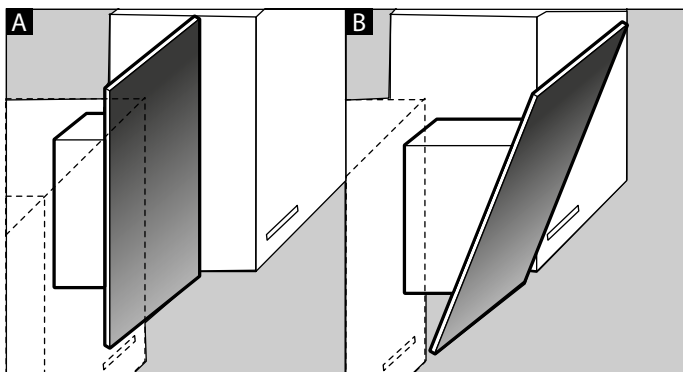

⚠️ Instruções de segurança importantes

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Atenção!

Danificação do aparelho

As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a instalação.

A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à largura da placa de cozinhar.

Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de construção em vigor, bem como as normas das entidades locais distribuidoras de electricidade e de gás.

⚠️ Aviso

Perigo de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor. Observe as especificações sobre a sua placa de cozinhar.

⚠️ Aviso

Perigo de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex. flambear). Instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p.ex. madeira ou carvão), somente se existir no local uma cobertura fechada e não retirável. Não pode haver fagulhas a voar.

Devem ser respeitadas os regulamentos locais e legais relativamente à extração do ar evacuado (p. ex., regulamentos de construção municipais).


⚠ Aviso**Perigo de morte!**

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. O ar evacuado não pode ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados em funcionamento, nem por uma caixa de ar que sirva de ventilação de locais com lareiras instaladas. Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.

⚠ Aviso**Perigo de vida!**

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de exaustão em conjunto com equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente.

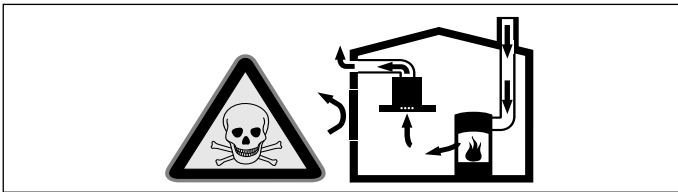


Os equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente (p.ex. sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, esquentadores, cilindros) utilizam para a combustão o ar do local de montagem e transportam os gases de combustão para o exterior através de um sistema de exaustão (p.ex. uma chaminé).

Quando o exaustor está ligado, retira o ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes - sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços de habitação.

- Por isso, tem que existir sempre a reposição de ar fresco suficiente no local da instalação.
- Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante a manutenção do valor limite.

O funcionamento sem perigos só é possível se a pressão negativa no local da instalação do fogão não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser repostado através de aberturas que não fechem (p. ex. portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão.

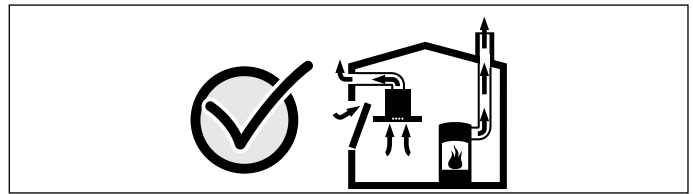

Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.

Se o exaustor funcionar exclusivamente em circulação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

⚠ Aviso**Perigo de vida!**

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. No caso de instalação de um ventilador com saída para chaminé, é necessário prever um circuito de segurança na alimentação de corrente da cobertura de exaustão.

⚠ Aviso**Perigo de ferimentos!**

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de proteção.
- O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado. Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.
- O aparelho é pesado. São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho. Utilizar apenas meios auxiliares apropriados.
- Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento. Não efetuar modificações na instalação elétrica ou mecânica.

⚠ Aviso**Perigo devido a magnetismo!**

Na parte da frente do aparelho encontram-se ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação à frente do aparelho.

 **Aviso**

Perigo de choque elétrico!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. O cabo de ligação pode ficar danificado. Não dobrar nem entalar o cabo elétrico durante a instalação.
- Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas. Se a ficha, depois da instalação do aparelho ou em caso de necessidade de se efetuar uma ligação fixa, deixar de estar acessível, tem que existir na instalação um dispositivo de isolamento com um espaçamento entre contactos de, pelo menos, 3 mm. A ligação fixa só pode ser efetuada por um electricista credenciado. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

 **Aviso**

Perigo de choque eléctrico!

As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

 **Aviso**

Perigo de asfixia!

O material de embalagem é perigoso para as crianças. Nunca deixe as crianças brincarem com o material de embalagem.



Indicações gerais

Preparação da parede

- A parede tem de ser lisa, vertical e suficientemente resistente.
- A profundidade dos furos tem que corresponder ao comprimento dos parafusos. As buchas têm de ter uma fixação segura.
- Os parafusos e as buchas anexos são adequados para paredes maciças de alvenaria. Para outras construções de paredes (p. ex. placas de gesso para remodelações de interiores, betão poroso, tijolos de barro poroso para remodelações de interiores), utilizar o material de fixação correspondente.
- O peso máximo do exaustor é de **40 kg**.

Ligação eléctrica

 **Aviso**

Perigo de choque elétrico!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. O cabo de ligação pode ficar danificado. Não dobrar nem entalar o cabo elétrico durante a instalação.

Os dados de ligação necessários podem ser consultados na placa de características presente na parte de cima do aparelho.

Comprimento do cabo eléctrico: aprox. 1,30 m

Este aparelho corresponde às determinações UE sobre supressão de interferências.

 **Aviso**

Perigo de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas. Se a ficha, depois da instalação do aparelho ou em caso de necessidade de se efetuar uma ligação fixa, deixar de estar acessível, tem que existir na instalação um dispositivo de isolamento com um espaçamento entre contactos de, pelo menos, 3 mm. A ligação fixa só pode ser efetuada por um electricista credenciado. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

Instalação

Preparação da instalação


Atenção!

Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.

Se o exaustor funcionar no modo de ar recirculado, é necessário montar um painel decorativo da chaminé.


Se o exaustor funcionar no modo de ar circulante, é necessário montar um acessório especial. Para isso, respeite as instruções de montagem em anexo. A montagem do painel decorativo da chaminé não se aplica no modo de ar circulante.

1. Determine a posição do exaustor e desenhe levemente o canto inferior do aparelho na parede. Para isso, determine o centro a partir da placa de cozinhar.
Conselho: Recomendamos que pendure o exaustor de forma que o canto inferior da blindagem de vidro fique alinhado com o canto inferior do armário superior adjacente. Certifique-se de que as distâncias de segurança indicadas relativamente à placa de cozinhar são respeitadas.

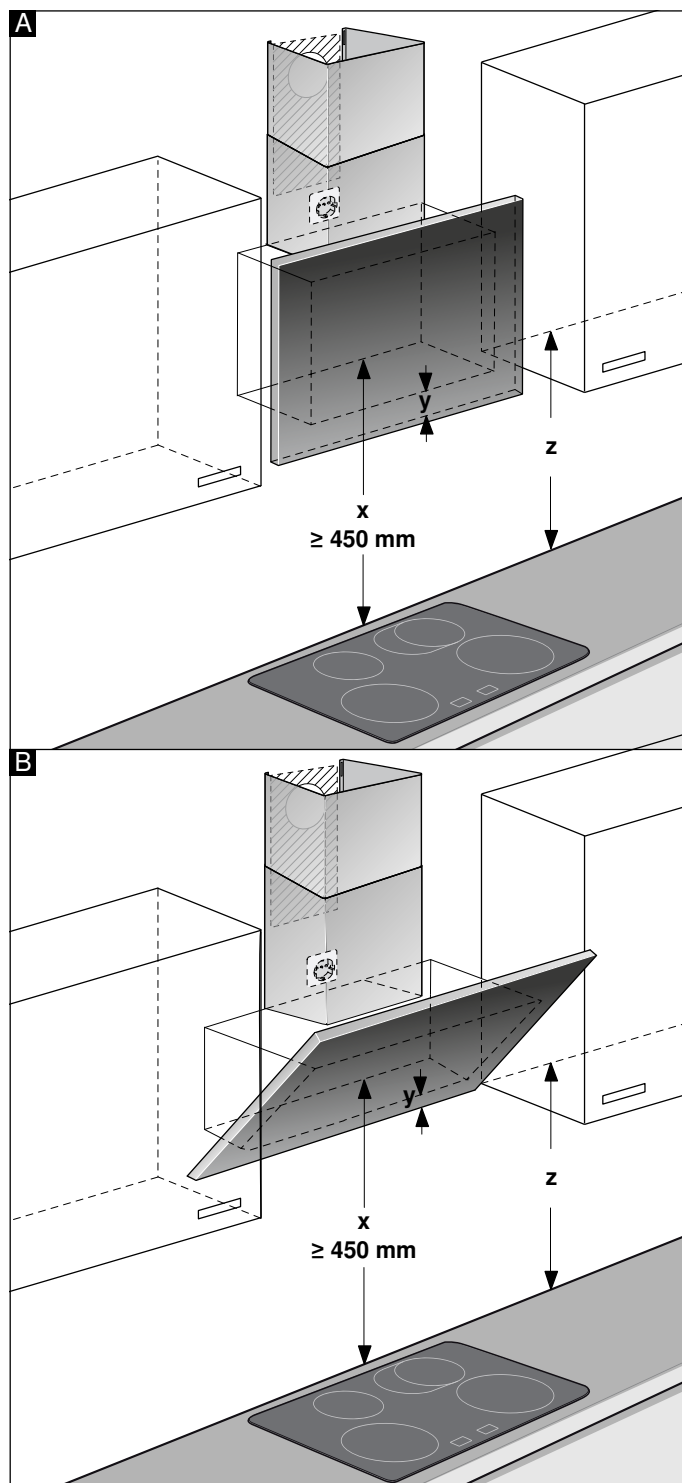


2. Coloque e fixe o gabarito na linha que foi desenhada previamente. Assinale as posições dos parafusos.
Para montar o painel decorativo da chaminé é necessário separar o gabarito na linha de separação prevista.
3. Faça furos com $\varnothing 8$ mm e 80 mm de profundidade para as fixações, remova o gabarito e introduza as buchas à face com a parede.


Montagem com painel decorativo da chaminé

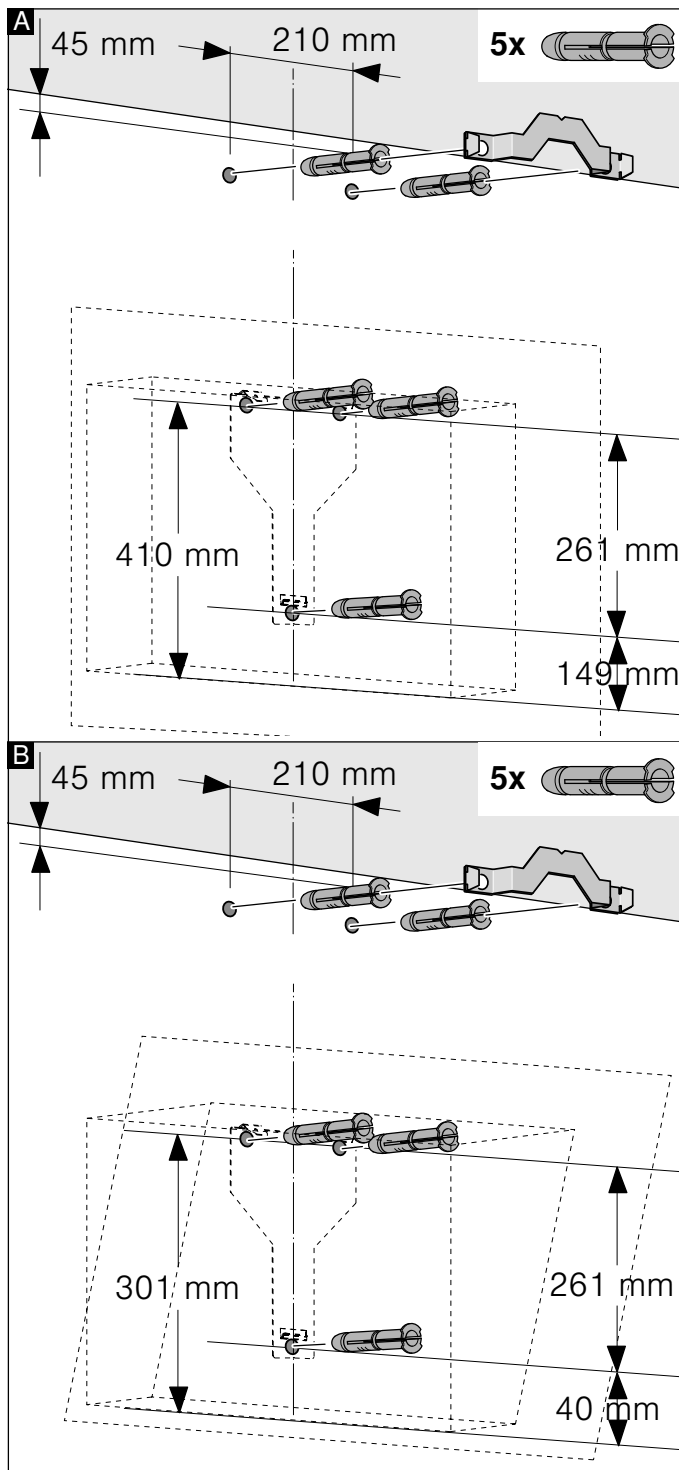

Montagem sem painel decorativo da chaminé

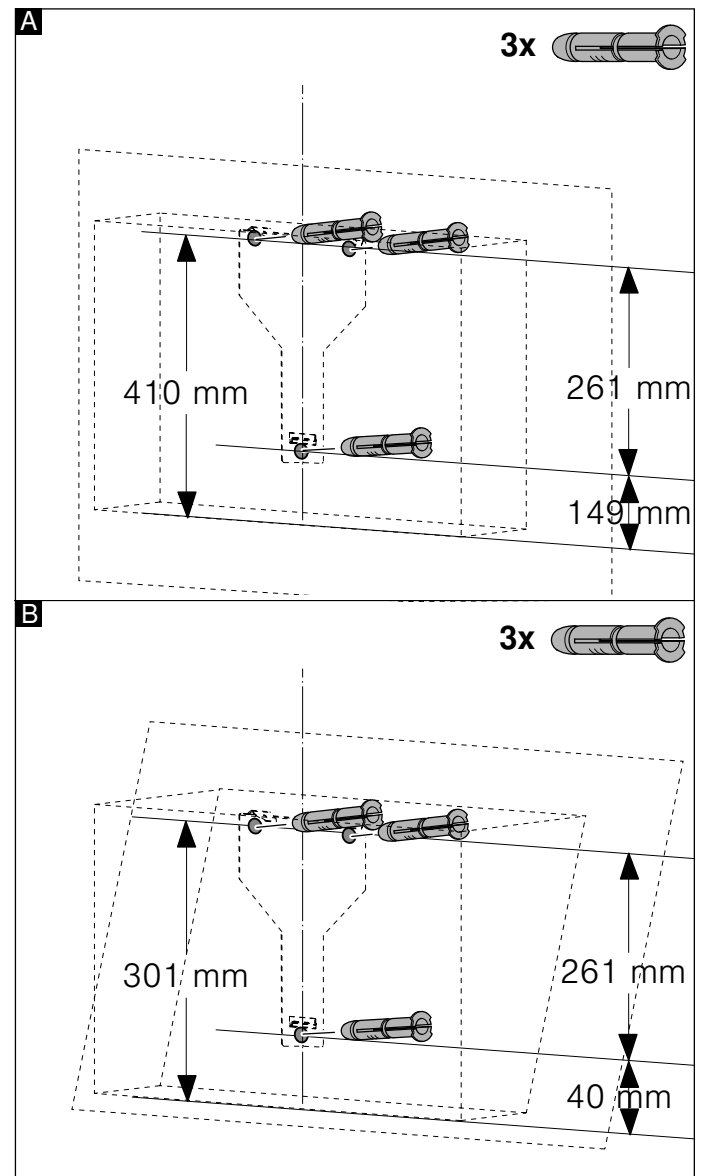


Instalação

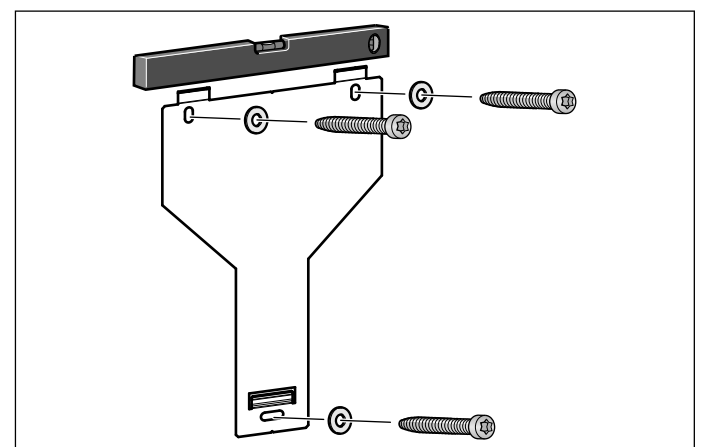

Aparafuse com a mão a suspensão para o exaustor, alinhe com o nível de bolha de ar e aperte com firmeza.

Susender e alinhar o aparelho

1. Retire a película de proteção do aparelho, primeiro só na parte de trás e, depois da montagem, retire-a completamente.
2. Suspenda o aparelho de forma que encaixe firmemente nas suspensões.
3. Se necessário, o aparelho pode ser deslocado para a direita ou para a esquerda.
4. Aperte bem os parafusos da suspensão. Fixe a cantoneira. **A**

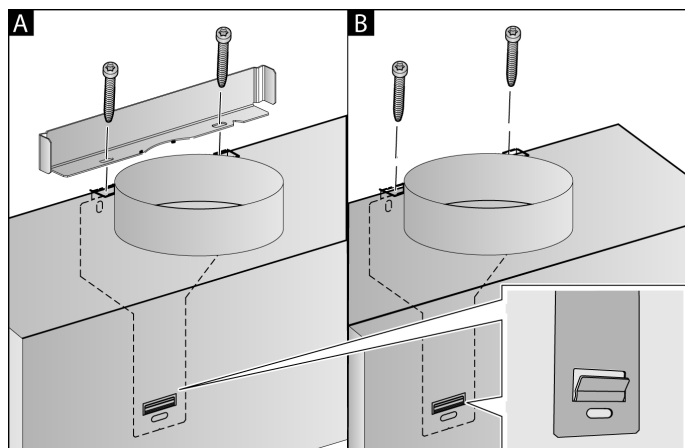

5. Se não for montada uma calha, enrosque os dois parafusos de segurança sem cantoneira. **B**

Fixar as ligações dos tubos

Se o exaustor funcionar no modo de ar recirculado, é necessário criar a ligação ao tubo. Se o exaustor funcionar no modo de ar circulante, é necessário montar um acessório especial. Para isso, respeite as instruções de montagem em anexo.

Conselho: Se for usado um tubo de alumínio, alise primeiro a área de ligação.

Tubo de exaustão Ø 150 mm (tamanho recomendado)

Fixe e vede o tubo de exaustão do ar no bocal de admissão.

Tubo de exaustão Ø 120 mm

1. Fixe o bocal de redução diretamente no bocal de admissão.
2. Fixe o tubo de exaustão do ar no bocal de redução.
3. Vede convenientemente ambos os pontos de ligação.

Montagem do painel decorativo da chaminé

Se o exaustor funcionar no modo de ar recirculado, é necessário montar um painel decorativo da chaminé.

A montagem do painel decorativo da chaminé não se aplica no modo de ar circulante.

⚠ Aviso

Perigo de ferimentos!

devido a cantos pontiagudos durante a instalação. Usar sempre luvas de proteção durante a instalação do aparelho.

⚠ Aviso


Perigo de choque elétrico!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. O cabo de ligação pode ficar danificado. Não dobrar nem entalar o cabo elétrico durante a instalação.

1. Separar os painéis decorativos da chaminé. Para isso, retirar a fita adesiva.
2. Retire as películas de proteção em ambos os painéis decorativos da chaminé.
3. Encaixar os painéis decorativos da chaminé um dentro do outro.

Conselhos

- Para se evitarem riscos, colocar papel sobre os cantos do painel decorativo exterior para proteção.
 - Apontar os entalhes do painel decorativo interior para baixo.
4. Assentar os painéis decorativos da chaminé no aparelho.
 5. Desloque o painel decorativo interior para cima e pendure-o à esquerda e à direita, no ângulo de fixação e encaixe-o para baixo. **A**
 6. Aparafusar lateralmente o painel decorativo da chaminé com dois parafusos no ângulo de fixação. **B**

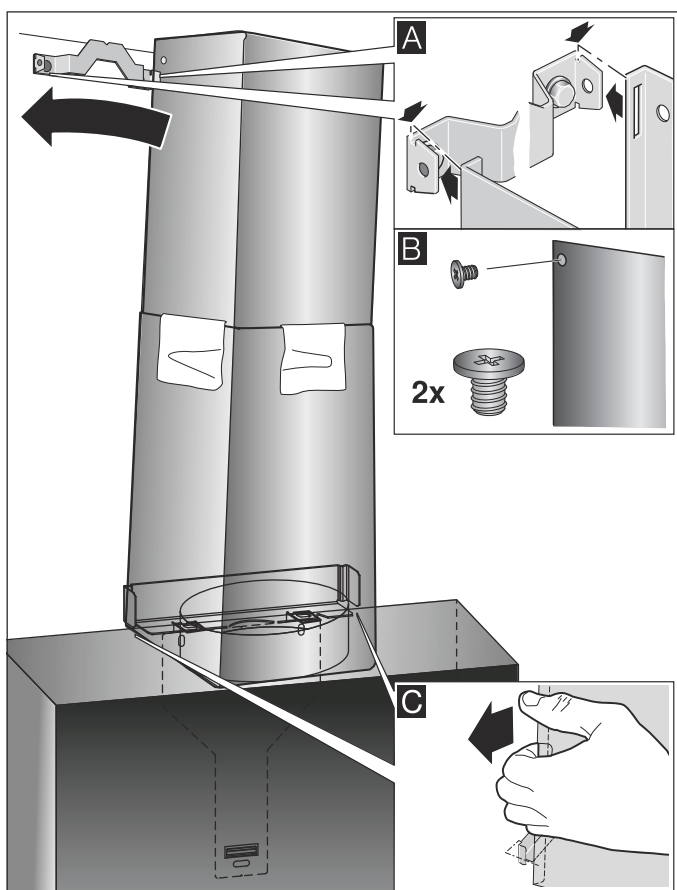

7. Encaixe o painel decorativo da chaminé no ângulo de fixação. O cabo de ligação não pode danificado! **C**

Conselho: Se tiver sido montado um acessório especial de ar circulante e o exaustor funcionar sem painel decorativo da chaminé, é necessário enrolar o cabo no suporte.



Lined writing area consisting of 22 horizontal lines spaced evenly down the page.



Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München

Register your product online

www.neff-international.com



9001227089

961509