




Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger...  
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

1

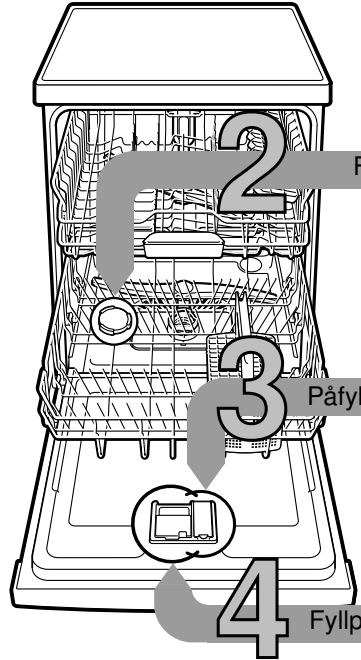

Fyll på spesialsalt

Påfylling av glansmiddel

Fyll på rengjøringsmiddel

**Innstilling av avkalkingsanlegget \***

Spør på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...

Vannets-hardhetsverdi °dH	Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	bløtt	0-1,1	0-6
7-8	bløtt	1,2-1,4	7-8
9-10	middels	1,5-1,8	9-10
11-12	middels	1,9-2,1	11-12
13-16	middels	2,2-2,9	13-16
17-21	hardt	3,0-3,7	17-21
22-30	hardt	3,8-5,4	22-30
31-50	hardt	5,5-8,9	31-50

\* kun før første gangs vask eller ved forandret vannhardhet

Hurtig gjort ...

**og slik stiller du inn**

- Slå på PÅ/AV-bryteren
- Trykk infoknappen 3 sekunder inntil i indikasjonen opp vises følgende tekst:  
**Bla med <>**
- **Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**
- Trykk knappen > så ofte inntil i indikasjonen opp viser vannets hardhet.
- Foreta innstillingene med innstillingsknappene + - foretas innstillingene.
- Hold infoknappen inne i 3 sekunder.
- Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...




Skru opp lokket.



Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

For optimale skylleresultater

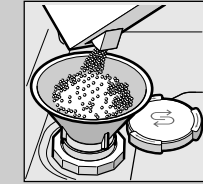

Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).



Lukk lokket. Skyll med en gang.


Gjør ting skinnende...



Trykk på markering 1, løft lokket 2.



For optimale tørkeresultater

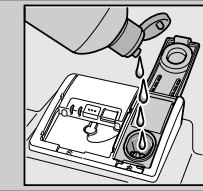

Fyll glansmiddel.



Lukk lokket. KLIKK!



Mye smuss, mye vaskemiddel ...




Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

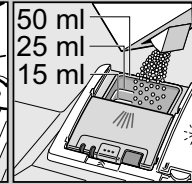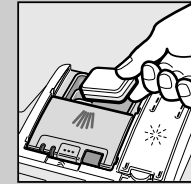

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

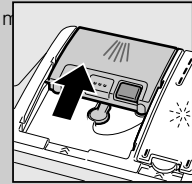

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkobling av apparatet

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversikt**

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 50242. Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggfunksjoner. Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

\* halv normpåfylling  
\*\* Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillestående.

	<b>Chef</b> 70°	<b>Auto</b> 45° / 65°	<b>Eco</b> 50°	<b>Silence **</b> 50°	<b>Glass</b> 40°	<b>Hurtig</b> 65°	<b>Kort</b> 60°	<b>Hurtig</b> 45°	<b>Forvask</b>	<b>Pleie av maskin</b>
Varighet i tim. : min.	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strømförbruk i kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vannforbruk i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Varighet i tim. : min.	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strømförbruk i kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vannforbruk i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Du finner en beskrivelse av mulige tilleggfunksjoner i bruksanvisningen.



Programmet startes Den starter...


7

Slå av maskinen Alteriorden...


8

### Vedlikehold og pleie


**Siler**  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres

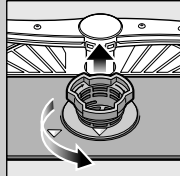


Drei silysylinderen,  
ta ut silsystemet ...

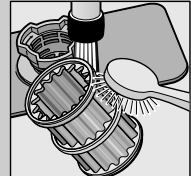

skyll av  
under rennende  
vann .....

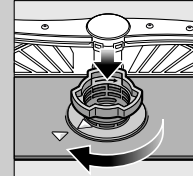

sett inn ...

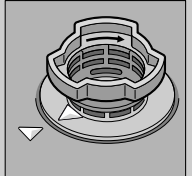


Skrú igjen  
silsystemet  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**


### Rengjøring av vaskevannspumpen

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeraden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


**Spylearmene**  
...Fjern tilstopping/  
avleiringer

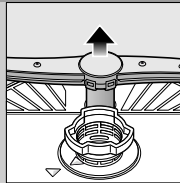


Trekk den nedre armen  
oppover ...

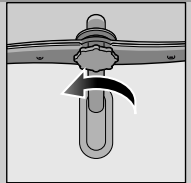

Skrú av  
den øvre armen ...

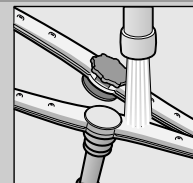



Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rengjør så  
spyledysene ...

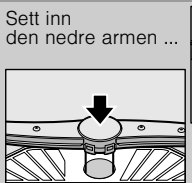

Sett inn  
den nedre armen ...




Skrú fast  
den øvre armen
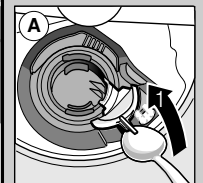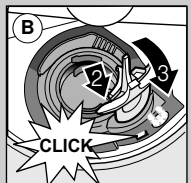
### Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:18"/"🚰" lyser* Vannkranen klemmer eller er forkalket		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanttilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanttilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	▶ Rengjør silene (se ovenfor).
Indikasjonen "E:24" og "🚰" lyser *	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li> <li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "🚰" lyser *	Avløpspumpen blokkerer	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li> <li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li> <li>▶ Fyll på spesialsalt.</li> </ul>
Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li> </ul>

\* alt etter modell

### Avbryting av programmet ...

### Riktig plassering ...

Trykk på START-knappen i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikasjonen viser:  
Programmet ble avbrutt.



Programforløpet varer ca. 1 min.  
Indikasjonen viser:  
Slå av PÅ/AV-bryteren.

Plussér servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; fjern grout store rester av marmelade, melkeprodukter og mat) i henhold til bruksveiledningen og kontrollér at spylearmene kan dreie seg fritt.