



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä
 - Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan, kunnes ylhäällä olevaan näyttöön tulee näkyviin seuraava teksti:
Selaa <>
Säädä - +
Poistu Paina 3 s
 - Paina valitsinta > niin monta kertaa, kunnes vedenkovuus tulee näkyviin ylhäällä olevaan näyttöön.
 - Tee asetus valitsimilla + -.
 - Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan.
- Asetus tallentuu koneen muistiin.

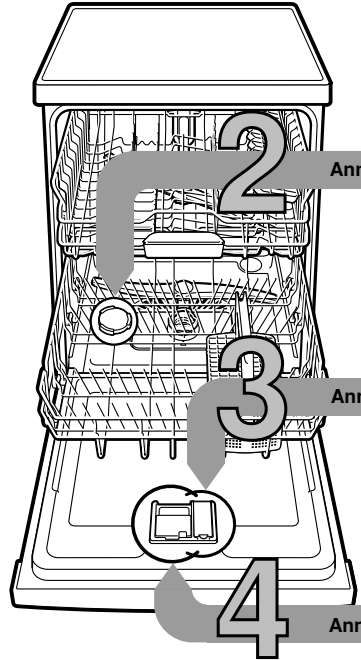


Annostele erikoissuola

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...


Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

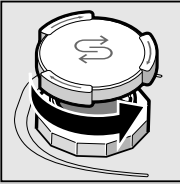


Irrota kansi.

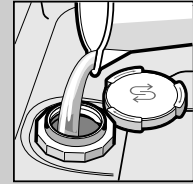

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

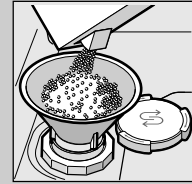

Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

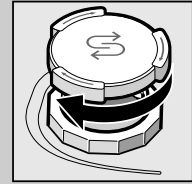


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Annostele huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...


Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

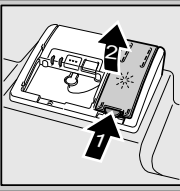

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

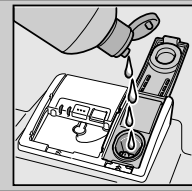


Annostele huuhtelukirkaste.

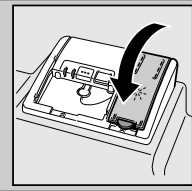

Sulje kansi. KLIK!

Annostele astianpesuaine



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

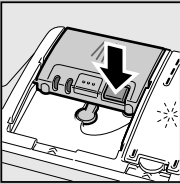


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

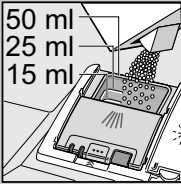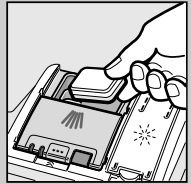

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

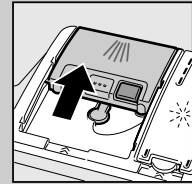

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlastosta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	Pika 65°	Lyhyt 60°	Pika 45°	Esihuuhtelu	Koneen hoito

Kesto h : min	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vedenkulutus litroina	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.



Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

7

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

