



Συντήρηση και φροντίδα


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένων
καθαρισμός

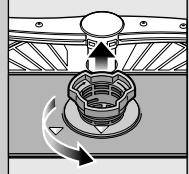


Στρέψτε τον
κύλινδρο φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

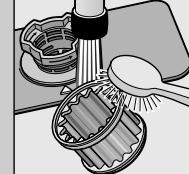

Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

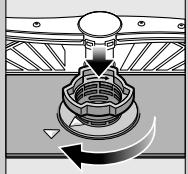


τοποθετήστε ...

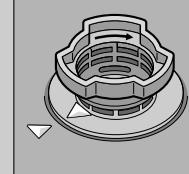


βιδώστε
το σύστημα
φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαίρεστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα (Torx T 20).
- Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πάνω.
- Ελέξτε τη περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Επαναποθετείτε το κάλυμμα και τα φίλτρα και βιδώστε τα γερά.
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

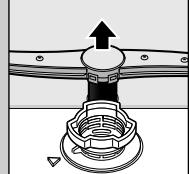

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
τα πάνω ...

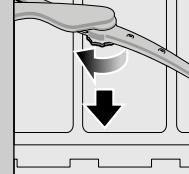


ξεβιδώστε τον
πάνω βραχίονα ...

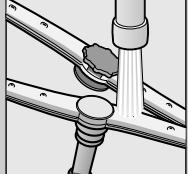

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως με
οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
βιδώστε τον πάνω
βραχίονα

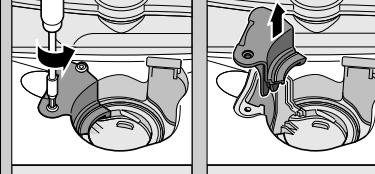

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης


Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Η ένδειξη "■" ανάβει



Η μπαταρία παροχής νερού είναι
μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχτεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

Η ένδειξη "E:22"

Φίλτρα λειρωμένα ή βουλωμένα

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Οι ενδείξεις "E:24"
και "■" ανάβουν

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Οι ενδείξεις "E:25"
και "■" ανάβουν

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

Άλλη ένδειξη σφάλματος
"E:XX" αναμένεται

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

Κατάλοιπα νερού
στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακόπτη προγράμματος).

Σκουριά στα
μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς.
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Αντιμετώπιση

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

Βλάβη

Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο



Άμμος ή κοκκώδης κατάλοιπα
πάνω στα σκεύη

Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα

Βουλωμένα τα μπεκ στους
εκτοξευτήρες νερού

Φίλτρα λειρώμενα, μη σωστά τοποθετημένα

Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

Αντιμετώπιση

Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).

Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα
το πλήκτρο START (Reset).

Η ένδειξη
ψηφίων δείχνει "0:01"
μετά από περ. 1 λεπτό
από τη λήξη του
προγράμματος,
εμφανίζεται "0:00".

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη,
κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας,
γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.