

Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσεω

I99C68N1, I92C67N1



Πίνακας περιεχομένων

	Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	3
	Προστασία περιβάλλοντος	6
	Εξοικονόμηση ενέργειας	6
	Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος	6
	Τρόποι λειτουργίας	6
	Λειτουργία εξαερισμού	6
	Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα	6
	Χειρισμός συσκευής	7
	Στοιχεία χειρισμού	7
	Ρύθμιση ανεμιστήρα	7
	Εντατική βαθμίδα	7
	Διακοπτόμενη λειτουργία	8
	Λειτουργία καθυστέρησης	8
	Φωτισμός	8
	Σήμα κορεσμού	8
	Καθαρισμός και συντήρηση	9
	Υλικά καθαρισμού	9
	Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων λίπους	9
	Αφαίρεση του μεταλλικού φίλτρου λίπους	10
	Τοποθέτηση του μεταλλικού φίλτρου λίπους	10
	Αλλαγή των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου	10
	Αντιμετώπιση βλαβών	11
	Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	11
	Εξαρτήματα για λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα	11

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και το σέρβις θα βρείτε στο διαδίκτυο (Internet): www.neff-international.com και στο online-shop: www.neff-eshop.com

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Μόνο με τη σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άσφολη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία στον εξωτερικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επιτηρείτε τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιβλέπονται ή καθοδηγούνται κατά τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδέσετε.

Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης επιτρέπεται να συνδέσει τις συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε λάθος σύνδεση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.


⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα υλικά της συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ποτέ με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος θανάτου!

Τα επαναρροφούμενα αέρια καύσης μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις.


Φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη λειτουργία εξαερισμού ταυτόχρονα με μια εστία, εξαρτημένη από τον αέρα του περιβάλλοντος.

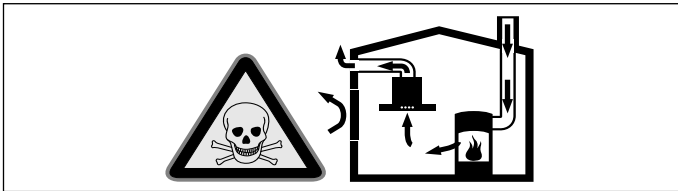

Εστίες, εξαρτημένες από τον αέρα του περιβάλλοντος (π.χ. συσκευές θέρμανσης που λειτουργούν με αέριο, πετρέλαιο, ξύλο ή άνθρακα, ταχυθερμοσίφωνες, θερμαντήρες νερού) λαμβάνουν τον αέρα για καύση από το χώρο τοποθέτησης και οδηγούν τα καυσαέρια μέσα από μια εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων (π.χ. καμινάδα) στον έξω χώρο. Σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιημένο απορροφητήρα αφαιρείται αέρας από την κουζίνα και τους γειτονικούς χώρους - χωρίς επαρκή παροχή αέρα δημιουργείται μια υποπίεση. Τα δηλητηριώδη αέρια από την καμινάδα ή τον απορροφητήρα επιστρέφουν πίσω στα δωμάτια του σπιτιού.

- Γι' αυτό πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα.
- Ένα εντοιχιζόμενο κιβώτιο αερισμού/εξαερισμού μόνο του, δεν εξασφαλίζει την τήρηση της οριακής τιμής.

Μια ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή μόνο τότε, όταν η υποπίεση στο χώρο τοποθέτησης της εστίας δεν υπερβαίνει τα 4 Pa (0,04 mbar). Αυτό επιτυγχάνεται, όταν μέσω μη κλεινόμενων ανοιγμάτων, π.χ. στις πόρτες, στα παράθυρα, σε συνδυασμό με ένα εντοιχιζόμενο κιβώτιο αερισμού/εξαερισμού ή με άλλα τεχνικά μέτρα, μπορεί να αναπληρωθεί ο απαραίτητος αέρας που χρειάζεται για την καύση.

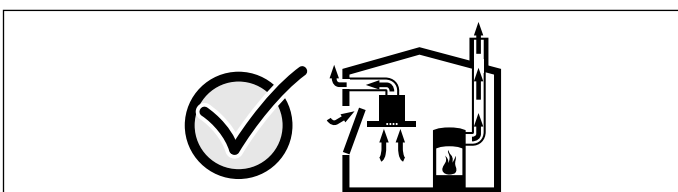

Ζητήστε σε κάθε περίπτωση τη συμβουλή του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει το συνολικό σύστημα αερισμού του σπιτιού και να σας προτείνει το κατάλληλο μέτρο αερισμού.

Εάν ο απορροφητήρας λειτουργεί αποκλειστικά στην λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, τότε η λειτουργία είναι δυνατή χωρίς περιορισμό.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλεγούν.
Καθαρίζετε το φίλτρο του λίπους το λιγότερο κάθε 2 μήνες.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο του λίπους.
- Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλεγούν. Κοντά στη συσκευή μη δουλεύετε ποτέ με ανοιχτή φλόγα (π.χ. φλαμπέ). Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε μια εστία για στερεά υλικά καύσης (π.χ. ξύλα ή κάρβουνα), μόνο τότε, όταν υπάρχει ένα κλειστό, μη αφαιρούμενο κάλυμμα. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται καθόλου σπινθήρες.
- Το καυτό λάδι και λίπος παίρνουν γρήγορα φωτιά. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση το καυτό λάδι και λίπος. Μη σβήνετε ποτέ τη φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε την εστία μαγειρέματος. Σβήνετε τις φλόγες προσεκτικά με ένα καπάκι, μια κουβέρτα πυρόσβεσης ή κάτι παρόμοιο.
- Οι εστίες μαγειρέματος αερίου, χωρίς τοποθετημένα πάνω μαγειρικά σκεύη, δημιουργούν κατά τη λειτουργία μεγάλη θερμότητα. Μια από πάνω τοποθετημένη συσκευή εξαερισμού μπορεί να υποστεί ζημιά ή να πιάσει φωτιά. Λειτουργείτε τις εστίες μαγειρέματος αερίου μόνο με τοποθετημένα πάνω μαγειρικά σκεύη.
- Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας περισσότερων εστιών αερίου δημιουργείται μεγάλη θερμότητα. Μια από πάνω τοποθετημένη συσκευή εξαερισμού μπορεί να υποστεί ζημιά ή να πιάσει φωτιά. Μη λειτουργείτε ποτέ δύο εστίες μαγειρέματος αερίου ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη φλόγα για περισσότερο από 15 λεπτά. Ένας μεγάλος καυστήρας με περισσότερο από 5 kW (Wok) αντιστοιχεί στην ισχύ δύο καυστήρων αερίου.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί επάνω στη συσκευή μπορούν να πέσουν. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στη συσκευή.
- Το φως των λυχνιών φωτοδιόδων (LED) είναι πολύ ζωηρό και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια (ομάδα κινδύνου 1). Μην κοιτάτε περισσότερο από 100 δευτερόλεπτα απευθείας στις ενεργοποιημένες λυχνίες φωτοδιόδων (LED).

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

Αιτίες για τις ζημιές**Προσοχή!**

Κίνδυνος ζημιάς λόγω διάβρωσης. Ενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή στο μαγείρεμα, για να αποφύγετε τη δημιουργία υγρασίας. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιές διάβρωσης.

Αντικαθιστάτε πάντοτε αμέσως τις χαλασμένες λάμπες, για να εμποδίσετε μια υπερφόρτωση των υπόλοιπων λαμπών.

Κίνδυνος ζημιάς λόγω εισερχόμενης υγρασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μην καθαρίζετε ποτέ τα στοιχεία χειρισμού με υγρό πανί.

Ζημιές στην επιφάνεια από λάθος καθαρισμό. Καθαρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνο στην κατεύθυνση λείανσης. Για τα στοιχεία χειρισμού μη χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα.

Ζημιές στην επιφάνεια από υλικά τριψίματος ή τραχιά υλικά καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υλικά τριψίματος ή τραχιά υλικά καθαρισμού.

Κίνδυνος ζημιάς λόγω επιστροφής συμπηκνώματος. Εγκαταστήστε το κανάλι εξαερισμού, αρχίζοντας από τη συσκευή, με μια ελαφριά κλίση (κλίση 1°).

Προστασία περιβάλλοντος

Η νέα σας συσκευή είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποτελεσματική. Επιπλέον θα βρείτε συμβουλές, πως μπορείτε με τη συσκευή σας να εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερη ενέργεια και πως πρέπει να την αποσύρετε σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Ενεργοποιήστε τον αερισμό μόνο, όταν είναι απαραίτητο. Όταν ζεσταίνετε κάτι μόνο για λίγο, που δε μυρίζει δυνατά, μπορείτε να αφήσετε τον αερισμό επίσης και απενεργοποιημένο.
- Επιλέξτε μια βαθμίδα ανεμιστήρα, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες.
- Μετά το μαγείρεμα απενεργοποιήστε ξανά τον αερισμό.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο του λίπους, αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα του αερισμού.

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Τρόποι λειτουργίας

Λειτουργία εξαερισμού



Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από τα φίλτρα λίπους και διοχετεύεται μέσω ενός συστήματος σωλήνων στον έξω χώρο.

Υπόδειξη: Ο αέρας δεν επιτρέπεται να διοχετεύεται σε μια καμινάδα, η οποία χρησιμοποιείται για τα καυσαέρια συσκευών, που λειτουργούν με αέριο ή άλλα καύσιμα (αυτό δεν ισχύει για συσκευές ανακυκλοφορίας αέρα).

- Σε περίπτωση που ο αέρας απαγωγής πρόκειται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που δε βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η έγκριση του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή.
- Αν ο αέρας απαγωγής διοχετεύεται στην ύπαιθρο μέσω του εξωτερικού τοίχου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα τηλεσκοπικό, εντοιχιζόμενο κιβώτιο.

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα



Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται από τα φίλτρα λίπους και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα και οδηγείται ξανά στην κουζίνα.

Υπόδειξη: Για να εξουδετερώσετε τις οσμές στην λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Τις διάφορες δυνατότητες χειρισμού της συσκευής στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, θα τις βρείτε στο αντίστοιχο φυλλάδιο ή απευθυνθείτε στα ειδικά καταστήματα. Τα απαραίτητα γι' αυτό εξαρτήματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα ειδικά καταστήματα, στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στο online-shop.

Χειρισμός συσκευής

Υπόδειξεις

- Για να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες, αρκεί ένα σύντομο ελαφρό πάτημα πάνω στα πλήκτρα. Όταν ένα πλήκτρο πατηθεί παρατεταμένα, δεν ενεργοποιείται καμία λειτουργία.
- Με το πάτημα του πλήκτρου ηχεί για επιβεβαίωση ένα ηχητικό σήμα.

Υπόδειξη: Ανάβετε τον απορροφητήρα στην αρχή του μαγειρέματος και τον σβήνετε ξανά μερικά λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος. Οι ατμοί της κουζίνας απομακρύνονται έτσι αποτελεσματικότερα.


Στοιχεία χειρισμού

Με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζετε τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας.

Υπόδειξη: Χρειάζεστε τις ακόλουθες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο: Τύπος 23AE 12 V. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, προσέξτε το κεφάλαιο → "Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 9

Υπόδειξη: Η θερμότητα ή η υγρασία που εισχωρεί μπορεί να καταστρέψει το τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο σε μεγάλη θερμότητα και υγρασία.

Τηλεχειριστήριο

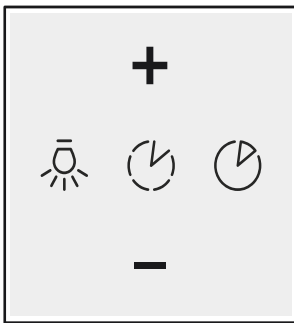

Πλήκτρα χειρισμού

Επεξήγηση	
	Φως On/Off/Ρύθμιση έντασης
	Διακοπόμενος εξαερισμός
	Συνέχιση λειτουργίας του ανεμιστήρα
+	Αύξηση της βαθμίδας ανεμιστήρα
-	Μείωση της βαθμίδας ανεμιστήρα


Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με τη συσκευή

Όταν ο χειρισμός της συσκευής δεν μπορεί να γίνει με το τηλεχειριστήριο, π.χ. μετά από μια αλλαγή μπαταρίας, πρέπει να αποκατασταθεί ξανά η σύνδεση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και συσκευής.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **+** πατημένο.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην τάση δικτύου.
Ηχεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα. Το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Υπόδειξη: Όταν εντός 30 δευτερολέπτων δεν ηχήσει κανένα ηχητικό σήμα, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Πεδίο χειρισμού του απορροφητήρα

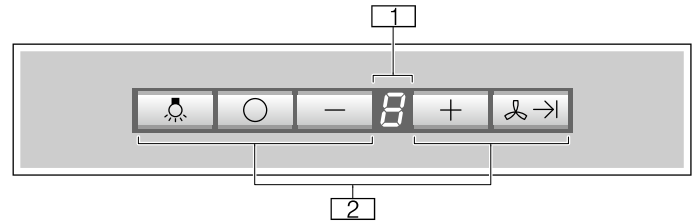

1	Ένδειξη των βαθμίδων ανεμιστήρα
2	Πλήκτρα χειρισμού

Πλήκτρα χειρισμού

Επεξήγηση	
	Φως On/Off/Ρύθμιση έντασης
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του απορροφητήρα
-	Μείωση της βαθμίδας ανεμιστήρα
+	Αύξηση της βαθμίδας ανεμιστήρα
	Συνέχιση λειτουργίας του ανεμιστήρα

Ρύθμιση ανεμιστήρα

Υπόδειξη: Προσαρμόστε την ένταση της ισχύος πάντοτε στις τρέχουσες συνθήκες. Σε περίπτωση ισχυρών ατμών της κουζίνας επιλέξτε επίσης μια υψηλή βαθμίδα ισχύος.

Ενεργοποίηση

1. Πατήστε το πλήκτρο **+**.
Ο ανεμιστήρας ξεκινά στη βαθμίδα ανεμιστήρα **2**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **+** ή **-**, για να ρυθμίσετε μια άλλη βαθμίδα ανεμιστήρα.

Υπόδειξη: Η συσκευή έχει 3 βαθμίδες ανεμιστήρα και μια εντατική βαθμίδα. Για να ρυθμίσετε τη χαμηλότερη βαθμίδα, πατήστε μια φορά **-**. Το συχνό πάτημα απενεργοποιεί ξανά τη συσκευή.

Απενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο **-**, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

ή πατήστε το πλήκτρο **○**.

Εντατική βαθμίδα

Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης δημιουργίας οσμών και υδρατμών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντατική βαθμίδα.

Πατήστε το πλήκτρο **+**, μέχρι να εμφανιστεί **P** στην ένδειξη των βαθμίδων ανεμιστήρα.

Υπόδειξη: Ο χρόνος λειτουργίας της εντατικής βαθμίδας ανέρχεται στα 4 λεπτά. Μετά τη λήξη αυτού του χρόνου περνά η συσκευή ξανά στη βαθμίδα ανεμιστήρα **2**.

Διακοπτόμενη λειτουργία

Η διακοπτόμενη λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα τον απορροφητήρα κάθε ώρα για 10 λεπτά. Μετά από 24 ώρες απενεργοποιείται η λειτουργία.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πεδίο χειρισμού ή με το τηλεχειριστήριο.

Υπόδειξη: Εάν η εντατική βαθμίδα ή η λειτουργία καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη, τότε η διακοπτόμενη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Ενεργοποίηση της διακοπτόμενης λειτουργίας με το πεδίο χειρισμού

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και **+**, στην ένδειξη εμφανίζεται .
2. Πατήστε το πλήκτρο **+** ή **-**, για να ρυθμίσετε μια άλλη βαθμίδα ανεμιστήρα.
3. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και **+**, για να επιβεβαιώσετε τη βαθμίδα ανεμιστήρα της διακοπτόμενης λειτουργίας.

Ενεργοποίηση της διακοπτόμενης λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το πλήκτρο , στην ένδειξη εμφανίζεται .
2. Πατήστε το πλήκτρο **+** ή **-**, για να ρυθμίσετε μια άλλη βαθμίδα ανεμιστήρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο , για να επιβεβαιώσετε τη βαθμίδα ανεμιστήρα της διακοπτόμενης λειτουργίας.

Υπόδειξη: Με το πάτημα κάθε πλήκτρου (εξάριση το φως) απενεργοποιείται η διακοπτόμενη λειτουργία.

Λειτουργία καθυστέρησης

Η λειτουργία καθυστέρησης αφήνει τον απορροφητήρα, μετά την απενεργοποίηση, να συνεχίσει τη λειτουργία για μερικά λεπτά. Έτσι απομακρύνονται οι ακόμη υπάρχοντες ατμοί της κουζίνας. Μετά απενεργοποιείται αυτόματα ο απορροφητήρας.

Ενεργοποίηση

Υπόδειξη: Εάν η εντατική βαθμίδα είναι ενεργοποιημένη, τότε η λειτουργία καθυστέρησης δεν είναι διαθέσιμη.

Πατήστε το πλήκτρο στο πεδίο χειρισμού ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί 10 λεπτά στη βαθμίδα , σε αυτή την περίπτωση αναβοσβήνει στην ένδειξη μία κουκκίδα. Μετά ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο ή στο πεδίο χειρισμού ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο του απορροφητήρα.

Η λειτουργία καθυστέρησης τερματίζεται αμέσως.

Φωτισμός

Πατήστε το πλήκτρο στο πεδίο χειρισμού ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Σήμα κορεσμού

Σε περίπτωση κορεσμού των φίλτρων εμφανίζονται τα ακόλουθα σήματα:

- Το σύμβολο εμφανίζεται στην ένδειξη: Καθαρισμός του μεταλλικού φίλτρου λίπους
- Το σύμβολο εμφανίζεται στην ένδειξη και ηχεί ένα σήμα: Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα

Βλέπε συνημμένο φύλλο στη μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα CleanAir ή στο κεφάλαιο → "Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 9

Επαναφορά του σήματος κορεσμού

Με την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα απενεργοποιείται επίσης το σήμα.

Το αργότερο τότε θα πρέπει να καθαριστούν τα αντίστοιχα φίλτρα.

Αλλαγή της συσκευής στη λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και στο πεδίο χειρισμού, μέχρι να ανάψει η ένδειξη . Μετά αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.

Η ένδειξη σβήνει μετά από λίγο χρόνο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος έχει αλλάξει στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.

Αλλαγή της συσκευής στη λειτουργία εξαερισμού

Υπόδειξη: Η στάνταρ ρύθμιση είναι η λειτουργία εξαερισμού.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και στο πεδίο χειρισμού, μέχρι να ανάψει η ένδειξη . Μετά αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.

Η ένδειξη σβήνει μετά από λίγο χρόνο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος έχει αλλάξει στη λειτουργία εξαερισμού.



Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η συσκευή θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο μ' ένα υγρό πανί. Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Υλικά καθαρισμού

Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες επιφάνειες από λάθος υλικό καθαρισμού, προσέξτε τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα. Μη χρησιμοποιείτε

- ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος,
- ισχυρά αλκοολούχα καθαριστικά,
- σκληρά σύρματα τριψίματος ή σφουγγάρια καθαρισμού,
- συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.

Προσέξτε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις, που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά.

Περιοχή	Υλικά καθαρισμού
Ανοξείδωτο ατσάλι	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Καθαρίζετε τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα μόνο στην κατεύθυνση λείανσης. Στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στα ειδικά καταστήματα μπορείτε να προμηθευτείτε τα ειδικά υλικά φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα. Απλώστε πολύ λεπτά το υλικό συντήρησης μ' ένα μαλακό πανί.
Βερνικωμένες επιφάνειες	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα υγρό πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα.
Αλουμίνιο και συνθετικό υλικό	Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

Περιοχή	Υλικά καθαρισμού
Γυαλί	Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού.
Στοιχεία χειρισμού	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα υγρό πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω εισερχόμενης υγρασίας. Κίνδυνος ζημιάς του ηλεκτρονικού συστήματος λόγω εισερχόμενης υγρασίας. Μην καθαρίζετε ποτέ τα στοιχεία χειρισμού με υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα.

Καθαρισμός των μεταλλικών φίλτρων λίπους

Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν για περισσότερες παραλλαγές της συσκευής. Είναι δυνατόν να περιγράφονται επιμέρους χαρακτηριστικά εξοπλισμού, τα οποία δεν αφορούν τη συσκευή σας.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλεγούν.

Καθαρίζετε το φίλτρο του λίπους το λιγότερο κάθε 2 μήνες.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο του λίπους.

Υποδείξεις

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά μέσα καθαρισμού που περιέχουν οξέα ή βάσεις.
- Κατά τον καθαρισμό των μεταλλικών φίλτρων λίπους καθαρίζετε επίσης τη συγκράτηση των μεταλλικών φίλτρων λίπους στη συσκευή μ' ένα βρεγμένο πανί.
- Τα μεταλλικά φίλτρα λίπους μπορείτε να τα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι.

Στο χέρι:

Υπόδειξη: Σε δύσκολους ρύπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό διαλύτη λιπών. Τον διαλύτη αυτό μπορείτε να τον παραγγείλετε μέσω του Online-Shop.

- Μαλακώνετε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους σε καυτό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε βούρτσες για τον καθαρισμό και ξεπλύντε μετά τα φίλτρα καλά.
- Αφήστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους να στραγγίσουν.

Στο πλυντήριο πιάτων:

Υπόδειξη: Κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μπορούν να εμφανιστούν ελαφρές χρωματικές αλλοιώσεις. Αυτό δεν έχει καμιά επίδραση στη λειτουργία των μεταλλικών φίλτρων λίπους.


- Μην πλένετε τα πολύ λερωμένα μεταλλικά φίλτρα λίπους μαζί με σκεύη.
- Τοποθετείτε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους χαλαρά μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Τα μεταλλικά φίλτρα λίπους δεν επιτρέπεται να μαγκώσουν.

Αφαίρεση του μεταλλικού φίλτρου λίπους

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα κάτω.


Υπόδειξεις

- Το κάλυμμα φίλτρου είναι βαρύ. Πιάστε το κάλυμμα του φίλτρου με τα δύο χέρια.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αργά και χωρίς τράβηγμα.

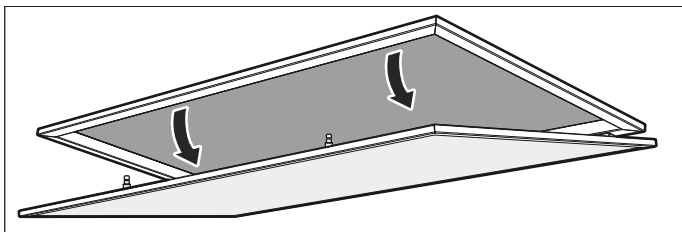

2. Πιέστε την ασφάλιση των μεταλλικών φίλτρων λίπους.

Υπόδειξη: Μη λυγίσετε το μεταλλικό φίλτρο λίπους, για ν' αποφύγετε τυχόν ζημιές.

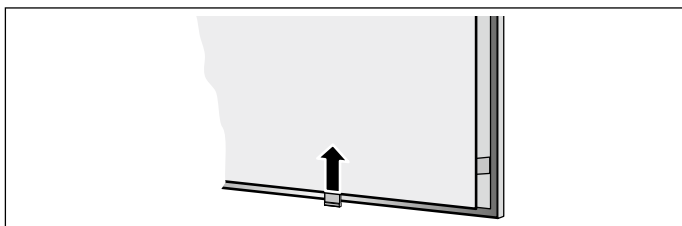

3. Βγάλτε το μεταλλικό φίλτρο λιπών από τη συγκράτηση.

Υπόδειξη: Λίπος μπορεί να έχει συσσωρευτεί στο κάτω μέρος στο μεταλλικό φίλτρο λίπους. Μην κρατάτε λοξά το μεταλλικό φίλτρο λιπών, ώστε να αποφεύγετε το στάξιμο του λίπους.


4. Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά.
5. Καθαρίστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους και αφήστε το να στεγνώσει πριν την τοποθέτηση.

Τοποθέτηση του μεταλλικού φίλτρου λίπους

1. Τοποθετήστε το μεταλλικό φίλτρο λιπών.
Γι' αυτό πιάστε με το άλλο χέρι κάτω από το μεταλλικό φίλτρο.
2. Σηκώστε το μεταλλικό φίλτρο προς τα πάνω και ασφαλίστε τη μαντάλωση.
3. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα επάνω.

Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε, ότι η μαντάλωση του καλύμματος του φίλτρου είναι σωστά ασφαλισμένη.

Αλλαγή των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

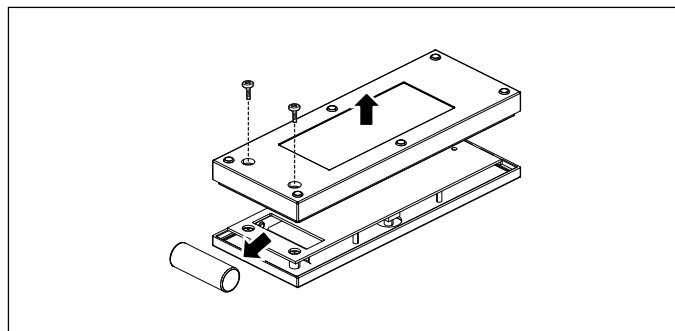

1. Λύστε τις βίδες.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
4. Τοποθετήστε σωστά τις καινούργιες μπαταρίες (τύπος 23AE 12 V).
5. Αποσύρετε τις άδειες ή χαλασμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Υπόδειξη: Μην αποσύρετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

❓ Αντιμετώπιση βλαβών

Συχνά μπορείτε να επιδιορθώσετε εύκολα μόνοι σας τις παρουσιαζόμενες βλάβες. Προτού καλέσετε το σέρβις πελατών, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Λυχνίες φωτοδιόδων (LED)

Οι χαλασμένες λυχνίες φωτοδιόδων (LED) επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή έναν αδειούχο τεχνικό (ηλεκτρολόγο).

Πίνακας βλαβών

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Ο ρευματολήπτης (φίς) δεν είναι συνδεδεμένος	Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος
	Διακοπή ρεύματος	Ελέγξτε, εάν λειτουργούν άλλες κουζινομηχανές
	Η ασφάλεια είναι χαλασμένη	Ελέγξτε στο κιβώτιο ασφαλειών, εάν η ασφάλεια για τη συσκευή είναι εντάξει
Ο φωτισμός δε λειτουργεί	Οι λυχνίες φωτοδιόδων (LED) είναι ελαττωματικές	Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
Το σύμβολο  εμφανίζεται στην ένδειξη και ηχεί ένα σήμα.	Το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι κορεσμένο.	Αντικατάσταση φίλτρου, βλέπε συνημμένο φύλλο στη μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα CleanAir
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	Η μπαταρία είναι άδεια	Αλλάξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. → "Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 9
Η συσκευή δεν αντηδρά στο τηλεχειριστήριο	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή	Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με τη συσκευή. → "Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 9

☎ Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον αριθμό προϊόντος (Αριθ. E) και τον αριθμό κατασκευής (Αριθ. FD), για να μπορούμε να σας βοηθήσουμε σωστά. Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς θα την βρείτε πάνω στο συγκρότημα του ανεμιστήρα.

Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ, σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να γράψετε εδώ τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αριθ. E	Αριθ. FD
Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ☎	

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στη περίπτωση ενός εσφαλμένου χειρισμού δεν είναι δωρεάν, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί.

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης GR 18 182


χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή γίνεται από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, που είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας.


📦 Εξαρτήματα για λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα

(Δεν συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης)

Z5190X0

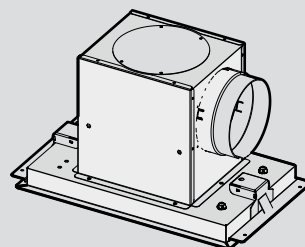

Z5170X1



Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München

Register your product online

www.neff-international.com



9001297000
970412
el