

Scurt și ușor de utilizat:
tot ce are nevoie mașina
de spălat vase...

Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!



1


Reglarea instalației de dedurificare *

Află valoarea duratării
la întreprinderea
de apă și o notăm...

--

* numai înainte
de prima spălare
sau când duratarea
apei s-a modificat


Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată
0 - 6	moale	0 - 1,1
7 - 8	moale	1,2 - 1,4
9 - 10	medie	1,5 - 1,8
11 - 12	medie	1,9 - 2,1
13 - 16	medie	2,2 - 2,9
17 - 21	tare	3,0 - 3,7
22 - 30	tare	3,8 - 5,4
31 - 50	tare	5,5 - 8,9

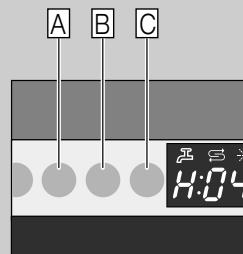

Se rezolvă repede ...





și așa se regleză

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C.
Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă;
dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.

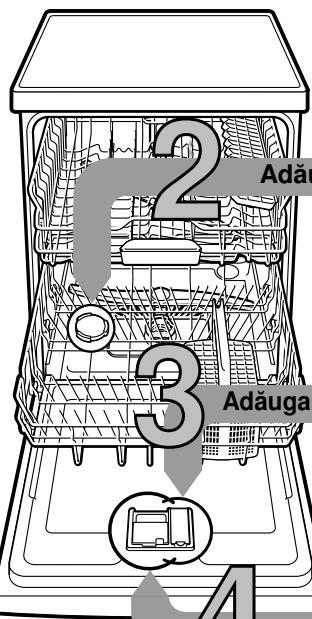

Adăugare săruri speciale

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

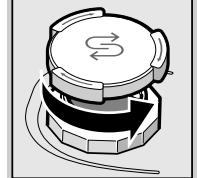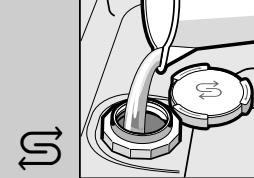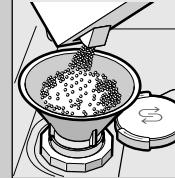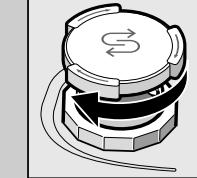
Deșurubați
capacul.Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.Se umple cu
sare specială
(să nu umpleți
niciodată cu
detergent!).Închideți
capacul.
Spălați
imediat.

3



4

Adăugare substanță de cătire

Curățenie desăvârșită ...

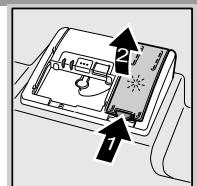Apăsați pe marcajul 1,
ridicați capacul 2.

Pentru rezultate optime de spălare

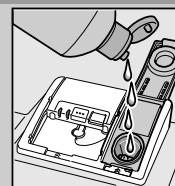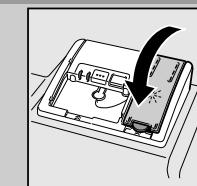Umpleti cu
limpeziitor.Închideți
capacul.
CLIC!

5

Porniți aparatul

6

Selectați programul



Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și disponerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 50242.

Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare.

Dacă adăugarea substanței de cătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de cătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală

** Program, care este indicat pentru noapte:
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silentios** 50° Silence	Sticlă 40°	65°	Rapid 65°	Rapid 45°	Prespălare	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:35 - 2:45	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Consum de curent în kWh	1,50 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05

Durata în ore : minute	2:35 - 2:45	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consum de apă în litri	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5
Consum de apă în litri	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

7


Porniți programul A pornit ...

8

Opriti aparatul Total este clar ...

Întreținere și îngrijire

Sitele
...trebuie controleate,
eventual curățate

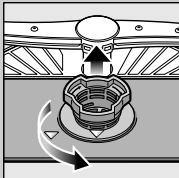


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...




Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub apă
curentă ...

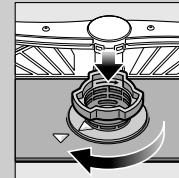


montați din nou ...

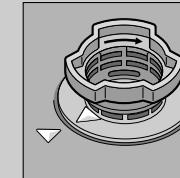


înșurubați
sistemul de site
**FIȚĂ ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,
să nu aibă corpuși strâne
- Fixați capacul până se aude
un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Bratele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

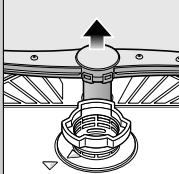


trageți brațul
de jos în sus ...

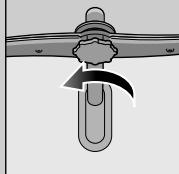


deșurubați brațul
de sus ...

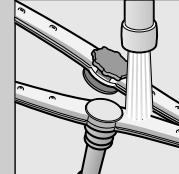

curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitorii) ...

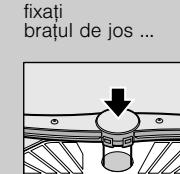

fixați
brațul de jos ...
înșurubați
brațul de sus

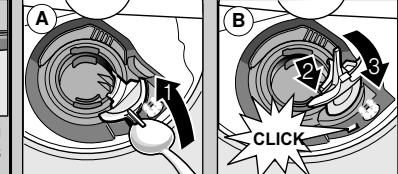


Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Puteți remedia singur mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Deficiență

Indicatorul „E:18”/
„” luminează *



Site este murdară sau astupată

Cauze posibile

Armătura de alimentare
este prinsă sau calcifiată

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.
2. Se curăță sita sub apă curentă.
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.

- Se curăță sitele (vezi mai sus).

Indicatorul „E:22”

Furtunul de scurgere
este astupat sau îndoit
Capacul pompei de evacuare
nu este montat

- Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).

Indicatoarele „E:24”
și „” luminează *

Pompa de evacuare este blocată

- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).

Indicatorul alte deficiențe
„E:XX” luminează

Aparatul are o defecțiune tehnică

- Se cheamă serviciul pentru clienți
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.

Apă rămasă în aparat

Programul nu este încă terminat

- Se închide aparatul și se pornește sau se întreupere programul (vezi întreruperea programului).

Rugină pe tacâmuri

Tacâmurile nu sunt inoxidabile
Lamele dure de cuțit sunt predispuse
la rugină
Rugină străină


- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul
cu mașina.
- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Remediere

Deficiență

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub
formă de griș pe vase

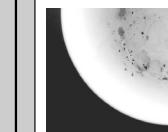

Vasele sunt lipite unul de altul
sau așezate unul peste altul

Prea puțină substanță de curățat

S-a ales un program nepotrivit

Duzele de stropire sunt înfundate

Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate

Brațele de stropire sunt blocate

Cauze posibile

Doza substanției de curățare
este prea mare/prea mică

Vasele nu sunt uscate

Substanță de curățat

Depunerile lăptoase
pe vase
(care se pot îndepărta)

Substanță de curățat folosită
are capacitate de uscare scăzută

Reglarea aparatului

Tăria apei a fost incorrect reglată

Sarea specială lipsește

Depunerile lăptoase,
pahare vopsite/mate
(care nu se pot lua)

Paharele nu sunt rezistente
pentru spălarea cu mașina

Piese/vase din material
plastic sunt vopsite

Prea puțină substanță de curățat

Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate)

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsolare, vopsea, etichete lipite;
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti

Curățarea pompei de evacuare

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,
să nu aibă corpuși strâne
- Fixați capacul până se aude
un semnal acustic (B)
- Se montează sita

Intreruperea programului ...

În timpul programului
se apasă tasta START
cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre
indică „0:01”
după cca. 1 minut
de la terminarea
programului,
apare 0:00



Opreți aparatul

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsolare, vopsea, etichete lipite;
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti

* În funcție de model