




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ...

Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!

1

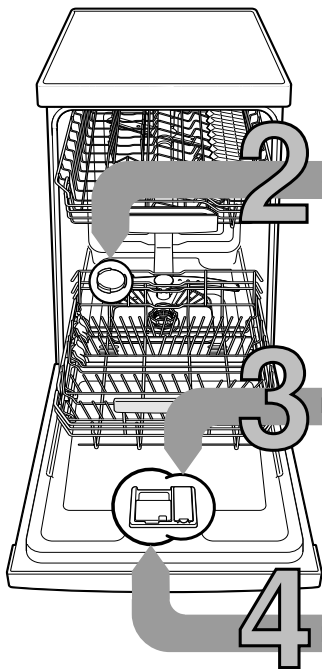

Spetsiaalsoola lisamine

Loputusvahendi lisamine

Puhastusvahendi lisamine

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Programmi käivitamine Läheb lahti ...


Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veametilt ja kanda sisse ...

| Vee karedusastme näitaja *dH | Karedusaste | mmol/l | Seadistusväärtus |
|------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 0-6 | pehme | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | pehme | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | keskmiselt | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | keskmiselt | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | keskmiselt | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | kare | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | kare | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | kare | 5,5-8,9 | H:07 |

* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

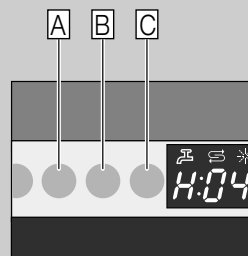


Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

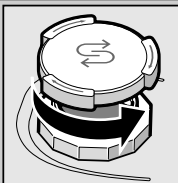


Keerake kork lahti.

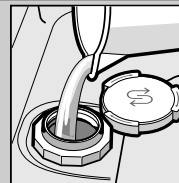


Täitke ainult enne esimest pesu soolamahu veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

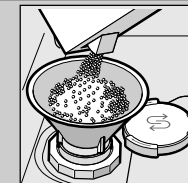


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

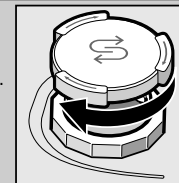

Sulgege kork. Peske kohe.


Muudab läikivaks ...

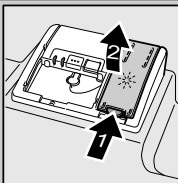


Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

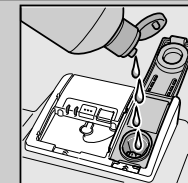


Lisage loputusvahendit.

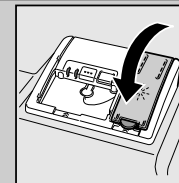

Sulgege kaas. KLIKK!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

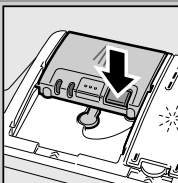


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

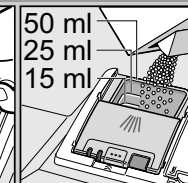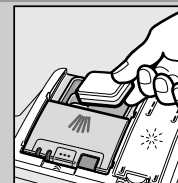

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

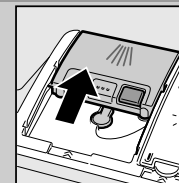

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi. Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest. Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel: kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

| | Chef 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Vaikne ** 50° | Klaas 40° | 65° | Kiire 65° | Kiire 45° | Eelpesu | Masinahooldus |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|---------------|
| Kestus tundides : minutites | 2:20-2:30 | 1:30-2:30 | 3:15 | 3:55-4:00 | 1:25-1:30 | 1:00 | 1:00 | 0:29 * | 0:15 | 1:30 |
| Voolukulu kWh | 1,300-1,400 | 0,700-1,300 | 0,750 | 0,780-0,800 | 0,750-0,800 | 1,000 | 1,000 | 0,700 | 0,050 | 0,800-0,950 |
| Veekulu liitrites | 11-14 | 7-16 | 9,5 | 9 | 11-13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9,5-12 |


Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.

Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...

Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada.

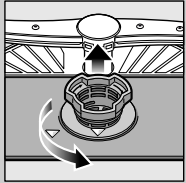


Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

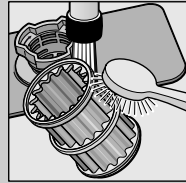

loputada voolava vee all ...

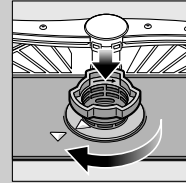


paigaldada ...

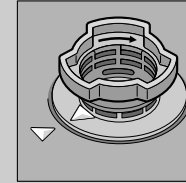


keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused.

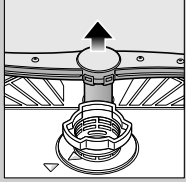


Tõmmata alumine toru üles ...

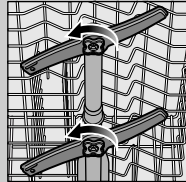


keerata ülemised pihustitorud lahti ...

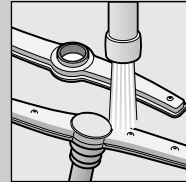


puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

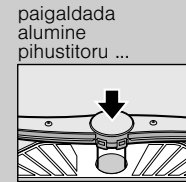

paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemised pihustitorud kinni.

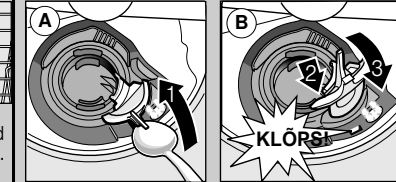

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

| Häire | Võimalikud põhjused | Abi |
|---------------------------|---|---|
| Näit „E:18“/„“ põleb * | Sisselaskekorpused on ummistunud või lupjunud | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avada sisselaskekorpused. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpused välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad. |
| Näit „E:22“ | Sõelad määrduvad või ummistunud | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). |
| Näit „E:24“ ja „“ põleb * | Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Äravoolumoosis ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt). |
| Näit „E:25“ ja „“ põleb * | Äravoolumoos blokeeritud | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada äravoolumoos (vaata eespoolt). |
| Põleb muu veanäit „E:XX“ | Seade on tehniliselt defektne | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust. |
| Jääkveesi seadmes | Programm ei ole veel lõpetanud | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine). |
| Rooste söögiriistadel | Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid. |

| Häire | Võimalikud põhjused | Abi |
|--|---|---|
| Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid | <ul style="list-style-type: none"> Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikk Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrduvad, pole korralikult paigaldatud Pihustitorud blokeeritud | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlema. |
| Plekid ja jooned | Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist. |
| Nõud ei ole kuivad | Loputusvahend | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet. |
| Piimjas kiht nõudel (eemaldatav) | Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada loputusvahendit. |
| Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav) | Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola. |
| Plast/nõud on värvi muutnud | Klaasid ei ole masinpesukindlad | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit. |
| | Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem. |

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitade jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlema.