

Courte et pratique :  
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...  
Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation.


1

**Réglage de l'installation d'adoucissement \***

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...

\* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

Dureté de l'eau °FH	Plage de dureté mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure 0-1,1	H:00
12-15	eau non dure 1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire 1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire 1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire 2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure 3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure 3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure 5,5-8,9	H:07

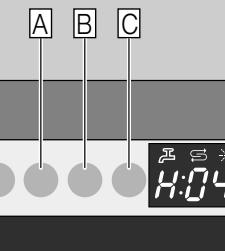


C'est vite fait ...


**et réglez comme suit**

- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches. Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.


2 Versez un sel spécial

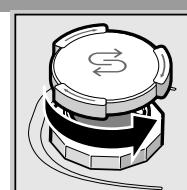


Dévissez le bouchon.

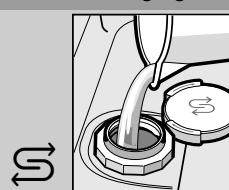

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

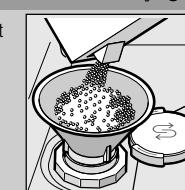


Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

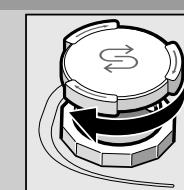


Revissez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.


3 Versez du liquide de rinçage

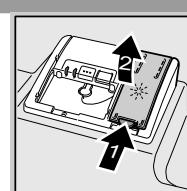


Nettoie et fait briller ...

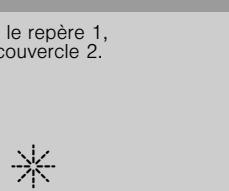

Pour un séchage parfait

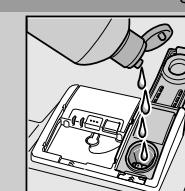


Versez du liquide de rinçage.





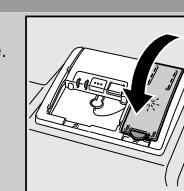


Fermez le couvercle. CLIC !

4 Remplissez le détergent

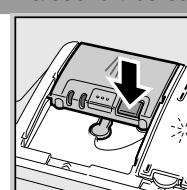

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

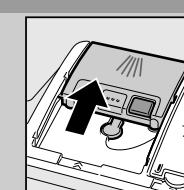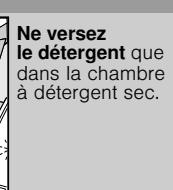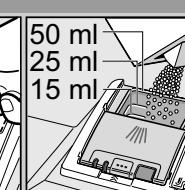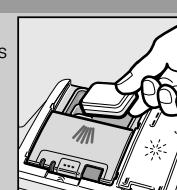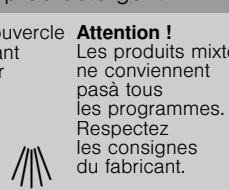

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5

Enclenchez l'appareil

6

Choisissez un programme



Rapide, économique ou intensif ...

**Tableau des programmes**

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 50242. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

\* moitié de la charge normalisée

\*\* Programme convenant pour la nuit :  
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.


Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Verre 40°	Rapide 65°	Rapide 60°	Rapide 45°	Prélavage	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes 2.35-2.45	1.30-2.30	3:15	3:55	1.25-1.35	1:00	1.29	0.29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh 1,200-1,300	0,600-1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950

Durée en heures : minutes	2.35-2.45	1.30-2.30	3:15	3:55	1.25-1.35	1:00	1.29	0.29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh	1,200-1,300	0,600-1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800	0,050	0,800-0,950
Consommation d'eau en litres	11-14	7-16	9,5	11	11-14	10	11	10	4	9,5-12


Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

## Entretien et nettoyage


Filtres  
... contrôlez,  
éventuellement  
nettoyez.

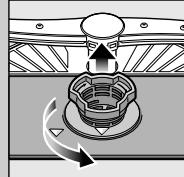


Tournez  
le cylindre filtrant,  
retirez le système  
de filtration ...

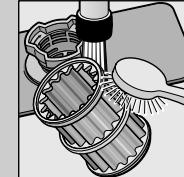

rincez  
à l'eau  
courante ...

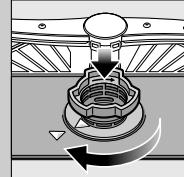


installez ...

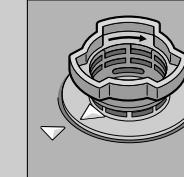


révissez le système  
de filtration.  
**RESPECTEZ  
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.


Bras d'aspersion  
... enlevez  
les obstructions /  
dépôts.

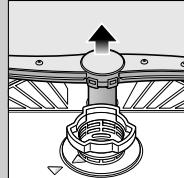


Tirez le bras inférieur  
vers le haut ...

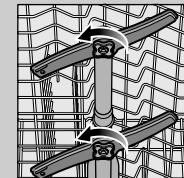

dévissez les bras  
d'aspersion supérieurs ...

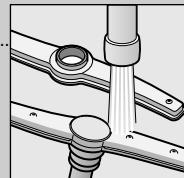


nettoyez les buses  
d'aspersion à l'eau  
courante  
(éventuellement  
avec un cure-dent) ...

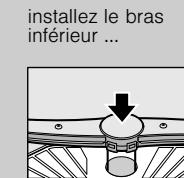

installez le bras  
inférieur ...



visez à fond les  
bras d'aspersion  
supérieurs ...

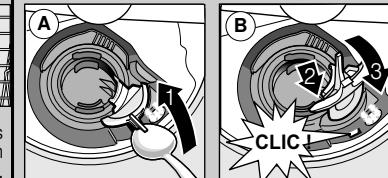

## Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation


### Dérangement

### Causes possibles

### Remède

Mention « E:18 »/  
« s'allume »

Le robinet d'arrivée d'eau  
est coincé ou entartré



- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.  
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.  
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn.  
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention « E:22 »

Filtres encrassés ou bouchés

- ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

Mention « E:24 »  
et « s'allume »\*

Flexible de vidange bouché ou plié

Le couvercle de la pompe de vidange  
n'est pas monté

- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
- ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).

Mention « E:25 »  
et « s'allume »\*

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

La mention de défaut divers  
« E:XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

- ▶appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche).
- ▶Débranchez l'appareil.

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables  
Les lames de couteau très dures  
sont plus susceptibles de rouiller  
Rouille étrangère

- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

### Dérangement

### Causes possibles

### Remède

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de  
résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle



La vaisselle se chevauche

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné  
ne convient pas

Buses des bras d'aspersion bouchées  
Le filtre est sale ; il n'est pas bien  
en place

Bras d'aspersion bloqués

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).

- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.

- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage  
trop élevé / trop faible

- ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.

Vaisselle pas sèche

Liquide de rinçage

Le détergent mixte utilisé offre  
une mauvaise performance de séchage

Réglage de l'appareil

- ▶ Houssez le dosage.
- ▶ Changez le produit.

- ▶ Utilisez du produit de rinçage.

Dépôts laiteux  
(non définitif)  
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée

Absence de sel spécial

- ▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle).
- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.

- ▶ Ajoutez du sel spécial.

Dépôts laiteux,  
verres troubles / mats  
(marques indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

- ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.

- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Teinte des pièces  
en plastique /  
de la vaisselle altérée

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants  
alimentaires (sauce tomate)

- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).

- ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

\* Selon le modèle

## Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,  
appuyez sur la touche START  
pendant env. 3 secondes  
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur  
chiffré « 0:01 ».  
Fin du programme  
au bout d'une minute  
env. ;la mention « 0:00 »  
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

## Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.