




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posuđa treba ...

**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

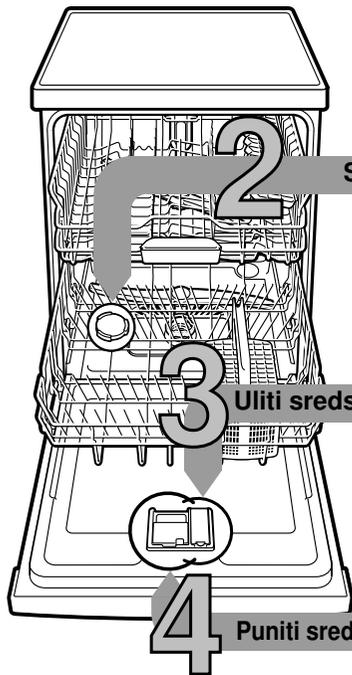

Sipati specijalnu sol

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...


Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode


Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisnati tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:00...
- Otpustite obje tipke. Pokazna žarulja tipke A žmigta te na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovno preskače na H:00 (isklj.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

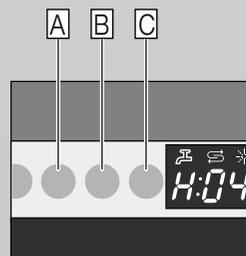

Otapa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

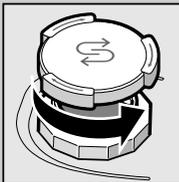


Odvrtite
poklopac.

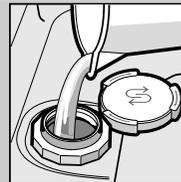


Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol puniti
vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

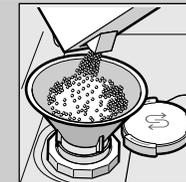


Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

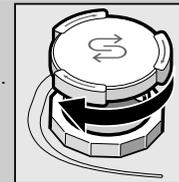

Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.

Ulići sredstvo za davanje sjaja


Čini blistavo sjajnim ...

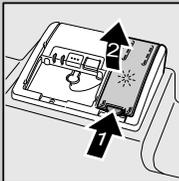


Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

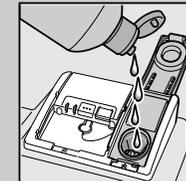


**Ulijte sredstvo
za ispiranje.**

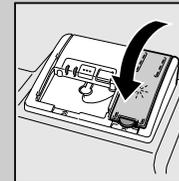

Zatvorite
poklopac.
KLIK!

Puniti sredstvo za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

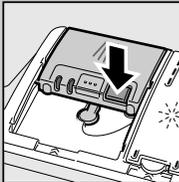


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.

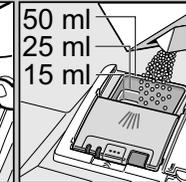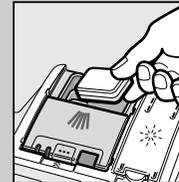

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

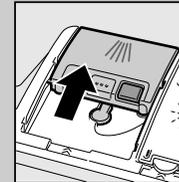

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključite stroj

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja
** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama :	2:20 - 2:30	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,500 - 1,550	0,950 - 1,550	0,900 - 0,930	1,050 - 1,100	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Potrošnja vode u litrama	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

8

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Pokrenuti program Kreće...

7




Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...


Čišćenje crpke za odvod vode




odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

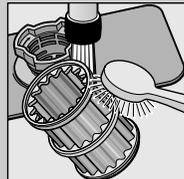

isprati tekućom vodom ...

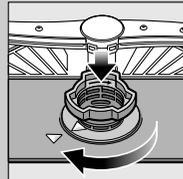


umetnuti ...

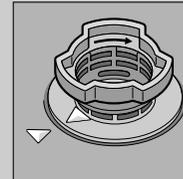


zavrnuti sustav za filtriranje
OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!


- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

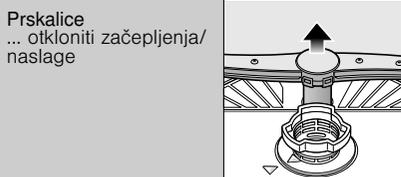

donju ručku povući prema gore ...

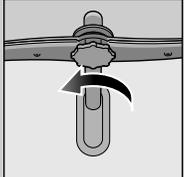

odvrnuti gornju ručku ...

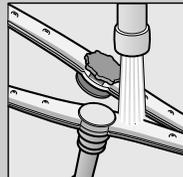

tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...



umetnuti donju ručku ...




čvrsto zavrnuti gornju ručku




Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:18"/ "🔌" svijetli *	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. ▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:24" i "🔌" svijetli *	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma. ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:25" i "🔌" svijetli *	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

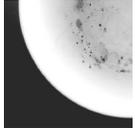Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto 	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina isprahača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispiruć Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjelduju daljnjim ispiranjima.

* ovisno o modelu

Prekidanje programa ...

Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa tipku START pritisnuti oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.