




9001327880 970426



2 x




10 x

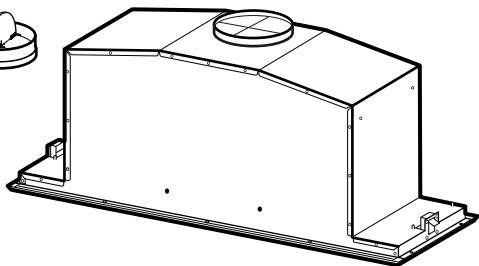


et Paigaldusjuhend
lt Montavimo instrukcija
lv Montāžas instrukcija


A

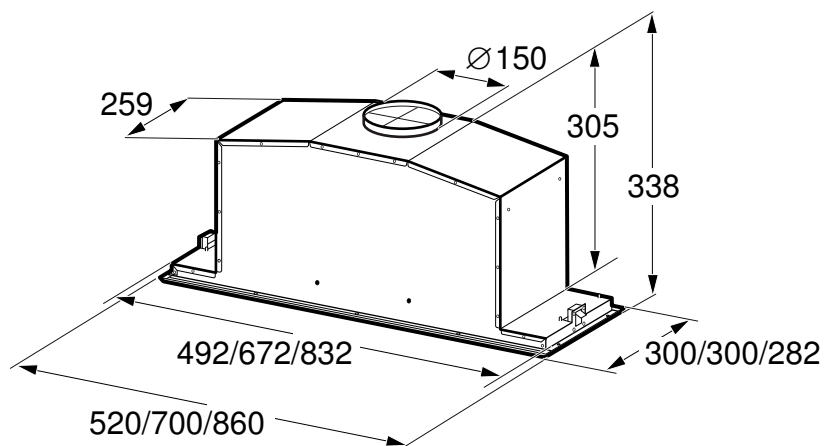

B

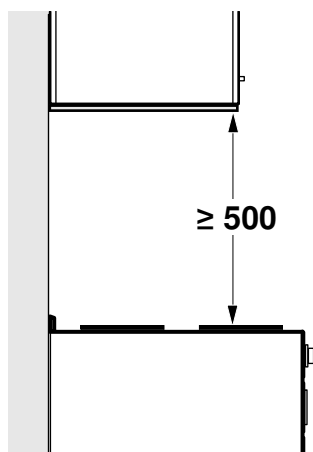


≥ 500

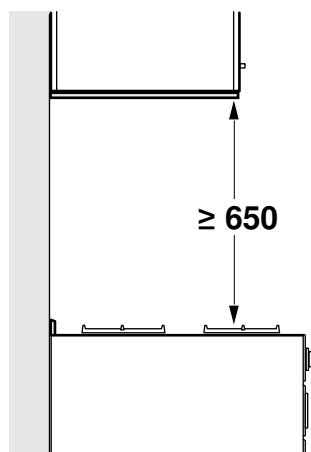



≥ 650





1a






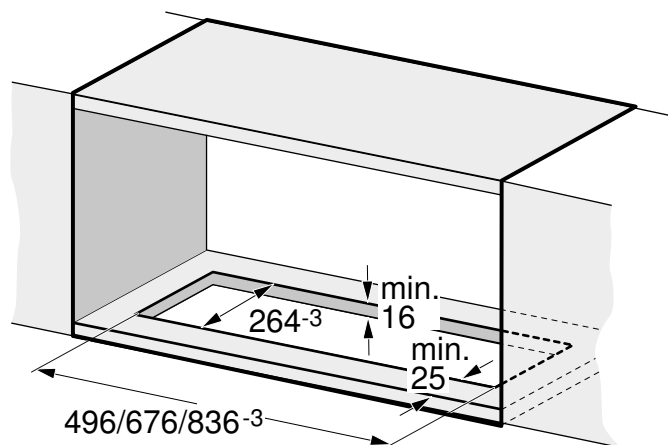









1b

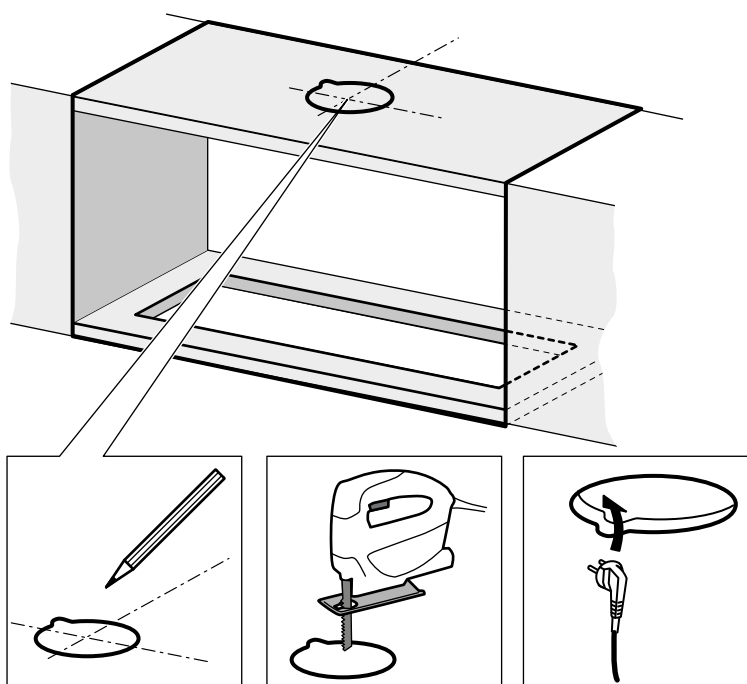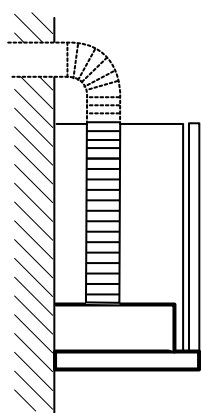

1c

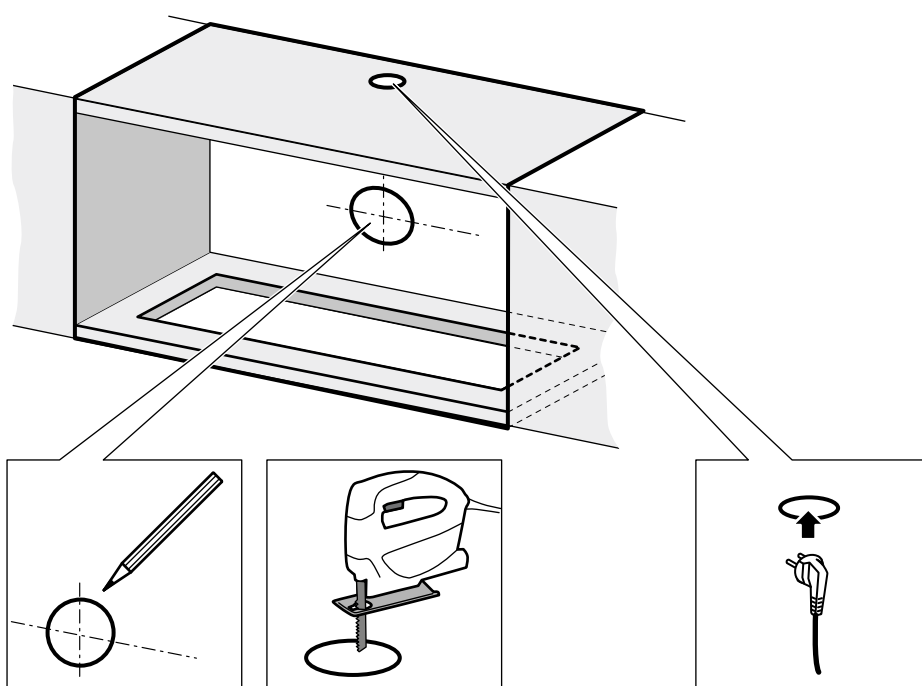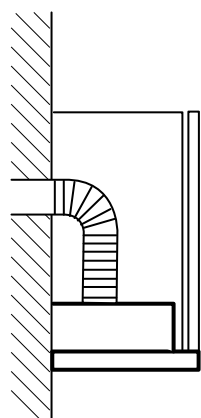

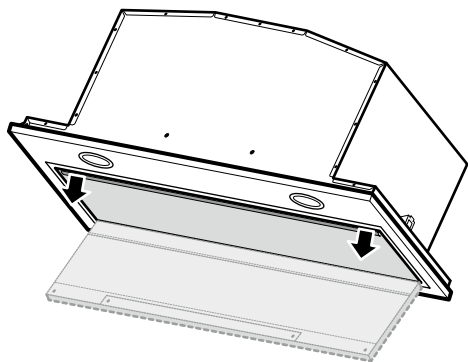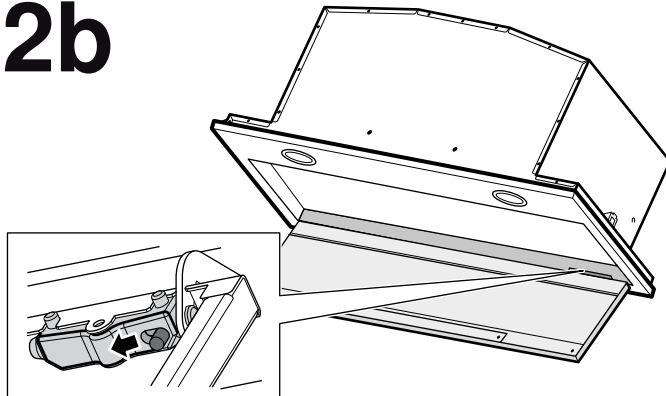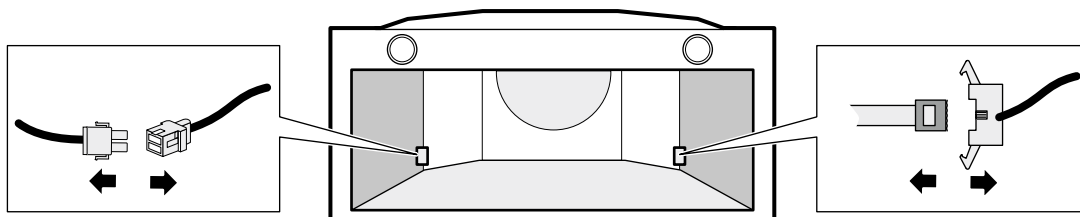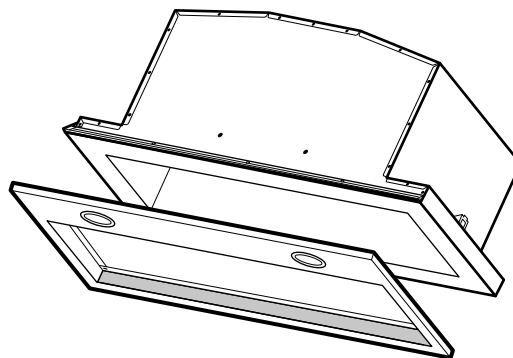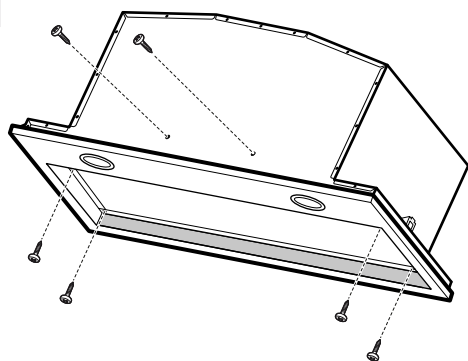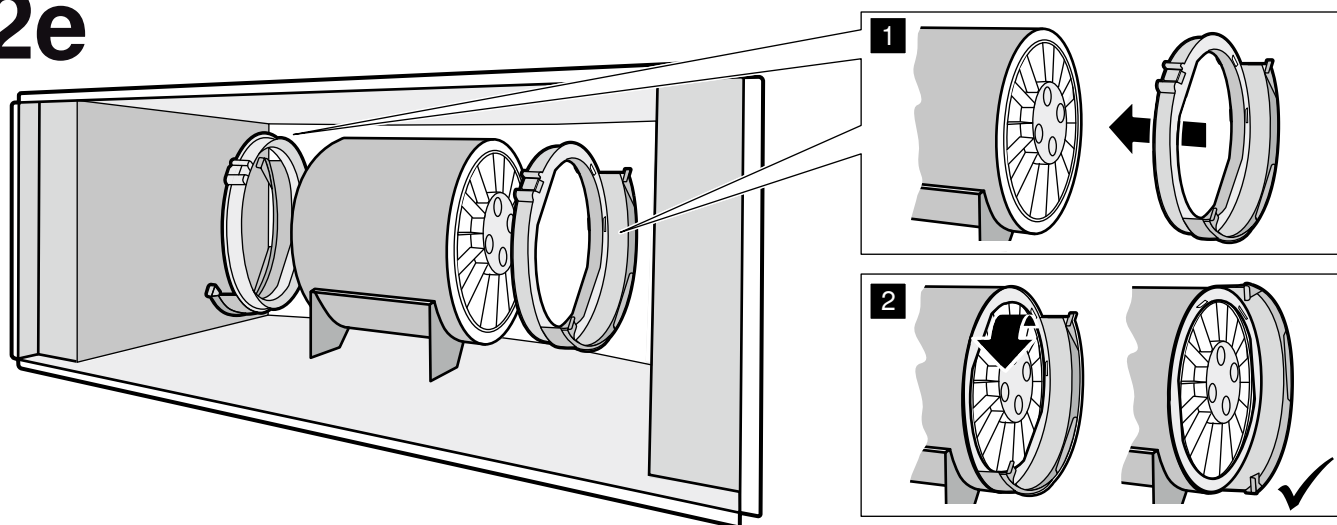2a**2b****2c****2d****2e**

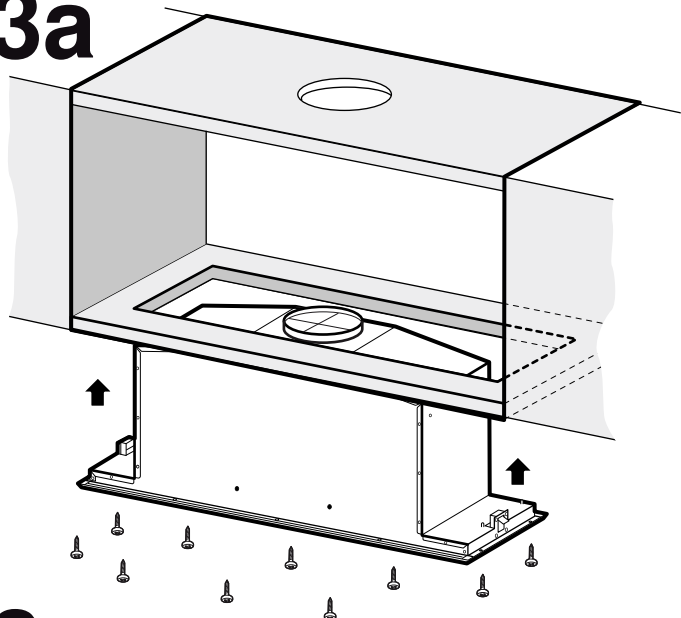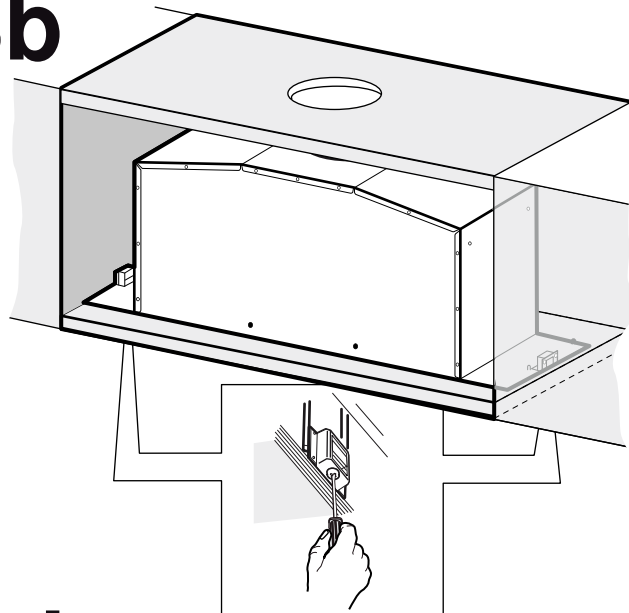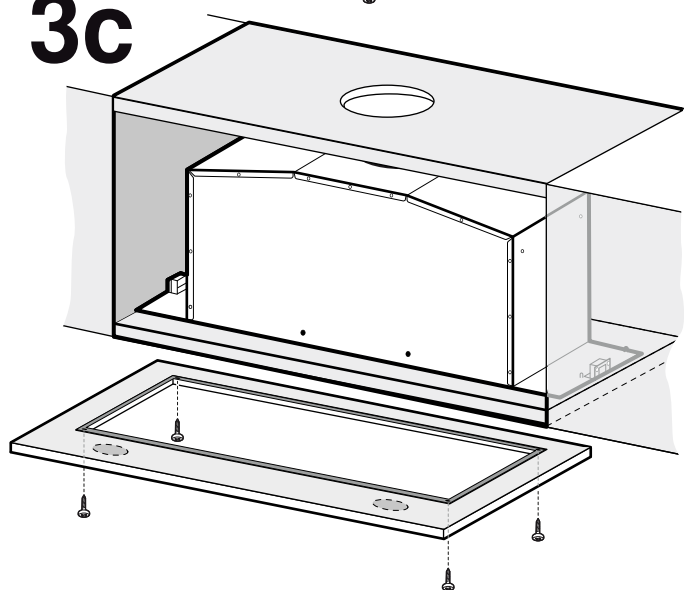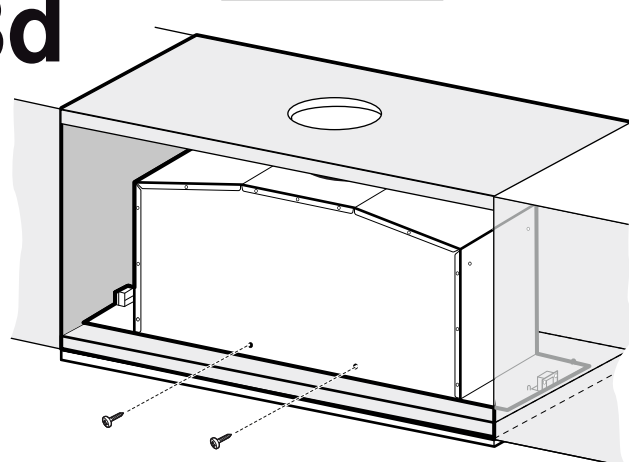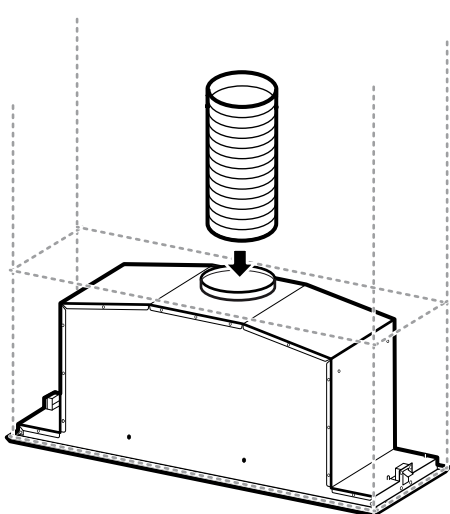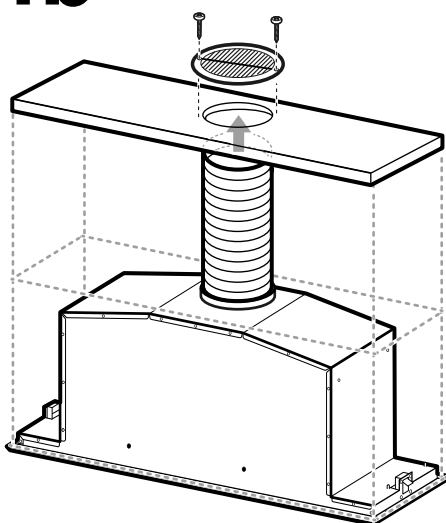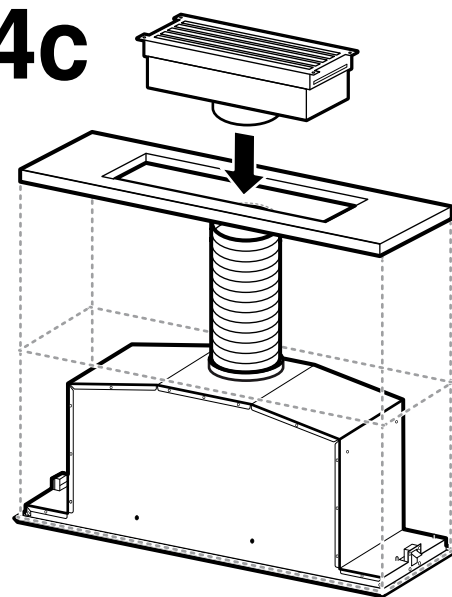3a**3b****3c****3d****4a****4b****4c**

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Õhupuhaсти laius peab vastama vähemalt keeduvälja laiusele.


Paigaldamisel tuleb järgida aktuaalselt kehtivaid ehituseeskirju ja kohalike elektri ning gaasiga varustajate eeskirju.

Heitõhu väljajuhtimisel tuleb järgida ametkondlikke ja õigusaktides sätestatud nõudeid (nt ehitusmäärust).

Eluohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

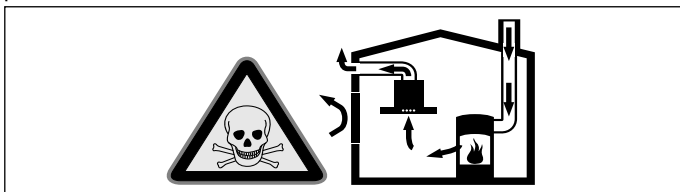


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või söeküttega töötavad kütteseadmed, läbivoolukuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus asub küttekolle, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhaсти viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Mürgised gaasid tungivad lõõrist või väljatõmbekanalist tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirnõrmi kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei tõuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, sein ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

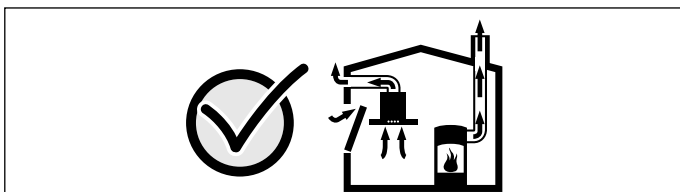

Küside igal juhul nõu pädevalt tehnikult, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovib teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhaсти kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

Eluohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks. Kui heitõhk suunatakse suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, tuleb see kooskõlastada päästametiga.

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Ärge kunagi lubage lastel pakkematerjaliga mängida.

Elektrilöögi oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorra käänduda ega kinni kiilduda.

- Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupesas. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb elektriinstallatsioonis ette näha faaside lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Elektriinstallatsioonitööd tohib teha ainult elektriala spetsialist. Seadmega seotud vooluringi soovime paigaldada rikkevoolukaitselüliti (FI-lüliti).

Tuleoht!

- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Kuumuse kogunemise vältimiseks tuleb kinni pidada toodud vahekaugustest. Järgige ka pliidi kohta esitatud teavet. Kui gaasi- ja elektrilisi keeduvälju kasutatakse koos, kehtib suurim etteantud vahemaa.
- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) kütava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Esineda ei tohi sädemete lendumist.

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seade, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib alla kukkuda. Kõik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohutult paigaldatud.
- Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2 inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.
- Elektriliste või mehaaniliste muudatuste tegemine on ohtlik ja võib kaasa tuua häireid seadme töös. Ärge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muudatusi.

Üldised juhised

Äratõmbekanal

Märkus: Tootja garantii ei laiene torustikuga seotud probleemidele.

- Seade töötab optimaalse jõudlusega, kui heitõhutoru on lühike, sirge ja võimalikult suure läbimõõduga.
- Pikkade, karedapinnaliste heitõhutorude, rohkete torupõlvade või alla 150 mm läbimõõduga torude kasutamisel ei ole võimalik saavutada optimaalset imemisjõudlust ja õhupuhaсти müra on suurem.
- Heitõhutorud või voolikud peavad olema mittesüttivast materjalist.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskoopтору.

Tagasivoolav kondensaad tekitab kahjustuste ohu. Paigaldage äratõmbekanal väikese kaldega (1° kalle seadmest alates).

Ümartorud

Soovitav siseava läbimõõt on 150 mm, kuid peab olema vähemalt 120 mm.

Lamekanalid

Siseava ristlõige peab vastama ümartorude läbimõõdule.

Ø 150 mm ca 177 cm²

Ø 120 mm ca 113 cm²

- Lamekanalitel ei tohiks olla järske pöördeid.
- Teistsuguste läbimõõtude korral kasutage tihendeid.

Elektriühendus

⚠ Elektrilöögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorra käänduda ega kinni kiilduda.

Vajalikud andmed ühendamiseks leiate seadme andmeplaadilt. See seade on kooskõlas EÜ raadiohäireid käsitlevate eeskirjadega.

Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga pistikupesas.

Kaitsekontaktiga pistikupesa tuleb võimaluse korral paigaldada lõõrikatte alasse.

- Kaitsekontaktiga pistikupesa peaks olema ühendatud eraldi vooluringi kaudu.
- Kui kaitsekontaktiga pistikupesa ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb paigaldada kõikide pooluste ahelakatkesti, mille kontaktiava on vähemalt 3 mm.

Paigaldamise ettevalmistamine

Kontrollige köögimööbel üle.

- Mööbel peab olema loodis ja olema piisava kandevõimega.
- Õhupuha kiirus max kaal on **10 kg**.

Seadme mõõtmed ja ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugused

- Pöörake tähelepanu seadme mõõtmetele. (**joonis A**)
- Pidage kinni ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugustest. (**joonis B**)

Kui gaasipliidiplaadi paigaldusjuhistes on ette nähtud suurem vahemaa, lähtuge sellest.

Mööbli ettevalmistamine

Integreeritav mööbel peab taluma kuni 90°C temperatuuri. Seadme sisseehitamiseks ettenähtud köögimööbli stabiilsus peab olema tagatud ka pärast väljalõigete tegemist.

Pärast väljalõigete tegemist eemaldage laastud ja saepuru.

1. Tehke mööblisse väljalõige. (**joonis 1a**)
2. Tehke väljalõige õhutoru jaoks.

Märkus: Õhuava võite teha kas mööbli kohale (**joonis 1b**) või mööbli taha (**joonis 1c**).

Seadme ettevalmistamine

1. Avage filtrikate. (**joonis2a**)

Märkus: Tõmmake filtrikate eesmisest nurkadest järsu liigutusega alla.

2. Kruvige lahti liigendi kruvid ja eemaldage filtrikate. (**joonis2b**)
3. Võtke maha metallist rasvafilter; vt kasutusjuhendit.
4. Ühendage lahti juhtpaneeli ja valgustuse kaablid. (**joonis2c**)
5. Keerake lahti raami kruvid ja eemaldage raam. (**joonis2d**)
6. Optimaalne õhuringlusrežiimi jaoks:
Asetage filtrihooldikud (lisatarvikud) korrektselt mootori peale ja keerake ette, kuni need fikseeruvad kohale. Lükake aktiivsõefiltrid filtrihooldikutesse. (**joonis2e**)

Seadme kokkupanek

1. Asetage seade väljalõikesse ja kinnitage kruvidega mööbli külge. (**joonis 3a**)
2. Pingutage fikseerimiskruvid kinni. (**joonis 3b**)
3. Ühendage külge juhtpaneeli ja valgustuse kaablid.
4. Paigaldage raam ja kinnitage kruvidega alt seadme külge. (**joonis 3c**)
5. Kinnitage raam ja seade kruvidega. (**joonis 3d**)
Märkus: Kui kruvidele ei pääse väljastpoolt ligi, saab neid paigaldada ka seestpoolt.
6. Asetage kohale metallist rasvafilter.
7. Paigaldage ja sulgege filtrikate.

Seadme ühendamine vooluvõrku

Märkused

- Äratõmberežiimi kasutamise korral tuleb paigaldada tagasivooluklapp. Kui seadme tarnekomplektis tagasivooluklapp puudub, saab seda tellida müügiesindustest.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleb kasutada teleskoopitoru.

Ühenduse loomine heitõhu jaoks (joonis 4a)

Märkus: Alumiiniumitoru kasutamise korral tuleb ühenduskoht eelnevalt tasandada.

1. Kinnitage väljalasketoru otse õhuliitmiku külge.
2. Ühendage heitõhuavaga.
3. Tihendage ühenduskohad sobival viisil.

Ühenduse loomine ringleva õhu režiimi jaoks (joonis4b)

Märkused

- Alumiiniumitoru kasutamise korral tuleb ühenduskoht eelnevalt tasandada.
 - Paigaldage õhuvõre nii, et õhk saab vabalt välja voolata.
1. Kinnitage väljalasketoru otse õhuliitmiku külge.
 2. Ühendage mööbli heitõhuavaga.
 3. Kinnitage õhuvõre mööbli külge.
 4. Tihendage ühenduskohad sobival viisil.

Ühenduse loomine õhuringlusrežiimi jaoks (ringleva õhu moodul) (joonis4c)

Märkus: Alumiiniumitoru kasutamise korral tuleb ühenduskoht eelnevalt tasandada.

1. Järgige ringleva õhu moodulile lisatud juhendit.
2. Kinnitage heitõhutoru otse õhuliitmiku külge.
3. Looge ühendus ringleva õhu mooduli avaga.
4. Tihendage ühenduskohad sobival viisil.
5. Paigaldage aktiivsõefilter.

Vooluvõrku ühendamine

Ühendage võrgupistik kaitsekontaktiga pistikupesasse.

Seadme lahtivõtmine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Ühendage lahti heitõhutorud.
3. Avage filtrikate.
4. Eemaldage rasvafilter.
5. Ühendage lahti juhtpaneeli ja valgustuse kaablid.
6. Eemaldage raam.
7. Keerake lahti kruvid.
8. Võtke seade maha.

⚠ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriklaistingą veikimą statymo vietoje.


Garų surinktuvo plotis turi būti mažiausiai toks pats kaip ir viryklės. Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojančių statybos ir vietinio elektros energijos bei dujų tiekėjo nuorodų.

Jei oras išpučiamas į išorę, reikia vadovautis teisiniais reikalavimais (pvz., šalyje galiojančiomis statybos taisyklėmis).

Pavojus gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis.

Kai prietaisui įjungtas oro ištraukimo režimas ir kartu naudojama ugnia vietė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.

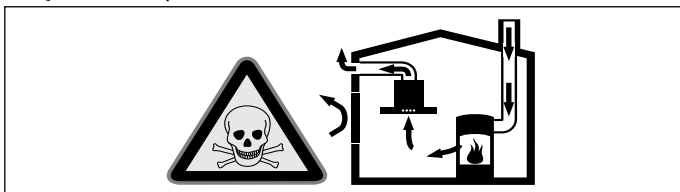


Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir įprasti vandens šildytuvai) degujį orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalina į išorę per dujų šalinimo įrenginius (pvz., kaminius).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamino arba ventiliacijos šachtos siurbiamos atgal į gyvenamąsias patalpas.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekiamas pakankamas oro.
- Oro tiekimo ir išleidimo mova neužtikrina, kad bus laikomasi ribinių reikšmių.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinis, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingas oras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

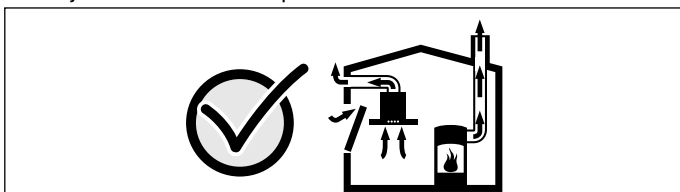

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkrėčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei garų rinktuvas bus eksploatuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

Kyla pavojus gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiančią dūmų ar dujų ventiliacijos kamina, nei į patalpų, kuriose įrengti židiniai, vėdinimo angą. Jei išpučiamą orą norite nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar dujų ventiliacijos kamina, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Elektros smūgio pavojus!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laido.

- Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei kištukas atlikus montavimo darbus nepasiekiamas, pagal montavimo taisyklės būtina numatyti stacionarioje elektros instaliacijoje fazių atjungimo įrenginį. Stacionarią elektros instaliaciją gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Kyla gaisro pavojus!!

- Gali užsilipti riebalų filtrė esančios riebalų nuosėdos. Kad nesusikauptų karštis, būtina laikytis nurodytų saugių atstumų. Atkreipkite dėmesį į savo maisto ruošimo prietaiso duomenis. Jei dujinės ir elektrinės kaitvietės naudojamos vienu metu, būtina išlaikyti didžiausią nurodytą atstumą.
- Gali užsilipti riebalų filtrė esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degių patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbų.

Kyla pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi. Visi tvirtinimo elementai turi būti tvirtai ir saugiai priveržti.
- Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.
- Pavojinga keisti elektros įrangos ar mechaninę konstrukciją, prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Nekeiskite elektros įrangos ir mechaninės konstrukcijos.

Bendros nuorodos

Ventiliacijos linija

Pastaba: Prietaiso gamintojas neatsako už pretenzijas, sietinas su vamzdyno dalimi.

- Prietaisas bus naudojamas optimaliai, jei ventiliacijos vamzdis bus trumpas, tiesus, o jo skersmuo kuo didesnis.
- Jei bus naudojamas ilgas, šiurkštus ventiliacijos vamzdis, jei bus daug lankstų ir bus naudojami mažesnio nei 150 mm skersmens vamzdžiai, oras nebus šalinamas optimaliu galingumu, o ventiliatorius veiks garsiau.
- Vamzdžiai ir žarnos, naudojami klojant ventiliacijos liniją, turi būti iš nedegios medžiagos.
- Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

Kondensato grįžtamasis srautas gali sugadinti prietaisą. Ortakį iš prietaiso reikia nutiesti nuolaidžiai (1° nuolydis).

Apvalieji vamzdžiai

Rekomenduojamas vidinis vamzdžio skersmuo – 150 mm; mažiausias naudojamo vamzdžio skersmuo turi būti 120 mm.

Plokštieji ortakiai

Vidinis skerspjuvis turi atitikti apvaliųjų vamzdžių skersmenį.

150 mm Ø maždaug 177 cm²

120 mm Ø maždaug 113 cm²

- Plokštieji ortakiai turėtų būti be aštrių įlinkių.
- Jei skiriasi vamzdžių skersmuo, įtaisykite sandarinimo juostelę.

Elektrinis prijungimas

⚠ Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laido.

Reikiami prijungimo duomenys nurodyti prietaiso specifikacijų lentelėje.

Šis prietaisas atitinka EB nuorodas dėl skleidžiamų trikdžių spinduliuotės.

Šį prietaisą galima jungti tik į pagal reikalavimus įrengtą elektros lizdą su žeminiu.

Jei įmanoma, elektros lizdą su žeminiu kontaktu įrenkite po kamino aptaisu.

- Elektros lizdas su žeminiu kontaktu turi būti jungiamas į atskirą elektros grandinę.
- Jei įrengus prietaisą neįmanoma pasiekti kištukinio lizdo su žeminiu kontaktu, instaliacijoje turi būti visų polių atjungimo įtaisas (pvz., linijos apsauginis išjungiklis, saugiklis ir kontaktorius), atskiriantis kontaktus mažiausiai 3 mm.

Pasiruošimas montuoti

Baldo tikrinimas

- Balda, į kurį montuojamas prietaisas, reikia išlygiuoti lygiagrečiai ir jis turi būti pakankamo krovumo.
- Maks. garų rinktuvo svoris yra **10 kg**.

Prietaiso matmenys ir saugūs atstumai

- Atkreipkite dėmesį į prietaiso matmenis. (**A pav.**)
- Atkreipkite dėmesį į saugų atstumą. (**B pav.**)

Jei dujinio prietaiso įrengimo nurodymuose nurodytas kitoks atstumas, visada laikykitės didesnio atstumo.

Baldų paruošimas

Baldas, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs 90 °C temperatūrai. Baldas, į kurį montuojamas prietaisas, turi likti stabilus ir baigus jį pjaustyti.

Baigę pjaustyti pašalinkite pjūvenas.

1. Balde, į kurį montuojamas prietaisas, suformuokite angą. (**1a pav.**)
2. Suformuokite angą ventiliacijos vamzdžiui.

Pastaba: Ventiliacijos vamzdžiui skirtą angą galite suformuoti virš baldo, į kurį montuojamas prietaisas (**1b pav.**), arba už šio baldo (**1c pav.**).

Prietaiso paruošimas

1. Atidarykite filtro dangtį. (**2a pav.**)

Pastaba: Filtro dangtį suimkite už priekinių kampų ir smarkiai truktelėkite žemyn.

2. Atpalaiduokite lanksto apsaugą ir nuimkite filtro dangtį. (**2b pav.**)
3. Išimkite metalinį riebalų filtrą; žr. naudojimo instrukciją.
4. Atjunkite valdymo skydelio ir apšvietimo kabelius. (**2c pav.**)
5. Atlaisvinkite rėmo varžtus ir nuimkite rėmą. (**2d pav.**)
6. Pasirinktinai, naudojant recirkuliacijos režimą
Ant variklio tiksliai nustatykite filtro laikiklį (specialusis priedas) padėję ir juos į priekį sukite tol, kol užsifiksuos. Į filtro laikiklius įstumkite aktyvintosios anglies filtrą. (**2e pav.**)

Prietaiso montavimas

1. Įstatykite prietaisą į baldo angą ir prisukite. (**3a pav.**)
2. Priveržkite fiksuojamuosius varžtus. (**3b pav.**)
3. Prijunkite valdymo skydelio ir apšvietimo kabelius.
4. Pritvirtinkite rėmą ir iš apačios prisukite prie prietaiso. (**3c pav.**)
5. Rėmą ir prietaisą užfiksuokite varžtais. (**3d pav.**)
Pastaba: Jei neįmanoma varžtų įsukti iš išorės, juos galima sukti iš vidaus.
6. Įdėkite metalinį riebalų filtrą.
7. Uždėkite ir uždarykite filtro dangtį.

Prietaiso prijungimas

Pastabos

- Naudojant oro ištraukimo režimą, reikėtų įmontuoti vienpusį atvartą. Jei jis nepristatytas kartu su prietaisu, galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje.
- Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

Oro ištraukimo jungties įrengimas (4a pav.)

Pastaba: Jei naudojate aliuminio vamzdį, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.

1. Ventiliacijos vamzdį pritvirtinkite tiesiog prie ventiliacijos atvamzdžio.
2. Prijunkite prie oro ištraukimo angos.
3. Tinkamai užsandarinkite sujungimo vietas.

Recirkuliacijos jungties įrengimas (4b pav.)

Pastabos

- Jei naudojate aliuminio vamzdį, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.
- Ventiliacijos groteles įmontuokite taip, kad oras per jas išeitų laisvai.

1. Ventiliacijos vamzdį pritvirtinkite tiesiog prie ventiliacijos atvamzdžio.
2. Prijunkite prie balde, kuriame montuojamas prietaisas, suformuotos angos.
3. Ventiliacijos groteles tvirtai prisukite prie baldo, kuriame montuojamas prietaisas.
4. Tinkamai užsandarinkite sujungimo vietas.

Recirkuliacijos jungties prijungimas (režimo recirkuliacijos modulis) (4c pav.)

Pastaba: Jei naudojate aliuminio vamzdį, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.

1. Atsižvelkite į pridėtą recirkuliacijos modulinį lapą.
2. Oro ištraukimo vamzdį tvirtinkite tiesiog prie oro ištraukimo atvamzdžio.
3. Prijunkite prie recirkuliacijos modulinio angos.
4. Tinkamai užsandarinkite sujungimo vietas.
5. Įstatykite aktyvintosios anglies filtrą.

Srovės tiekimo prijungimas

Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą su žeminimo kontaktu.

Prietaiso išmontavimas

1. Prietaisą atjunkite nuo srovės tiekimo tinklo.
2. Atjunkite oro ištraukimo linijas.
3. Atidarykite filtro dangtį.
4. Išimkite riebalų filtrą.
5. Atjunkite valdymo skydelio ir apšvietimo kabelius.
6. Nuimkite rėmą.
7. Atsukite baldo fiksuojamąsias detales.
8. Nuimkite prietaisą.

⚠ Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Tvaika nosūcēja minimālajam platumam jāatbilst sildlaukumu platumam.


Veicot instalāciju, jāievēro aktuāli spēkā esošie būvniecības noteikumi un vietējie strāvas un gāzes apgādes noteikumi.

Veidojot izplūdes gaisa novadīšanas sistēmu, jāievēro visas atbildīgo iestāžu un regulējumu prasības (piem., valsts būvnoteikumi).

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

Ja iekārta ventilācijas režīmā un no telpas gaisa atkarīgs pavards darbojas vienlaikus, nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi.

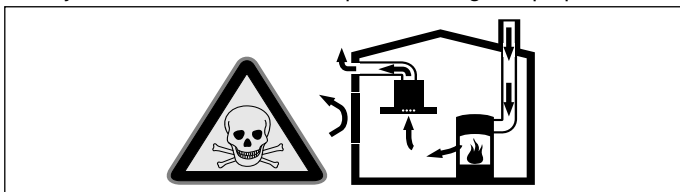


No telpas gaisa atkarīgie pavardi (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai ogļēm darbināmas sildierīces, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji) no uzstādīšanas telpas piesaista degšanai vajadzīgo gaisu un izvada atgāzes pa izplūdes sistēmu (piem., kamīnu).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaiss – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Indīgās gāzes no kamīna vai velkmes kārbas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

- Tādēļ vienmēr jānodrošina gaisa pieplūde.
- Izmantojot tikai gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas, robežvērtību ievērošana nav nodrošināta.

Lietošana ir droša tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 milibārus). Tas ir iespējams, ja degšanai vajadzīgais gaiss var ielūst pa nenoslēdzamām spraugām, piem., logiem, durvīm, un vienlaikus tiek izmantotas gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas vai veikti citi tehniski pasākumi.

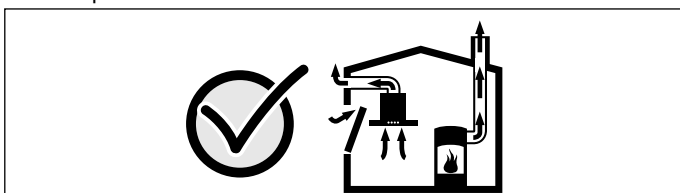

Noteikti konsultējieties ar atbildīgo skursteņslauķi, kas var novērtēt visas ēkas ventilācijas sistēmu un ieteikt vajadzīgos ventilācijas pasākumus.

Ja tvaika nosūcējs darbojas tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība nav ierobežota.

Draudi dzīvībai!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos. Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt ne funkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, ne arī šaftā, kas paredzēta gaisa atsūkņēšanai no telpām, kurās uzstādīti kamīni. Novadot izplūdes gaisu nefunkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, nepieciešama atbildīgā skursteņslaucītāja atļauja.

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Elektrotraumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.
- Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta līgzdai. Ja pēc iebūvēšanas kontaktdakšu vairs nevar aizsniegt, fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā jāiebūvē fāzu atvienotājerīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. Fiksēto elektroinstalāciju drīkst ierīkot tikai profesionāls elektriķis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas lokā uzstādīt noplūdes strāvas aizsargslēdzi (FI slēdzi).

Ugunsbīstamība!

- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Lai neuzkrātos karstums un lietošana būtu droša, jāievēro norādītie attālumi. Jāievēro sildierīces dati. Ja vienlaikus darbina gāzes un elektriskos sildīrņus, tad jāievēro vislielākais no norādītajiem attālumiem.
- Tāuk nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādiet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai ogļu) pavarda tikai tad, ja tai ir slēgts, nenoņemams vāks. Pavardam nedrīkst ļaut dzirkstēlot.

Savainojumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.
- Ja ierīce nav pareizi piestiprināta pie sienas, tā var krist. Visi stiprinājumi jāuzstāda stingri un droši.
- Iekārta ir smaga. Lai iekārtas pārvietošana būtu droša, tā jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem. Jāizmanto tikai paredzētie palīgildzekļi.
- Izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē ir bīstamas un var radīt traucējumus ierīces darbībā. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē.

Vispārēji norādījumi

Atgaisa vads

Norādījums: Ierīces ražotājs neatbild par sūdzībām, kas attiecas uz cauruļu posmiem.

- Ierīce darbojas ar optimālu jaudu, ja izmanto īsu, taisnu atgaisa cauruli ar iespējami lielu diametru.
- Ja izmanto garas, nelīdzenas atgaisa caurules, vairākus cauruļu izliekumus vai caurules ar diametru, kas ir mazāks par 150 mm, nosūkšanas jauda nav optimāla ventilatora darbība ir skalāka.
- Atgaisa vada instalācijā jāizmanto ugunsdroša materiāla caurules vai šļūtenes.
- Ja izplūdes gaiss tiek izvadīts pa ārējo sienu, jāizmanto teleskopiska sienas kārba.

Kondensāta atplūdes radītu bojājumu risks. Uzstādiet atgaisa kanālu ieslīpi pret iekārtu (1° slīpums).

Apaļās caurules

Ieteicamais iekšējais diametrs – 150 mm (vismaz 120 mm).

Plakanās caurules

Iekšējam diametram jāatbilst apaļo cauruļu diametram.

Ø 150 mm, apm. 177 cm²

Ø 120 mm, apm. 113 cm²

- Plakanajām caurulēm jābūt bez asiem izliekumiem.
- Ja cauruļu diametri savstarpēji nesakrīt, ievietojiet blīvienti.

Elektropieslēgums

⚠ Elektrotraumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.

Vajadzīgie pieslēguma dati ir norādīti ierīces tipveida datu plāksnītē.

Šī ierīce atbilst EK radio traucējumu noteikumiem.

Šo ierīci drīkst pieslēgt tikai pie atbilstīgi noteikumiem instalētas aizsargkontaktlīgzdas.

Uzstādiet aizsargkontaktlīgzdu atgaisa kanāla apdares iekšpusē vai iespējami tuvu kanālam.

- Aizsargkontaktlīgzda jāpieslēdz pie atsevišķas strāvas ķēdes.
- Ja pēc ierīces instalācijas aizsargkontaktlīgzda vairs nav pieejama, instalācija jāapriko ar visu polu atdalītājslēdzi (piem., kabeļa jaudas slēdzi, drošinātājiem un kontaktoriem) ar vismaz 3 mm kontakta atvērumu.

Montāžas sagatavošana

Pārbaudiet mēbeli.

- Iebūvējamajai mēbelei jābūt horizontāli novietotai un jāspēj izturēt noteikts svars.
- Maks. tvaiku nosūcēja svars ir **10 kg**.

Ierīces izmēri un drošības attālumi

- Ņemiet vērā ierīces izmērus. (**A attēls**)
- Ņemiet vērā drošības attālumus. (**B attēls**)

Ja gāzes plīts montāžas instrukcijās ir norādīti dažādi instalācijas attālumi, vienmēr ņemiet vērā lielāko.

Mēbeļu sagatavošana

Iebūvētajām mēbelēm jāiztur pat 90 °C temperatūra. Pēc izgriezuma izveides jāpārbauda iebūvētās mēbeles stabilitāte. Pēc izgriešanas darbiem notīriet skaidas.

1. Izveidojiet izgriezumus mēbelē. (**1.a attēls**)
2. Izveidojiet izgriezumu atgaisa caurulei.

Norādījums: Atveri gaisa novadei varat izveidot virs mēbeles (**1.b attēls**) vai aiz mēbeles (**1.c attēls**).

Ierīces sagatavošana

1. Atveriet filtra pārsegu. (**2.a attēls**)

Norādījums: Satveriet filtra pārsegu aiz priekšējiem stūriem un ar raustošām kustībām velciet uz leju.

2. Noņemiet šarnīru fiksatorus un noņemiet filtra pārsegu. (**2.b attēls**)
3. Izņemiet metāla tauku filtru; skat. lietošanas pamācību.
4. Noņemiet vadības paneļa un apgaismojuma vadojumu. (**2.c attēls**)
5. Atskrūvējiet apmales skrūves un noņemiet apmali. (**2.d attēls**)
6. Fakultatīvi cirkulējošā gaisa režīmam:
novietojiet filtra turētāju (papildu aprīkojums) pareizi uz motora un grieziet uz priekšu, līdz tas nofiksējas; iebīdīet aktīvās ogles filtru filtra turētājā. (**2.e attēls**)

Ierīces montāža

1. Ievietojiet ierīci izveidotajā izgriezumā un pieskrūvējiet pie iebūvējamās mēbeles. (**3.a attēls**)
2. Pievelciet fiksējošās skrūves. (**3.b attēls**)
3. Pieslēdziet vadības paneļa un apgaismojuma vadojumu.
4. Pievienojiet apmali un pieskrūvējiet pie ierīces no apakšpuses. (**3.c attēls**)
5. Nofiksējiet apmali un ierīci ar skrūvēm. (**3.d attēls**)

Norādījums: Ja skrūvēm nevar piekļūt no ārpuses, tās var montēt arī no iekšpuses.

6. Ievietojiet metāla tauku filtru.
7. Pielieciet filtra pārsegu un aizveriet.

Ierīces pieslēgšana

Norādījumi

- Eksploatējot ierīci gaisa atsūkņēšanas režīmā, jāuzstāda pretatplūdes vārsts. Ja ierīces piegādes komplektācijā nav iekļauts pretatplūdes vārsts, to var iegādāties specializētās tirdzniecības vietās.
- Ja gaiss tiek izvadīts caur ārējo sienu, tad nepieciešams izmantot teleskopisku sienas kārbu.

Atgaisa sistēmas savienojuma izveide (4.a attēls)

Norādījums: Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.

1. Piestipriniet atgaisa cauruli tieši pie gaisa īscaurules.
2. Pievienojiet savienojumu pie atgaisa kanāla atvēruma.
3. Atbilstīgi noblīvējiet savienojuma vietas.

Ventilācijas savienojuma izveidošana (4.b attēls)

Norādījumi

- Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.
 - Ventilācijas caurules režģi montējiet tā, lai gaiss var brīvi izplūst.
1. Piestipriniet atgaisa cauruli tieši pie gaisa īscaurules.
 2. Pievienojiet savienojumu pie iebūvējamās mēbeles atvēruma.
 3. Ievietojiet ventilācijas caurules režģi izveidotajā izgriezumā un pieskrūvējiet pie iebūvējamās mēbeles.
 4. Atbilstīgi noblīvējiet savienojuma vietas.

Gaisa cirkulācijas sistēmas savienojuma izveide (gaisa cirkulācijas modulis) (4c attēls)

Norādījums: Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.

1. Ievērojiet gaisa cirkulācijas moduļim pievienoto informāciju.
2. Piestipriniet atgaisa cauruli tieši pie gaisa īscaurules.
3. Izveidojiet savienojumu ar gaisa cirkulācijas moduļa atveri.
4. Atbilstīgi noblīvējiet savienojuma vietas.
5. Ielieciet aktīvās ogles filtru.

Pieslēgšana pie elektrotīkla

Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā kontaktligzdā.

Ierīces demontāža

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Atvienojiet atgaisa savienojumus.
3. Atveriet filtra pārsegu.
4. Noņemiet tauku filtru.
5. Noņemiet vadības paneļa un apgaismojuma vadojumu.
6. Noņemiet apmali.
7. Noņemiet fiksatorus pie mēbeles.
8. Noņemiet ierīci.

