



Õhupuhasti
Garų rinktuvas
Tvaika nosūcējs

- [et] Kasutus- ja paigaldusjuhend2
- [lt] Naudojimo ir montavimo instrukcija .16
- [lv] Lietošanas un montāžas instrukcija ..30



et | Sisukord

KASUTUSJUHEND.....	2
Nõuetekohane kasutamine	2
Olulised ohutusnõuded	3
Keskkonnakaitse	4
Seadme kasutamine	5
Ühendamine pliidiplaadiga	7
Puhastamine ja hooldamine	8

Mida teha tõrgete korral?	10
Hooldekeskus	11
PAIGALDUSJUHEND.....	12
Olulised ohutusnõuded	12
Üldised nõuanded	13
Paigaldamine	14

KASUTUSJUHEND

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: www.neff-international.com ja Internetikauplustest: www.neff-eshop.com

Nõuetekohane kasutamine

Lugege see juhend hoolikalt läbi. Vaid siis saate seadet käsitseda ohultult ja õigesti. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises ja kodustes tingimustes. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välisingimustes. Ärge jätké töötavat seadet järelevalveta. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud asjatundmatust kasutamisest või valest kasutamisest.

Seadet tohib kasutada kõrgusel kuni 2000 meetrit üle merepinna.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmost tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmost ja ühendusuhtimest eemal.

Kontrollige seade pärasid pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastustele tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise lülituskella või kaugjuhimispuldiga.

Olulised ohutusnõuded

Hoiatus

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Lastel ei tohi kunagi lubada pakkematerjaliga mängida.

Hoiatus

Tuleoht!

- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltreid regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltri teta.
- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Tekkida ei tohi sädemete lendumist.
- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätké kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Gaasipõletiga keedualad, millel ei ole keedunõud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale paigaldatud õhupuhasti võib kahjustada saada või põlema süttida. Asetage sisselülitatud gaasi keedualale alati keedunõu.
- Kui üheaegselt on sisse lülitatud mitu gaasipõletiga keeduala, tekib suur kuumus. Nende kohale paigaldatud õhupuhasti võib kahjustada saada või põlema süttida. Kahte gaasi keedu välja korraga ei tohi kunagi kõige suurema leegiga kasutada kauem kui 15 minutit. Suur gaasipõleti, mille võimsus on üle 5kW (Wok), vastab kahe tavalise gaasipõleti võimsusele.

Hoiatus

Põletusoht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks. Ärge kunagi puudutage kuumi osi. Hoidke lapsed seadmest eemal.

Hoiatus

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seadme peale asetatud esemed võivad alla kukkuda. Ärge asetage seadme peale mingeid esemeid.
- LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse seadet, mis on defektne. Eemaldage võrgupistik pistikupesast või lülitage elektrivool elektrikilbist välja. Võtke ühendust hooldekeskusega.
- Asjatundmatult tehtu parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõpppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldekeskusse
- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

Kahjustumise oht korrosionikahjustuste tõttu. Lülitage seade toiduvalmistamisel alati sisse, et vältida kondensaadi teket. Kondensaat võib tekitada korrosionikahjustusi.

Defektsed lambid vahetage alati kohe välja, et vältida ülejäänud lampide ülekoormust.

Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puhastada niiske lapiga.

Vale puhamistamine kahjustab pealispinda. Roostevabast terastest pindu puhamistamine ainult lihvi suunas. Juhtelementide puhamistamiseks ei tohi kasutada roostevaba terase puhamustusvahendit.

Tugevatoimelised ja abrasiivsed puhamustusvahendid võivad pinda kahjustada. Teravaid ja abrasiivseid puhamustusvahendeid ei tohi kasutada.

Disainielementidele liigse koormuse avaldamine toob kaasa kahjustuste ohu. Ärge tömmake disainielementidest. Ärge asetage disainielementide peale mingeid esemeid ja ärge tömmake nendest.



Teie uus seade on eriti energiatõhus. Järgnevalt leiate soovitused selle kohta, kuidas seadme kasutamisel veelgi rohkem energiat säästa ja seadet õigesti utiliseerida.

Energia säästmine

- Keetmisel tagage piisaval hulgal õhu juurdevool, et õhupuhasti saaks töötada tõhusalt ja madala müratasemega.
- Valige keetmisel tekkivate aurude jaoks sobiv ventileerimisaste. Intensiivastet kasutage vaid vajaduse korral. Madalam ventileerimisaste tähendab väiksemat energiakulu.
- Auru intensiivse tekke korral valige õigeaegselt kõrgem ventileerimisaste. Kui keetmisel tekkiv aur on köögis juba levinud, peab õhupuhasti töötama kauem.
- Lülitage õhupuhasti välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Lülitage valgustus välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Puhamistamine või vahetage filter toodud ajavahemike tagant välja, et suurendada ventileerimise tõhusust ja hoida ära tulekahju oht.

Keskonnasäästlik jäätmekäitlus

Utiliseerige pakend keskonnasäästlikult.



Seade on tähistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale EL direktiiville 2012/19/EL (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Europa Liidus.

Seadme kasutamine

Käesolev juhend käib seadme eri mudelite kohta. Kasutusjuhend võib kirjeldada funktsioone, mis teie seadmel puuduvad.

Juhtpaneel



Sümbol	Selgitus
①	Ventilaator sees/väljas
vol	NoiseReduction-funktsioon
fresh	AirFresh-funktsioon
-	Ventileerimisastme vähendamine
+	Ventileerimisvõimsuse suurendamine / intensiivaste 1,2
P	Intensiivastme 2 otsevalimine
R	Automaatrežiim
Ā	Tuli sees/väljas/valgustugevuse sujuv reguleerimine

Näidik	Selgitus
vol	NoiseReduction-funktsioon
1-3	Ventileerimisastmed
⟳	Ventilaatori viivitusega seiskumine
fresh	AirFresh-funktsioon
WiFi	Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine

Õhupuhasti seadistamine

Sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ①. Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Puudutage sümboleid + või -, et muuta õhupuhasti võimsust.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①.

Müra vähendamise funktsioon

Müra vähendamise funktsioon vähedab ventilaatori tekitatavat müra.

Sisselülitamine

Märkus: Funktsiooni saab kasutada kõikidel ventileerimisastmetel, välja arvatud ventileerimisaste 1. Funktsioon jääb aktiveerituks ka pärast õhupuhasti väljalülitamist.

Puudutage sümbolit vol.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit vol.

AirFresh-funktsioon

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit fresh.

Näidikule ilmub fresh. Õhupuhasti töötab umbes 5 minutit tunnis ventileerimisastmel 1.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit fresh.

AirFresh-funktsioon on lõpetatud.

Intensiivaste

Eriti tugeva lõhna ja auru tekke korral võite kasutada intensiivastet.

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit P. Näidkul süttib P2. Puudutage uesti sümbolit P, et lülituda tagasi intensiivastmele P 1.

Märkus: Umbes 6 minuti pärast lülitub õhupuhasti automaatselt võimsusastmele 3.

Väljalülitamine

Kui soovite intensiivastet enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit P.

Automaatrežiim

Sisselülitamine

- Vajutage nupule ①.
- Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Vajutage nupule R.
- Optimaalne ventileerimisaste 1, 2 või 3 seadistatakse automaatselt sensori kaudu.

Väljalülitamine

Automaatrežiimi väljalülitamiseks vajutage nupule R või ①.

Ventilaator lülitub automaatselt välja, kui sensor ei tuvasta enam muudatusi õhu kvaliteedis.

Automaatrežiim töötab maksimaalselt 4 tundi.

Sensorjuhtimine

Automaatrežiimil tuvastab õhupuhasti automaatne õhusensor keetmisel ja praadimisel tekkivate lõhnade intensiivsuse. Olenevalt automaatse õhusensori seadistusest lülitub õhupuhasti mõnele muule ventileerimisastmele.

Sensori võimalikud seadistused:

Tundlikkuse esialgne seadistus: 5

Tundlikkuse madalaim seadistus: 0

Tundlikkuse kõrgeim seadistus: 9

Kui sensorjuhtimine reageerib liiga nõrgalt või tugevalt, saab seda vastavalt muuta:

1. Kui õhupuhasti on sisse lülitatud, vajutage 1 sekundi vältel sümbolile R. Seadistus ilmub näidikule.
2. Sümbolite + või - puudutamisega muudate sensorjuhtimise seadistust.
3. Vabastage sümbol R.

Valgustus

Valgustust võite sisse ja välja lülitada ventilaatorist sõltumatult.

Puudutage sümbolit ⚡.

Heleduse seadistamine

Vajutage sümbolile ⚡ seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

Täitumise näit

Metallist rasvafiltri või aktiivsöefiltrti täitumisel hakkavad pärast seadme väljalülitamist vastavad sümbolid vilkuma:

- **Metallist rasvafilter:** F
- **Aktiivsöefilter:** C
- **Metallist rasvafilter ja aktiivsöefilter:** F ja C

Hiljemalt nüüd tuleks metallist rasvafiltreid puhastada või aktiivsöefilter välja vahetada. → "Puhaustamine ja hooldamine" lk 8

Ajal, mil täitumisnäidud vilguvad, saab neid lähtestada. Selleks puudutage sümbolit —.

Näidiku ümberseadmine õhuringlusrežiimile

Õhuringlusrežiimile seadmiseks tuleb elektrooniline juhtimine vastavalt ümber seadistada:

- Õhupuhasti peab olema vooluvõrku ühendatud ja välja lülitatud.
- Vajutage sümbolile vol ja hoidke seda all, puudutage sümbolit + või -, kuni õhuringlusrežiimi näit 2 (mitteregenereritavad filtri) süttib. Vabastage sümbol vol. Elektrooniline juhtimine on seadistatud õhuringlusrežiimile (mitteregenereritavad filtri).
- Vajutage sümbolile vol ja hoidke seda all, puudutage sümbolit + või -, kuni õhuringlusrežiimi näit 3 (regenereritavad filtri) süttib. Vabastage sümbol vol. Elektrooniline juhtimine on seadistatud õhuringlusrežiimile (regenereritavad filtri).
- Kui uuesti puudutada ja hoida all sümbolit vol ja puudutada sümboleid + või - seni, kuni näit 1 süttib, seatakse elektrooniline juhtimine taas äratömberežiimile.

Helisignaal

Sisselülitamine

Kui õhupuhasti on sisse lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja ⚡. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Sisselülitatud helisignaali puhul süttib 1.

Väljalülitamine

Kui õhupuhasti on sisse lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja ⚡. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Väljalülitatud helisignaali puhul süttib 0.


Ühendamine pliidiplaadiga

Selle seadme saate ühendada pliidiplaadiga ja sel moel juhtida õhupuhastit pliidiplaadi kaudu.

Seadmete ühendamiseks on erinevad võimalused:

Seadmete vahetu ühendamine

Kui seade on pliidiplaadiga vahetult ühendatud, ei ole ühendamine koduvõrguga enam võimalik. Seade töötab nagu ilma võrguühenduseta õhupuhasti ja seda saab endiselt käsitseda juhtpaneeli kaudu.

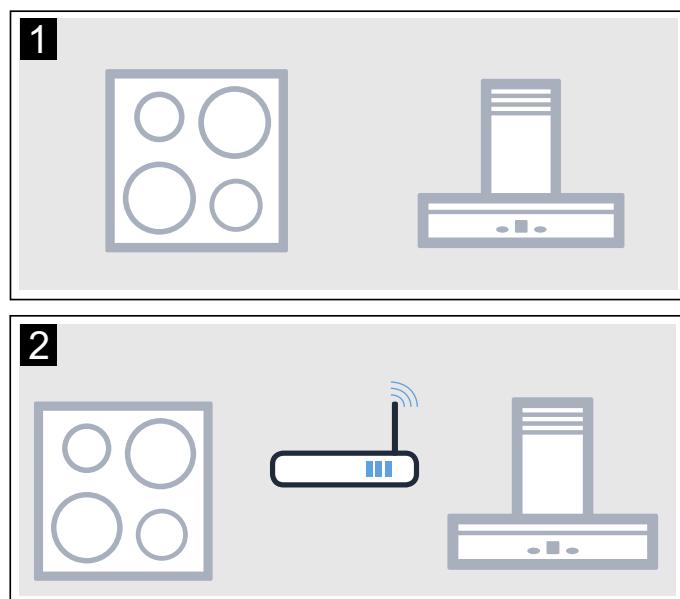

Seadmete ühendamine koduvõrgu kaudu

Saate seadme ühendada pliidiplaadiga koduvõrgu kaudu ja selliselt kasutada olemasolevat infrastrukturi.

Märkused

- Järgige õhupuhasti kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage nendest kinnipidamine ka siis, kui käsitsete seadet pliidiplaadipõhise juhtimise kaudu.
- Alati tuleb eelistada käsitsemist seadme juhtpaneelilt. Sel ajal ei saa õhupuhastit käsitseda pliidiplaadipõhiselt.

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks pliidiplaadi ja õhupuhasti vahel peab õhupuhasti olema sisse lülitatud.

Veenduge, et pliidiplaat on sisse lülitatud ja seatud otsingurežiimile.

Seejuures järgige pliidiplaadi kasutusjuhendit.

Vahetu ühendamine

Hoidke sümboleid ① ja P ühekorraga all, kuni näidud WiFi ja - hakkavad vilkuma.

Õhupuhasti on pliidiplaadiga ühendatud, kui sümbol WiFi enam ei vilgu ja põleb.

Ühendamine koduvõrgu kaudu

Märkused

- Vajate WPS-funktsiooniga ruuterit.
- Teil peab olema ruuterile ligipääs.
- Ühendusprotsessi ajal ei ole võimalik õhupuhastit sisse lülitada. Protsessi võite igal ajal katkestda, selleks vajutage ①.
- Võrku ühendatud ooterežiimis tarbib teie seade max 2 W.

1. Hoidke sümboleid ① ja P all, kuni näidud WiFi ja - hakkavad vilkuma.
2. Vajutage sümboleil +, et käivitada automaatset registreerimist koduvõrgus. WiFi ja 1 vilguvad.
3. 2 minuti jooksul vajutage ruuteri WPS-nupule. Kui ühendus koduvõrguga on loodud, siis ühendub õhupuhasti pliidiplaadiga automaatselt. WiFi ja 3 vilguvad.

Ühendusprotsess on lõpule jõudnud, kui juhtpaneelil näit WiFi enam ei vilgu, vaid põleb.

Märkus: Ühendust saab luua ainult siis, kui mõlemad seadmed on koduvõrguga ühendatud ja asuvad otsingurežiimis. Kui otsingurežiimi jaoks ette nähtud aeg peaks olema ühel kahest seadmest juba möödunud, siis käivitage otsing uuesti.

Ühenduse lähtestamine

Salvestatud ühendusi koduvõrguga ja pliidiplaadiga saate igal ajal lähtestada.

Hoidke sümboleid ① ja R all seni, kuni kõlab helisignaal.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, et raadiofunktsiooniga seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate internetist www.neff-international.com seadme tootelehelt täiendavate dokumentide alt.





Puhastamine ja hooldamine


Hoiatus
Vigastuste oht!

Seadme peale asetatud esemed võivad avaldada kinnituselementidele liiga suurt koormust. Seade võib alla kukkuda. Ärge asetage seadme peale mingeid esemeid.


Hoiatus
Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Puhastage seadet üksnes niiske lapiga. Enne puhastamist tömmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.


Hoiatus
Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.


Hoiatus
Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Puhastusvahendid

Et erinevaid pindu ebasobivate puhastusvahenditega mitte kahjustada, pidage kinni tabelis toodud andmetest. Ärge kasutage

- tugevatoimelisi ja küürivaid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit või -vedelikku,
- suure alkoholisaldusega puhastusvahendeid,
- kraapivaid puhastuskäsnu,
- kõrgsurve- ega aurupuhasteid,
- katlakivi eemaldavaid puhastusvahendeid,
- agressiivseid universaalpuhastusvahendeid,
- ahjupuhastusaerosole.


Märkus: Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.

Märkus: Järgige kõiki puhastusvahenditele lisatud juhiseid ja hoiatusi.

Ala	Puhastusvahend
roostevaba teras	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Roostevabast terasest pindu puhastage ainult lihvi suunas. Hoolekeskuses ja müügiesindustes on saadaval sobivad vahendid roostevaba terase puhastamiseks. Kandke puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
Lakitud pinnad	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Ärge kasutage roostevaba terase puhastusvahendit.
Alumiinium ja plast	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage pehme lapiga.
Klaas	Klaasipuhastusvahend: Puhastage pehme lapiga. Ärge kasutage klaasist kaabitsat.
Juhtelemendid	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Sissetungivast niiskusest tingitud elektrilöögioht. Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puhastada märja lapiga. Ärge kasutage roostevaba terase puhastusvahendit.

Metallist rasvafilrite eemaldamine

1. Avage lukustus ja keerake metallist rasvafilter alla. Sealjuures hoidke teise käega metallist rasvafiltri alt kinni.
2. Võtke metallist rasvafilter hoidikust välja.

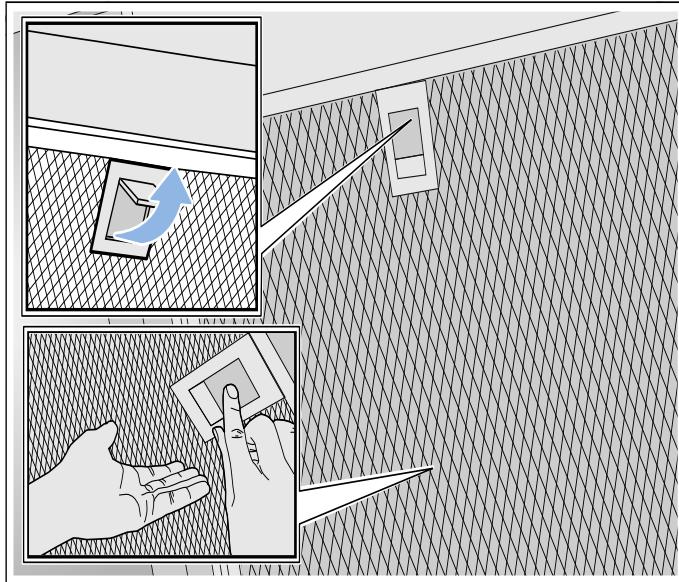

Märkused

- Metallist rasvafiltri alumisse ossa võib koguneda rasva.
 - Hoidke metallist rasvafilrit röhtsalt, et vältida rasva mahatlkumist.
3. Puhastage metallist rasvafilter.
 4. Puhastage korpu ligipääsetavad osad. Puhastage seadme sisemus.

Hoiatus

Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Metallist rasvafilrite puhastamine

Käesolev juhend käib seadme eri mudelite kohta. Kasutusjuhend võib kirjeldada funktsioone, mis teie seadmel puuduvad.

Hoiatus

Tuleoh!

Rasvafiltri kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltreid regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafilriteta.

Märkused

- Ärge kasutage agressiivseid, happe- või leelisesisaldusega puhastusvahendeid.
- Soovitame puhastada rasvafiltreid iga kahe kuu tagant.
- Metallist filtrite puhastamisel puhastada niiske lapiga ka seadmes olev metallist filtrite hoidik.
- Metallist rasvafiltreid võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi.

Käsitsi:

Märkus: Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasvalahustit. Seda saab tellida e-poe kaudu.

- Leotage metallist rasvafiltreid kuumas pesuvees, millele on lisatud nõudepesuvahendit.
- Puhastamiseks kasutage harja ja seejärel loputage filtrid korralikult.
- Laske metallist rasvafilritel imaval alusel nõrguda.


Nõudepesumasinas:

Märkus: Nõudepesumasinas pesemise korral võib ette tulla kergeid värvimuumusi. Värvimuumused ei mõjuta metallist rasvafilrite funktsiooni.

- Kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
- Ärge peske tugeasti määrdunud metallist rasvafiltreid koos nõudega.
- Asetage metallist filtreid nõudepesumasinasesse nii, et need ei puutu kokku teiste nõudega. Ärge suruge metallist rasvafiltreid millegi vahelle.
- Valige temperatuur kuni 50°C.

Metallist rasvafilrite paigaldamine


1. Asetage metallist rasvafilter kohale. Sealjuures hoidke teise käega metallist rasvafiltri alt kinni.
2. Märkus: Veenduge, et metallist rasvafilter on õiges asendis.
2. Tõstke metallist rasvafilter üles ja fikseerige lukustus.
3. Kui metallist rasvafilter ei ole korrektselt sisse pandud, avage lukustus ja asetage metallist rasvafilter sisse õigesti.

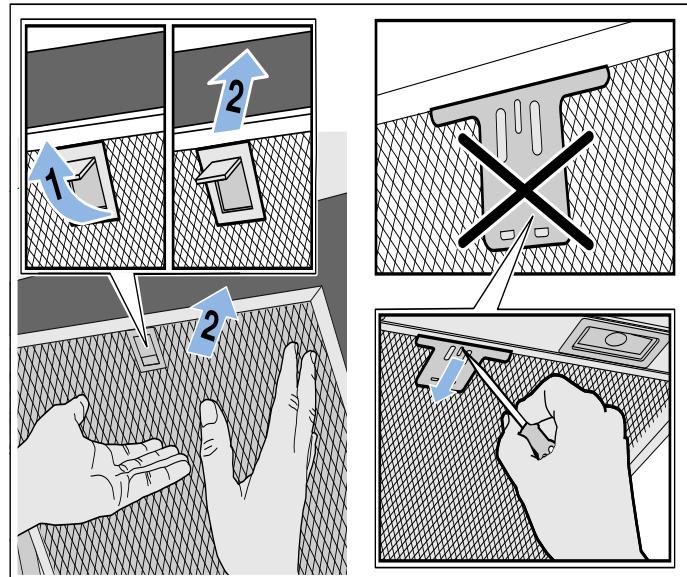

Aktiivsöefiltrti vahetamine

Märkus: Lõhnade sidumiseks õhuringlusrežiimil tuleb paigaldada aktiivsöefilter. Erinevaid võimalusi seadme kasutamiseks õhuringlusrežiimil leiate kataloogidest, nõu saate küsida ka müügiesindustest. Selleks vajalikud lisatarvikud saate müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.

1. Avage seadme peal olev kate.
2. Võtke vana aktiivsöefilter välja ja asetage kohale uus aktiivsöefilter.

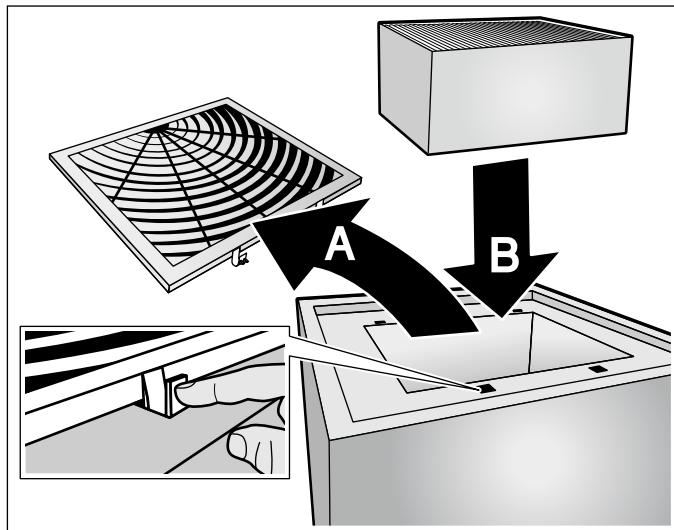

3. Sulgege kate.
4. Lähtestage täitumisnäit. → "Täitumise näit" lk 6

?

Mida teha tõrgete korral?

Tekkinud tõrkeid on sageli võimalik ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist järgige alltoodud juhiseid.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtu parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppé läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldekeskusse

Tõrgete tabel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Toitepistik ei ole ühendatud pistikupessaga	Ühendage seade vooluvõrguga
Voolukatkestus		Kontrollige, kas teised kodumasinad töötavad
Kaitse on defektne		Kontrollige elektrikilbist, kas seadme kaitse on töökoras
Valgusti ei tööta.	LED-lambid on defektsed.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Nuppude valgustus ei toimi.	Juhtmoodul on defektne.	Pöörduge hooldekeskusse.

LED-lambid

Defektseid LED-lampe tohivad välja vahetada ainult tootja, volitatud hooldekeskus või asjaomase kvalifikatsiooniga spetsialist (elektripaigaldaja).

⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

Hooldekeskus

Asjatundliku nõustamise tagamiseks teatage meile oma seadme tootenumber (E-nr) ja valmistamisnumber (FD-nr). Andmesildi numbritega leiate seadme pealt (selleks eemaldage aktiivsöefilter).

	E-Nr: <input type="text"/>	FD: <input type="text"/>
Z-Nr: <input type="text"/>		
Type: <input type="text"/>		

Et vajaduse korral ei oleks vaja pikalt otsida, võite oma seadme andmed ja hooldekeskuse telefoninumbri siia kirja panna.

E-nr	FD-nr
Hooldekeskus 	

Pidage meeles, et seadme vale käsitsuse korral ei ole hooldustehniku visiit ka garantii ajal tasuta.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevald asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Tarvikud



(ei sisaldu tarnekomplektis)

Märkus: Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Võimalik, et loetletud on lisatarvikud, mis Teie seadmega ei sobi.

Märkus: Järgige tarvikute paigaldusjuhendit.

Varufilter CleanAir õhuringlusmoodulile (mittere-genereeritav)	Z5170X1
Varufilter CleanAir õhuringlusmoodulile (regenereritav)	Z50XXP0X0

PAIGALDUSJUHEND

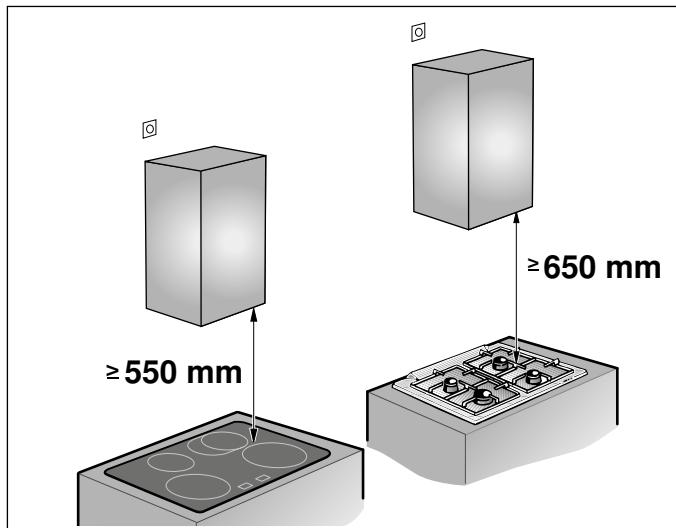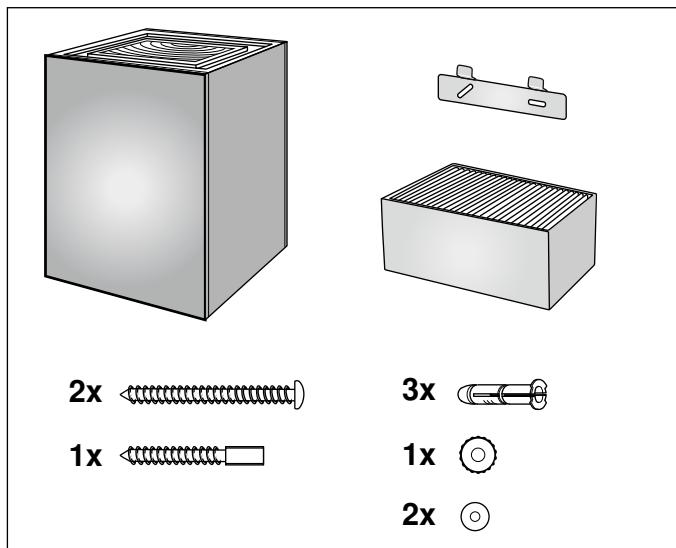

- See seade paigaldatakse seinale.
- Eritarvikute puhul (nt õhuringlusrežiimi jaoks) järgida nendega kaasas olevat paigaldusjuhendit.
- Seadme pealispind on tundlik. Paigaldamisel olge ettevaatlik, et vältida pinna kahjustamist.

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege see juhend hoolikalt läbi. Vaid siis saate seadet käsitseda ohultult ja õigesti. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade pärasid pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Seadme pealispind on õrn. Paigaldamisel olge ettevaatlik, et vältida pinna kahjustamist.

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid ehituseeskirju ja kohalike elektri- ning gaasivarustusettevõtjate nõudeid.

⚠ Hoiatus

Tuleoht!

- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Kuumuse kogunemise välitmiseks tuleb kinni pidada toodud vahekaugustest. Järgige ka pliidi kohta esitatud teavet. Kui gaasi- ja elektrilisi keeduvälju kasutatakse koos, kehtib suurim etteantud vahemaa.
- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatavate. Tekkida ei tohi sädemete lendumist.

Hoiatus

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seade, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib alla kukkuda. Kõik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohult paigaldatud.
- Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.
- Elektriliste või mehaaniliste muudatustega tegemine on ohtlik ja võib kaasa tuua häireid seadme töös. Ärge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muudatusi.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühenduskaablit ei tohi paigaldamise ajal murda ega kinni kiiluda.
- Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb elektriinstallatsioonis ette näha faaside lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadale. Elektriinstallatsioonitöid tohib teha ainult elektriala spetsialist. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lüilit).

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtu parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõpppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldekeskusse

Hoiatus

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Lastel ei tohi kunagi lubada pakkematerjaliga mängida.



Üldised nõuanded

Seina kontrollimine

- Sein peab olema tasane, vertikaalne ja piisavalt stabiilne.
- Puuritud aukude sügavus peab vastama kruvi pikkusele. Tüüblid peavad olema kindlalt kinni.
- Kaasas olevad kruvid ja tüüblid sobivad massiivsele müüritisele. Teiste konstruktsioonide (nt kipsplaadid, poorbetoon, poorsed plokid) jaoks tuleb kasutada vastavalt sobivaid kinnitusvahendeid.
- Öhupuhasti maksimaalne kaal on **ca 10 kg**.

Ühendamine vooluvõrku

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühenduskaablit ei tohi paigaldamise ajal murda ega kinni kiiluda.

Vajalikud ühendusandmed leiate seadme siseküljel asuvalt andmeplaadilt, võtke maha metallist rasvafilter.

Ühendusjuhtme pikkus: ca 1,30 m

Seade vastab EÜ raadiohäireid käsitlevate õigusaktide sätetele.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb elektriinstallatsioonis ette näha faaside lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadale. Elektriinstallatsioonitöid tohib teha ainult elektriala spetsialist. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lüilit).


Paigaldamine

Paigaldamise ettevalmistamine

Tähelepanu!


Veenduge, et puuritavas piirkonnas ei leidu elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid.

1. Määrake kindlaks õhupuhasti asukoht ja märkige seadme alumise külje asukoht seinale. Keskpunkti kindlaksmääramisel lähtuge pliidiplaadist.
Märkus: Soovitame riputada õhupuhasti üles nii, et seadme alumine serv on kõrval asuva üläkapi ülaservaga ühel joonel. Veenduge, et järgitud on ettenähtud vahekaugusi pliidiplaadist.
2. Asetage eelnevalt mahamärgitud joonele šabloon. Märkige kruvide asukohad.
3. Puurige kinnitustete tarvis kolm auku Ø 8 mm ja sügavusega 80 mm ning suruge tüüblid seinaga ühetasa sisse.

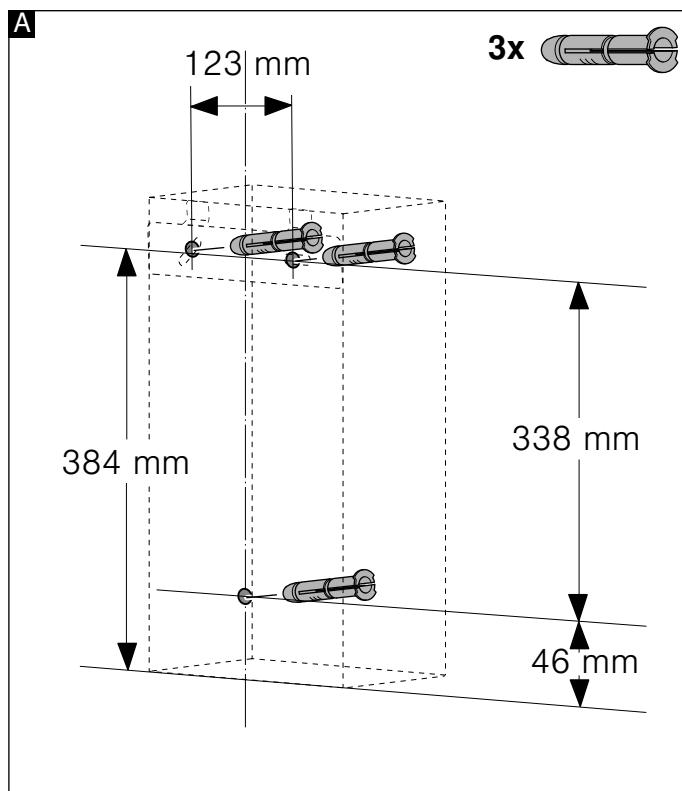


Seadme ettevalmistamine

1. Võtke aktiivsöefilter kilest välja.
2. Avage seadme peal olev kate ja eemaldage see **A**, asetage kohale aktiivsöefilter **B** ja sulgege kate.

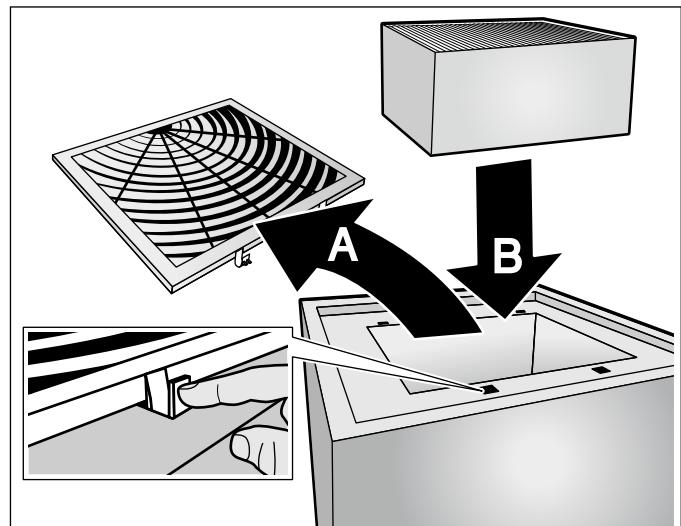


Paigaldamine

- Kruvige õhupuhasti jaoks ettenähtud riputi kätsi külge, joondage vesiloodiga ja pingutage kinni.

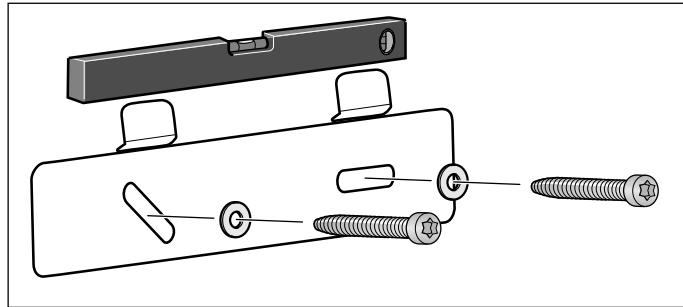


- Keermepolt keerake sisse nii, et see ulatub seinast veel **5 - 9 mm** ulatuses välja.

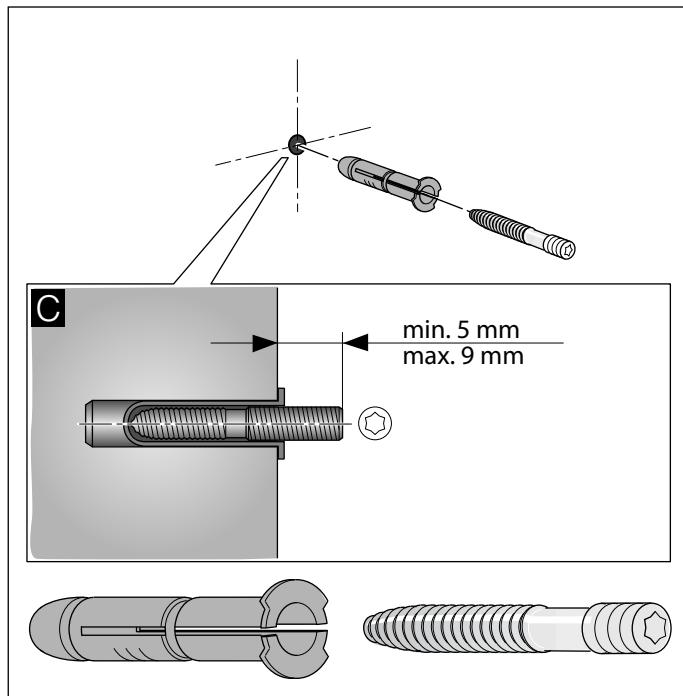

Riputage seade üles.

- Eemaldage kaitsekile esmalt seadme tagaküljelt ja pärast paigaldamist tömmake see täies ulatuses maha.
- Enne ülespanekut eemaldage metallist rasvafilter.
- Pange seade üles.
- Keerake rihveldatud mutter tugevasti kinni.

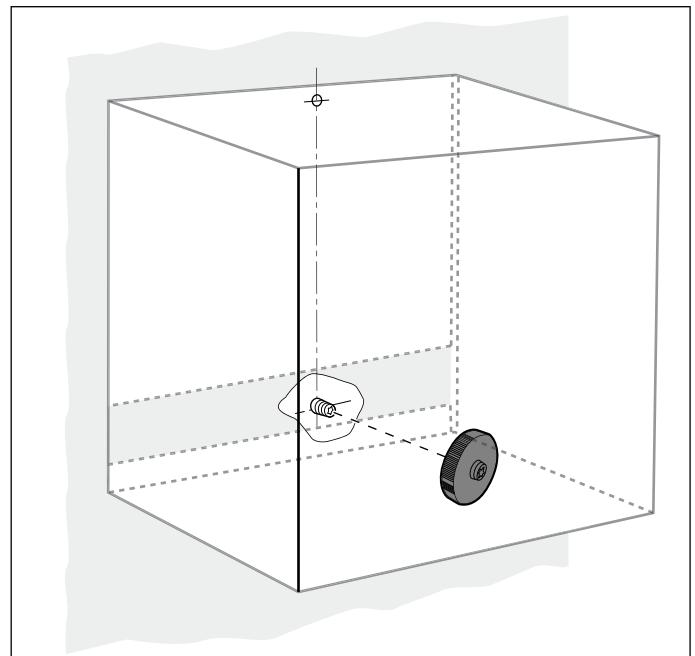

- Asetage metallist rasvafilter uuesti kohale ja ühendage seade vooluvõrku.

lt Turinys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....	16
 Naudojimas pagal paskirtį	16
 Svarbūs saugos nurodymai.....	17
 Aplinkosauga	18
 Prietaiso valdymas	19
 Prijungimas prie kaitlentės	21
 Valymas ir techninė priežiūra	22

 Ką daryti atsiradus sutrikimams?.....	24
 Klientų aptarnavimo tarnyba.....	25
MONTAVIMO INSTRUKCIJA	26
 Svarbūs saugos nurodymai	26
 Bendrieji nurodymai.....	27
 Įrengimas	28

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: www.neff-international.com ir interneto parduotuvėje: www.neff-eshop.com

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galésite saugiai ir tinkamai naudotis savo prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Šis prietaisas naudojamas tik privačiame namų ūkyje ir namų aplinkoje. Prietaisas nepritaikytas naudoti lauke. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros. Gamintojas neatsako už gedimus dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar priežiūros.

Šis prietaisas pritaikytas naudoti daugiausia 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesniems nei 8 metų vaikams neleidžiama būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Šis prietaisas néra pritaikytas eksplotuoti su išoriniu jungikliu su laikrodžio mechanizmu arba nuotoliniu valdikliu.

Svarbūs saugos nurodymai

Įspėjimas

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekada neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Įspėjimas

Gali kilti gaisras!

- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Riebalų filtrą reguliarai valykite. Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.
- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiuju patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbų.
- Iškaitės aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsną atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Jei ant įjungtos dujinės kaitvietės neuždedamas maisto ruošimo indas, sklinda didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Dujines kaitvietes naudokite tik uždėję maisto ruošimo indą.
- Kartu įjungus kelias dujines kaitvietes, susidaro didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Niekad vien metu dviejų dujinių kaitviečių nenaudokite ilgiau nei 15 minučių. Daugiau nei 5 kW didžiojo degiklio (kiniškoms keptuvėms) galingumas atitinka dviejų dujų degiklių galingumą.

Įspėjimas

Pavojus nudegti!

Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Liepkite pasitraukti vaikams.

Įspėjimas

Pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Ant prietaiso padėti daiktai gali nukristi. Niekada nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.
- Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrėkite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

Įspėjimas

Elektros smūgio pavojus!

- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugedusio prietaiso. Iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Nenaudokite aukštū slėgiu ar garais valančių įrenginių.

Pažeidimų priežastys

Dėmesio!

Prietaisai gali sugesti dėl korozijos. Gamindami maistą visuomet įjunkite prietaisą, kad nesusidarytų kondensatas. Susidaręs kondensatas gali sukelti koroziją ir gedimą.

Nedelsdami pakeiskite perdegusias lemputes, kad likusioms lemputėms netektų per didelę apkrova.

Kyla pavojas sugadinti prietaisą dėl jų elektronikos dalij patenkančios drėgmės. Niekuomet nevalykite valdymo elementų drėgna šluoste.

Prietaiso paviršių galima pažeisti netinkamai jį valant. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik gludinimo kryptimi. Valdymo elementų nevalykite nerūdijančiojo plieno valikliu.

Aštriomis arba šveičiamosiomis valymo priemonėmis galima pažeisti paviršius. Niekada nenaudokite aštrių ir šveičiamuju valymo priemonių.

Dėl netinkamos dizaino elementų apkrovos, kyla pažeidimo pavojas. Netraukite už dizaino elementų. Niekuomet nedėkite arba nekabinkite ant dizaino elementų jokių daiktų.

Jūsų naujasis prietaisas yra labai ekonomiškas. Čia pateikiama patarimų, kaip naudojant prietaisą galima sustaupoti dar daugiau energijos ir kaip tinkamai utilizuoti naudotą prietaisą.

Elektros energijos taupymas

- Ruošiant maistą turi būti tiekiama pakankamai oro, kad garų rinktuvas veiktų efektyviai ir tyliai.
- Ventiliatoriaus intensyvumo pakopą parinkite, atsižvelgdami į garų kiekį. Intensyviają pakopą naudokite tik tuomet, kai tikrai reikia. Kuo žemesnė ventiliatoriaus veikimo pakopa, tuo mažiau elektros energijos vartojama.
- Jei ruošiant maistą garų atsiranda daugiau, laiku perjunkite aukštesnę ventiliatoriaus veikimo pakopą. Jei virtuvėje pasklis daug maisto ruošimo garų, garų rinktuvas turės veikti ilgiau.
- Išjunkite garų rinktuvą, kai jo nebereikia.
- Išjunkite apšvietimą, kai jo nebereikia.
- Nurodytais intervalais išvalykite filtrą arba jį pakeiskite, kad ventiliatorius veiktų veiksmingai ir būtų galima išvengti gaisro.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.




Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.

Prietaiso valdymas

Ši instrukcija tinka keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

Valdymo skydelis

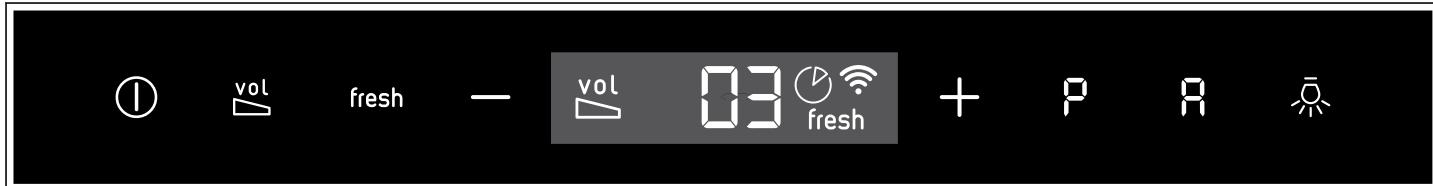

Simbolis	Paaškinimas
①	Ijungti / išjungti ventiliatorių
vol	Triukšmo mažinimo funkcija
fresh	„AirFresh“ funkcija
-	Ventiliatoriaus galios pakopos mažinimas
+	Ventiliatoriaus galios pakopos didinimas / 1,2 intensyvumo pakopa
P	2 intensyvumo pakopos tiesioginė parinktis
R	Automatinis režimas
Ā	Ijungti / išjungti šviesą / slopinti šviesą

Rodmuo	Paaškinimas
vol	Triukšmo mažinimo funkcija
1-3	Ventiliatoriaus galios pakopos
⌚	Ventiliatoriaus inercinė eiga
fresh	„AirFresh“ funkcija
Ā	Gartraukio valdymas kaitlentėje

Ventiliatoriaus nustatymas

Ijungimas

- Spustelėkite simbolį ①. Ventiliatorius pradeda veikti 2 pakopa.
- Spustelėkite „+“ arba „-“, norėdami pakeisti ventiliatoriaus galią.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį ①.

Triukšmo sumažinimo funkcija

Triukšmo sumažinimo funkcija sumažina ventiliatoriaus skleidžiamą triukšmą.

Ijungimas

Pastaba. Funkciją galima naudoti visoms ventiliatoriaus galios pakopoms, išskyrus 1. Funkcija lieka aktyvinta ir išjungus ventiliatorių.

Spustelėkite simbolį vol.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį vol.

„AirFresh“ funkcija

Ijungimas

Spustelėkite simbolį fresh.

Rodmenų lauke pasirodo fresh. Ventiliatorius per vieną valandą veikia maždaug 5 minutes 1 galios pakopa.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį fresh.

„AirFresh“ funkcija užbaigta.

Intensyvumo pakopa

Jei kvapai yra labai intensyvūs arba jei susidarė daug garų, ijunkite intensyviajų pakopą.

Ijungimas

Spustelėkite simbolį P. Indikatoriuje šviečia P2. Dar kartą spustelėkite simbolį P, norėdami vėl perjungti intensyvumo pakopą P1.

Pastaba. Maždaug po 6 minučių garų rinktuvas automatiškai perjungia 3 ventiliatoriaus galios pakopą.

Išjungimas

Jei intensyvumo pakopą norite išjungti prieš pasibaigiant nustatytais laikui, paspauskite simbolį P.

Automatinis režimas

Ijungimas

- Paspauskite mygtuką . Ventiliatorius pradeda veikti pakopa.
- Paspauskite mygtuką . Optimali arba ventiliatoriaus veikimo pakopa automatiškai ijjungama jutikliu.

Išjungimas

Jei norite išjungti automatinį režimą, paspauskite mygtuką arba .

Ventiliatorius išsijungia automatiškai, kai jutiklis neatpažsta patalpos oro kokybės.

Automatinis režimas ilgiausiai veikia 4 valandas.

Jutiklio valdymas

Ijungus automatinį režimą, garų rinktuve esantis automatinis oro jutiklis atpažįsta virimo ir kepimo kvapų intensyvumą. Atsižvelgiant į automatinio oro jutiklio nuostatą, automatiškai ijjungama kita ventiliatoriaus galios pakopa.

Galimi jutiklio nuostatai:

Gamyklinis jautrumo nuostatas: .

Mažiausias jautrumo nuostatas: .

Aukščiausias jautrumo nuostatas: .

Jei jutiklis reaguoja per silpnai arba per stipriai, jo veikimą galima atitinkamai pakoreguoti:

1. Kai ventiliatorius ijjungtas, spauskite ir palaikykite simbolį 1 sekundę. Parodomas nuostatas.
2. Spustelėjus simbolį arba , keičiami jutiklio valdymo nustatymai.
3. Atleiskite simbolį .

Apšvietimas

Apšvietimą galite ijjungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdami į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį .

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį , kol bus pasiekta norimas ryškumas.

Užterštumo indikatorius

Užsiteršus metaliniam riebalų filtrui arba aktyvintosios anglies filtrui, prietaisą išjungus, blyksi atitinkami simboliai:

- **Metalinis riebalų filtras:**
- **Aktyvintosios anglies filtras:**
- **Metalinis riebalų filtras ir aktyvintosios anglies filtras:**

Vėliausiai dabar reikėtų išvalyti metalinį riebalų filtrą arba pakeisti aktyvintosios anglies filtrą. → "Valymas ir techninė priežiūra" 22 psl.

Kol blyksi užterštumo indikatoriai, galima atkurti jų nuostatus. Tam reikia spustelėti simbolį .

Indikatoriaus perjungimas siekiant, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu

Norint, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu, reikia atitinkamai perjungti elektroninį valdiklį.

- Garų rinktuvas turi būti prijungtas ir išjungtas.
- Spustelėkite simbolį ir laikykite, spustelėkite simbolį + arba , kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo 2 (jei naudojate neatnaujinamą filtrą). Atleiskite simbolį . Elektroninei valdymo sistemai perjungtas recirkuliacijos režimas (neatnaujinamas filtras).
- Spustelėkite simbolį ir laikykite, spustelėkite simbolį + arba , kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo 3 (jei naudojate atnaujinamą filtrą). Atleiskite simbolį . Elektroninei valdymo sistemai perjungtas recirkuliacijos režimas (atnaujinamas filtras).
- Dar kartą spaudus ir palaikius simbolį ir + arba , kol šviečia rodmuo 1, elektroniniam valdikliui vėl perjungiamas oro ištraukimo režimas.

Garso signalas

Ijungimas

Ijungę ventiliatorių kartu spauskite simbolius bei ir laikykite maždaug 3 sekundes. Pasigirsta patvirtinimas – garsinis signalas.

Kai signalas ijjungtas, šviečia .

Išjungimas

Ijungę ventiliatorių kartu spauskite simbolius bei ir laikykite maždaug 3 sekundes. Pasigirsta patvirtinimas – garsinis signalas.

Kai signalas išjungtas, šviečia .


Prijungimas prie kaitlentės

Ši prietaisą galite susieti su kaitlente ir joje valdyti gartraukio funkcijas.

Prietaisus susieti galima jvairiais būdais:

Tiesioginis prietaisų sujungimas

Jei prietaisas prijungiamas tiesiogiai prie kaitlentės, jungti prie namų tinklo negalima. Prietaisas funkcionuoja kaip gartraukis, neturintis prieigos prie namų tinklo, ir jį galima valdyti valdymo skydeliu.

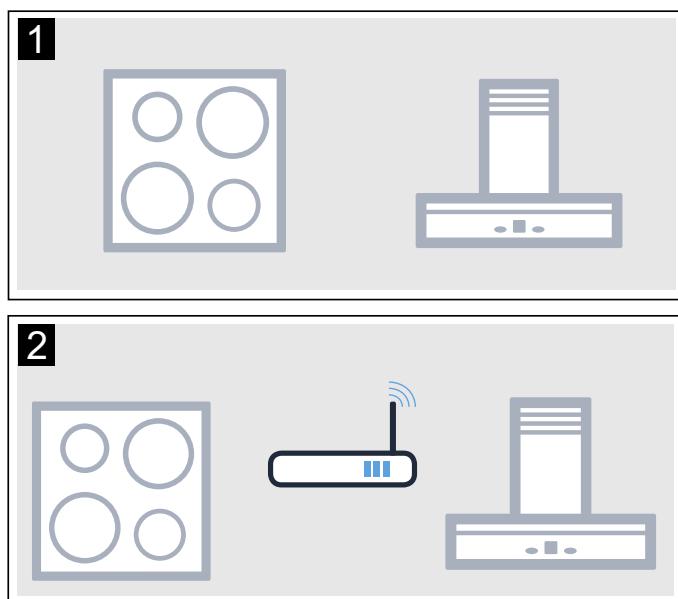

Prietaisų susiejimas per namų tinklą

Jūs galite per namų tinklą susieti prietaisą su kaitlente ir naudotis turima infrastruktūra.

Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į instrukcijoje pateiktas gartraukio naudojimo saugos nuorodas ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi net tada, kai valdote prietaisą kaitlentės valdymo skydeliu.
- Pačiame gartraukyje atliekamiems valdymo veiksmams visada teikiamas pirmumas. Tuo metu valdyti gartraukį kaitlentės valdymo skydeliu negalima.

Įdiegimas

Kad būtų galima užmegzti ryšį tarp kaitlentės ir gartraukio, jis turi būti įjungtas.

Įsitikinkite, kad kaitlentė yra įjungta ir veikia paieškos režimas.

Atkreipkite dėmesį į savo kaitlentės naudojimo instrukciją.

Tiesioginis prijungimas

Kartu spauskite simbolius ① ir , kol pradės mirksėti rodmenys  ir .

Gartraukis yra susietas su kaitlente, kai nustoja mirksėti ir pradeda švesti simbolis .

Susiejimas per namų tinklą

Pastabos

- Jūsų maršrutizatorius privalo turėti WPS funkciją.
- Jūs turite turėti prieigą prie savo maršrutizatoriaus.
- Vykstant prijungimui gartraukio įjungti negalima. Ši procesą bet kada galite nutraukti paspaudę ①.
- Kai veikia parengties režimu tinkle, Jūsų prietaisas vartoja maks. 2 W.

1. Kartu spauskite simbolius ① ir , kol pradės mirksėti rodmenys  ir .
 2. Norėdami pradėti automatinį prisijungimą prie namų tinklo, paspauskite simbolį „+“. Mirksi  ir .
 3. Per 2 minutes paspauskite maršrutizatoriaus WPS mygtuką.
Kai užmezgamas ryšys su namų tinklu, gartraukis automatiškai susiejamas su kaitlente. Mirksi  ir .
- Prisijungta, kai valdymo skydelyje nustoja mirksėti ir pradeda švesti rodmuo .

Pastaba. Prisijungti galima tik tada, kai abu prietaisai yra susieti su namų tinklu ir veikia paieškos režimu. Jei viename iš abiejų prietaisų numatytas paieškos režimo laikas jau būtų pasibaigęs, paleiskite paiešką iš naujo.

Ryšio atkūrimas

Jūs bet kada galite atkurti išsaugotus prisijungimus prie namų tinklo ir prie kaitlentės.

Kartu spauskite simbolius ① ir , kol pasigirs garsinis signalas.

Atitikties deklaracija

„Constructa-Neff Vertriebs GmbH“ patvirtina, kad prietaisas su šiuo funkcionalumu atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Išsamiai RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.neff-international.com Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.





Valymas ir techninė priežiūra

Ispėjimas

Pavojas susižeisti!

Ant prietaiso statomų daiktų apkrova tvirtinimo elementams gali būti per didelę. Prietaisas gali nukristi. Niekuomet nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojas!

Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Prietaisą valykite tik drėgna servetėle. Prieš pradėdami valyti, ištraukite tinklo kištuką arba saugiklių déžutėje išjunkite saugiklį.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojas!

Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginių.

Ispėjimas

Pavojas susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Mūvėkite apsaugines pirštines.

Valymo priemonės

Kad skirtinti paviršiai nebūtų pažeisti dėl netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktus duomenis. Nenaudokite

- aštrų arba šveiciamuju valymo priemonių, tokų kaip: šveiciamuju miltelių arba šveiciamojo pienelio,
- nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio,
- kietų šveistukų ir valomujų kempinių,
- aukštu slėgiu arba garais valančiu įrenginių,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra kalkių tirpiklio,
- agresyvių universalių valiklių,
- orkaičių purškiamomojo valiklio.


Pastaba. Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drégmę sugeriančias šluostes.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį į visus nurodymus ir įspėjimus, pateikiamas ant valymo priemonių.

Sritis	Valymo priemonės
Nerūdijantysis plienas	Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik glu dinimo kryptimi. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba speciali užtose parduotuvėse įsigysite specialių valiklių nerūdijančiam plienui. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.
Lakuoti paviršiai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusau sinkite minkšta servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.
Aluminis ir plastikas	Karštas plovimo šarmas Valykite minkšta servetėle.
Stiklas	Stiklų valiklis: valykite minkšta servetėle. nenaudokite stiklo grandiklių.
Valdymo elementai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusau sinkite minkšta servetėle. Patekus drėgmėi kyla elektros smūgio pavojas. Kyla pavojas sugadinti elektroniką dėl ją patekusios drėgmės. Valdymo elementų niekada nevalykite drėgna servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.

Metalinio riebalų filtro išémimas

- Atidarykite sklendę ir metalinį riebalų filtrą atlenkite žemyn. Kita ranka prilaikykite metalinį riebalų filtrą.
- Išimkite metalinį riebalų filtrą iš laikiklio.

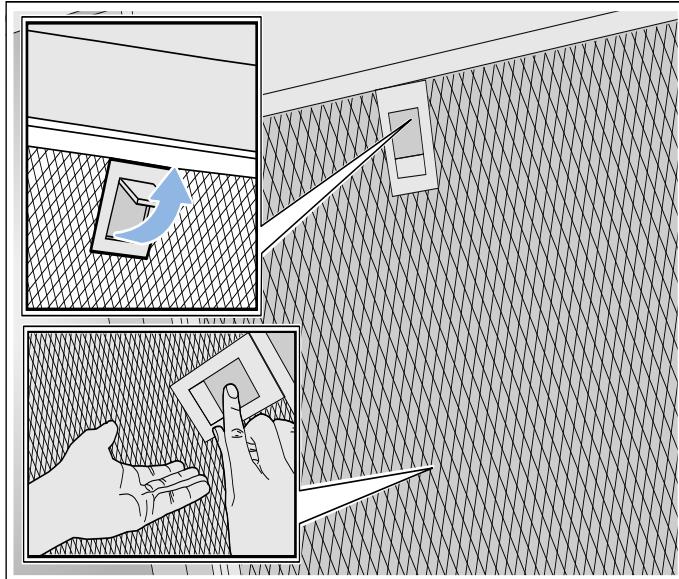

Pastabos

- Ant filtro gali būti susikaupusiu riebalų.
 - Metalinį riebalų filtrą laikykite horizontaliai, kad nelašetų riebalai.
- Išvalykite metalinį riebalų filtrą.
 - Išvalykite visas pasiekiamas korpuso dalis. Išvalykite prietaisą iš vidaus.

⚠ Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Mūvėkite apsaugines pirštines.

Metalinio riebalų filtro valymas

Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

⚠ Ispėjimas

Gali kilti gaisras!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Riebalų filtrą reguliarai valykite. Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.

Pastabos

- Nenaudokite édžių valiklių ir valiklių, kurių sudétyje yra rūgščių ar šarmų.
- Rekomenduojame riebalų filtrus valyti kas du mėnesius.
- Valydami metalinį riebalų filtrą, nepamirškite drégna pašluoste nuvalyti ir filtro laikiklį.
- Metalinį riebalų filtrą galite plauti indaplovėje arba rankomis.

Valymas rankomis

Pastaba. Jei nešvarumus pašalinti labai sunku, galite naudoti specialų riebalų tirpiklį. Jo galima užsisakyti interneto parduotuvėje.

- Pamirkykite metalinį riebalų filtrą karštose pamuilėse.
- Filtrą valykite šepeteliu, po to gerai išskalaukite.
- Metalinį riebalų filtrą padékite ant drégme sugeriančio pagrindo.

Plovimas indaplovėje

Pastaba. Plaunant indaplovėje gali šiek tiek pasikeisti detalių spalva. Pasikeitusi spalva neturi įtakos metalinio riebalų filtro veikimui.


- Naudokite iprastinius buityje naudojamus indu ploviklius.
- Labai užteršto metalinio riebalų filtro neplaukite kartu su indais.
- Metalinį riebalų filtrą į indaplovę įdékite laisvai. Metalinio riebalų filtro nesuspauskite.
- Nustatykite ne aukštesnę nei 50 °C temperatūrą.

Metalinio riebalų filtro įdėjimas

- Įdékite metalinį riebalų filtrą. Kita ranka prilaikykite metalinį riebalų filtrą.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad metalinis riebalų filtras būtų tinkamoje padėtyje.


2. Metalinį riebalų filtrą pakelkite į viršų ir užfiksuokite.
3. Jeigu metalinis riebalų filtras jstatytas neteisingai, atidarykite sklendę ir teisingai jstatykite metalinį riebalų filtrą.

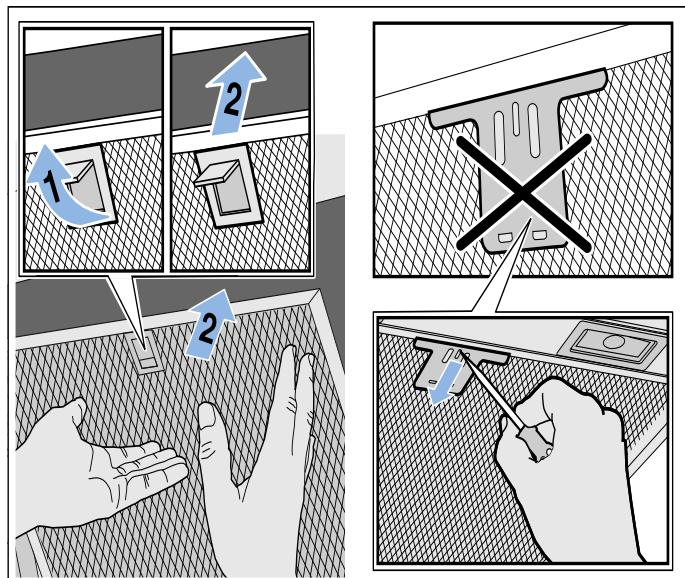

Aktyvintosios anglies filtro keitimas

Pastaba. Jei norite išvengti kvapų prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu, sumontuokite aktyvintosios anglies filtrą. Informacijos apie įvairias galimybes naudoti prietaisą recirkuliacijos režimu rasite brošiūroje arba teiraukitės savo pardavėjo. Reikiamų priedų galėsite įsigyti specialiose parduotuvėse, klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje.

1. Atidarykite prietaiso viršutinėje pusėje esantį dangtį.
2. Išimkite seną aktyvintosios anglies filtrą ir įstatykite naują.

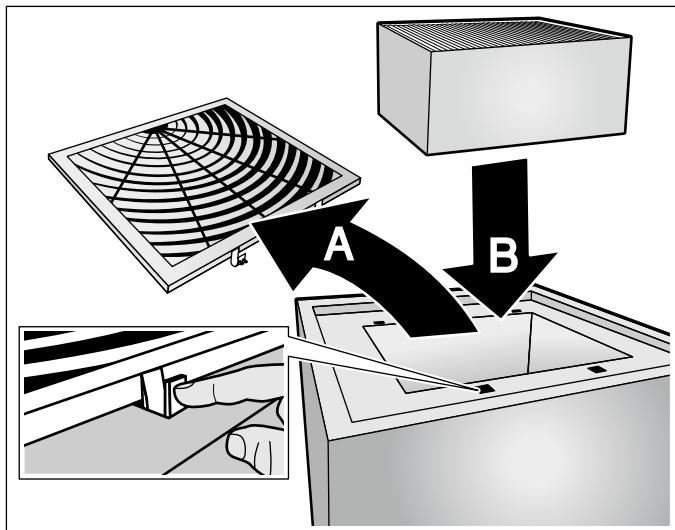

3. Uždarykite dangtį.
4. Užterštumo indikatoriaus nustatymas iš naujo. → "Užterštumo indikatorius" 20 psl.

?

Ką daryti atsiradus sutrikimams?

Atsiradusias triktis dažnai galite pašalinti patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

⚠️ Ispėjimas

Elektrros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugikliu dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Gedimų lentelė

Triktis	Galima priežas-tis	Sprendimas
Neveikia prieta-sas.	Neįkištas kištu-kas. Nėra elektros Sugedo saugiklis	Prijunkite prietaisą prie elek-tros tinklo. Patikrinkite, ar kiti virtuvės prietaisai veikia. Saugikliu dėžutėje patikrin-kiite, ar nesugedo prietaiso saugiklis.
Neveikia apšvieti-mas.	Perdegė šviesos diodų lemputės.	Skambinkite į klientų aptarna-vimo tarnybą.
Neveikia myg-tukų apšvietimas.	Sugedo valdymo blokas.	Skambinkite į klientų aptarna-vimo tarnybą.

Šviesos diodų lemputės

Sugedusias šviesos diodų lemputes leidžiama keisti tik gamintojui, klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojams arba licenciju turinčiam specialistui (elektros instaliacijos specialistui).


⚠️ Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrėkite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Kad galėtume Jums kompetentingai padėti, paskambinę nurodykite gaminio (E Nr.) ir pagaminimo numerį (FD Nr.). Specifikacijų lentelę su numeriais rasite prietaiso viršutinėje pusėje (tam reikia išimti aktyvintosios anglies filtrą).

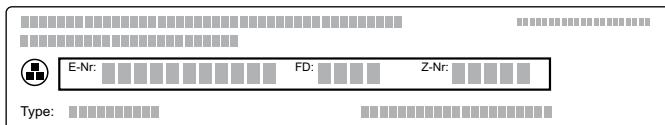

Kad prieikus netektų ilgai ieškoti, savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį galite įrašyti čia.

E Nr.	FD Nr.
Klientų aptarnavimo tarnyba 	

Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojant prietaisą, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantinio laikotarpio metu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Priedai

(nėra pristatomame komplekste)



Pastaba. Ši instrukcija tinka keliems prietaiso modeliams. Gali būti nurodytas specialusis priedas, kuris Jūsų prietaise nenaudojamas.

Pastaba. Vadovaukitės priedo montavimo instrukcija.

„CleanAir“ recirkuliacijos modulio keičiamasis filtras (neatnaujinamas) Z5170X1

„CleanAir“ recirkuliacijos modulio keičiamasis filtras (atnaujinamas) Z50XXP0X0

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

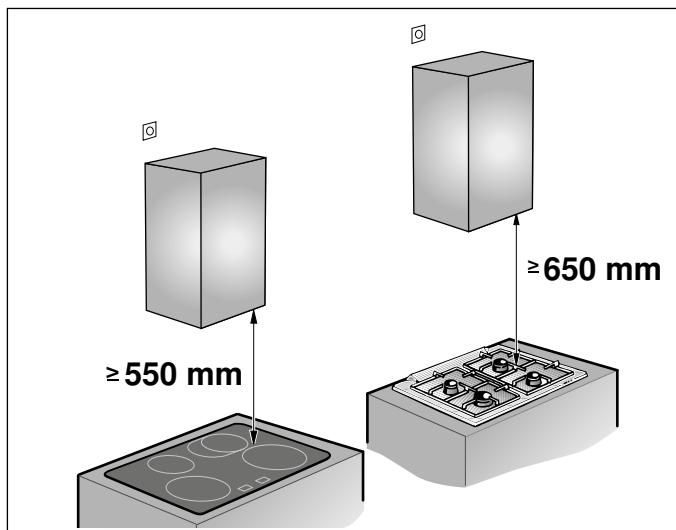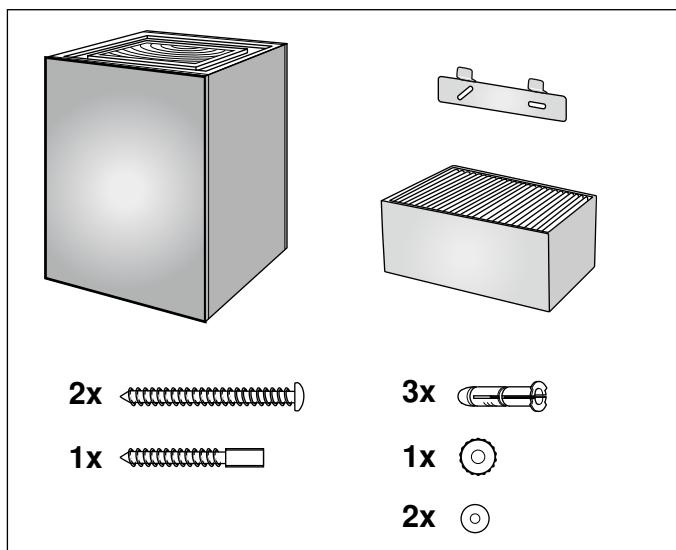

- Šis prietaisas tvirtinamas prie sienos.
- Laikytės specialiųjų priedų (pvz., naudojamų veikiant recirkuliacijos režimui) montavimo instrukcijų, kurios pateikiamos kartu su tais priedais.
- Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą stenkiteis jo nepažeisti.

Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis savo prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Išpuokuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą stenkiteis jo nepažeisti.

Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojančių statybos ir vietinio elektros energijos bei dujų tiekėjo nuorodų.

Įspėjimas Gali kilti gaisras!

- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Kad nesusikauptu karštis, būtina laikytis nurodytų saugų atstumų. Atkreipkite dėmesį į savo maisto ruošimo prietaiso duomenis. Jei dujinės ir elektrinės kaitvietės naudojamos vienu metu, būtina išlaikyti didžiausią nurodytą atstumą.
- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiuju patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbu.

Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi. Visi tvirtinimo elementai turi būti tvirtai ir saugiai priveržti.
- Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.
- Pavojinga keisti elektros įrangos ar mechaninę konstrukciją, prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Nekeiskite elektros įrangos ir mechaninės konstrukcijos.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite prijungimo kabelio.
- Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei kištukas atlikus montavimo darbus nepasiekiamas, pagal montavimo taisykles būtina numatyti stacionarioje elektros instaliacijoje fazų atjungimo įrenginį. Stacionariajų elektros instaliaciją gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Ispėjimas

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.



Bendrieji nurodymai

Sienos patikrinimas

- Siena turi būti lygi, vertikali ir tinkama planuojamai apkrovai.
- Gręžlinių skylių gylis turi atitiki varžtų ilgį. Mūrvinės turi tvirtai laikytis.
- Pridėti varžtai ir mūrvinės tinkami naudoti masyviame mūre. Jei prietaisas tvirtinamas prie kitų konstrukcijų (pvz., gipskartonio, porétojo betono, kiaurymėtuju plytu) būtina naudoti atitinkamas tvirtinimo priemones.
- Maks. garų rinktuvo svoris **apie 10 kg**.

Elektros jungtis

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite prijungimo kabelio.

Prijungimo duomenys nurodyti ant prietaisų skydelio, esančio prietaiso viduje; norėdami ji pamatyti, išimkite metalinį riebalų filtru.

Prijungimo laido ilgis: maždaug 1,30 m

Šis prietaisas atitinka EB nuorodas dėl skleidžiamų trikdžių spinduliuotės.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei kištukas atlikus montavimo darbus nepasiekiamas, pagal montavimo taisykles būtina numatyti stacionarioje elektros instaliacijoje fazų atjungimo įrenginį. Stacionariajų elektros instaliaciją gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).


Įrengimas

Pasiruošimas montuoti

Dėmesio!


Įsitikinkite, kad srityse, kuriose ruošiatės gręžti, nėra elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių.

1. Apskaičiuokite garų rinktuvo padėtį, o prietaisą apatiniu kraštu pastatykite prie sienos. Centrą nustatykite pagal kaitlentę.
2. Pastaba. Garų rinktuvą rekomenduojame kabinti taip, kad apatinis prietaiso kraštas su apatiniu gretimos pertvaros kraštu sudarytų liniją. Įsitikinkite, kad išlaikyti nustatytieji saugūs atstumai iki kaitlentės.
2. Prie pažymėtos linijos pridėkite šabloną. Pažymėkite varžtų padėtis.
3. Išgręžkite tris Ø 8 mm ir 80 mm gylio tvirtinimo skyles ir įsukite mūrvines.

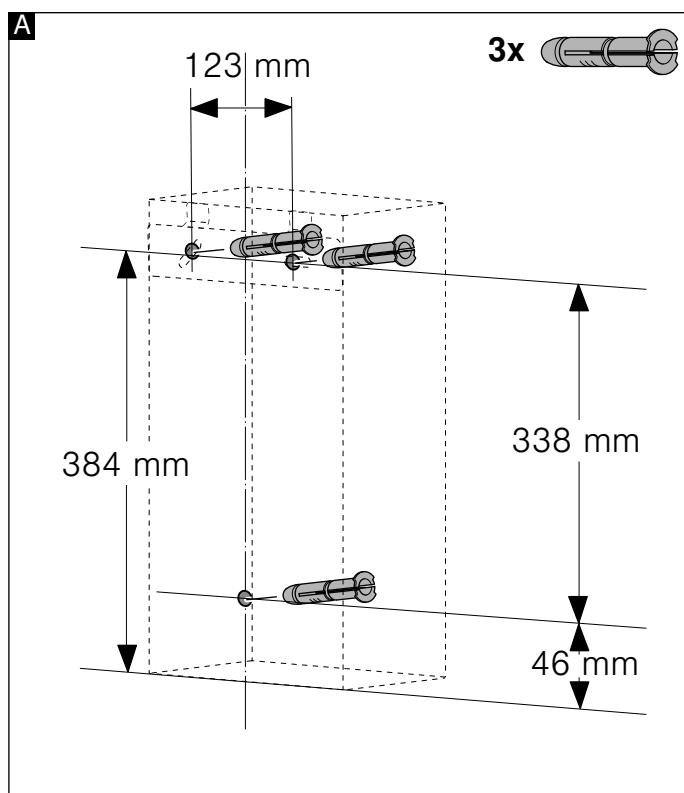


Prietaiso paruošimas

1. Iš plėvelės išimkite aktyvintosios anglies filtra:
2. Atidarykite prietaiso viršutinėje dalyje esantį dangtį A, įstatykite aktyvintos anglies filtrą B ir uždarykite dangtį.

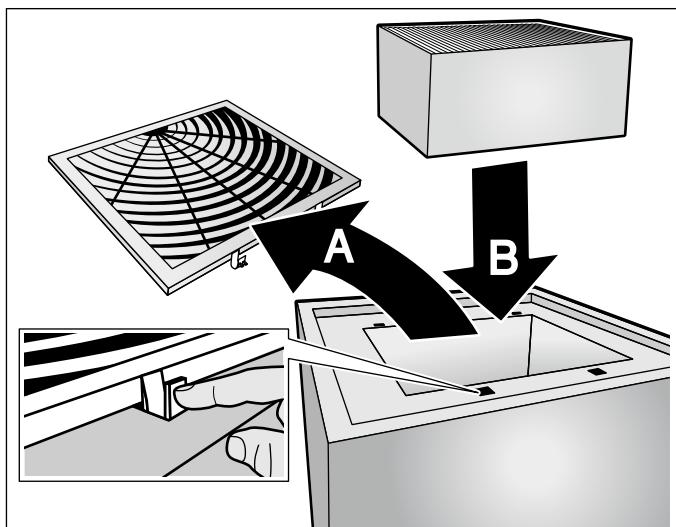


Įrengimas

1. Tvirtai priveržkite garų rinktuvo kabinimo laikiklius, išlygiuokite gulsčiuks ir tvirtai priveržkite.

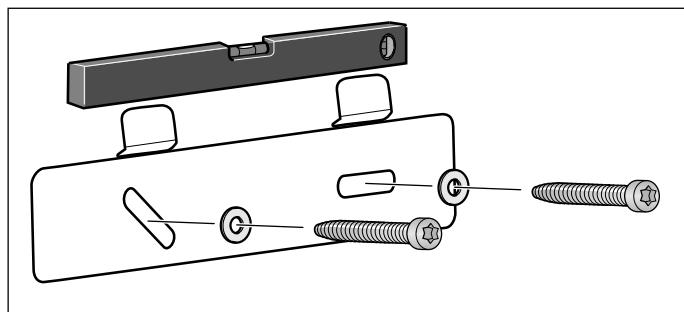


2. Srieginj varžtą įsukite taip, kad jis dar **5–9 mm** kyšotų iš sienos.

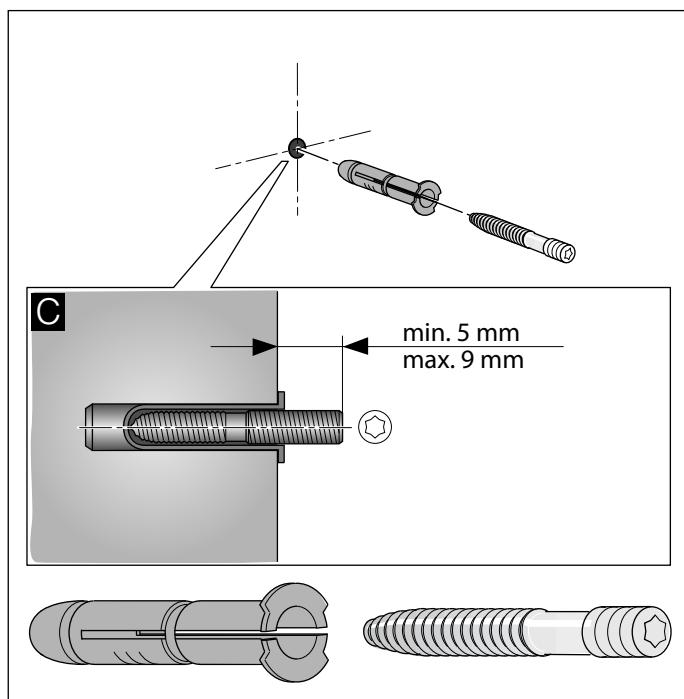

Prietaiso pakabinimas

1. Jeigu yra, pradžioje apsauginę plėvelę nuplēškite tik nuo prietaiso nugarelės. Sumontavę prietaisą, nuplēškite likusią plėvelę.
2. Prieš įkabinimą išimkite metalinį riebalų filtra.
3. Įkabinkite prietaisą.
4. Tvirtai prisukite rievėtasių veržles.

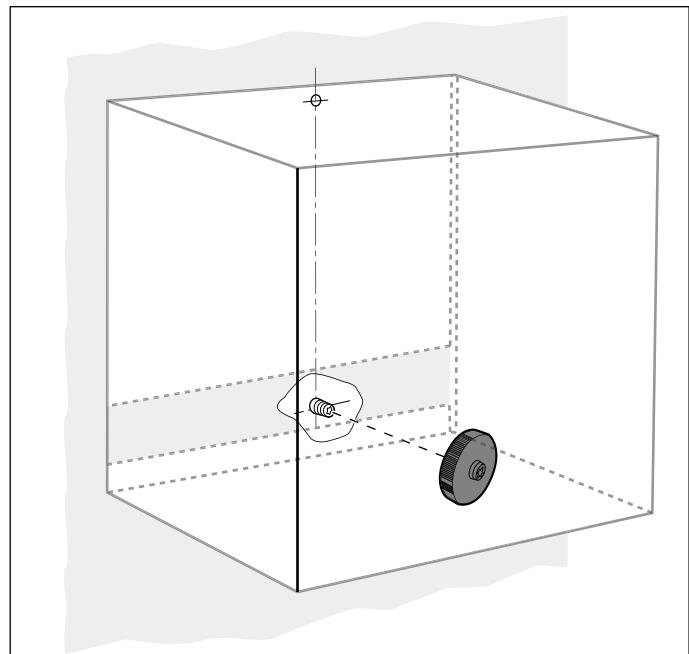

5. Vėl įdėkite metalinį riebalų filtrą ir įjunkite į elektros tinklą.

Iv Satura rādītājs

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	30
 Mērķim atbilstīga lietošana.....	30
 Svarīgi drošības norādījumi	31
 Vides aizsardzība.....	32
 Ierīces lietošana.....	33
 Savienojuma izveide ar sildvirsmu	35
 Tiršana un apkope	36

 Traucējumi. Kā rīkoties?.....	38
 Klientu apkalpošanas dienests.....	39
MONTĀŽAS PAMĀCĪBA.....	40
 Svarīgi drošības norādījumi	40
 Vispārēji norādījumi	41
 Uzstādīšana	42

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: www.neff-international.com un tiešsaistes veikalā: www.neff-eshop.com

Mērķim atbilstīga lietošana

Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Tikai tad jūs varēsiet droši un pareizi lietot šo ierīci. Lietošanas pamācību saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī, ja nepieciešams, nodot nākamajam īpašniekam. Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātās mājsaimniecībās vai sadzīvē. Ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām. Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kuri radušies neprasmīgas rīcības vai nepareizas darbināšanas rezultātā.

Šo iekārtu ir paredzēts lietot vietās, kas neatrodas augstāk par 2000 metriem virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai bez pieredzes vai atbilstīgām zināšanām var lietot ierīci tikai citu cilvēku uzraudzībā, kuri ir atbildīgi par viņu drošību, vai pēc tam, kad ir apmācīti lietot ierīci droši un apzinās iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tiršanu un lietotāja veiktu apkopi bērni drīkst veikt tikai tad, ja ir vismaz 15 gadus veci un viņus uzrauga.

Raugieties, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nebūtu ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.

Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārejo taimeri vai tālvadību.

⚠ Svarīgi drošības norādījumi

⚠ Brīdinājums

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

⚠ Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

- Tauku nogulsnes tauku filtrs var aizdegties. Regulāri tīriet tauku filtrus. Nelietojiet ierīci bez tauku filtriem.
- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādīet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai oglekļu) pavarda tikai tad, ja tam ir slēgts, nenoņemams pārsegs. Pavardam nedrīkst ļaut dzirkstelot.
- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nekādā gadījumā nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Sildriņķa izslēgšana uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Gāzes sildriņķi bez gatavošanas traukiem darbības laikā rada lielu karstumu. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Izmantojiet gāzes sildvirsmas tikai ar uzliktiem gatavošanas traukiem.
- Darbinot vairākus gāzes sildriņķus vienlaicīgi, veidojas liels karstums. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Nekad nedarbiniet vienlaicīgi ar vislielāko liesmu divus gāzes sildriņķus ilgāk par 15 minūtēm. Lielizmēra deglis, kura jauda pārsniedz 5kW (ēdienu gatavošanai vokpanā), rada diviem gāzes degļiem līdzvērtīgu karstumu.

⚠ Brīdinājums

Apdegumu risks!

Ierīces darbības laikā brīvi pieejamās detaļas var kļūst karstas. Nepieskarieties karstajām detaļām. Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.
- Uz ierīces novietoti priekšmeti var nokrist. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaismu, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties uz ieslēgtām LED spuldzēm ilgāk par 100 sekundēm.

⚠ Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu iekārtu. Atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehnīķis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Ierīcē iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecieni. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

Bojājumu cēloņi

Uzmanību!

Korozijas izraisīti bojājumi. Gatavojot ēdienu, vienmēr ieslēdziet ierīci, lai izvairītos no kondensāta izveidošanās. Kondensāts var izraisīt ar koroziju saistītus bojājumus.

Bojātās spuldzes uzreiz jānomaina, lai novērstu pārējo spuldžu pārslodzi.

Elektronikas detaļās iekļuvis mitrums var bojāt ierīci. Nekad netiriet vadības elementus ar slapju drānu.

Virsmas bojājumi, nepareizi tīrot. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai slīpējuma virzienā. Vadības elementu tīrišanai neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīritāju.

Kodīgu vai abrazīvu tīrišanas līdzekļu radīti virsmas bojājumi. Nekad neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Bojājumu risks, ja nepareizi rīkojas ar dizaina elementiem. Nevelciet aiz dizaina elementiem. Nepiekariet pie dizaina elementiem un nenovietojiet uz tiem priekšmetus.

Vides aizsardzība

Jūsu jaunā ierīce ir īpaši energoefektīva. Šeit sniegti padomi, kā ierīces lietošanas laikā var ietaupīt vēl vairāk enerģijas un kā ierīci pareizi utilizēt.

Enerģijas taupīšana

- Gatavošanas laikā nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi, lai tvaiku nosūcējs varētu darboties optimāli un ar nelielu troksni.
- Pielāgojiet ventilēšanas režīmu atbilstīgi tvaiku daudzumam gatavošanas laikā. Izmantojiet intensīvo režīmu tikai tad, kad vajadzīgs. Mazāk intensīvā ventilēšanas režīmā ierīce patērē mazāk enerģijas.
- Ja gatavošanas laikā pastiprināti veidojas tvaiki, laikus izvēlieties intensīvāku ventilēšanas režīmu. Ja tvaiku nosūcēju ieslēdz, kad gatavošanas tvaiki jau ir izplatījušies pa virtuvi, tam jādarbojas ilgāk.
- Kad tvaiku nosūcējs vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Kad apgaismojums vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Lai nodrošinātu labāku ventilēšanu un novērstu ugunsgrēkus, regulāri tīriet vai mainiet filtru.

Videi nekaitīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši ES Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektroņisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī direktīva ES mērogā paredz noteikumus par vecu iekārtu pieņemšanu un pārstrādi.

Ierīces lietošana

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz jūsu ierīci.

Vadības panelis



Simbols	Nozīme
①	Ventilatora ieslēgšana/izslēgšana
vol	Funkcija „NoiseReduction”
fresh	Funkcija „AirFresh”
-	Mazāk intensīvs ventilēšanas režīms
+	Intensīvāks ventilēšanas režīms/1., 2. intensīvais režīms
P	2. intensīvā režīma tiešā izvēle
R	Automātiskais režīms
Ā	Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana/samazināšana

Rādījums	Nozīme
vol	Funkcija „NoiseReduction”
1–3	Ventilēšanas režīmi
⌚	Ventilatora darbība tukšgaitā
fresh	Funkcija „AirFresh”
WiFi	Tvaiku nosūcēja vadība, izmantojot sildvirsmas vadības funkcijas

Ventilatora iestatīšana

Ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ①. Ventilators tiek palaists režīmā .
- Pieskarieties simbolam „+” vai „-”, lai mainītu ventilatora jaudas līmeni.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①.

Norādījums: Ieslēdziet tvaika nosūcēju ēdienu gatavošanas sākumā un izslēdziet to vairākas minūtes pēc ēdienu gatavošanas beigām. Tā virtuves tvaiki tiek aizvadīti visefektīvāk.

Trokšņa samazināšanas funkcija

Trokšņa samazināšanas funkcija samazina ventilatora radīto troksni.

Ieslēgšana

Norādījums: Funkcija iespējama visos ventilēšanas režīmos, izņemot režīmu ①. Funkcija paliek aktivēta arī pēc ventilatora izslēgšanas.

Pieskarieties simbolam .

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam .

Funkcija „AirFresh”

Ieslēgšana

Pieskarieties simbolam **fresh**.

Displejā redzams **fresh**. Ventilators darbojas apmēram 5 minūtes stundā 1. ventilatora režīmā.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam **fresh**.

Funkcija „AirFresh” ir pabeigta.

Intensīvais režīms

Rodoties īpaši spēcīgiem aromātiem un tvaikiem, izmantojiet intensīvo režīmu.

Ieslēgšana

Pieskarieties simbolam **P**. Displejā redzams rādījums **P2**. Vēlreiz pieskarieties simbolam **P**, lai pārslēgtu atpakaļ intensīvajā režīmā **P1**.

Norādījums: Pēc apmēram 6 minūtēm tvaiku nosūcējs tiek automātiski atkal pārslēgts 3. ventilēšanas režīmā.

Izslēgšana

Lai pārtrauktu intensīvo režīmu pirms iestatītā laika beigām, pieskarieties simbolam **P**.

Automātiskais režīms

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu ①.
- Ventilators tiek palaists režīmā 2.
- Nospiediet taustiņu R.
- Optimālo ventilatora režīmu 1, 2 vai 3 automātiski iestata, izmantojot sensoru.

Izslēgšana

Lai izslēgtu automātisko režīmu, nospiediet taustiņu R vai ①.

Ja sensors vairs neuztver gaisa kvalitātes izmaiņas telpā, ventilators automātiski izslēdzas.

Ventilators automātiskajā režīmā darbojas ne ilgāk par 4 stundām.

Sensora vadība

Automātiskajā režīmā tvaiku nosūcēja automātiskais gaisa sensors nosaka aromātu intensitāti vārišanas un cepšanas laikā. Atbilstīgi automātiskā gaisa sensora iestatījumam ventilators pārslēdzas citā režīmā.

Iespējamie sensora iestatījumi

Ražotāja iestatītā jutības pakāpe: 5

Viszemākā jutības pakāpe: 0

Visaugstākā jutības pakāpe: 9

Ja sensoru vadība reaģē pārāk vāji vai pārāk stipri, to var attiecīgi pielāgot:

1. Kad ventilators ir ieslēgts, 1 sekundi turiet nospiestu simbolu R. Iestatījums redzams displejā.
2. Pieskarieties simboliem + vai -, lai mainītu sensoru vadības iestatījumu.
3. Atlaidiet simbolu R.

Apgaismojums

Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam ⚡.

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu ⚡, līdz ir atlasīta vēlamā spilgtuma pakāpe.

Piesātinājuma rādījums

Ja metāla tauku filtri vai aktīvās ogles filtrs ir piesātināti, pēc ierīces izslēgšanas mirgo attiecīgie simboli.

- **Metāla tauku filtrs:** F -
- **Aktīvās ogles filtrs:** L -
- **Metāla tauku filtrs un aktīvās ogles filtrs:** F - un L -

Ir pēdējais brīdis tīrīt metāla tauku filtru vai mainīt aktīvās ogles filtru. → "Tīrīšana un apkope"
36. lappusē

Piesātinājuma indikatora mirgošanas laikā to var atiestatīt. Pieskarieties simbolam —.

Gaisa cirkulācijas režīma rādījuma iestatīšana

Gaisa cirkulācijas režīmam ir atbilstīgi jāiestata elektroniskā vadība.

- Tvaiku nosūcējam jābūt pieslēgtam un izslēgtam.
- Turiet nospiestu simbolu vol un vairākkārt pieskarieties simbolam + vai -, līdz iedegas gaisa cirkulācijas režīma 2. rādījums (neatjaunojamie filtri). Atlaidiet simbolu vol. Elektroniskā vadība ir iestatīta gaisa cirkulācijas režīmā (neatjaunojamie filtri).
- Turiet nospiestu simbolu vol un vairākkārt pieskarieties simbolam + vai -, līdz iedegas gaisa cirkulācijas režīma 3. rādījums (atjaunojamie filtri). Atlaidiet simbolu vol. Elektroniskā vadība ir iestatīta gaisa cirkulācijas režīmā (atjaunojamie filtri).
- Ja atkārtoti tur nospiestu simbolu vol un vairākkārt pieskaras simbolam + vai -, līdz iedegas 1. rādījums, elektroniskā vadība tiek pārslēgta gaisa novadišanas režīmā.

Skaņas signāls

Ieslēgšana

Kad ventilators ir ieslēgts, reizē nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un vol. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir ieslēgts, deg 1.

Izslēgšana

Kad ventilators ir ieslēgts, reizē nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un vol. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir izslēgts, deg 0.

Savienojuma izveide ar sildvirsmu

Šo ierīci var savienot ar sildvirsmu, lai vadītu tvaiku nosūcēja funkcijas, izmantojot sildvirsmu.

Ierīces var savienot vairākos veidos.

Tieša savienojuma izveide

Ja ierīce tiek tieši savienota ar sildvirsmu, vairs nevar izveidot savienojumu ar mājas tīklu. Ierīce darbojas kā tvaiku nosūcējs, kam nav savienojuma ar tīklu, un to joprojām var vadīt, izmantojot vadības paneli.

1



2



Savienojuma izveide mājas tīklā

Ierīci var savienot ar sildvirsmu, izmantojot jūsu mājas tīklu, un tādējādi izmantot pieejamo infrastruktūru.

Norādījumi

- Nemiet vērā tvaiku nosūcēja lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un gādājiet, lai tie tiktu ievēroti arī tad, kad vadāt ierīci, izmantojot sildvirsmas vadības funkcijas.
- Prioritāte vienmēr ir vadības komandām, kas ievadītas tvaiku nosūcēja vadības panelī. Šajā laikā ierīci nevar vadīt, izmantojot sildvirsmas vadības funkcijas.

Izveide

Lai izveidotu savienojumu sildvirsmai ar tvaika nosūcēju, nosūcējam jābūt ieslēgtam.

Pārliecinieties, vai sildvirsmas ir ieslēgta un ir aktivizēts meklēšanas režīms.

Skatiet sildvirsmas lietošanas instrukciju.

Tieša savienojuma izveide

Turiet vienlaicīgi nospiestus simbolus **①** un **P**, līdz sāk mirgot indikatori **WiFi** un **-**.

Tvaiku nosūcējs ir savienots ar sildvirsmu, kad simbols **WiFi** vairs nemirgo, bet deg.

Savienojuma izveide mājas tīklā

Norādījumi

- Nepieciešams maršrutētājs, kas atbalsta WPS.
- Nepieciešama maršrutētāja piekļuve.
- Savienojuma izveides procesa laikā nedrīkst ieslēgt tvaiku nosūcēju. Procesu var atcelt jebkurā brīdī, nospiežot **①**.
- Tīkla gatavības režīmā ierīce patērē maks. 2 W.

1. Turiet vienlaicīgi nospiestus simbolus **①** un **P**, līdz sāk mirgot indikatori **WiFi** un **-**.
2. Pieskarieties simbolam **+**, lai sāktu automātisko pieteikšanos mājas tīklā. **WiFi** un **+** mirgo.
3. 2 minūšu laikā nospiediet maršrutētāja WPS taustiņu.

Kad ir izveidots savienojums ar mājas tīklu, tvaiku nosūcējs tiek automātiski savienots ar sildvirsmu. **WiFi** un **3** mirgo.

Savienojuma izveides process ir pabeigts, ja vadības panelī indikators **WiFi** vairs nemirgo, bet deg.

Norādījums: Savienojumu var izveidot tikai tad, ja abas ierīces ir savienotas ar mājas tīklu un darbojas meklēšanas režīmā. Ja meklēšanas režīma laiks kādā ierīcē jau ir beidzies, vēlreiz sāciet meklēšanu.

Savienojuma atiestatīšana

Saglabāto savienojumu ar mājas tīklu un Home Connect lietotni un sildvirsmu var dzēst jebkurā laikā.

Turiet vienlaicīgi nospiestus simbolus **①** un **R**, līdz atskan skaņas signāls.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Constructa-Neff Vertriebs-GmbH apliecina, ka ierīce ar radiosakaru funkciju atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Detalizēta RED atbilstības deklarācija ir pieejama interneta vietnē www.neff-international.com ierīces izstrādājuma lapā papildu dokumentu sadaļā.



Tīrišana un apkope

Brīdinājums

Savainojumu risks!

Uz ierīces novietoti priekšmeti var pārslogot stiprinājumu elementus, ierīce var nokrist. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Ierīcē iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Tīriet iekārtu tikai ar mitru drānu. Pirms iekārtas tīrišanas atvienojiet to no elektrotīkla vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē.

Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Ierīcē iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

Brīdinājums

Savainojumu risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.

Tīrišanas līdzeklis

Lai nebojātu dažādās virsmas, lietojot nepareizus tīrišanas līdzekļus, lūdzu, ievērojet tabulā sniegtu informāciju. Neizmantojet:

- asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, piem., abrazīvu pulveri vai abrazīvu tīrišanas emulsiju;
- tīrišanas līdzekļus ar lielu alkohola saturu;
- cietus metāla sūklus un tīrišanas sūklus;
- augstspiediena tīrītājus vai tvaika strūklas tīrītājus;
- atkalkojošus tīrišanas līdzekļus;
- kodīgus universālos tīrišanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus.


Norādījums: Jaunas sūklveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Norādījums: Ievērojet visas norādes un brīdinājumus uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma.

Zona	Tīrišanas līdzeklis
Nerūsējošais tērauds	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Nerūsējošā tērauda virsma tīriet tikai slīpējuma virzienā. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu kārtu kopšanas līdzekļa.
Lakotas virsma	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus.
Alumīnija un plastmasas virsma	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mīkstu drānu.
Stikls	Stikla tīrišanas līdzeklis. Tīriet ar mīkstu drānu. Neizmantojet stikla skrāpi.
Vadības elementi	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Iekļuvuša mitruma radīts strāvas trieciena risks. Elektronikas detaļas iekļuvus mitrums var radīt bojājumu risku. Netīriet vadības elementus ar slapju drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus.

Metāla tauku filtru izņemšana

- Atveriet aizvaru un atvāziet metāla filtru lejup. Vienlaicīgi ar otru roku pieturiet metāla tauku filtru no apakšas.
- Izņemiet metāla tauku filtru no stiprinājumiem.

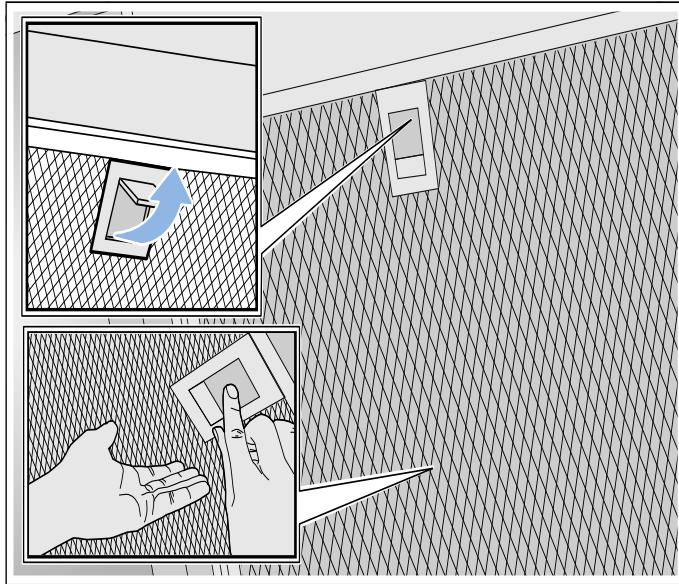

Norādījumi

- Tauki var sakrāties metāla tauku filtra apakšā.
 - Turiet metāla tauku filtru horizontāli, lai izvairītos no tauku pilēšanas.
- 3.** Iztīriet metāla tauku filtru.
- 4.** Notīriet korpusa daļas, kurām iespējams piekļūt. Iztīriet ierīci no iekšpuses.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.

Metāla tauku filtru tīrīšana

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz jūsu ierīci.

⚠ Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filters var aizdegties. Regulāri tīriet tauku filtrus. Nelietojiet ierīci bez tauku filtriem.

Norādījumi

- Neizmantojiet kodīgus, skābi vai sārmu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- Mēs iesakām tīrīt tauku filtrus reizi divos mēnešos.
- Kad tīrāt metāla tauku filtrus, ar mitru lupatu notīriet arī metāla tauku filtru balstu ierīcē.
- Metāla tauku filtrus var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.

Ar rokām

Norādījums: Ja ir noturīgi netīrumi, Jūs varat izmantot īpašu attaukošanas līdzekli. To var pasūtīt interneta veikalā.

- Iemērciet metāla tauku filtrus karstā mazgāšanas līdzekļa šķidumā.
- Mazgājiet ar suku, pēc tam rūpīgi noskalojiet filtrus.
- Novietojiet metāla tauku filtrus uz mitrumu uzsūcošas pamatnes, lai tie nožūtu.

Trauku mazgājamā mašīnā

Norādījums: Ja mazgā trauku mazgājamajā mašīnā, krāsa var nedaudz mainīties. Krāsas izmaiņas neietekmē metāla tauku filtru darbību.


- Izmantojiet parastu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Nemazgājiet ļoti piesātinātus metāla tauku filtrus kopā ar traukiem.
- Ievietojiet metāla tauku filtrus trauku mazgājamajā mašīnā atstatus. Neiespiediet metāla tauku filtrus.
- Iestatiet temperatūru, kas nav augstāka par 50 °C.

Metāla tauku filtru ievietošana

- Ievietojiet metāla tauku filtru. Vienlaicīgi ar otru roku pieturiet metāla tauku filtru no apakšas.

Norādījums: levērojiet pareizu metāla tauku filtra pozīciju.


- Paceliet metāla tauku filtru uz augšu un iestipriniet to ar aizturi.
- Ja metāla tauku filtrs ir ievietots nepareizi, atveriet aizvaru un ievietojiet filtru pareizi.

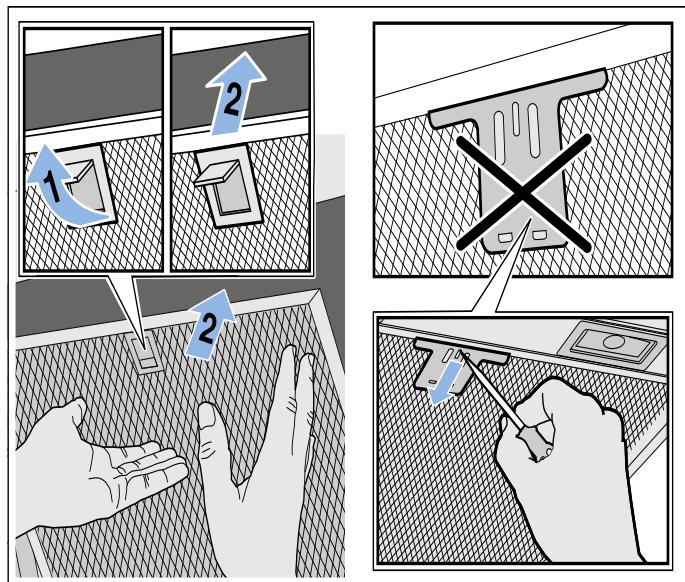

Aktīvās ogles filtra mainīga

Norādījums: Lai gaisa cirkulācijas režīmā absorbētu smakas, jāuzstāda aktīvās ogles filtrs. Par ierīces dažādām darbināšanas iespējām gaisa cirkulācijas režīmā var uzzināt prospektos, kā arī jautājot specializētā veikala darbiniekiem. Tam vajadzīgo aprīkojumu var iegādāties specializētajā veikalā, klientu apkalpošanas dienestā vai tiešsaistes veikalā.

1. Atveriet pārsegu ierīces augšpusē.
2. Izņemiet veco aktīvās ogles filtro un ievietojiet jaunu.

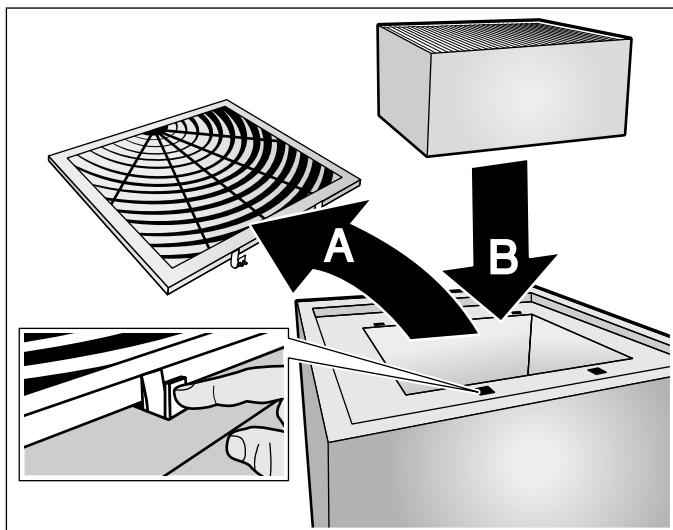

3. Aizveriet pārsegu.
4. Piesātinājuma rādījuma atiestatīšana. → "Piesātinājuma rādījums" 34. lappusē

?

Traucējumi. Kā rīkoties?

Bieži var rasties traucējumi, kurus viegli ir iespējams novērst pašu spēkiem. Pirms klientu apkalpošanas dienesta speciālista izsaukšanas aicinām ņemt vērā tālāk sniegtās norādes.

⚠ Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehnīķis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Traucējumu tabula

Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Nav iesprausta kontaktdakša	Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla
Strāvas padeves pārtraukums	Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves ierīces	
Bojāts drošinātājs	Drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai nav bojāts ierīces drošinātājs	
Apgaismojums nedarbojas.	LED spuldzes ir bojātas.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Nedarbojas taustiņu apgaismojums.	Vadības ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.

LED spuldzes

Bojātas LED spuldzes drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā klientu apkalpošanas dienesta pārstāvji vai speciāli apmācīti speciālisti (elektriķi).


⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaisma, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties uz ieslēgtām LED spuldzēm ilgāk par 100 sekundēm.

Klientu apkalpošanas dienests

Lai saņemtu pilnvērtīgu konsultāciju, zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu, lūdzam norādīt ražošanas numuru (E nr.) un sagatavošanas numuru (FD nr.). Datu plāksnīte ar numuriem ir atrodama ierīces augšpusē (izņemiet aktīvās ogles filtru).

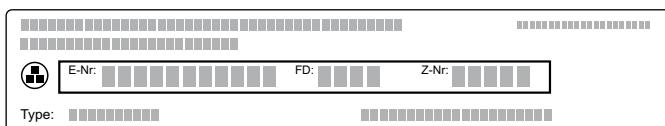

Lai šie dati būtu uzreiz pieejami, savas ierīces datus un Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru varat ierakstīt tālāk paredzētajā vietā.

E Nr.	FD Nr.
Klientu apkalpošanas dienests 	

Nemiet vērā, ka klientu apkalpošanas dienesta tehnika izsaukšana, lai novērstu nepareizas lietošanas dēļ radušos klūmi, ir maksas pakalpojums arī garantijas laikā.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt droši, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehnīki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Piederumi

(nav iekļauti komplektācijā)



Norādījums: Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka ir nosaukts papildu piederums, kas nav piemērojams jūsu ierīcei.

Norādījums: Lūdzam ievērot montāžas pamācībā minētās norādes par piederumiem.

Maiņas filtrs „CleanAir” cirkulējošā gaisa modulim Z5170X1
(nav atjaunojams)

Maiņas filtrs „CleanAir” cirkulējošā gaisa modulim Z50XXPOX0
(atjaunojams)

MONTĀŽAS PAMĀCĪBA

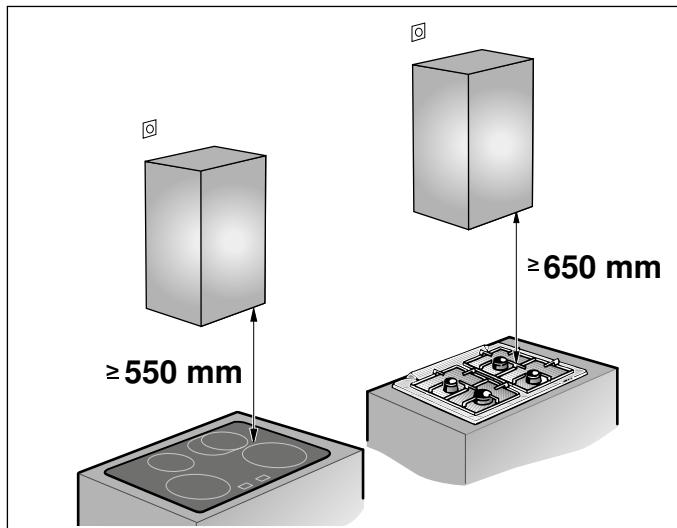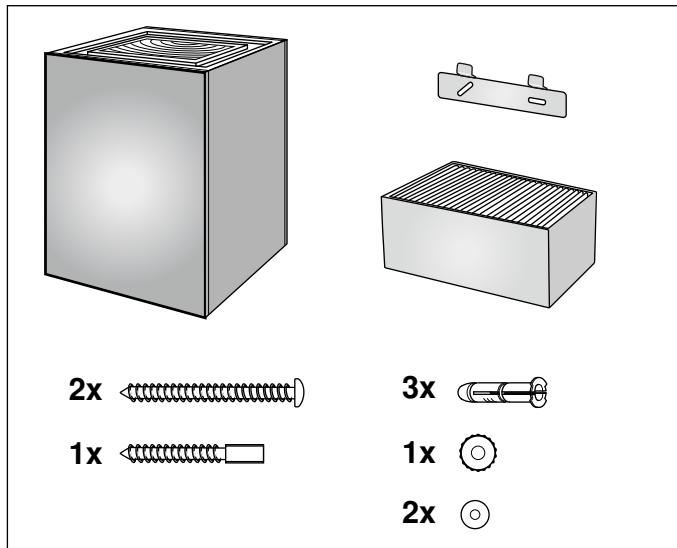

- Šo ierīci jāinstalē pie sienas.
- Uzstādot atsevišķās papildaprīkojuma detaļas (piem., detaļas cirkulējošā gaisa sistēmai) ievērojiet pievienotās uzstādīšanas pamācības norādījumus.
- Saudzējiet ierīces virsmas. Uzstādot izvairieties no to bojāšanas.

⚠️ Svarīgi drošības norādījumi

Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Tikai tad jūs varēsiet droši un pareizi lietot šo ierīci. Lietošanas pamācību saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī, ja nepieciešams, nodot nākamajam īpašniekam.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā attbild uzstādītājs.

Saudzējiet ierīces virsmas. Instalējot izvairieties no to bojāšanas.

Uzstādot ierīci, jāievēro spēkā esošie būvniecības noteikumi un vietējie elektroenerģijas un gāzes pakalpojumu sniedzēju noteikumi.

⚠️ Brīdinājums Ugunsbīstamība!

- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Lai novērstu karstuma uzkrāšanos un lietošana būtu droša, jāievēro norādītie attālumi. Ievērojiet savas gatavošanas ierīces datus. Ja vienlaikus darbina gāzes un elektriskos sildriņķus, tad jāievēro vislielākais no norādītajiem attālumiem.
- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādīt iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai ogļu) pavarda tikai tad, ja tam ir slēgts, nenozemēmams pārsegs. Pavardam nedrīkst laut dzirksteļot.

Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimodus.
- Ja ierīce nav pareizi piestiprināta, tā var nokrist. Visi stiprinājumi jāuzstāda stingri un droši.
- Ierīce ir smaga. Lai ierīci varētu pārvietot, ir nepieciešamas 2 personas. Izmantojiet tikai piemērotus palīglīdzekļus.
- Izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē ir bīstamas un var radīt traucējumus ierīces darbībā. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē.

Brīdinājums

Strāvas triecienu risks!

- Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un neiespīlējet pieslēguma kabeli.
- Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja pēc iebūvēšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams pieklūt, fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā jāiebūvē fāžu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. Fiksēto elektroinstalāciju drīkst ierīkot tikai profesionāls elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas strāvas ķēdē uzstādīt nooplūdes strāvas aizsargslēdzi (Fl slēdzi).

Brīdinājums

Strāvas triecienu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehnikis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Brīdinājums

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Vispārēji norādījumi

Sienas pārbaude

- Sienai jābūt līdzenei, vertikālai un pietiekami izturīgai.
- Urbumu dzīļumam jāatbilst skrūvju garumam. Dībeliem jābūt stingri nostiprinātām.
- Komplektācijā ietvertās skrūves un dībeli ir piemēroti masīviem betona mūriem. Uzstādot cita veida konstrukcijās (piem. rīgipsī, porainajā betonā, caurumoto kieģeļu mūros), jāizmanto atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.
- Maks. tvaiku nosūcēja svars ir **apt. 10 kg**.

Elektropieslēgums

Brīdinājums

Strāvas triecienu risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un neiespīlējet pieslēguma kabeli.

Nepieciešamie elektriskā pieslēguma dati ir norādīti uz datu plāksnītes ierīces korpusā; lai tai pieklūtu, demontējet metāla tauku filtru.

Pieslēguma vada garums: apm. 1,30 m

Šī ierīce atbilst EK radio traucējumu noteikumiem.

Brīdinājums

Strāvas triecienu risks!

Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja pēc iebūvēšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams pieklūt, fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā jāiebūvē fāžu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. Fiksēto elektroinstalāciju drīkst ierīkot tikai profesionāls elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas ķēdē uzstādīt nooplūdes strāvas aizsargslēdzi (Fl slēdzi).

Uzstādīšana

Sagatavošanās uzstādīšanai


Uzmanību!

Pārbaudiet, vai urbis neskars elektrovadus un gāzes vai ūdens caurules.

- Nosakiet tvaiku nosūcēja vajadzīgo novietojumu un viegli atzīmējiet ierīces apakšējo malu uz sienas. Centrējiet ierīci, vadoties pēc sildvirsmas.


Norādījums: Mēs iesakām tvaiku nosūcēju uzkārt tā, lai ierīces apakšējā mala būtu vienā līmenī ar blakus esošo augšējo skapju apakšējo malu. Pārliecinieties, ka ir ievēroti norādītie drošības attālumi no sildvirsmas.

- Pielieciet šablonu pie iepriekš atzīmētās līnijas. Atzīmējiet skrūvēm paredzēto urbumu vietas.
- Izurbiet trīs 80 mm dziļus Ø 8 mm caurumus stiprinājumiem un pilnībā ievietojiet tajos tapas.

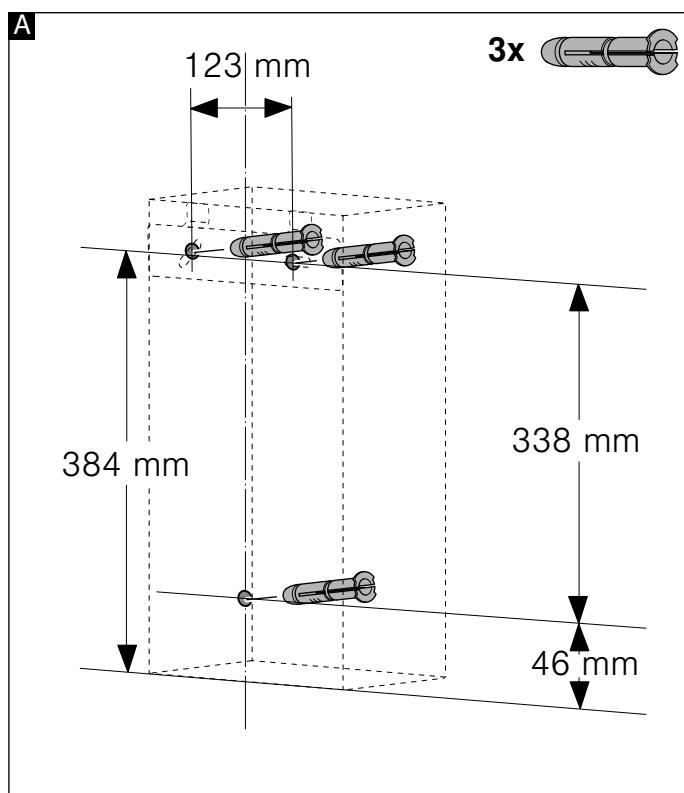


Ierīces sagatavošana

- Izņemiet aktīvās ogles filtru no plēves.
- Atveriet un noņemiet pārsegu ierīces virspusē A, ievietojiet aktīvās ogles filtru B un aizveriet pārsegu.

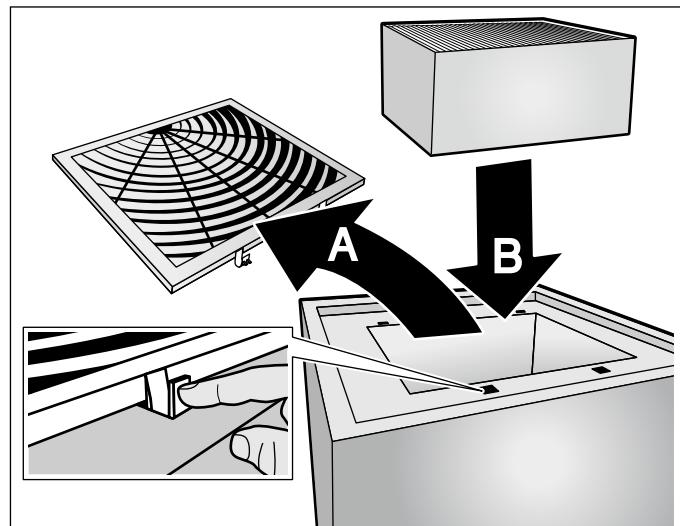


Uzstādīšana

1. Ar roku mēreni pieskrūvējiet tvaiku nosūcēja uzkari, līmenojiet to, izmantojot līmenrādi, un pēc tam pieskrūvējiet stingri.

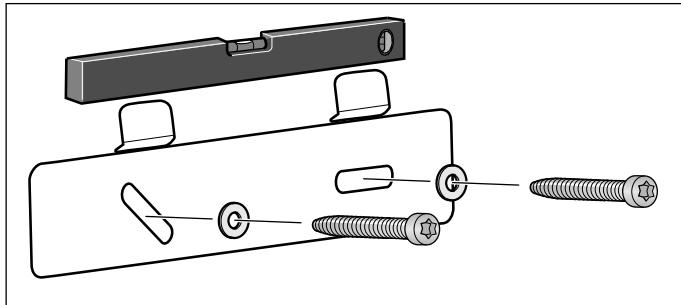


2. Ieskrūvējiet vītnētāpu tik dzīļi, lai tā izvirzītos no sienas **5-9 mm**.

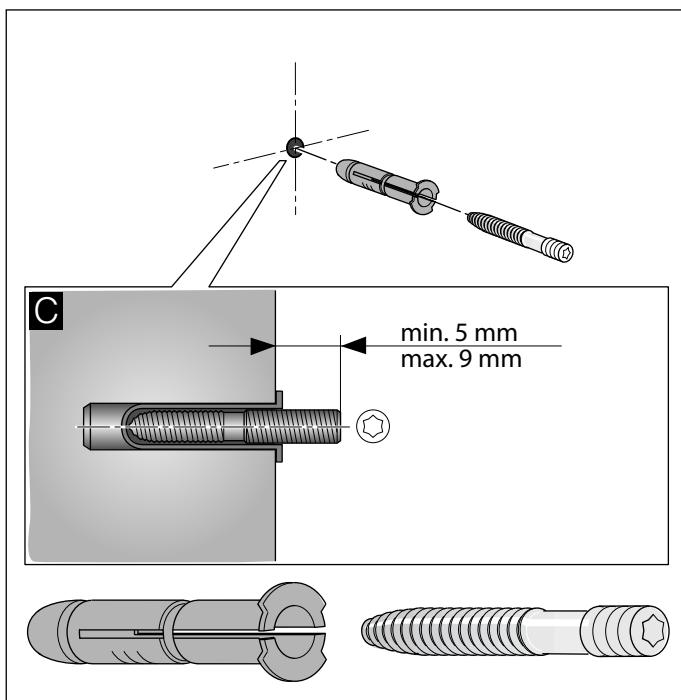

Ierīces uzkāršana


1. Vispirms noņemiet aizsargplēvi ierīces aizmugurē, pēc montāžas noņemiet atlikušo plēvi, ja tāda ir.
2. Pirms ierīces uzkāršanas izņemiet metāla tauku filtru.
3. Uzkariet ierīci.
4. Stingri uzskrūvējiet rievotos uzgriežņus.

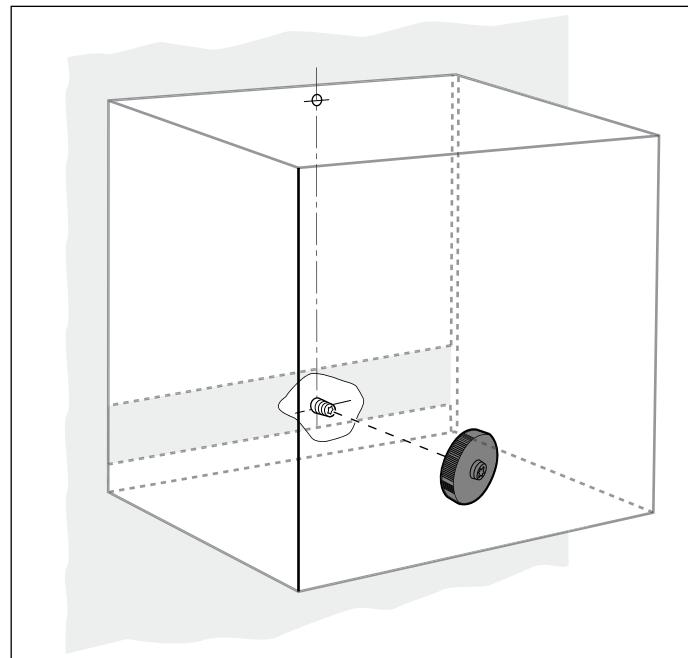

5. Ieliecieit atpakaļ metāla tauku filtru un pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.



Register your product online
www.neff-international.com

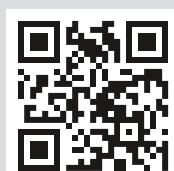

Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München



9001334368

970829