



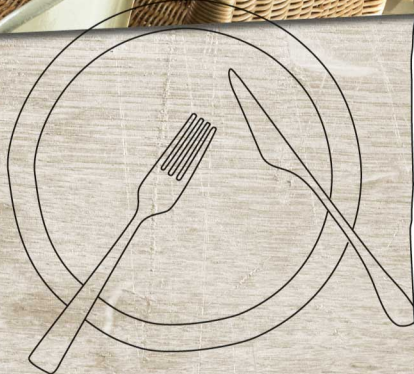


Mosogatógép

hu Használati utasítás

S...



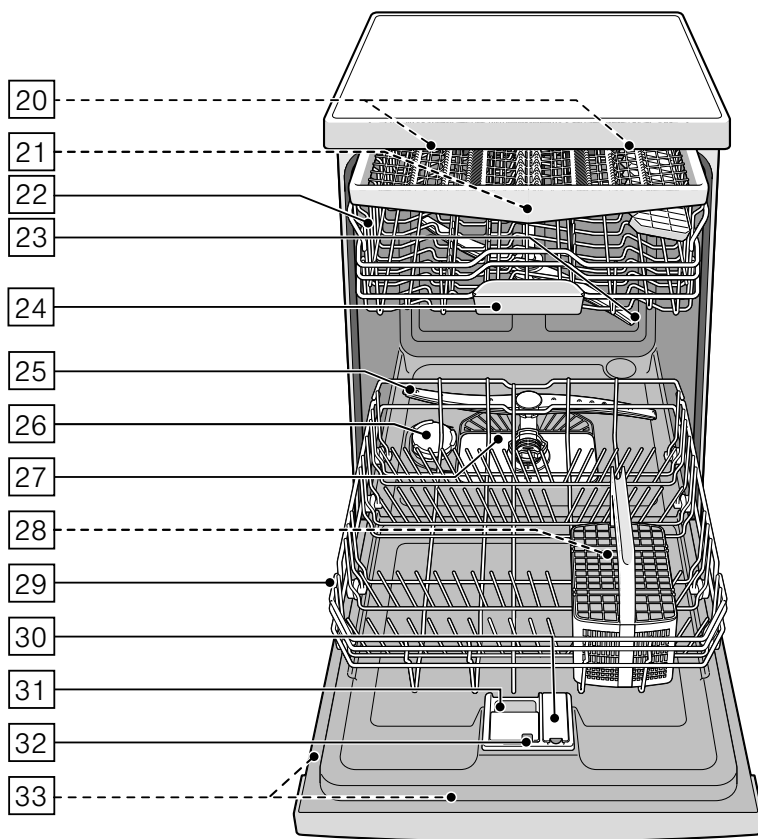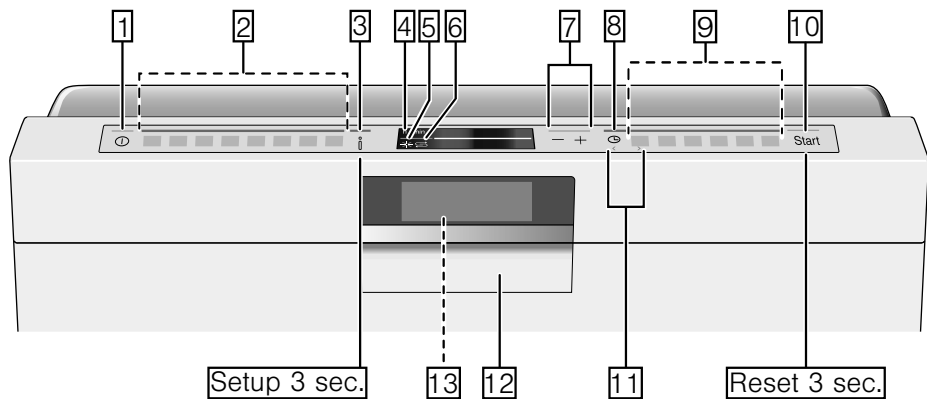

Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat	5
	Biztonsági információk	5
	Mielőtt a készüléket használatba veszi	5
	Amikor a gép megérkezik.	5
	A szerelés során.	6
	Mindennapi használat esetén	7
	Előforduló sérülések esetén	7
	Az ártalmatlanítás során	7
	Ajtóreteszelés	9
	Környezetvédelem	10
	Csomagolás	10
	Elhasznált készülékek.	10
	A készülék megismerése	11
	Eco szárítás	11
	Kezelőblende	11
	A gép belső tere.	11
	Info gomb	12
	Pontos idő beállítása	12
	Első üzembe helyezés	13
	Beállítások	14
	Vízlágyító berendezés / speciális só	15
	Vízkeménység-táblázat	15
	A vízlágyító rendszer beállítása.	16
	Speciális só használata	16
	Só-komponenst tartalmazó mosogatószer.	17
	Vízlágyítás kikapcsolása.	17
	Öblítőszer	17
	Az öblítőszer mennyiségének beállítása	18
	Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása.	18
	Edény	19
	Nem alkalmas	19
	Üveg- és edénykárok.	19
	Edények behelyezése	19
	Felső edénykosár	19
	Alsó edénykosár	20
	Evőeszköz-kosár	20
	Evőeszköztartó fiók	20
	Etazser	21
	Lehajtható tüskék	22
	Kis eszközök tartói	22
	Késtartó.	22
	Tepsi-szórófej	23
	Edények kiszedése	23
	Kosármagasság állítása	23
	Mosogatószer	25
	Tisztítószert betöltése	26
	Kombinált mosogatószer.	27
	Programáttekintés	28
	Programkiválasztás	29
	Útmutatások vizsgálóintézetek számára.	29
	Kiegészítő funkciók	30
	Időmegtakarítás (VarioSpeed Plus)	30
	Féltöltet	30
	HigiéniaPlus (HygienePlus)	30
	Intenzív zóna	30
	Extra szárítás	30
	Fényes szárítás	30
	Energiatakarékos.	30

**A készülék kezelése 31**

Programadatok	31
Beállítások módosítása	31
Aquasensor	31
Időkijelzés	31
Érzékelő beállítás	32
Extra szárítás	32
Eco-előrejelzés	32
Auto Power Off	32
Emotion Light	32
Előlapi kijelző	33
Timelight	33
Infolight	33
Kezdőprogram módosítása	33
Hangjelzés erőssége	33
Gomb hangerő	33
Gyerekzár	33
Eco szárítás	34
Üdvözlés	34
Gyári beállítás	34
A készülék bekapcsolása	34
Időválasztás	35
Program vége	35
A készülék kikapcsolása	35
Program megszakítása	35
A program megszakítása	36
Programváltás	36

**Tisztítás és karbantartás 36**

A mosogatógép teljes állapota	36
Easyclean	37
Speciális só és öblítőszer	38
Szűrők	38
Szórókarok	39

**Mi a teendő zavar esetén? 39**

Zavarjelzés	39
Szennyvízszivattyú	40
Hibatáblázat	41

**Vevőszolgálat 51****Felállítás és csatlakoztatás 51**

A csomagolás tartalma	51
Biztonsági információk	51
Szállítás	52
Műszaki adatok	52
Elhelyezés	52
Szennyvízcsatlakozó	52
Ivóvíz csatlakozó	53
Melegvíz-csatlakoztatás	53
Villamos csatlakoztatás	54
Szétszerelés	54
Szállítás	55
Fagyvédelem (A készülék kiürítése)	55



Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.



Biztonsági információk

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

Amikor a gép megérkezik

1. Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet az esetleges szállítási sérülések tekintetében. Ne vegyen üzembe sérült gépet, hanem forduljon a szállítóhoz.
2. Kérjük, hogy a csomagolást ártalmatlanítást szabályszerűen végezze.
3. Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolással és annak egyes részeivel játszanak. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

A szerelés során

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelés közben a mosogatógép ne legyen rácsatlakoztatva az áramhálózatra.
- Biztosítsa, hogy a helyi elektromos hálózat védővezetékrendszere előírás szerint legyen beszerelve.
- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján [33] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni.
A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgálattól szabad beszerezni.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, a készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- Az alsó szerelésű vagy integrálható gépet csak végigmenő munkalap alá szerelje be, ami a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva, hogy a szükséges stabilitást biztosítsa.

- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek) közelébe, és ne építse be főzőlap alá.
- Vegye figyelembe, hogy hőforrások közelében (például fűtőberendezés/melegvízvezeték) vagy a készülék forró részeinél a mosogatógép hálózati csatlakozóvezetékének a szigetelése megolvadhat. A mosogatógép hálózati csatlakozóvezetéke soha ne érintkezzen hőforrásokkal vagy a készülék forró részeivel.
- A gép elhelyezése után a csatlakozó aljzat legyen szabadon hozzáférhető.
→ *"Villamos csatlakoztatás" a(z) 54. Oldalon*
- Néhány modellnél: A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak. Ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A műanyag burkolatot ne merítse bele vízbe.

Mindennapi használat esetén

Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásain található biztonsági és használati útmutatásokat.

Előforduló sérülések esetén

- Javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetnek. Ehhez a készüléket le kell választani az áramhálózatról. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot.
- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

Az ártalmatlanítás során

1. A kiszolgált gépet azonnal tegye használhatatlanná a későbbi balesetek elkerülése érdekében.
2. A készüléket adja át szabályszerű ártalmatlanításra.

Figyelmeztetés **Sérülésveszély!**

- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).
- Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban* [28] hegyével lefelé, vagy a késtartóban*, ill. az evőeszköz-fiókban* [21] vízszintesen kell elrendezni.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
- A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Emiatt ugyanis felbillenhet a gép.
- Ha készülék nem falfülkében áll, és így egyik oldalfala hozzáférhető, akkor az ajtó vasalási területét biztonsági okból oldalról be kell burkolni (balesetveszély). A burkolat speciális tartozékként a vevőszolgálatnál, vagy szaküzletben kapható.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Figyelmeztetés **Robbanás miatti veszély!**

Ne tegyen oldószert a mosogatótérbe. Emiatt robbanásveszély állhat fenn.

Figyelmeztetés **Forrázásveszély!**

A program futása közben az ajtót csak óvatosan nyissa ki. Fennáll a veszélye annak, hogy víz spriccel ki a gépből.

Figyelmeztetés **Gyermekeket fenyegető veszélyek!!**

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát.
- Ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszertől. Ezek kimaródásokat okozhatnak a szájban, torokban és a szemben, vagy fulladáshoz vezethetnek.
- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószerek maradványai lehetnek benne.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettá-felfogó táblába [24]. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe.
 - Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
 - A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
- Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.

Gyerekszár (ajtóreteszelés) *


A gyerekszár (ajtóreteszelés) megvédi a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől.

⚠ Figyelmeztetés Fulladásveszély!

A gyermekek bezárhatják magukat a mosogatógépbe és megfulladhatnak. Mindig teljesen csukja be a készülék ajtaját, ha otthagyja a mosogatógépet.


Így kapcsolhatja be a gyerekszár (ajtóreteszelés):

1. Húzza maga felé a gyerekszár fülét (1).
 2. Zárja be az ajtót (2).
- A gyerekszár be van kapcsolva.

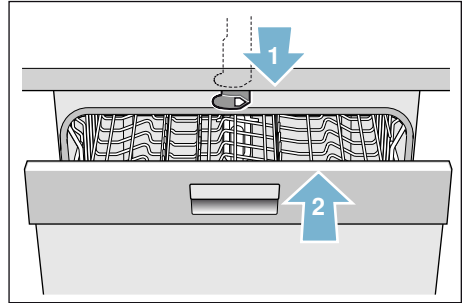


Így nyithatja ki az ajtót bekapcsolt gyerekszár (ajtóreteszelésnél):

1. Nyomja jobbra a gyerekszár fülét (1).
2. Nyissa ki az ajtót (2).

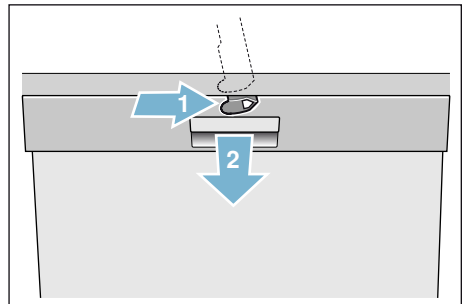

Így kapcsolhatja ki a gyermekzár (ajtóreteszelést):

1. Nyomja jobbra a gyermekzár fülét (1).
 2. Tolja hátrafelé a gyermekzár fülét (2).
- A gyermekzár ki van kapcsolva.

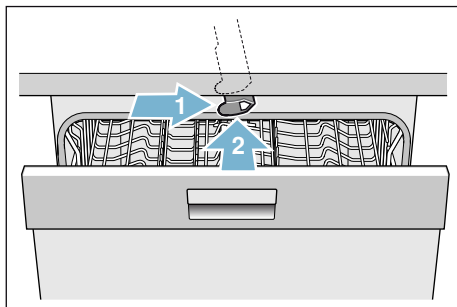

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Környezetvédelem

Az új gépek csomagolása, és az elhasznált régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél vagy az illetékes települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál.

Csomagolás

A készülék összes műanyag részét nemzetközi, szabványos rövidítés jelzi (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet → 5. oldal

Elhasznált készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Ártalmatlanítás” c. fejezetet → 7. oldal.



A készülék a 2012/19/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Az irányelv keretét szab a használt készülékek egész Európai Unióban érvényes visszavételének és hasznosításának.



A készülék megismerése

A kezelőpanel és a gép belső terének ábrái elöl, a borítón láthatók. A szöveg az egyes pozíciókra hivatkozást tartalmaz.

Eco szárítás

Mosogatógépe Eco szárítás funkcióval rendelkezik. Ha az Eco 50° programot választotta, a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Az Eco szárítást be- vagy kikapcsolhatja → "A készülék kezelése" a(z) 31. Oldalon .

Kezelőblende

lásd → 2. oldal ábrát

- 1 Be/Ki kapcsoló
- 2 Programgombok **
- 3 Info gomb  Újra 3 sec.
- 4 Kijelzőablak fent
- 5 Öblítőszer utántöltés kijelző
- 6 Só utántöltés kijelző
- 7 Beállító gombok
- 8 Időválasztás
- 9 Kiegészítő
funkciók/programgombok **
- 10 START gomb
- 11 < > gomb
- 12 Ajtónyitó
- 13 Előlap kijelző *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

** Szám mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A gép belső tere

lásd → 2. oldal ábrát

- 20 Belső világítás *
- 21 Evőeszköztartó fiók *
- 22 Felső edénykosár
- 23 Felső szórókar
- 24 Tabletta-felfogó tál
- 25 Alsó szórókar
- 26 Speciális só tartálya
- 27 Szűrők
- 28 Evőeszköz-kosár *
- 29 Alsó edénykosár
- 30 Tartály az öblítőhöz
- 31 Tisztítókamra
- 32 Záróretesz a tisztítókamrához
- 33 Típustábla

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Info gomb Setup 3 sec.

Az Info gombbal  Setup 3 sec. kiegészítő programinformációkat jeleníthet meg a kijelzőn.

1. Nyomja meg az Info gombot  Setup 3 sec. **[3]**.
2. Nyomja meg a programgombot. A választott programra vonatkozó információk a kijelzőablakban fent **[4]** jelennek meg.
3. Kilépéshez nyomja meg az Info gombot  Setup 3 sec. **[3]**.

Pontos idő beállítása

Első üzembe helyezésnél a pontos idő 12:00 óránál indul.

Így állítsa be a pontos időt:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  Setup 3 sec. **[3]**, amíg a kijelzőablakban fent **[4]** megjelenik a következő szöveg:

Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot **[11]**, hogy a kijelzőablakban fent **[4]** a „Pontos idő beállítása” jelenjen meg.
5. A +- beállító gombbal **[7]** végezze el a beállítást. Ha hosszabb ideig nyomja a +- beállító gombokat **[7]**, 10 perces lépésekben váltakoznak a beállítási értékek.
6. Nyomja meg az Info gombot  Setup 3 sec. **[3]** 3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Utasítás: Ha a készülék hosszabb ideig nem kapott áramot, a pontos idő 12:00 óránál indul. Állítsa be a pontos időt.

Első üzembe helyezés

A mosogatógép első bekapcsolásakor közvetlenül az első üzembe helyezés beállításaihoz jut. A kijelzőablakban fent  a következő szöveg jelenik meg:

Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

Az alábbi táblázatban fel vannak sorolva az első üzembe helyezéshez szükséges beállítások.

Így módosíthatja a beállítást:

1. Nyomja meg annyiszor a > gombot , hogy a kijelzőn a kívánt beállítás jelenjen meg.
2. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
3. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Beállítások Első üzembe helyezés	Gyári beállítás	Info szöveg;  info gomb lenyomásával
Nyelv/Language	Deutsch	A nyelv kiválasztása.
Időformátum	24 h	12 h vagy 24 h.
Pontos idő beállítása	12:00	Az aktuális idő beállítása.
Vízkeménység	°dH 13 - 16 közepes	Hozzáigazítás a helyi vízkeménységhez. Multitab tableta esetén a 0 - 6. fokot kell választani.
Öblítőszer-adagolás	5. fok.	Az öblítő mennyisége hatással van a szárításra. Multitab tableta esetén a 0. fokot kell választani.
Vízcsatlakozó *	Hideg víz	Csatlakoztatás meleg vízre (40-60°C) vagy hideg vízre (<40°C) lehetséges.
* mosogatógépének felszereltségi változatától függően		

Beállítások

Az Ön dolgának megkönnyítése a mosogatógép meghatározott előbeállításokkal rendelkezik. Ezt a gyári beállítást módosíthatja.

Igy módosíthatja a beállítást:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:

Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot , hogy a kijelzőn a kívánt beállítás jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az Info gombot  .

A beállított értéket a készülék tárolja.

Lehetősége van rá, hogy minden módosított beállítást ismét visszaállítson az eredeti gyári beállításokra.

Utasítás: Ha mosogatógépét visszaállítja a gyári beállításokra, közvetlenül az első üzembe helyezéshez tartozó beállításokhoz jut.

Beállítás	Gyári beállítás	Info szöveg;  info gomb lenyomásával
Pontos idő beállítása	12:00	Az aktuális idő beállítása.
Időformátum	24 h	12 h vagy 24 h.
Időkijelzés	Pontos idő	A program végének jelzése a "Kész:" vagy a "Kész:" kijelzésével.
Nyelv/Language	Deutsch	A nyelv kiválasztása.
Vízkeménység	°dH 13 - 16 közepes	A vízkeménység beállítása. Multitab tableta használata esetén a legalacs. fokozatot kell választani.
Öblítőszer-adagolás	5. fok.	Az öblítő mennyisége hatással van a szárításra. Multitab tableta esetén a 0. fokot kell választani.
Érzékelő beállítás	Standard	A szennyeződés-felismerés beállítása az optimális tisztítási eredményért.
Extra szárítás	ki	Jobb szárítás, poharakhoz és műanyag részekhez.
Vízcsatlakozó *	Hideg víz	Csatlakoztatás meleg vízre (40-60°C) vagy hideg vízre (<40°C) lehetséges.
Eco-előrejelzés	ki	A víz- és energiafogyasztás ábrázolása.
Auto Power Off	Egy perc után	A készülék automatikus kikapcsolása befejezett mosogatás után.
Emotion Light *	be	A belső tér világítása.
* mosogatógépének felszereltségi változatától függően		

Beállítás	Gyári beállítás	Info szöveg; info gomb lenyomásával
Előlap kijelző *	be	Az előlap kijelző kikapcsolható.
Timelight *	be	A program futása közben a készülék státusz információkat vetít a padlóra.
Infolight *	be	Egy folyamatban lévő mosogatás jelzésére a készülék fényt vetít ki.
Kezdőprogram	Eco 50	Bekapcsolás után megjelenik az utoljára választott program.
Hangjelzés erőssége *	2-es fokozat	A jelzés hangereje program végén.
Gomb hangerő	2-es fokozat	Hangerő a gombok kezelésekor.
Gyerekzár *	ki	Bekapcsolt gyermekzár esetén ez megnehezíti az ajtó kinyitását.
Eco szárítás *	be	Automatikus ajtónyitás az Eco program végén.
Üdvözlés	be	A készülék bekapcsolásakor megjelenő márkalogó kikapcsolható.
Gyári beállítás	Visszaállít	Visszaállítás a gyári beállításra.
* mosogatógépének felszereltségi változatától függően		



Vízlágyító berendezés / speciális só

A jó mosogatási eredményhez a mosogatógépnek lágy, tehát alacsony mésztartalmú vízre van szüksége, máskülönben vízkőmaradványok rakódnak le az edényekre és a belső tartályon. A 7°dH-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és ezzel a szükséges sómennyiség a vezetékes víz keménységi fokától függ (lásd az alábbi vízkeménység-táblázatot).

Vízkeménység-táblázat

Vízkeménységérték °dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Beállítási érték a gépen
0 - 6	lágy	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	31 - 50

A vízlágyító rendszer beállítása

A adagolandó sómennyiség **0 és 50° dH** közötti tartományban állítható be. Beállított **0-6** érték esetén nincs szükség sóra.

Így állíthatja be a vízlágyító berendezést:

1. A vezetékes víz keménységét érdeklődjön meg a helyi vízszolgáltatónál.
 2. A szükséges fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban.
 3. Nyissa ki az ajtót.
 4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
 5. 3 másodpercig nyomja az **i** Info gombot [3], amíg a kijelzőablakban fent [4] megjelenik a következő szöveg:
Lapozás < >
Beállítás: - +
Kilépés: Setup 3 sec.
 6. Nyomja meg a **>** gombot [11] annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent [4] a „Vízkeménység” jelenjen meg.
 7. A **+ -** beállító gombbal [7] végezze el a beállítást.
 8. Nyomja meg az Info gombot **i** [3] 3 másodpercig.
- A beállított értéket a készülék tárolja.

Speciális só használata


Amint világítani kezd a só-utántöltésjelző [6] a kezelőlapon, vagy a előlapi kijelzőn * [13] erre vonatkozó felszólítás jelenik meg, speciális sót kell utántölteni. A só-utántöltésnek mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így érhető el, hogy a túlfolyt sóoldat azonnal kiöblítődjön, és ne alakulhasson ki korrózió az öblítőtartályon.

Figyelem!

A mosogatószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést! Soha ne töltsön mosogatószer a speciális só tartályába.

Így töltsen utána a speciális sót:

1. Nyissa ki a tartály [26] csavaros zárját.
2. Töltsen meg vízzel a tartályt (csak első üzembe helyezésnél van erre szükség).
3. A speciális sót az ábrán látható módon töltsen be **(ne konyhasót vagy tablettát)**.
A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

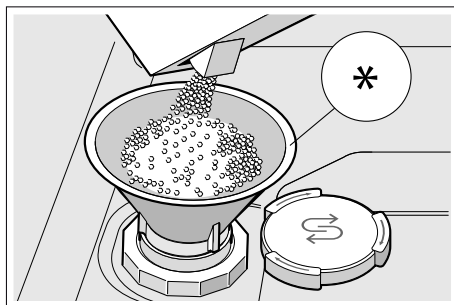

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 °dH fölötti vízkeménységnél speciális só használata szükséges.

Só-utántöltésjelző / vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha só-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószerek használata esetén zavar a só-utántöltésjelző [6] a kezelőlapon vagy a szöveg a kijelzőablakban fent [4] (A sókészlet még x mosogatra elég.), akkor ezeket a kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket **0-6**-ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.


Öblítőszer

Amint világítani kezd a öblítőszer-utántöltésjelző [5] a kezelőlapon, vagy a előlapi kijelzőn * [13] erre vonatkozó felszólítás jelenik meg, öblítőszerrel kell utántölteni. Az öblítőszer a foltmentes edények és a csillogó poharak érdekében szükséges. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszerrel használjon. Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21°dH fölötti vízkeménységnél öblítőszer használata szükséges.


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Így töltsd utána az öblítőszer:

1. Nyissa ki a tartályt [30]; nyomja meg a fedélen levő fület (1) és emelje meg (2).

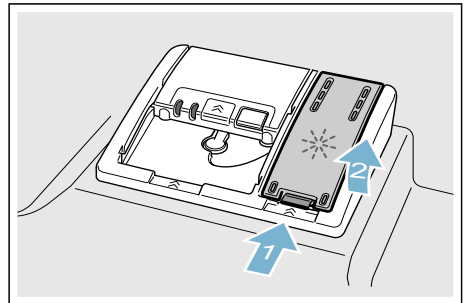

2. A max. jelölésig töltse be az öblítőszert.

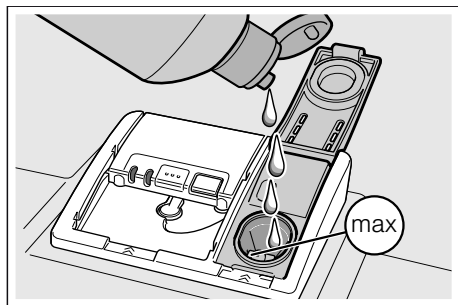

3. Zárja a fedelet.
A fedél hallhatóan bepattan.
4. A kifolyt öblítőszert ruhával távolítsa el.
Ez megakadályozza a felesleges habképződést a következő mosogatásnál.

Az öblítőszerszer mennyiségének beállítása

A adagolandó öblítő mennyisége **0** és **6** közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a adagolandó öblítő mennyiségét **5**-re. Csak akkor módosítsa az öblítőszerszer mennyiségét, ha fátolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen. A fátolosodás elkerüléséhez alacsonyabb fokozatot állítson be. A vízfoltok elkerüléséhez magasabb fokozatot állítson be.

Így állítsa be az öblítőszerszer mennyiségét:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot **[i]** **[3]**, amíg a kijelzőablakban fent **[4]** megjelenik a következő szöveg:

Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot **[11]**, hogy a kijelzőablakban fent **[4]** az „Öblítőszerszer-adagolás” jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal **[7]** végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az Info gombot **[i]** **[3]** 3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Öblítőszerszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha öblítőszerszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószer használatára esetén zavar a öblítőszerszer-utántöltésjelző **[5]** a kezelőlapra vagy a szöveg a előlapi kijelzőn * **[13]** (Az öblítőszerszer még x mosogatásra elég.), akkor ezeket a kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

Az „Öblítő-mennyiség beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot **0**-ra.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Edény

Nem alkalmas

- Fából készült evőeszköz- és edényrészek.
- Érzékeny dekorüvegek, iparművészeti vagy antik edények. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógéphez.
- Nem hőálló műanyag eszközök.
- Réz- vagy ónedények.
- Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edényrészek.

A máz feletti dekorok, alumínium és ezüst részek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és elhalványulásra. Bizonyos üvegfajták (pl. kristályüveg tárgyak) is sok mosogatás után homályossá válhatnak.

Üveg- és edénykárok

Okok:

- Üvegfajta és üveggyártási eljárás.
- A mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogram vízhőmérséklete.

Ajánlás:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jelöléssel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatógépből.


Edények behelyezése

1. Távolítsa el a darabos ételmaradékokat. Folyó vizes előmosogatás nem szükséges.
2. Az edényeket úgy helyezze be, hogy
 - biztosan álljon és ne billenessen le.
 - minden edény nyílásával lefelé álljon.
 - az öblös vagy mélyedéses elemek ferdén álljanak, hogy a víz ki tudjon folyni.
 - a [23] és [25] jelzésű két mosogatókar forgását ne akadályozza.

A nagyon apró edényelemeket ne mossa a mosogatógépben, mert könnyen kieshetnek a kosarakból.


Felső edénykosár

A csészéket és poharakat a felső edénytartó kosárba [22] helyezze be.

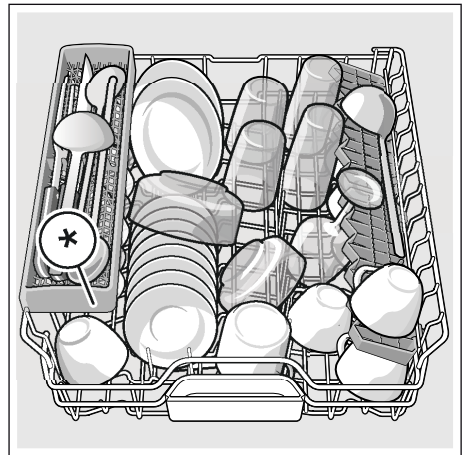


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca [24] fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz [31] fedelét.

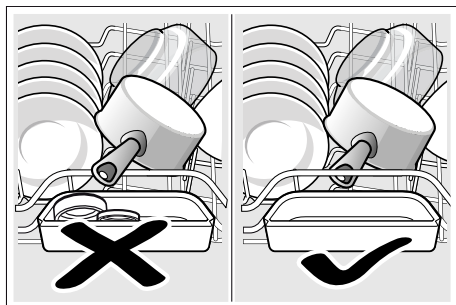

Alsó edénykosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba [29] helyezze be.

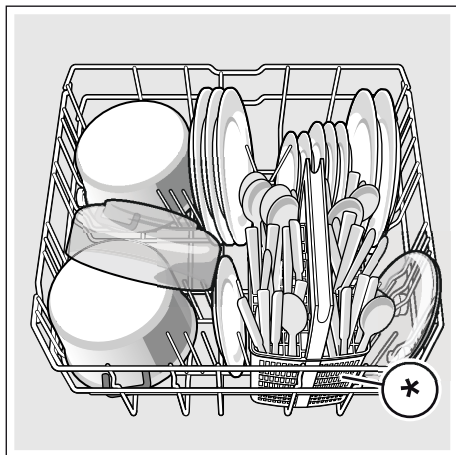

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően


Javaolat: Az erősen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az erősebb permetező sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény.

Javaolat: Honlapunkon további példákat talál arra, hogyan helyezheti el az edényeket optimálisan a mosogatógépében. Ezek ingyenesen letölthetők. A megfelelő internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán.

Evőeszköz-kosár *

Evőeszközeit mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé helyezze bele az evőeszköztartó kosárba *.

A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra * kell tenni.

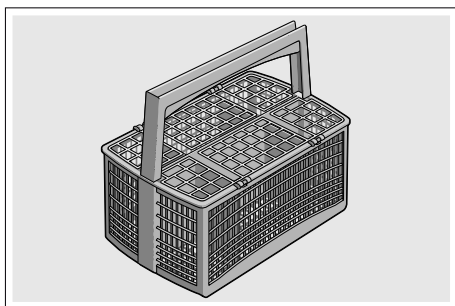


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Evőeszköztartó fiók *

Az evőeszközt az ábrán látható módon helyezze a [21] evőeszköztartó fiókba. A külön behelyezés megkönnyíti a mosogatás utáni kiszedést.

Az evőeszköztartó fiók kivethető.

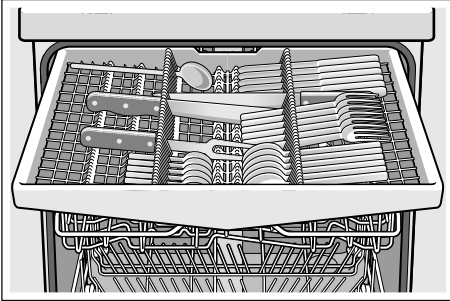


Mosogatógépének felszereltségi változatától függően az oldalsó tartókat le lehet hajtani, hogy több legyen a hely a nagyobb evőeszközök számára. Az előlső tűskesorokat lehajthatja a szélesebb fogantyúk elhelyezése céljából.

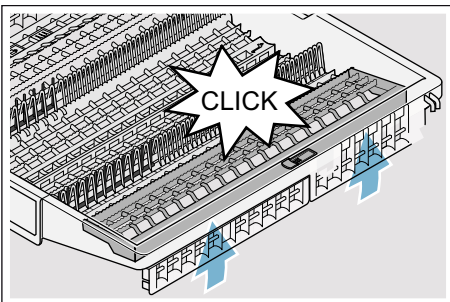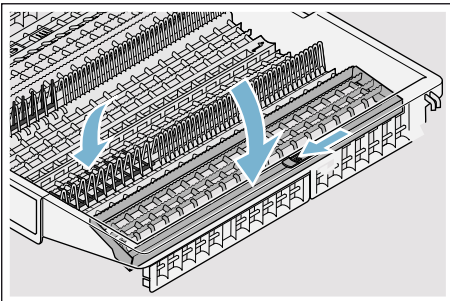

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Etazser *

Az etazsert és az alatta lévő teret kis csészek vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, mint pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára használhatja. Ha nincs szüksége az etazserre, felhajthatja azt.

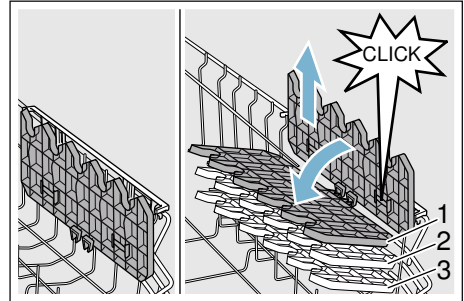

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően az etazsert 3-féle magasságba állíthatja.

Így állítsa az etazser magasságát:


1. Állítsa függőlegesre az etazsert és húzza felfelé.
2. Kissé ferdére állítva tolja lefelé az etazsert a kívánt magasságra (1, 2 vagy 3).
3. Pattintsa be az etazsert.
Az etazser hallhatóan bepattan.

Lehajtható tüskék *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően lehajthatja a tüskéket. Így jobban be tudja helyezni a lábasokat, tálakat és poharakat.


Így hajtsa le a lehajtható tüskéket:

1. Nyomja előre a kart (1).
2. Hajtsa le a lehajtható tüskéket (2).

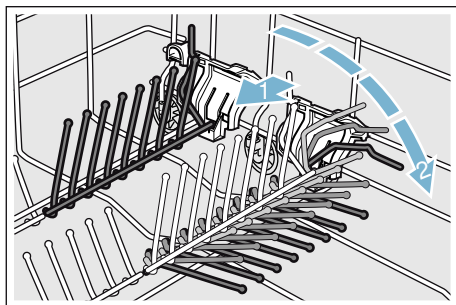


Késtartó *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár késtartóval van felszerelve. A késtartóba hosszú késeket és más konyhai eszközöket helyezhet bele.

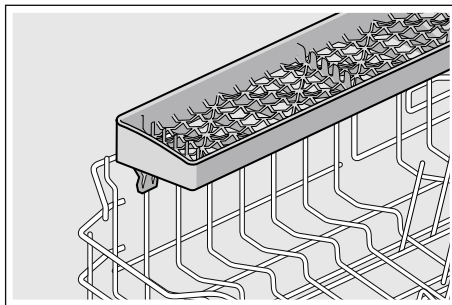

Kis eszközök tartói *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár kiseszköz-tartókkal van felszerelve. A kiseszköz-tartókkal biztonságosan rögzítheti a könnyű műanyag tartozékokat.

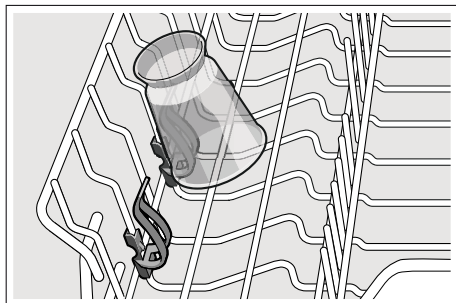


Tepsi-szórófej *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A nagy sütőtepsiket vagy rácsokat, valamint nagy tányérokat (gourmet-tányérok, tésztástányérok, tálalótányérok) e permetezőfej segítségével lehet elmosogatni.

Így helyezze be a permetezőfejet:

1. Vegye ki a felső kosarat [22].
2. Az ábrán látható módon tegye be a permetezőfejet és fordítsa el jobbra. A permetezőfej rögzül.

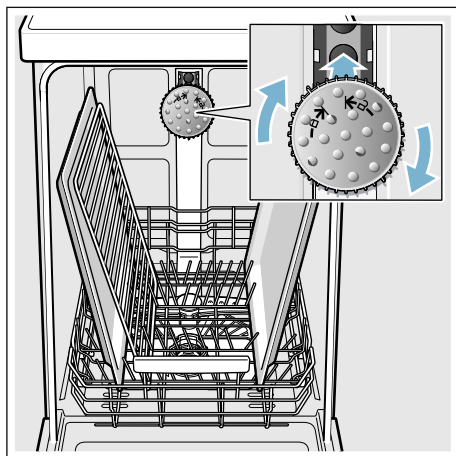

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 2 sütőtepsi és 2 rács).

Utasítás: Ügyeljen rá, hogy a mosogatógépet mindig a felső kosárral [22] vagy sütőlemez-permetezőfejjel működtesse.

Edények kiszedése

Elkerülendő, hogy vízcseppek essenek a felső kosárból az alsó kosárban levő edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki.

Javaslat: A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

Utasítás: A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.

Kosármagasság állítása *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A felső edénytartó kosár [22] magassága szükség szerint állítható, hogy vagy a felső vagy az alsó edénytartó kosárban több hely legyen a magasabb edényrészek számára.

Készülékmagasság 81,5 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	22 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	27 cm	25 cm


Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	16 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	21 cm	25 cm

Készülékmagasság 86,5 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. Ø	24 cm	34 cm
2. fokozat max. Ø	26,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. Ø	29 cm	28 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. Ø	18 cm	34 cm
2. fokozat max. Ø	20,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. Ø	23 cm	28 cm


A 31/34* cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezze be a alsó edénytartó kosárba [29].

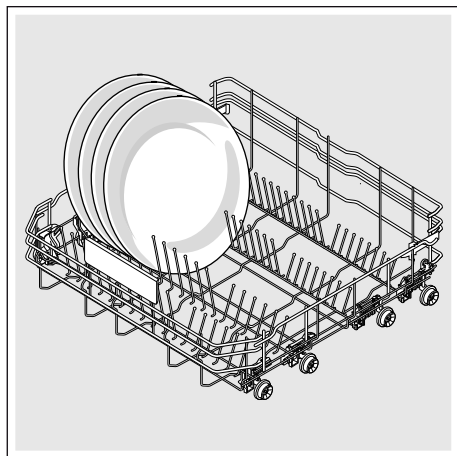

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Felső edénytartó kosár oldalsó karokkal


1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat [22].
2. Tartsa meg a felső edénytartó kosarat oldalt a felső peremen. Ez megakadályozza a hirtelen leesést a következő lépésnél.
3. A felső edénykosár **leengedése**; a két kart a kosár külső oldalán balra és jobbra nyomja befelé. A felső edénytartó kosár leereszkedik.

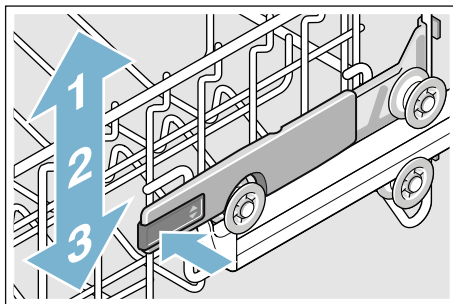

4. A felső edénytartó kosár **felemelése**; a felső edénytartó kosarat fogja meg a felső pereménél és emelje meg.
5. Biztosítsa, hogy a felső edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Felső edénytartó kosár felső és alsó görgőpárokkal

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat [22].
2. Vegye ki a felső edénytartó kosarat.
3. Akassza be ismét a felső edénytartó kosarat a felső (3-as fokozat) vagy az alsó (1-es fokozat) görgőkön.

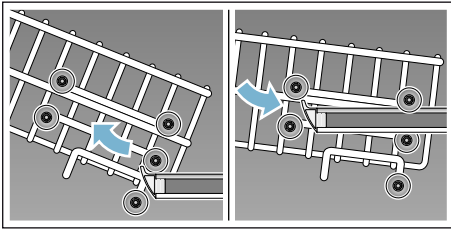

4. Tolja be a felső edénytartó kosarat.



Mosogatószer

Használhat mosogatógépbbe való tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok (például tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszert használnak.

Utasítás: A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait!

További kérdés esetén javasoljuk, forduljon a tisztítószergyártók tanácsadó szolgálatához.




Figyelmeztetés

Sérülésveszély és anyagi károk a mosogató- és öblítőszerek biztonsági útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt!


Mindig vegye figyelembe a mosogató- és öblítőszerek biztonsági útmutatásait.

Tisztítószer betöltése

1. Ha a mosogatószeres rekesz [31] még zárva van, kinyitásához működtesse a záróreteszt [32].
2. Töltse be a mosogatószert a száraz mosogatószeres rekeszbe [31] (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva).
3. Adagolás: lásd a gyártó útmutatásait a csomagoláson. Használja a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.
Normál szennyeződés esetén szokás szerint elegendő 20 ml–25 ml. Tabletta használata esetén elegendő egy tabletta.

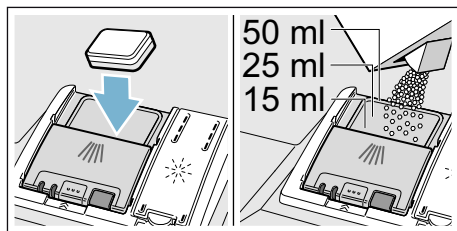

4. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
A fedél hallhatóan bepattan.

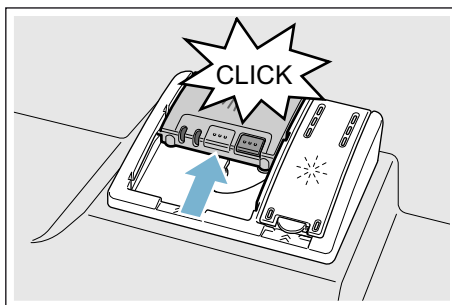

A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik.

Javaslat: Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő. A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószer (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszer és só-pótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószer csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21°dH) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítőszer kell hozzáadni.

Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

Utasítások



- Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, **ne** használja a tablettafelfogó tálat [24] a felső kosár fogantyújaként. A tabletta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával.
- **Ne** tegyen kis eszközöket öblítéshez a [24] jelzésű tablettafelfogó táliba; ezzel megakadályozza a tabletta egyenletes feloldását.
- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszer.

- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. A por formájú tisztítók ezekhez a programokhoz jobban alkalmasak.
- „Intenzív” programnál (néhány modellnél) egy tabletta beadagolása is elegendő. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára belülről is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőborítású mosogatószerek használata esetén: A borítást csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak tökéletesen száraz mosogatószeres rekeszbe töltsé be, máskülönben összeragadás történhet.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.
- Bio-, öko mosogatószer: A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek meghatározott összetevőket. Az ilyen jellegű termékek tisztító hatása olykor korlátozott lehet.

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 /  Chef 70°	minden	Intenzív: Előöblítés Mosogatás 70° Közbenső öblítés Öblítés 72° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 /  Auto 45° - 65°	minden	Szenzor-optimalizált: A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 / eco Eco 50°	minden	Legtakarékosabb program: Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 63° Szárítás Eco szárítás Az ajtó automatikusan nyílik. → "A készülék kezelése" a(z) 31. Oldalon
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 / Silence Csendes 50°	intenzívZóna Fél töltet HygienePlus Extra szárítás FényesSzárítás	Zaj-optimalizált: Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 63° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 /  Üveg 40°	intenzívZóna VarioSpeedPlus Fél töltet Extra szárítás FényesSzárítás	Különösen kímélő: Előöblítés Mosogatás 40° Közbenső öblítés Öblítés 60° Szárítás

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Gyors 65°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 70° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	1h 65°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 70° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Gyors 45°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 45° Közbenső öblítés Öblítés 55°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 /  Előöblítés	nincs	Hideg leöblítés Előöblítés
-	-	 / Easy Clean Gépápolás	nincs	Gépápolás 70°

Programkiválasztás

Az edényfajtatól és a szennyezettség jellegétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint).

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett típustáblán **[33]** talál meg.

P+ Kiegészítő funkciók

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően különböző kiegészítő funkciókat  választhat.

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) *

Az „Időmegtakarítás” funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–66%-kal le lehet rövidíteni. Ahhoz, hogy a rövidített futásidő alatt optimális tisztítási és szárítási eredmény legyen elérhető, növekszik a víz- és energiafogyasztás.

Féltöltet *

Ha csak kevés edényt kíván mosogatni (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), akkor bekapcsolhatja a „féltöltést”. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. A mosogatóhoz valamivel kevesebb tisztítószerrel tegyen a mosogatószer-rekeszbe, mint amennyi egy komplett géptöltéshez ajánlott.

HigiéniaPlus (HygienePlus) *

Ezzel a funkcióval növelni lehet a hőmérsékletet és extra hosszán fenn lehet tartani a meghatározott fertőtlenítő hatás elérése érdekében. E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

Intenzív zóna *

Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó kosárban mosogathatja el a felső kosárban elhelyezett, normál mértékben szennyezett edényekkel együtt. A permetező nyomás az alsó kosárban erősebb lesz, a mosogatási hőmérséklet valamivel magasabb.

Extra szárítás *

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.

Fényes szárítás *

Öblítés közben a vízmennyiség növelésével és a szárítási fázis meghosszabbításával elkerülhetők a foltok, és javítható a szárítás hatásfoka. Az energiafogyasztás kissé megnőtt. A fényes szárítás funkcióhoz öblítőszerrel javasolunk (kombinált mosogatószerek használatakor szintén).

Energy Save *

Az „Energiatakarékossági opció” funkcióval csökkenthető a víz- és energiafogyasztás. Az optimális hatásfokú mosogató és szárító érdekében meghosszabbodik az üzemelési idő.



A készülék kezelése

Programadatok

A programadatokat (fogyasztási értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és normál, 13 - 16 dH° beállított vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet.

Beállítások módosítása

Az Ön dolganak megkönnyítésére a mosogatógép meghatározott előbeállításokkal rendelkezik. Ezeket a gyári beállításokat módosíthatja.

Így módosíthatja a beállítást:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:
Lapozás < >
Beállítás: - +
Kilépés: Setup 3 sec.
4. Nyomja meg a > gombot  annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent  a kívánt beállítás jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Javaslat: Ha több beállítást módosít, először végezzen el egymás után minden módosítást. Ekkor nyomja meg 3 másodpercre az  Info gombot . Ezzel minden beállított értéket tárol a készülékben.

Aquasensor *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az Aquasensor optikai mérőberendezés (fénysorompó), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető.

Az Aquasensor használata programfüggő. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép kiszivattyúzza azt, majd friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

Időkijelzés

Az üzemelési időt a program alatt a víz hőmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függően) változtatható. A pontos idő vagy óra/perc idő kijelzés megjelenítését úgy módosíthatja, hogy a mosogatóprogram hátralévő futásideje a kijelzőablakban „Kész:” (például 15:20 h) vagy „Kész:” (például 3 h 25 min) feliratként jelenik meg.

Érzékelő beállítás

A programfutást Auto-programokban érzékelők optimalizálják. Az érzékelő rendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programerősségét. Az érzékelők érzékenységet 3 fokozatban lehet beállítani.

Standard: Ez a beállítás vegyes töltet és erős szennyezettség esetén optimális, ugyanakkor azonban energia- és víztakarékos.

Érzékeny: Ez a beállítás már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget az ételmaradékok hatékony eltávolításához. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Nagyon érzékeny: Ezzel a beállítással a programerősség nehezebb használati feltételekhez való hozzáigazítása történik, mint amilyen például az erősen beszáradt ételmaradék. Ez a beállítás ajánlott a bio mosogatószer vagy a kevesebb hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén is. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Extra szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú szárítás érhető el. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Érzékeny edényrészeknél óvatosság szükséges!) Az extra szárítás funkciót be- vagy kikapcsolhatja.

Utasítás: Bekapcsolt extra szárítás funkció mellett az Eco szárítás ki van kapcsolva.

Eco-előrejelzés

Aktivált Eco-előrejelzés esetén fent a  kijelzőablakban rövid ideig megjelenik a választott program átlagos víz- és energiafogyasztása.

AutoPowerOff (Automatikus kikapcsolás a program végén)

Energiatakarékossági okból a mosogatógép a program vége után 1 perccel kikapcsol. A beállítás módosítható.

Lehetséges beállítások:

- **Ki:** A készülék nem kapcsol ki automatikusan.
- **Egy perc után:** A készülék 1 perc után kikapcsol.
- **Két óra után:** A készülék 2 óra után kikapcsol.

Utasítás: Vegye figyelembe, hogy az „Egy perc után” és a „Két óra után” beállításnál a belső világítás  ki van kapcsolva. A belső világítás bekapcsolásához nyomja meg a BE-/KI-kapcsolót .

Emotion Light (Belső világítás) *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az Emotion Light  a mosogatógépe belső világítása. A belső világítást bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja.

Utasítások

- Az AutoPowerOff beállításától függően a belső világítás vagy be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva.
- Vegye figyelembe, hogy a belső világítás bekapcsolt állapotban nyitott ajtó mellett 1 óra után automatikusan kikapcsol.

Előlapki kijelző *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az előlapki kijelzőt [13] (kiegészítő programinformációk) be- vagy kikapcsolhatja.

TimeLight (Optikai kijelző a programlefutás alatt) *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A program futása közben egy optikai kijelzés (kiegészítő programinformációk) jelenik meg a padlón a készülék ajtaja alatt. Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlószintnél magasabb, szintben lezáró bútor előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható.

Az optikai kijelzést be- vagy kikapcsolhatja.

Infolight *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A program futása közben fénypont jelenik meg a padlón, a gép ajtaja alatt. A készülék ajtaját csak akkor nyissa ki, ha a fénypont már nem látható a padlón. Ha a készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, villog a fénypont *. A padlószintnél magasabb, szintben lezáró bútor fronttal történő beépítés esetén nem látható a fénypont. Az Infolight be- vagy kikapcsolható.

Kezdőprogram módosítása

Módosíthatja a „Kezdőprogram” beállítást.

Hangjelzés erőssége*

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A program végét hangjelzés mutatja. Ezt a beállítást szintén módosíthatja.

Utasítás: Bekapcsolt Eco szárítás mellett a program végét nem akusztikusan, berregő hang jelzi.

Gomb hangerő

Ha a mosogatógépet kezeli, a gomb minden megnyomásánál felhangzik egy hangjelzés. A jelzés hangerejét szabályozhatja. Ha zavarja a gombok hangereje, kikapcsolhatja azt.

Gyermekzár *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A mosogatógép elektronikus gyermekzárral van felszerelve. A gyermekzár megvédi a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől.

A gyermekzárát be- vagy kikapcsolhatja. Bekapcsolt gyermekzár esetén ez megnehezíti az ajtó kinyitását.

Eco szárítás

Ha az Eco 50° programot választotta, a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Ezzel különösen gazdaságossá válik a szárítás. Az Eco szárítást be- vagy kikapcsolhatja.

Utasítások

- Az Eco szárítás csak az Eco 50° programmal együtt aktiválható.
- Az Eco szárítás ki van kapcsolva, ha
 - az extra szárítás funkció be van kapcsolva.
 - az Eco 50° programot egy vagy több kiegészítő funkcióval együtt választotta ki.
 - az elektronikus gyerekzár * be van kapcsolva.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Üdvözlés

Ha bekapcsolja a mosogatógépet, megjelenik a márkalogó. A márkalogót kikapcsolhatja.

Gyári beállítás

Minden beállítást visszaállíthat gyári beállításra.

A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
- Környezetkímélő üzemeltetéshez a készülék minden elindításánál az Eco 50° program van előre beállítva. Ez a program marad a kiválasztott, ha nem nyom meg egy másik programgombot .
4. Nyomja meg a START  gombot.
5. Zárja be az ajtót.
A program elindul.

Utasítás:

Ökológiai okokból a készülék minden indításakor az Eco 50° program állítódik be előre. Ez kíméli a környezeti erőforrásokat és nem utolsó sorban az Ön pénztárcáját.

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez az a „standard program”, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.

Időválasztás

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja. Az időkijelzés beállításától függően a program vége „Kész:” (például 3 h 25 min) vagy „Kész:” (például 15:20 h) felirattal jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
3. Válassza ki a programot [2].
4. Nyomja meg az idő-előválasztó gombot [8].
5. Nyomja meg a + - beállító gombot [7] annyiszor, hogy a kijelzett idő megfeleljen a kívánságának.
6. Nyomja meg a START gombot [10], az idő-előválasztás aktiválva van.
7. Az idő-előválasztás törléséhez kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot [10].
Az idő-előválasztás leállt.
8. Zárja be az ajtót.

Program vége

A program akkor fejeződik be, ha a kijelzőablakban fent [4] és az előlapi kijelzőn * [13] megjelenik a „Kész” felirat.

A program vége jelzés a padlón jelenik meg – amennyiben a TimeLight (optikai kijelzés) be van kapcsolva és látható.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A készülék kikapcsolása

Rövid idővel a program vége után:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1].
3. Zárja el a vízcsapot (ha a készülék rendelkezik Aqua-Stop funkcióval, akkor erre nincs szükség).
4. Az edényeket lehűlés után vegye ki.

Útmutatás az Eco szárítás funkcióhoz:

Bekapcsolt Eco szárításnál az Eco 50° programban a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Ezáltal érhető el a lehető legjobb szárítás. Eközben kis mennyiségű gőz áramolhat ki. **Ha a készüléket munkalap alá szerelik be, fel kell szerelni a mellékelt gőz elleni védőfóliát *** (kövesse a szerelési útmutató utasításait). A gőz elleni védőfólia megóvja az érzékeny beépített bútorokat és munkalapokat a vízgőz által okozott károsodásoktól. **A többi programban a program vége után a készüléket hagyja kicsit lehűlni, mielőtt kinyitja.**

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Program megszakítása

Figyelem!

Expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat és/vagy víz folyhat ki! Ha csatlakoztatott meleg víz vagy felhevült készülék esetén nyitották ki az ajtót, a készülék ajtaját először mindig csak néhány percre hajtza be, és utána csukja be.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1].
A világító kijelzők kialszanak. A program tárolva marad.
3. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
4. Zárja be az ajtót.

Program abbahagyása (Reset)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Tartsa nyomva a START gombot kb. 3 másodpercig.
A kijelzőablakban fent és az előlapi kijelzőn * ez jelenik meg: „A program leállt”.
3. Zárja be az ajtót.
A program lefutása kb. 1 percig tart.
A kijelzőablakban fent ez látható: „Kész”.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót .
6. Zárja be az ajtót.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Programváltás

A START gomb megnyomása után nincs lehetőség programváltásra. Programváltást csak a program leállításával (Reset) lehet végezni.



Tisztítás és karbantartás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Így időt és bosszúságot takarít meg.

A mosogatógép teljes állapota

* Mosogatógépe belső tere túlnyomó részben öntisztító. A lerakódások eltávolításához a mosogatógép bizonyos időközönként automatikusan megváltoztatja a program lefutását (például növeli a tisztítási hőmérsékletet). Ez ebben a programlefutásban nagyobb fogyasztási értékekhez vezet.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Ha mégis lerakódásokat találna a mosogatógép belsejében, azokat a következőképpen távolítsa el:

1. Töltse meg a mosogatószeres rekeszt tisztítószerrel.
2. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
3. Indítsa el a programot edény nélkül.



Figyelmeztetés

A klórtartalmú mosogatószerek veszélyeztetik az egészséget!

Mindig klórmentes mosogatószert használjon.

Utasítások

- A gép tisztításához csak kifejezetten mosogatógéphez alkalmas tisztítószer/téptisztítót használjon.
- Az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerrel rendszeresen törölje le. Így az ajtó tömítése tiszta, higiénikus marad.
- Hosszabb állásidő esetén az ajtót hagyja behajtvá. Ily módon nem képződhet kellemetlen szag.
- A mosogatógépet soha ne tisztítsa gőztisztító készülékkel. A gyártó nem vállal felelősséget a következménykárokért.
- A mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és kevés mosogatószerrel rendszeresen törölje le.
- Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket. Ezek összekarcolhatják a felületet.
- Nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki. Ez meggátolja a korróziót.

Easyclean Easy Clean *

Easyclean a kereskedelmi forgalomban kapható gépápoló szerekkel a megfelelő program az Ön mosogatógépének az ápolásához. Lerakódások, mint zsír és vízkő, zavart okozhatnak a mosogatógépén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a mosogatógépet.

* Amint a kezelőlapon kigyullad az Easyclean kijelzés, vagy az előlapi kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el az Easyclean programot **edény nélkül**. Ha elvégeztette a Easyclean programot, a kezelőlapon kialszik a kijelzés.

Ha a mosogatógépe nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, tartsa be a gépápoló szerek használati utasítását.

Utasítások

- Aelső térben a durva szennyeződéseket nedves ruhával távolítsa el.
- A programot gépápoló szert használva, edény nélkül végeztesse el.
- Speciális gépápoló szert használjon, nem pedig mosogatószer.
- Tartsa be a gépápoló szerek csomagolásán olvasható biztonsági és használati utasításokat.
- * Három mosogatás után a kezelőlapon automatikusan kialszik a kijelzés, akkor is, ha nem végeztette el az Easyclean programot.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Speciális só és öblítőszer

Töltsön után speciális sót és/vagy öblítőszert, amint a kezelőlapon kigyullad az utántöltésjelző [6] és [5], vagy a előlapi kijelzőn * [13] erre vonatkozó felszólítás jelenik meg.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Szűrők

A szűrők [27] visszatartják az öblítővízben lévő nagyobb szennyeződéseket a szivattyútól. Ezek a szennyeződések a szűrőket esetenként eltömíthetik.

A szűrőrendszer egy

- durvaszűrőből
- lapos finomszűrőből
- mikroszűrőből áll

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket a maradványok tekintetében.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

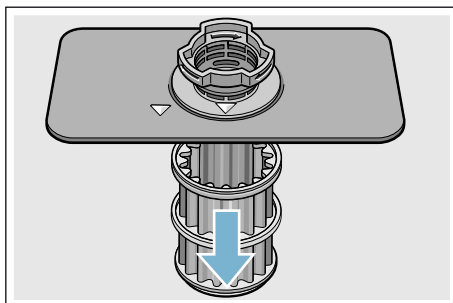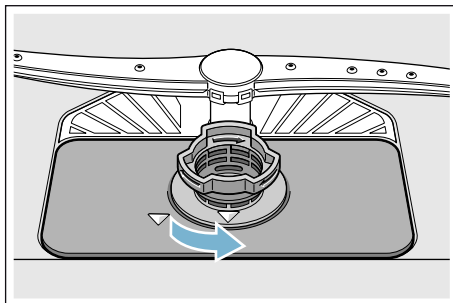


3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szórókarok

Az öblítővízből származó vízkő és szennyeződés blokkolhatja a [23] és [25] szórókarok fúvókáit és csapágyazását.

1. Ellenőrizze a mosogatókarok kiömlő fúvókáinak dugulásait.
2. Csavarja le (1) a felső mosogatókart [23] és húzza le lefelé (2).
3. A [25] jelzésű alsó mosogatókart húzza felfelé.

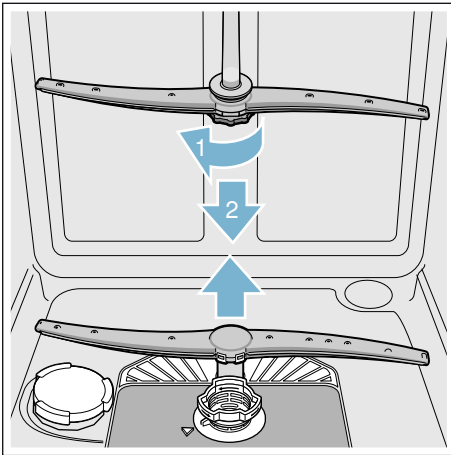

4. A szórókart folyó víz alatt tisztítsa meg.
5. A szórókarokat pattintsa be újra ill. csavarozza be.



Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

Utasítás: Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program megszakítása funkciót (Reset) → "A készülék kezelése" a(z) 31. Oldalon .



Figyelmeztetés

A szakszerűtlen javítás vagy nem eredeti alkatrészek alkalmazása súlyos veszélyt jelenthet és komoly kárt okozhat a felhasználónak!

A javításokat mindig szakemberrel végeztesse el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak.

Zavarjelzés

A kijelzőablak fent [4] és az előlapi kijelző * [13] megjelenít néhány zavart ,és lehetséges megoldásokat kínál (például „A szűrőrendszer koszos (E22) →Szűrőtisztítás”).

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Szennyvízszivattyú


A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

Figyelmeztetés **Vágásveszély!!**


Az éles és hegyes tárgyak vagy üvegcserepek blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. Az idegen testeket óvatosan mindig távolítsa el.

Így tisztítsa meg a szennyvíz-szivattyút:

1. Válassza le a mosogatógépet az áramhálózatról.
2. A felső [22] és alsó [29] kosarat vegye ki.
3. Szerelje ki a szűrőket [27].
4. A vizet mérégesse ki, esetleg szivacs segítségével.
5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a szivattyú burkolatát, és ferdén befelé emelje meg (1). Vegye ki teljesen a burkolatot.

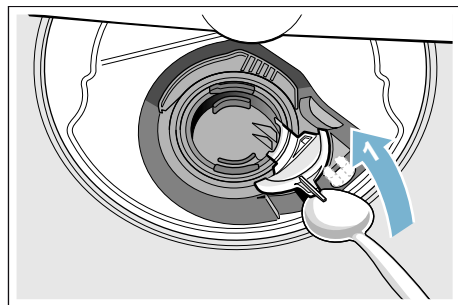


6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat.
7. Helyezze vissza a szivattyú burkolatát az eredeti helyzetébe (2), és nyomja lefelé a bepattintáshoz (3).

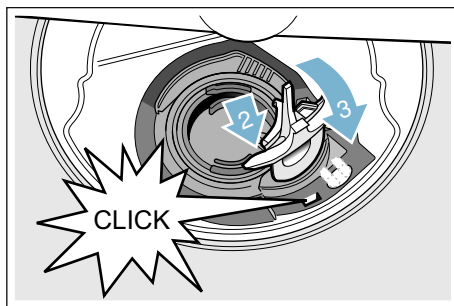


8. Szerelje be a szűrőket.
9. Tegye vissza a kosarakat.

Hibatáblázat

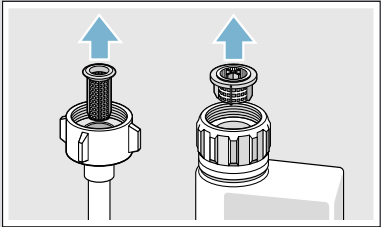Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A E:18 hibakód világít.	A hozzáfolyó tömlő megtört.	A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	Zárva van a vízcsap.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.
	Eldugult a szűrő a vízhozzáfolyóban.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le.
 Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket.		
A E:07 hibakód világít.	A szívónyílást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények.	Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szívónyílás szabad maradjon.
A E:12 hibakód világít.	A fűtőelem elvízkövesedett vagy elszennyeződött.	A készülék tisztítását mosogatógép-ápolószerezrel vagy vízkőoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel működtesse és ellenőrizze a beállítást. → "Vízlágyító berendezés / speciális só" a(z) 15. Oldalon
A E:14 hibakód világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	Zárja el a vízcsapot.
A E:15 hibakód világít.		Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
A E:16 hibakód világít.	Állandó a vízbevezetés.	
A E:22 hibakód világít.	A szűrők [27] elszennyeződtek vagy eldugultak.	Tisztítsa meg a szűrőket. → "Szűrők" a(z) 38. Oldalon

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A E:24 hibakód világít.	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.	A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat.
	A szifon csatlakozó még zárva van.	Ellenőrizze csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata laza.	A burkolatot megfelelően pattintsa be. → <i>"Szennyvízszivattyú" a(z) 40. Oldalon</i>
A E:25 hibakód világít.	A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve	Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. → <i>"Szennyvízszivattyú" a(z) 40. Oldalon</i>
A E:27 hibakód világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.
Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn. (E:01 – E:30)	Vélhetően műszaki zavar lépett fel.	Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval [1] . Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
Világít a só- [6] és/vagy az öblítőszerszám-utántöltéskijelző [5] .	Hiányzik az öblítőszerszám.	Töltsön után öblítőszerszámot.
	Nincs só.	Töltsön be sót.
	Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.	Használjon más speciális sót.
Nem világít a só- [6] vagy az öblítőszerszám-utántöltéskijelző [5] .	Az utántöltés-jelző ki van kapcsolva.	Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a „Vízlágyító berendezés” → <i>15. oldal</i> / „Speciális só vagy öblítőszerszám c. fejezetet” → <i>17. oldal</i>).
	Még elegendő a speciális só/öblítőszerszám.	Ellenőrizze az utántöltés-jelzőt, ill. töltési szinteket.
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány [27] eldugult.	Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt.
	A program még nem fejeződött be.	Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet.

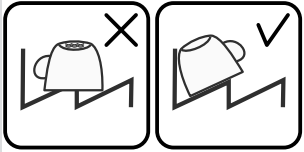Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nincs vagy túl kevés az öblítőszert a készlettartályban.	Töltsön után öblítőszert.
	Szárítás nélküli programot választott.	Válasszon szárítást tartalmazó programot. → "Programáttekintés" a(z) 28. Oldalon
	Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.	Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni.
		
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószer. Kiegészítő öblítőszert használata növeli a szárítási teljesítményt.
	Az extra szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.	Aktiválja az extra szárítást. → "A készülék kezelése" a(z) 31. Oldalon
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
Műanyag edény nem száraz.	A használt öko-öblítőszertnek korlátozott a szárítási teljesítménye.	Használjon márkás öblítőszert. Az öko-termékek korlátozott hatékonysággal rendelkeznek.
	Az ajtó nem nyílik ki az Eco 50° program végén. Az ajtóresz nincs jól beállítva.	A szerelési útmutató segítségével állítsa be az ajtót úgy, hogy az ajtóresz legalább 70 mm – 100 mm legyen.
Az evőeszköz nem száraz.	A műanyag speciális tulajdonságai.	A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.
	Az evőeszközöket helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.	Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat.
Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.	Az evőeszközt helyesen szétválogatva és lehetőleg egyenként helyezze be.
	A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek.	A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszívattyúzásra kerül.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.	Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A mosogatókar forgása akadályba ütközik.	Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.	Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit. → "Tisztítás és karbantartás" a(z) 36. Oldalon
	A szűrők [27] elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket. → "Tisztítás és karbantartás" a(z) 36. Oldalon
	A szűrők [27] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge a mosogatóprogram.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelő beállítás" a(z) 32. Oldalon
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységet. → "Érzékelő beállítás" a(z) 32. Oldalon A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.
	A felső kosár [22] a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	A felső kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Mosogatószer-maradványok	A mosogatószeres rekesz [31] fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.	Nem lóghatnak ki edényrészek a tablettatartó tál [24] fölé. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz fedelét, és az nem nyílik ki teljesen. → "Felső edénykosár" a(z) 19. Oldalon Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálban.
	A mosogatószeres rekesz [31] fedelét blokkolja a tableta.	A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.
	Tabletták használata gyors vagy rövid programban. A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására.	A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz. Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	Cserélje ki a mosogatószert.
Vízfoltok a műanyag részekén.	A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.	Használjon intenzívebb programot (többszöri vízcseré). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítőszert. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.	Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert.
	A sőtartály fedele [26] nincs lezárva.	Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.
	Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorrozíót csak látszólag lehet letörölni.	Lásd a „Sérült poharak és edények” c. fejezetet → 19. oldal.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényen, a tartályon vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50°dH-nál (8,9 mmol/l).	A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.
	A 3in1 mosogatószer vagy bio-óko mosogatószer nem elég hatékony.	Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószer, sót, öblítőszer).
	A mosogatószer túl alacsony adagolása.	Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószer.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.
Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.	Megfelelő mosogatószer töltsön be, helyes adagolással.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelő beállítás" a(z) 32. Oldalon Programjavaslat Eco 50°
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.	Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.
	Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrészen).	Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”	Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást.
Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.	A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.	Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Elszíneződés a műanyag részeken.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelő beállítás" a(z) 32. Oldalon Programjavaslat Eco 50°
Eltávolítható fátýolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Túl sok öblítőszer.	Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.	Töltsön be öblítőszert és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).
	Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelő beállítás" a(z) 32. Oldalon Programjavaslat Eco 50°
Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógépállók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	Használjon mosogatógépben is elmosogatható poharakat. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után). Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist. A vízlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra). Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	Rozsdamentes evőeszközöket használjon.
	Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak, stb.) együtt mosogatják el.	Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott.	A sótartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott só távolítsa el.
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	Működési hiba.	Válassza le a készüléket az áramhálózatról; húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot. Várjon legalább 5 másodpercet, majd csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.
A készülék nem indul.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét.
	A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Zárja be az ajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	Végezzen resetet.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az ajtó nem nyílik ki automatikusan az Eco 50° program végén.	Az Eco szárítás ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az Eco szárítást.
	A gyerekzár aktív.	Kapcsolja ki a gyerekzárát.
	Az Eco 50° program nincs aktiválva.	Aktiválja az Eco 50° programot.
	Kiegészítő funkciók vannak kiválasztva.	Kapcsolja ki a kiegészítő funkciókat.
	Extra szárítás bekapcsolva.	Kapcsolja ki az extra szárítást.
	Az ajtó nincs jól beállítva.	A szerelési útmutató segítségével állítsa be az ajtót úgy, hogy az ajtórés legalább 70 mm – 100 mm legyen.
	Az ajtóhézag beállításához nem megfelelő csavarokat használtak. A túl hosszú csavarok behajtáskor kikapcsolhatják az Eco szárítás funkciót.	Az ajtóhézag beállításához max. Ø 4X30 méretű csavarokat kell használni (a csomag tartalmazza, lásd a szerelési útmutatót).
	Az ajtó és az ajtó tömitése beszennyeződött.	Tisztítsa meg az ajtót és az ajtó tömitését nedves kendővel és kevés mosogatószerrel.
	A biztonsági berendezés lekapcsolja az Eco szárítás funkciót. Véltetően műszaki zavar lépett fel.	Hívja a vevőszolgálatot.
Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni.	A gyerekzár be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gyerekzárát.
Az ajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	Az ajtót nagyobb erőfeszítéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés akadályozza.	Ellenőrizze a készülék beépítését: Az ajtóknak vagy a berendezés egyes részeinek becsukáskor nem szabad ütközniük.
A mosogatószeres fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.
Mosogatószer-maradványok a mosogatószeres rekeszben [31] vagy a tablettatartó táblán [24].	Edényrészek blokkolják a mosogatókarokat, ezért a mosogatószer öblítésnél nem ürül ki.	Biztosítsa, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
	A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.	A mosogatószer csak a száraz mosogatószer-kamrába tölts be.


hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót.
	Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban. A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását.	Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a hátfalat.
	Az áram- és/vagy vízbevezetés megszakadt.	Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízbevezetést.
Kattogó zaj a betöltőszelepnél.	Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.	Nem lehetséges megoldás.
Kopogó vagy csörgő zaj.	Mosogatókar nekiütődik az edénynek, az edény helytelenül van betéve.	Úgy helyezze be az edényt, hogy a mosogatókarok ne ütdjenek neki az edénynek.
	Kisebb mennyiségű berakott edény esetén a vizsugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.	Tegyen be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépbén.
	A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.	A könnyű edényt stabilan helyezze be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.	Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerrel.
	Kiömlött az öblítőszer.	Távolítsa el az öblítőszert egy ruhával.



Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetni az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálatához. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a [33] készülék ajtaján elhelyezett típustáblán talál meg.



Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.



Felállítás és csatlakoztatás

A szabályszerű üzemeltetéshez a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A bejövő és elmenő csatlakozás adatainak, valamint a villamos bekötési értékeknek meg kell felelniük a következő pontokban ill. a szerelési útmutatóban megadott követelményeknek.

A szerelés során tartsa be a munka lépéseinek sorrendjét:

1. Ellenőrzés a gép megérkezésekor
2. Felállítás
3. Szennyvízcsatlakozó
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Villamos csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Rövid útmutató *
- Garancia*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez*
- Gumikötény*
- Hálózati kábel

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Biztonsági információk

Kérjük, vegye figyelembe a → "A szerelés során" a(z) 6. Oldalon c. fejezetet!

Szállítás

Mosogatógépének kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Ennek során kis vízfoltok maradnak hátra. Ezek a foltok az első mosogatás után eltűnnek.

Műszaki adatok

- **Súly:**
Maximum 60 kg.
- **Feszültség:**
220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz.
- **Teljesítményszükséglet:**
2000 - 2400 W.
- **Biztosíték:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Teljesítményfelvétel:**
kikapcsolt üzemmód (Po)* 0,50 W.
bekapcsolva hagyott üzemmód (készenlét) (Pi)* 0,50 W.
*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint.
A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.
- **Víznyomás:**
Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).
Nagyobb nyomás esetén:
Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.
- **Beérkező víz mennyisége:**
Min. 10 l/perc.
- **Víz hőmérséklet:**
Hideg víz.
Meleg víznél:
Maximális hőmérséklet 60 °C.
- **Úrtartalom:**
12–15 teríték (mosogatógépének felszereltségi változatától függően)

Elhelyezés

A szükséges beépítési méreteket a szerelési útmutató adja meg. A gépet az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe. Eközben ügyeljen a gép stabilitására.

- A beépített és integrált gépeket, amelyeket később önálló gépként használnak, a felborulás ellen biztosítani kell, pl. falhoz csavarozással vagy olyan végigmenő munkalap alá szereléssel, ami össze van csavarozva a szomszédos szekrényekkel.
- A gép minden további nélkül beépíthető konyhai sorba, fa- és műanyagfalak közé.

Szennyvízcsatlakozó

1. Az egyes szükséges lépéseket a szerelési útmutatóban találja meg, szükség esetén szereljen fel szifont lefolyócsonkkal.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifont lefolyócsonkjára.
Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
(Figyeljen arra, hogy zárófedél ne akadályozza a szennyvíz lefolyását!)

Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

Nagyobb nyomás esetén:

Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Beérkező víz mennyisége:

Min. 10 l/perc.

Víz hőmérséklet:

Hideg víz.

Meleg víznél:

Maximális hőmérséklet 60 °C.

Melegvíz-csatlakoztatás *

* mosogatógépenek felszereltségi változatától függően

A mosogatógépet hideg vízre, vagy max. 60 °C-os meleg vízre lehet csatlakoztatni. A meleg vízre csatlakoztatást akkor ajánljuk, ha ez energetikai szempontból kedvező vízmelegítőből és megfelelő felszerelésből áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezésből. Ezzel energiát és időt takarít meg. A „Meleg víz” beállítással mosogatógépét optimálisan illesztheti a meleg vízzel történő működtetéshez. Ennél legalább 40 °C-os és legfeljebb 60 °C-os víz hőmérséklet (a befolyó víz hőmérséklete) ajánlatos. Nem ajánlatos meleg vízre csatlakozni, ha a vizet villanybojlerből nyeri.

Az értékek módosítása:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:
”Lapozás < >”
”Beállítás: - +”
”Kilépés: Setup 3 sec.”
4. Nyomja meg a > gombot  annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent  a „Víz bekötés” jelenjen meg.
5. A + -  beállító gombbal végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az infó gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Villamos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítóról l. az adattáblát [33].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
Az érvényes biztonsági előírások betartására a helyszínen egy legalább 3 mm-es érintkező-nyílású, összpólusú bontókapcsolót kell felszerelni.
- A bekötés módosítását csak szakembernek szabad elvégeznie.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.
- Hibaáram-védőkapcsoló alkalmazásakor csak a  jelű típus megengedett. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
5. Ha van, szerelje le a talplemezt.
6. Húzza ki a gépet, eközben a tömlőt óvatosan húzza utána.

Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

A gépet az alábbi lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót ☐1.
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot a < gombbal .
A kijelzőablakban fent ☐4 megjelenik a várható programidő.
5. Nyomja meg a ☐10 Start gombot.
6. Zárja be az ajtót.
Programlefutás indul.
7. Kb. 4 perc múlva nyissa ki az ajtót.
8. A START gombot ☐10 addig nyomja, amíg a kijelzőablakban fent ☐4 megjelenik a „Program leállt”/„Kész: 1 perc” kijelzés.
9. Zárja be az ajtót.
10. Kb. 1 perc múlva nyissa ki az ajtót.
A kijelzőablakban fent ☐4 megjelenik a „Kész” felirat.
11. Kapcsolja ki a ☐1 BE/KI kapcsolót.
12. Zárja el a vízcsapot, oldja a bejövő víz tömlőjét és folyassa ki a vizet.

Utasítás: A készüléket csak állítva szabad szállítani. Azért, hogy a maradék-víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.

Fagyvédelem

Ha a gép fagyveszélyes helyen (pl. nyaralóban) áll, akkor a gépet teljesen le kell üríteni.


AQUA-STOP garancia

(Aqua-Stop nélküli készülékeknek nincs)



Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítésekként és készülékgaranciánk kiegészítésekként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamánakvégéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be. Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nemterjed ki az Aqua-Stop csatlakozó előtti meghibásodott vezetékekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

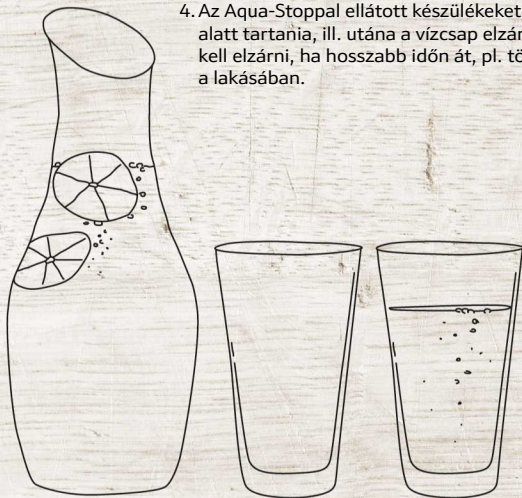

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich
Germany



9001338253
(9712) 642 TW