




KAITLENTĖ

[It] NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

T68.F6...

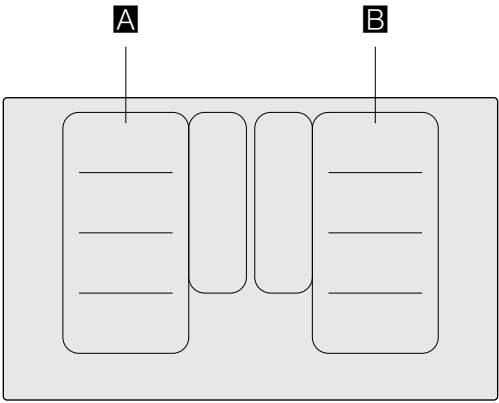

		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Turiny

	Naudojimas pagal paskirtį	5
	Svarbūs saugos nurodymai	6
	Galimos gedimų priežastys	7
	Apžvalga	7
	Aplinkosauga	8
	Energijos taupymo patarimai	8
	Ekologiškas utilizavimas	8
	Indukcinis virimas	8
	Maisto ruošimo ant indukcinės kaitvietės privalumai ..	8
	Indai	8
	Susipažinkite su prietaisu	10
	Valdymo skydelis	10
	Kaitvietės	11
	Menu apžvalga	11
	Liekamosios šilumos rodmuo	12
	Prietaiso valdymas	12
	Naudojimas pirmą kartą	12
	Kaitlentės įjungimas ir išjungimas	12
	Maisto ruošimo zonos nustatymas	12
	Maisto ruošimo rekomendacijos	13
	Lanksčiai naudojama zona	16
	Indų naudojimo patarimai	16
	Dvi atskiros kaitvietės	16
	Atskira kaitvietė	16
	Perkėlimo („Move“) funkcija	17
	Įjungimas	17
	Išjungimas	17
	„FlexPlus“ zona	18
	Nuorodos dėl maisto ruošimo indų	18
	Įjungimas	18
	Išjungimas	18
	Laiko funkcijos	19
	Ruošimo laiko programavimas	19
	Trumpalaikis laikmatis	19
	Sekundmačio funkcija	19
	Funkcija „PowerBoost“	20
	Įjungimas	20
	Išjungimas	20
	„ShortBoost“ funkcija	20
	Naudojimo rekomendacijos	20
	Įjungimas	20
	Išjungimas	21
	Laikymo šiltai funkcija	21
	Įjungimas	21
	Išjungimas	21
	Nuostatų perdavimas	22
	Įjungimas	22
	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	23
	Pagalbinių maisto ruošimo funkcijų rūšys	23
	Tinkamas maisto ruošimo indas	24
	Jutikliai ir specialieji priedai	24
	Funkcijos ir kaitinimo lygiai	24
	Rekomenduojami patiekalai	27
	Maisto ruoš. vedlys	32
	Belaidis temperatūros jutiklis	33
	Belaidžio temperatūros jutiklio paruošimas ir priežiūra .	33
	Belaidžio temperatūros jutiklio prijungimas prie valdymo	33
	skydelio	33
	Valymas	34
	Baterijos keitimas	34
	Atitikties deklaracija	35
	Apsauga nuo vaikų	35
	Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas ir išjungimas	35
	Automatinė apsauga nuo vaikų	35
	Apsauga valant	36
	Įjungimas	36
	Išjungimas	36
	Automatinis apsauginis išjungimas	36
	Pagrindiniai nustatymai	37
	Apie pagrindinius nustatymus:	37
	Pagrindinių nuostatų meniu	37
	Pagrindinių nuostatų išjungimas	37
	Pakeitimų išsaugojimas arba atmetimas	37
	Energijos sąnaudų rodmuo	38
	Maisto ruošimo indo bandymas	38
	Home Connect	39
	Įdiegimas	39
	Home Connect nuostatos	41
	Programinės įrangos naujins	43
	Nuoroda dėl duomenų apsaugos	43
	Atitikties deklaracija	44

	Ryšys su gartraukiu.	44
	Įdiegimas	45
	Ryšio atstatymas	45
	Gaubto valdymas per kaitlentę.	45
	Gartraukio valdiklio nuostatos	46
	Valymas	47
	Kaitlentė	47
	Kaitlentės rėmas.	47
	Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai (DUK)	48
	Ką daryti atsiradus sutrikimams?	49
	Nuorodos, įspėjimai ir klaidų pranešimai	49
	Patarimai	49
	Demonst. režimas	50
	Klientų aptarnavimo tarnyba.	51
	E ir FD numeriai	51
	Bandomieji patiekalai	52

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: **www.neff-international.com** ir interneto parduotuvėje: **www.neff-eshop.com**

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją bei prietaiso pasą, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti arba perduoti kitiems savininkams.

Išpakavę aparatą jį patikrinkite. Jei pervežant jis buvo apgadintas, aparato neprijunkite, susisiekit su techninės priežiūros skyriumi ir raštu praneškite apie aptiktus sugadinimus, to nepadarę prarasite teisę į bet kokio pobūdžio kompensaciją.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis aparatas turi būti sumontuotas laikantis montavimo instrukcijų.

Šis prietaisas naudojamas tik privačiame namų ūkyje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalams ir gėrimams ruošti. Viralo negalima palikti be priežiūros. Verdant trumpai, viralą reikia visą laiką stebėti. Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Nenaudokite jokių kaitlenčių uždangų. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jos gali perkaisti, užsidegti ar nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

Naudokite tik mūsų aprobuotus apsauginius įrenginius ar vaikų apsaugos groteles. Netinkami apsauginiai įrenginiai ar vaikų apsaugos grotelės gali sukelti nelaimingą atsitikimą.

Šis prietaisas nėra pritaikytas eksploatuoti su išoriniu jungikliu su laikrodžio mechanizmu arba nuotoliniu valdikliu.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesniems nei 8 metų vaikams neleidžiama būti arti prietaiso ir jungiamojo laido.

Naudojant maisto ruošimo funkcijas nustatyta kaitvietės temperatūra turi atitikti kaitvietės, ant kurios uždėtas puodas su temperatūros jutikliu, temperatūrą.

Jeigu jums yra implantuotas širdies stimulatorius arba panašus medicininis prietaisas, turite būti itin atsargiais naudodami veikiančias indukcinės kaitlentes arba prie jų artindamiesi. Pasiteiraukite savo gydytojo arba prietaiso gamintojo, kad įsitikintumėte, ar jis atitinka galiojančias normas ir kad gautumėte informacijos apie galimus nesuderinamumus.

Svarbūs saugos nurodymai

Įspėjimas – Gali kilti gaisras!

- Įkaitęs aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsną atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Kaitvietės labai įkaista. Niekada nedėkite ant kaitlentės degių daiktų. Ant kaitlentės nelaikykite jokių daiktų.
- Prietaisas įkaista. Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių daiktų ar aerosolinių purškiklių.
- Kaitlentė išsijungia automatiškai ir jos nebegalima valdyti. Vėliau ji gali neplanuotai įsijungti. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Kaitlenčių uždangų naudoti negalima. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jos gali perkaisti, užsidegti arba nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač kaitlentės rėmas (jei yra), labai įkaista. Nelieskite karštų paviršių. Neleiskite prisitarti vaikams.
- Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Metaliniai daiktai ant kaitlentės labai greitai įkaista. Niekada ant kaitlentės nedėkite metalinių daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangčių.
- Baigę naudotis kaitlente visuomet ją išjunkite, nuspausdami pagrindinį jungiklį. Nelaukite, kol kaitlentė automatiškai išsijungs dėl to, kad ant jos nėra indo.

Įspėjimas – Elektros smūgio pavojus!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

- Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Nenaudokite aukštų slėgiu ar garais valančių įrenginių.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugedusio prietaiso. Iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Įtrūkus arba suskilus stiklo keramikos paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Įspėjimas – Pavojus dėl magnetizmo!

Belaidis temperatūros jutiklis yra magnetinis. Magnetiniai elementai gali pakenkti elektroniniams implantams, pvz., širdies stimulatoriams ar insulino pompoms. Todėl žmonėms su elektroniniais implantais nereikėtų temperatūros jutiklio nešiotis drabužių kišenėse ir turint širdies stimulatorius ar kitus medicininius prietaisus reikėtų laikytis mažiausiai 10 cm atstumo.

Įspėjimas – Nelaimingų atsitikimų pavojus!

Sioje kaitlentėje yra ventiliatorius, įrengtas vidinėje dalyje. Jei po kaitlente yra stalčius, jame neturi būti laikomi maži daiktai arba popieriai, nes jie gali būti įtraukti ir užkimšti ventiliatorių arba kliudyti vėsinti. Tarp stalčiaus turinio ir įvado į ventiliatorių reikia palikti ne mažesnę kaip 2 cm atstumą.

Įspėjimas – Pavojus susižeisti!

- Belaidžiame temperatūros jutiklyje esanti baterija gali būti pažeista arba įtrūkti, jei ji per daug įkais. Baigę virti nuimkite jutiklį nuo kaitlentės ir nelaikykite netoli šilumos šaltinių.
- Nuo maisto ruošimo puodo nuimamas temperatūros jutiklis gali būti karštas. Nuimdami mėvėkite virtuvines pirštines arba naudokite virtuvinį rankšluostį.
- Ruošiant indą įstačius į kitą indą su vandeniu, kaitlentė ir virimo indas gali sutrūkti. Virimo indas negali tiesiogiai liesti puodo, kuriame įpilta vandens, dugno. Naudokite tik karščiui atsparų virimo indą.
- Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir kaitvietės gali staiga pašokti į viršų. Visuomet nusauskite kaitvietę ir puodo dugną.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

- Šiurkštus indų dugnas gali subraižyti kaitlentę.
- Niekada nestatykite ant kaitlenčių tuščių indų. Dėl to gali atsirasti gedimų.
- Nestatykite karštų indų ant valdymo skydelio, indikatorių zonų arba viryklės rėmo. Tai gali juos sugadinti.
- Nukritus ant kaitlentės kietiems arba aštriems daiktams, ji gali būti sugadinta.
- Aliuminio folija ir plastikiniai indai prisilydo prie įkaitusių kaitviečių. Ant kaitlentės nerekomenduojama naudoti apsauginės plėvelės.

Apžvalga

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:

Pažeidimai	Priežastis	Priemonės
Dėmės	Išbėgę maisto produktai.	Išbėgusius maisto produktus tuoj pat pašalinkite stiklo grandikliu.
	Netinkamos valymo priemonės.	Naudokite tik šio tipo kaitlentei skirtas valymo priemones.
Įbrėžimai	Druska, cukrus ir smėlis.	Nenaudokite kaitlentės kaip darbatalio, nestatykite ant jo daiktų.
	Šiurkštus indų dugnas subraižys kaitlentę.	Patikrinkite maisto ruošimo indą.
Spalvos pakitimai	Netinkamos valymo priemonės.	Naudokite tik šio tipo kaitlentei skirtas valymo priemones.
	Puodų trintis.	Stumdami pakelkite puodus ir keptuves.
Įrantos	Cukrus, daug cukraus turintys produktai.	Išbėgusius maisto produktus tuoj pat pašalinkite stiklo grandikliu.

Aplinkosauga

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie elektros energijos taupymą ir prietaiso utilizavimą.

Energijos taupymo patarimai

- Kiekvienam puodui visuomet naudokite tinkamą dangtį. Jei maistas ruošiamas be dangčio, sunaudojama daugiau energijos. Naudokite stiklinį dangtį, kad galėtumėte viską matyti jo nenukėlę.
- Naudokite indus plokščiu dugnu. Jei dugnas neplokščias, sunaudojama daugiau energijos.
- Indų dugno skersmuo turi atitikti kaitvietės dydį. Dėmesio: indų gamintojai paprastai nurodo viršutinės indo dalies skersmenį, kuris dažniausiai yra didesnis nei apatinės indo dalies skersmuo.
- Virdami mažus kiekius naudokite nedidelius indus. Jei indas didelis, maisto kiekis jame mažas, eikvojama daugiau energijos.
- Virdami naudokite mažiau vandens. Taip taupoma energija ir išsaugomi visi daržovėse esantys vitaminai bei mineralai.
- Virimui palaikyti pasirinkite žemiausią galingumo lygį. Naudojant per aukštą galingumo lygį eikvojama energija.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.

Belaidžiame temperatūros jutiklyje naudojama baterija. Išleikvotą bateriją utilizuokite nekenkdamai aplinkai.

Indukcinis virimas

Maisto ruošimo ant indukcinės kaitvietės privalumai

Maisto ruošimas naudojant indukcijos funkciją labai skiriasi nuo įprasto maisto ruošimo, kai karštis susidaro tiesiog maisto ruošimo inde. Yra daug privalumų, kurie nurodyti toliau.

- Verdant ir kepat maistą sutaupoma laiko.
- Sutaupoma elektros energijos.
- Lengviau prižiūrėti ir valyti. Išbėgę patiekalai prideda ne taip greitai.
- Užtikrinama šilumos kontrolė ir saugumas; atlikus kiekvieną valdymo veiksmą kaitlentė padidina arba sumažina tiekiamos šilumos kiekį. Nuėmus indą nuo kaitvietės su indukcijos funkcija, iš karto nutraukiamas šilumos tiekimas, nors kaitvietė prieš tai nebuvo išjungta.


Indai

Jei pasirenkate indukcinę funkciją, naudokite tik feromagnetinį indą, pavyzdžiui:

- indą iš emaliuoto plieno;
- indą iš ketaus;
- indukcinėms kaitlentėms skirtą specialųjį indą iš nerūdijančio plieno.

Norėdami patikrinti, ar indas pritaikytas indukcinėi funkcijai, perskaitykite skyrių → "Maisto ruošimo indo bandymas".

Kad maistas būtų paruoštas tinkamai, puodo dugno feromagnetinė sritis turi atitikti kaitvietės dydį. Jei kaitvietė neatpažįsta ant jos uždėto indo, pabandykite jį uždėti ant mažesnio skersmens kaitvietės.

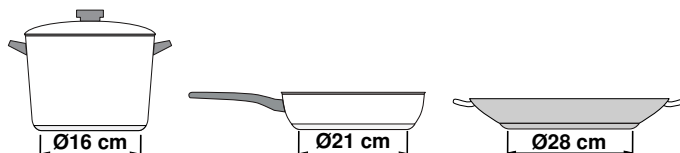


Jei lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną įjungiate kaip atskirą kaitvietę, galite naudoti didesnius puodus, kurie yra pritaikyti šiai sričiai. Informacijos apie maisto ruošimo indo padėtį pateikta skyriuje → "Lanksčiai naudojama zona".




Yra ir indukcinų indų, kurių visas dugnas yra feromagnetinis.

- Jei tik dalis maisto ruošimo indo dugno yra feromagnetinė, įkais tik feromagnetinė dalis. Todėl šiluma gali pasiskirstyti netolygiai. Neferomagnetinių sričių temperatūra gali būti per žema maistui ruošti.

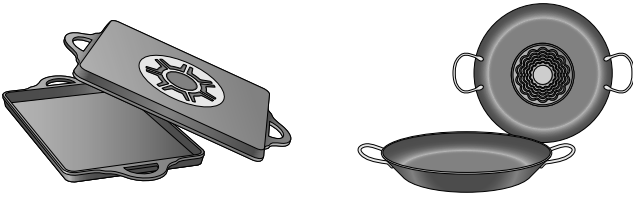

- Jei dalis indo dugno pagaminta iš aliuminio, feromagnetinis plotas dar labiau sumažės. Indas gali neįkaisti arba jis gali būti visiškai neatpažintas.

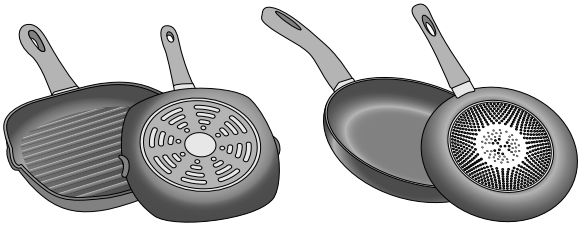

Netinkami indai


Niekada nenaudokite difuzinių plokščių ir indų iš:

- paprasto plono plieno
- stiklo
- molio
- vario
- aliuminio

Indo dugno savybės

Indo dugno savybės gali turėti įtakos maisto paruošimo rezultatui. Naudokite puodus ir keptuves, kurių medžiaga gali tolygiai paskirstyti šilumą, pvz., puodus sluoksniuotu dugnu iš nerūdijančiojo plieno, tuomet sutaupysite laiko ir elektros energijos.

Naudokite indus plokščiu dugnu, nes nelygus indo dugnas kliudo tiekti šilumą.

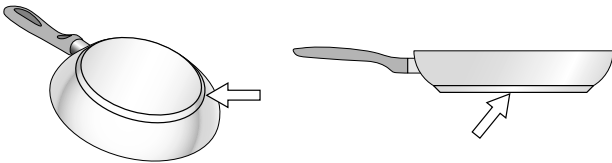

Nėra indo arba jo dydis netinkamas

Jei ant pasirinktos kaitvietės neuždėsite puodo, arba jei jis yra pagamintas iš netinkamos medžiagos ar yra netinkamo dydžio, mirksės įtampos lygis, matomas kaitvietės indikatoryje. Uždėkite tinkamą puodą, kad jis nustotų mirksėti. Jei to nepadarysite dar per 90 sekundžių, kaitvietė automatiškai išsijungs.

Tušti indai arba indai su plonu dugnu

Nekaitinkite tuščių indų ir nenaudokite indų su plonu dugnu. Kaitimo zonos paviršiuje yra įrengta vidinė apsaugos sistema, tačiau tuščias puodas gali įkaisti taip greitai, kad funkcija „Automatinis išsijungimas“ nespės sureaguoti ir bus pasiekta labai aukšta temperatūra. Puodo dugnas gali netgi išsilydyti ir pažeisti plokštės stiklą. Tokiu atveju nelieskite indo ir išjunkite kaitvietę. Jei kaitvietai atvėsus ji neveikia, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.


Puodo atpažinimas

Kiekvienoje kaitvietėje yra žemiausia puodo atpažinimo riba, kuri priklauso nuo indo dugno feromagnetinio skersmens ir medžiagos. Todėl visada turėtumėte naudoti kaitvietę, kuri atitinka puodo dugno skersmenį.

Susipažinkite su prietaisu

Informacijos apie kaitviečių matmenis ir galias rasite
→ 2 psl..

Valdymo skydelis

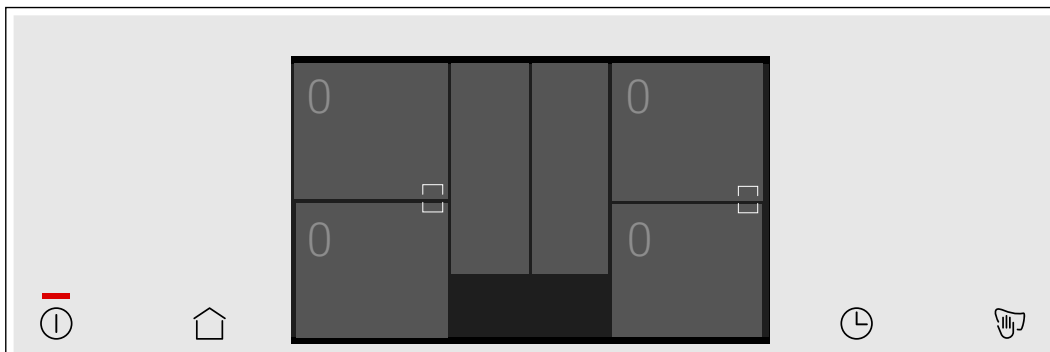

Valdymo paviršius	
	Pagrindinis jungiklis
	Pagrindinis meniu
	Apsauga nuo vaikų
	Pagrindiniai nuostatai
	Informacijos meniu
	Laiko meniu
	Sekundmačio funkcija
	Žadintuvas
	Valdymo skydelio užblokovimas, norint nuvalyti
	Lanksčiai naudojama zona
0... Galios didinimas	Nustatymo sritis
	Laikymo šiltai funkcija
1-9	Galios pakopos
	„PowerBoost“ (galios didinimo) funkcija
	„ShortBoost“ (trumpalaikio galios didinimo) funkcija
	Ruošimo laiko nustatymas
	Maisto ruošimo režimų meniu
	Galios pakopos
	Maisto ruošimo vedlys
	Kepimo jutiklis
	Maisto ruošimo funkcijos
	„Move“ (perkėlimo) funkcija
	Garų rinktuvo valdiklis
	Garų rinktuvo apšvietimas
	WLAN
	Atgal

Valdymo paviršiai

Jutiklius sudaro jutikliniai laukeliai. Norėdami parinkti funkciją, palieskite atitinkamą simbolį. Indikatoriuje pasirodo galimos naudoti funkcijos.

Pastaba. Valdymo skydelis visada turi būti švarus ir sausas. Dėl drėgmės gali sutrikti funkcijų veikimas.

Kaitvietės


Kaitvietė		
	Vienguba kaitvietė	Naudokite tinkamo dydžio maisto ruošimo indą.
	Lanksčiai naudojama kaitinimo zona	Skaitykite skyrių → "Lanksčiai naudojama zona".
	„FlexPlus“ kaitinimo zona	„FlexPlus“ kaitinimo zonos visada įsijungia kartu su atitinkama dešiniąja arba kairiąja lanksčiai naudojama kaitinimo zona. Skaitykite skyrių → "„FlexPlus“ zona".
Naudokite tik indukciniam maisto ruošimo būdai pritaikytus maisto ruošimo indus: skaitykite skyrių → "Indukcinis virimas".		

Meniu apžvalga

Jūsų kaitlentės meniu struktūra yra valdoma intuityviai, todėl susigaudysite greitai. Čia pateikta daugiau informacijos apie svarbiausius meniu.

Pagrindinis rodinys


Pagrindiniame rodinyje pasirodo apžvelgiamos maisto ruošimo zonos, kurios yra kaitlentėje. Aktyviosiose maisto ruošimo zonose rodomi maisto ruošimo režimai, kaitinimo lygiai ir laiko funkcijos.

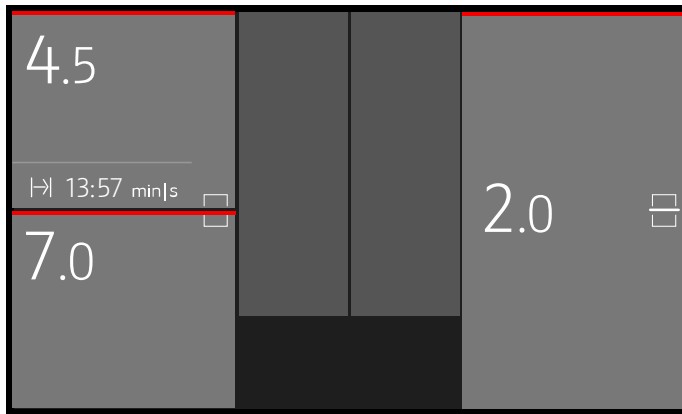

Nustatymo sritis


Maisto ruošimo zonos nustatymo srityje galite šiai maisto ruošimo zonai nustatyti galios lygius, ruošimo laiką ir skirtingus maisto ruošimo režimus.

Norėdami perjungti nustatymo sritį, palieskite norimą maisto ruošimo zoną.

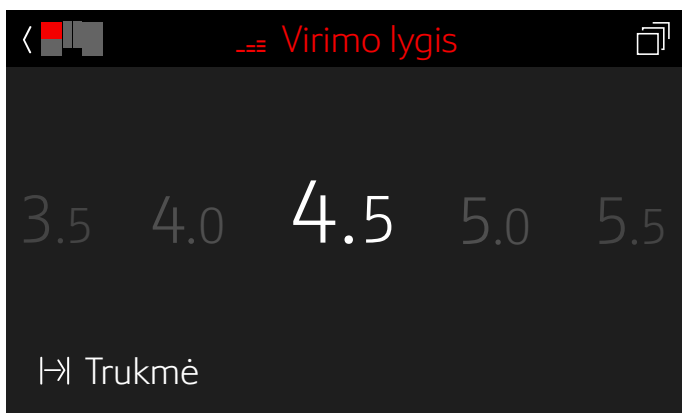


Būsenos eilutė

Būsenos eilutėje pasirodys trumpalaikis laikmatis, sekundmačio funkcija ir kiti nustatyti parametrai.

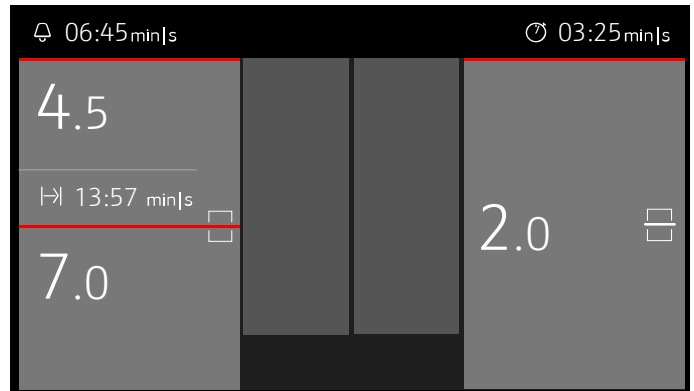

Jei norite, kad būsenos eilutė būtų rodoma, ekrane braukite pirštu iš viršaus į apačią.

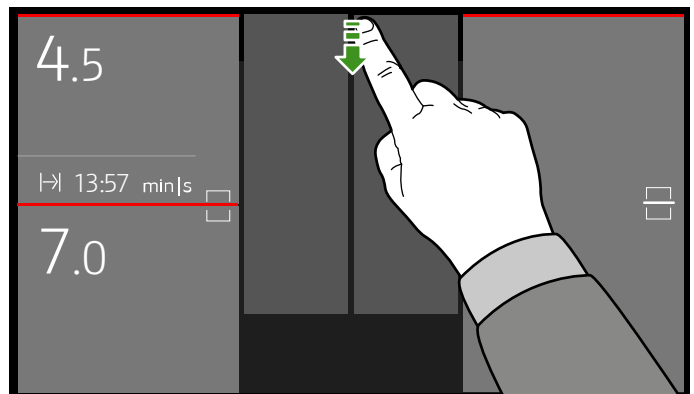

Norėdami paslėpti būsenos eilutę, vėl traukite ją į viršų.

Pagrindinis meniu

Iš pagrindinio meniu galite atverti pagrindinius nuostatus, apsaugą nuo vaikų ir informacijos meniu.

Norėdami perjungti pagrindinį meniu, palieskite jutiklį

Informacijos meniu

Šiame meniu galite atverti prietaiso informaciją.

Norėdami perjungti informacijos meniu, palieskite simbolį

Papildomai galite gauti informacijos apie esamas funkcijas. Tam kelias sekundes lieskite norimos funkcijos simbolį. Informacijos lange aprašyta naudojama funkcija.

Maisto ruošimo režimų meniu

Kaitlentėje yra įvairių maisto ruošimo režimų.

Norėdami perjungti maisto ruošimo režimų meniu, būsenos eilutėje spustelėkite simbolį .

Maisto ruošimo režimai	Funkcija
	Virimo lygis Maisto ruošimo zonai parenkama galios pakopa.
	Maisto ruošimo vedlys Kepimas ir virimas iš anksto parinkus patiekalus.
	Kepimo jutiklis Kepimas naudojant kaitlentės temperatūros automatinio užfiksavimo funkciją.
	Maisto ruošimo funkcijos Maisto ruošimas naudojant belaidžio maisto ruošimo jutiklio temperatūros automatinio užfiksavimo funkciją. Pastaba. Šią funkciją galima naudoti tik tuomet, kai atsiranda ryšys tarp belaidžio maisto ruošimo jutiklio ir valdymo skydelio.
	PowerMove Temperatūros reguliavimas keičiant maisto ruošimo indo padėtį ant maisto ruošimo zonų.

Liekamosios šilumos rodmuo

Kaitlentėje kiekvienai kaitvietei įmontuotas liekamosios šilumos indikatorius. Jis rodo, kad kaitvietė dar yra karšta. Kol šviečia liekamosios šilumos indikatorius, nelieskite kaitvietės.

Atsižvelgiant į liekamosios šilumos kiekį, pateikiami toliau nurodyti rodmenys:

- Liekam. šilum. aukšta
- Liekam. šilum. žema

Jei ruošdami maistą nuo kaitvietės nuimsite indą, pakaitomis pradės blyksėti liekamosios šilumos rodmuo ir parinktas kaitinimo lygis.

Išjungus kaitvietę švies liekamosios šilumos rodmuo. Išjungus kaitlentę liekamosios šilumos rodmuo švies tol, kol kaitvietė atvės.



Prietaiso valdymas

Šiame skyriuje taip pat pateikta informacijos, kaip nustatyti kaitvietę. Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir gaminimo laikas.

Naudojimas pirmą kartą.

Pirmą kartą įjungus prietaisą rodmenų laukelyje pasirodo meniu kalbai pasirinkti. Nustatykite pageidaujamą kalbą.

Tada rodomas pagrindinis rodinys.

Pastaba. Kalbą galima bet kada pakeisti. Daugiau informacijos, kaip pasirinkti kalbą, pateikta skyriuje → "Pagrindiniai nustatymai".

Kaitlentės įjungimas ir išjungimas

Kaitlentę įjunkite ir išjunkite pagrindiniu jungikliu.

Įjungimas: palieskite jutiklį ①. Pasigirsta signalas ir šviečia jutiklinis ekranas. Netrukus po įjungimo kaitlentė bus parengta naudoti.

Išjungimas: spauskite simbolį ①, kol užges indikatorius šalia pagrindinio jungiklio. Liekamosios šilumos rodmenys šviečia, kol maisto ruošimo zonos pakankamai atvėsta.

Pastabos

- Kaitlentė išsijungia automatiškai, jei visos maisto ruošimo zonos išjungtos ilgiau nei 20 sekundžių.
- Išjungus kaitlentę parinktos nuostatos išsaugomos dar 10 minučių. Jei per tą laiką įjungsitės kaitinimo zoną, bus naudojamos ankstesnės nuostatos. Informacija apie tai, kaip pakeisti pasirinktų nuostatų išsaugojimo laiką, pateikta skyriuje → "Pagrindiniai nustatymai".

Maisto ruošimo zonos nustatymas

Nustatykite norimą galios pakopą nuo 1 iki 9.

1 galios pakopa = žemiausia pakopa.


9 galios pakopa = aukščiausia pakopa.

Kiekviena galios pakopa turi tarpinę pakopą.


Kaitvietės ir kaitinimo lygio parinktis

Kaitlentė turi būti įjungta.

1. Paliesdami atinkamą rodmenį pasirinkite pageidaujamą kaitvietę. Rodmenų laukelyje pasirodo pasirinktos kaitvietės nustatymų sritis.

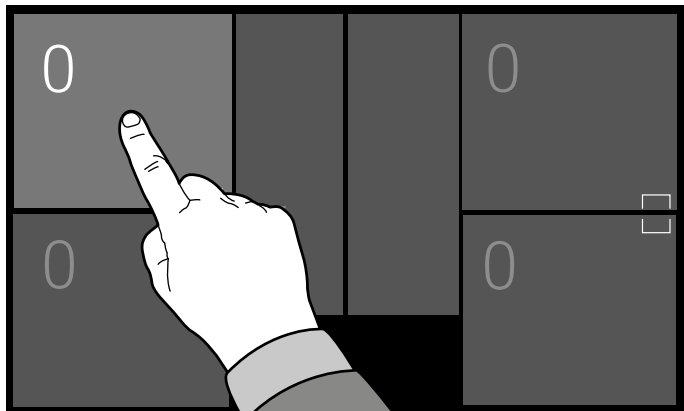

2. Pirštu braukite per nustatymo sritį ir palieskite pageidaujamą kaitinimo lygį.

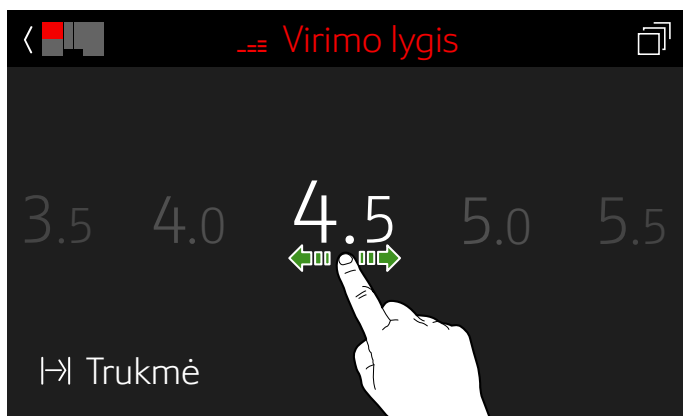

Kaitinimo lygis nustatytas.

Norėdami grįžti prie pagrindinio rodinio palieskite simbolį <.

Pastabos

- Jei ant aktyvios kaitvietės indas neuždėtas, mirksi parinktas kaitinimo lygis. Po tam tikro laiko kaitvietė išsijungia.
- Jei prieš įjungiant kaitlentę ant kaitvietės pastatomas indas, tai atpažįstama praėjus 20 sekundžių po to, kai buvo paliestas pagrindinis jungiklis. Kaitvietė parenkama automatiškai. Jei indas buvo atpažintas, per 20 sekundžių reikia pasirinkti kaitinimo lygį, nes kitaip kaitvietė išsijungs.

Kaitinimo pakopos keitimas

Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite naują kaitinimo pakopą.

Kaitvietės išjungimas

Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite kaitinimo pakopą 0. Kaitvietė išsijungia ir užsidega likusios šilumos indikatorius.

EasyAdjust

Braukite pirštu per kaitinimo zoną, braukdami dešinėn nustatysite galios pakopą iki 9,0, braukdami kairėn – iki 0,0. Išsamesnę informaciją apie šios funkcijos aktyvinimą žr. skyriuje → "Pagrindiniai nustatymai"

Maisto ruošimo rekomendacijos

Rekomendacijos

- Šildydami tyres, trintas sriubas ir tirštus padažus, prireikus pamaišykite.
- Norėdami pakaitinti, nustatykite 8–9 kaitinimo lygį.
- Jei ruošiate uždengę dangčiu, iš puodo pradėjus skverbtis garams nustatykite mažesnį kaitinimo lygį. Geram paruošimo rezultatui pasiekti nebūtina, kad skverbtųsi garai.
- Baigę ruošti nenuimkite dangčio, kol nesiruošiate tiekti ant stalo.
- Ruošdami greitpuodyje laikykitės gamintojo nurodymų.
- Patiekalų neruoškite per ilgai, kad išliktų jų maistinė vertė. Virtuviniu laikmačiu galite nustatyti optimalų ruošimo laiką.
- Kad maistas būtų sveikesnis, reikėtų vengti rūkstančio aliejaus.
- Norėdami apskrudinti patiekalą, apkepinkite jį dėdami mažas porcijas.
- Ruošiant maisto ruošimo indas gali labai įkaisti. Rekomenduojame naudoti puodkėlę.
- Rekomendacijų, kaip ruošiant maistą taupyti elektros energiją, pateikta skyriuje → "Aplinkosauga".

Maisto ruošimo lentelė

Lentelėje nurodyta, koks kaitinimo lygis labiausiai tinka maistui ruošti. Ruošimo trukmė priklauso nuo patiekalo rūšies, svorio, storio ir kokybės.

	Kaitinimo pa- kopa	Ruošimo lai- kas (min.)
Lydimas		
Šokoladas, šokoladinis glajus	1 - 1.5	-
Sviestas, medus, želatina	1 - 2	-
Pašildymas ir šilumos palaikymas		
Troškinys, pvz., lęšių patiekalas	1.5 - 2	-
Pienas*	1.5 - 2.5	-
Dešrelių pašildymas vandenyje*	3 - 4	-
Atitirpinimas ir pašildymas		
Špinatai, šaldyti	3 - 4	15 - 25
Guliašas, užšaldytas	3 - 4	35 - 55
Virimas ant silpnos ugnies, užvirinimas		
Bulvių kukuliai*	4.5 - 5.5	20 - 30
Žuvis*	4 - 5	10 - 15
Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas	1 - 2	3 - 6
Plakti padažai, pvz., Berno padažas, olandiškas padažas	3 - 4	8 - 12
Virimas, garinimas, troškinimas		
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)	2.5 - 3.5	15 - 30
Ryžių košė su pienu***	2 - 3	30 - 40
Bulvės su lupenomis	4.5 - 5.5	25 - 35
Virtos bulvės	4.5 - 5.5	15 - 30
Miltinės tešlos gaminiai, makaronai*	6 - 7	6 - 10
Troškinys	3.5 - 4.5	120 - 180
Sriubos	3.5 - 4.5	15 - 60
Daržovės	2.5 - 3.5	10 - 20
Daržovės, šaldytos	3.5 - 4.5	7 - 20
Gaminimas greitpuodyje	4.5 - 5.5	-
Troškinimas		
Vyniotiniai	4 - 5	50 - 65
Troškinti kepsniai	4 - 5	60 - 100
Guliašas***	3 - 4	50 - 60
* Neuždengus dangčiu.		
** Daug kartų apverskite.		
*** Pašildymas nustačius 8–8,5 kaitinimo lygį.		

	Kaitinimo pa- kopa	Ruošimo lai- kas (min.)
Troškinimas / kepimas naudojant mažai riebalų*		
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose	6 - 7	6 - 10
Pjausnys, užšaldytas	6 - 7	8 - 12
Karbonadas, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose**	6 - 7	8 - 12
Didkepsnis (3 cm storio)	7 - 8	8 - 12
Paukštienos krūtinėlė (2 cm storio)**	5 - 6	10 - 20
Paukštienos krūtinėlė, užšaldyta**	5 - 6	10 - 30
Kukuliai (3 cm storio)**	4.5 - 5.5	20 - 30
Mėsainis (2 cm storio)**	6 - 7	10 - 20
Žuvis ir žuvies filė, natūrali	5 - 6	8 - 20
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose	6 - 7	8 - 20
Žuvis apvoliota džiūvėsiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai	6 - 7	8 - 15
Norvegiški omarai, krevetės	7 - 8	4 - 10
Šviežių daržovių ir grybų apkepinimas	7 - 8	10 - 20
Keptuvėje ruošiami patiekalai, daržovių, mėsos juostelės azijietišškai	7 - 8	15 - 20
Keptuvėje ruošiami patiekalai, užšaldyti	6 - 7	6 - 10
Lietiniai blynai (kepami vienas po kito)	6.5 - 7.5	-
Omletai (kepami vienas po kito)	3.5 - 4.5	3 - 6
Kiaušininė	5 - 6	3 - 6
Gruzdinimas* (150–200 g porcijai 1–2 l aliejaus, gruzdinkite porcijomis)		
Užšaldyti produktai, pvz., gruzdintos bulvės, vištienos gabalėliai	8 - 9	-
Maltinukai, šaldyti	7 - 8	-
Mėsa, pvz., vištienos gabaliukai	6 - 7	-
Žuvis, apvoliota džiūvėsiuose arba alaus tešloje	6 - 7	-
Daržovės, grybai apvolioti džiūvėsiuose arba alaus tešloje, tempura	6 - 7	-
Maži kepiniai, pvz., spurgos su įdaru ir be jo, vaisiai alaus tešloje	4 - 5	-
* Neuždengus dangčiu.		
** Daug kartų apverskite.		
*** Pašildymas nustačius 8–8,5 kaitinimo lygį.		




Lanksčiai naudojama zona


Prireikus galima naudoti kaip atskirą kaitvietę arba kaip dvi atskirai veikiančias kaitvietes.


Yra keturi induktoriai, kurie veikia atskirai. Veikiant lanksčiai naudojamai kaitinimo zonai, aktyvinama tik maisto ruošimo indu uždengta sritis.

Indų naudojimo patarimai

Siekiant užtikrinti gerą šilumos aptikimą ir paskirstymą, rekomenduojama pastatyti indą tiksliai centre:

Atskira kaitvietė	
	Skersmuo – lygus 13 cm arba mažesnis Uždėkite indą ant vienos iš keturių paveikslėlyje matomų padėčių.
	Skersmuo – daugiau nei 13 cm Uždėkite indą ant vienos iš trijų paveikslėlyje matomų padėčių.
	Jei maisto ruošimo indui reikia daugiau nei vienos kaitvietės, jį dėkite, pradėdami nuo viršutinio arba apatinio lanksčiai naudojamų maisto ruošimo zonos krašto.

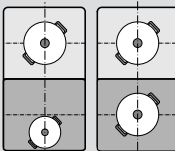Dvi atskiros kaitvietės	
	Dvi priekines ir galines kaitvietes su dviem atskirais induktoriais galite naudoti atskirai vieną nuo kitos. Kiekvienai atskirai kaitvietai nustatykite pageidaujamą kaitinimo pakopą. Ant vienos kaitvietės dėkite tik vieną maisto ruošimo indą.

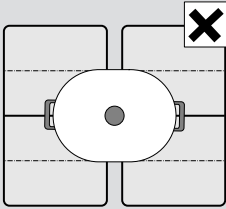Rekomendacijos	
	Jei naudojate kaitlentes su daugiau nei viena lanksčiai naudojama kaitinimo zona, indą uždėkite taip, kad būtų uždengta tik viena lanksčiai naudojama kaitinimo zona. Kitaip kaitvietės bus aktyvintos ne pagal nurodymus ir maistas bus paruoštas netinkamai.

Dvi atskiros kaitvietės

Lanksčiai naudojama maisto ruošimo zona naudojama kaip dvi atskiros kaitvietės.

Ijungimas

Skaitykite skyrių → "Prietaiso valdymas".

Atskira kaitvietė

Visos maisto ruošimo zonos naudojimas sujungiant abi kaitvietes.

Dviejų kaitviečių sujungimas

1. Uždėkite maisto ruošimo indą.
2. Palieskite kaitvietės, ant kurios yra maisto ruošimo indas, simbolį .
Lanksčiai naudojama kaitinimo zona šviečia kaip viena kaitvietė ir dega simbolis .
3. Pasirinkite lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną ir nustatykite kaitinimo lygį.

„Flex“ kaitinimo zona aktyvinta.

Kaitinimo pakopos keitimas

Pasirinkite lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną ir nustatymo srityje pakeiskite norimą kaitinimo lygį.

Naujo maisto ruošimo indo pridėjimas

Naują maisto ruošimo indą pastatykite ant lanksčiai naudojamos kaitinimo zonos ir sekite instrukcijas rodmenų laukelyje.

Pastaba. Jei ant naudojamos kaitvietės padėtas indas perstumiamas arba pakeliamas, kaitlentė įjungia automatinę paiešką, o anksčiau parinkto kaitinimo lygio nuostatas išlieka.

Abiejų kaitviečių atskyrimas

Palieskite simbolį .

Lanksčiai naudojama kaitinimo zona buvo išjungta. Abi kaitvietės toliau veikia kaip dvi atskiros kaitvietės.

Pastabos


- Jei kaitlentė išjungiamą ir vėliau vėl įjungiamą, lanksčiai naudojamos zonos funkcija vėl perjungiamą dviem nepriklausomai veikiančioms kaitvietėms.
- Norėdami pakeisti lanksčiai naudojamos kaitinimo zonos konfigūracijos nustatymus, skaitykite skyrių → "Pagrindiniai nustatymai".

Perkėlimo („Move“) funkcija


Šia funkcija aktyvinama visa lanksčiai naudojama kaitinimo zona, kuri yra padalyta į tris maisto ruošimo sritis ir kurios kaitinimo lygiai yra nustatyti iš anksto.

Naudokite tik vieną indą. Maisto ruošimo srities dydis priklauso nuo naudojamo indo ir tinkamos jo padėties ant kaitvietės.

Maisto ruošimo sritis

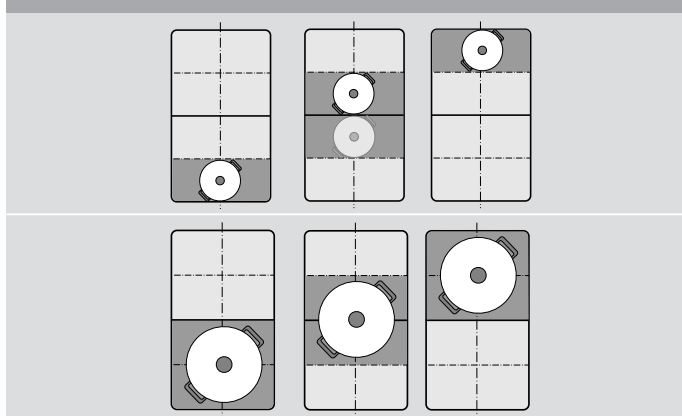

Ruošiant maistą galima indą perstumti ant kitos maisto ruošimo srities, kuriai nustatytas kitas kaitinimo lygis.

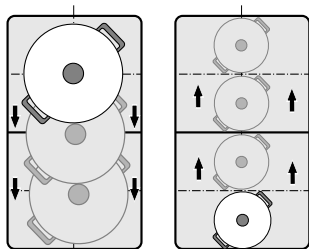

Iš anksto nustatyti kaitinimo lygiai:

priekinė sritis = kaitinimo lygis 9.0;

vidurinė sritis = kaitinimo lygis 5.0;

galinė sritis =  kaitinimo lygis.

Iš anksto nustatytus kaitinimo lygius galima keisti kiekvienai kaitinimo zonai atskirai. Kaip keisti kaitinimo lygius, aprašyta skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*

Pastabos

- Funkcija išaktyvinama, jei atpažįstama, kad ant lanksčiai naudojamos maisto ruošimo srities uždėtas daugiau nei vienas indas.
- Jei maisto ruošimo indas perstumiamas lanksčiai naudojamos zonos srityje arba jis pakeliamas, kaitlentė pradeda automatinę paiešką ir nustatomas srities, kurioje atpažįstamas puodas, kaitinimo lygis.
- Daugiau informacijos apie maisto ruošimo indo dydį ir padėtį pateikta skyriuje → *"Lanksčiai naudojama zona"*.

Ijungimas

1. Parinkite kaitvietę lanksčiai naudojamoje kaitinimo zonoje.
 2. Kaitvietės nustatymo srityje palieskite simbolį .
 3. Pasirinkite funkciją  PowerMove.
- Funkcija aktyvinta.

Kaitinimo pakopos keitimas

Atskirų maisto ruošimo sričių kaitinimo lygius galima keisti ir ruošiant maistą. Palieskite pageidaujamą kaitinimo zoną ir nustatymo srityje pakeiskite kaitinimo lygį.

Pastaba. Išaktyvinus funkciją, trims maisto ruošimo sritims iš naujo nustatomos anksčiau nustatytos reikšmės.

Išjungimas

Pasirinkite kaitinimo zoną ir nustatymo srityje palieskite mygtuką Išjungti. Kaitvietė išsijungs ir užsidegs likusios šilumos indikatorius.

Funkcija išjungta.

„FlexPlus“ zona

Kaitlentėje tarp abiejų lanksčiai naudojamų kaitinimo zonų yra dvi „FlexPlus“ kaitinimo zonos, kurios veikia kartu su dešiniąja arba kairiąja lanksčiai naudojama kaitinimo zona. Todėl galima naudoti didesnius puodus ir geriau paruošti maistą.

Viena iš dviejų „FlexPlus“ kaitinimo zonų visada įsijungia kartu su atitinkama dešiniąja arba kairiąja lanksčiai naudojama kaitinimo zona. Jas galima įjungti atskirai.


Nuorodos dėl maisto ruošimo indų

Indą reikėtų statyti centre, kad būtų tinkamai atpažinta ir paskirstyta šiluma.


Indas turėtų uždengti šoninę kaitvietę ir „FlexPlus“ kaitinimo zoną.

Atsižvelgiant į maisto ruošimo indo dydį, lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną galima aktyvinti kaip dvi atskirai veikiančias kaitvietes arba kaip vieną kaitvietę.


Indo uždėjimas

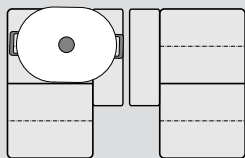

Pailgas maisto ruošimo indas
Lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną
aktyvinkite kaip dvi atskirai veikian-
čias kaitvietes arba kaip vieną kai-
tvietę.

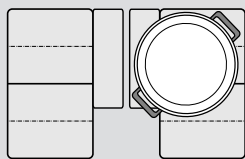



Didelis apvalus maisto ruošimo indas
Lanksčiai naudojamą kaitinimo zoną
aktyvinkite kaip vieną kaitvietę.

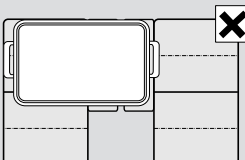

Vienas indas negali uždengti abiejų
„FlexPlus“ kaitinimo zonų.

Įjungimas

1. Pastatykite indą ant kaitvietės ir atkreipkite dėmesį, kad būtų uždengta ir „FlexPlus“ kaitinimo zona.
2. Parinkite maisto ruošimo zoną ir norimą kaitinimo lygį. Įsižiebia FlexPlus rodmuo.

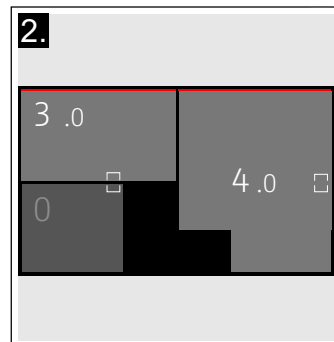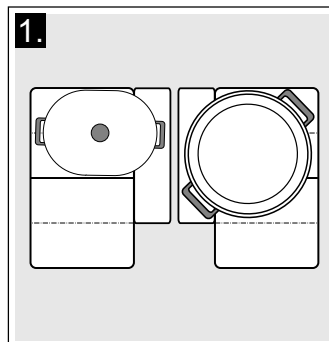

„FlexPlus“ kaitinimo zona aktyvinta.

Išjungimas

Nuimkite indą nuo kaitvietės. Rodmenys užgesa.

„FlexPlus“ kaitinimo zona išaktyvinta.



Laiko funkcijos

Jūsų kaitlentėje yra trys toliau nurodytos laikmačio funkcijos.

- Ruošimo laiko programavimas
- Virtuvinis laikmatis
- Sekundmačio funkcija

Ruošimo laiko programavimas

Pasibaigus nustatytam laikui kaitvietė išsijungia automatiškai.

Nustatymas

1. Parinkite maisto ruošimo zoną ir norimą galios pakopą.
2. Palieskite **I→I** Trukmė.
3. Nustatykite norimą ruošimo laiką.
4. Palieskite Paleisti.

Pradedamas skaičiuoti ruošimo laikas ir jis rodomas maisto ruošimo zonos indikatoriuje.

Pastabos

- Jei lanksčiai naudojama maisto ruošimo zona įjungiama kaip atskira maisto ruošimo zona, nustatytas ruošimo laikas taikomas visai maisto ruošimo zonai.
- Jei parinkta „Move“ (perkėlimo) funkcija, trims kaitvietėms nustatomas vienodas laikas.

Kepimo jutiklis

Jei vienai iš kaitviečių užprogramuojamas ruošimo laikas ir aktyvinamas kepimo jutiklis, ruošimo laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus parinktą temperatūros pakopą.

Maisto ruošimo funkcijos

Jei kaitvietei buvo užprogramuotas ruošimo laikas ir buvo aktyvinta viena iš maisto ruošimo funkcijų, nustatytas ruošimo laikas įsijungia tik temperatūrai pasiekus parinktą sritį.

Laiko keitimas arba ištrynimasis

Norėdami nustatyti ruošimo laiką, pasirinkite kaitvietę ir pasirinkite **I→I** Trukmė.

Įveskite naują ruošimo laiką ir palieskite Paleisti.

Pradedamas skaičiuoti ruošimo laikas.

Norėdami ištrinti veikimo laiką, palieskite Atkurti. Ruošimo laikas yra nustatytas į 00:00:00.

Norėdami grįžti prie pagrindinio rodinio palieskite simbolį **↶**.

Pasibaigus laikui

Maisto ruošimo zona išsijungia. Pasigirsta signalas ir nustatoma 0.0 galios pakopa.

Palietus maisto ruošimo zoną ištrinamas laiko rodmuo ir nutyla garso signalas.

Trumpalaikis laikmatis

Trumpalaikio laikmačio veikimas nepriklauso nuo maisto ruošimo zonų veikimo ir kitų nuostatų. Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas. Ši funkcija maisto ruošimo zonos automatiškai neišjungia.

Nustatymas

1. Palieskite jutiklį **⊖**.
2. Palieskite **⏸** Žadintuvas.
3. Nustatykite norimą laiką.
4. Palieskite Paleisti.

Pradedamas skaičiuoti laikas ir jis rodomas būsenos eilutėje.

Laiko keitimas, nutraukimas arba ištrynimasis

Norėdami įjungti žadintuvą, būsenos eilutėje palieskite simbolį **⏸**.

Įveskite naują ruošimo laiką ir palieskite Paleisti.

Pradedamas skaičiuoti laikas.

Norėdami sustabdyti ruošimo laiką, palieskite Pauzė. Norėdami vėl įjungti, palieskite Paleisti.

Norėdami ištrinti veikimo laiką, palieskite Atkurti. Žadintuvas išaktyvintas.

Pasibaigus laikui

Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.

Laiko rodmenyje nustatoma 00:00. Palieskite simbolį **⏸** ir rodmuo užges.

Sekundmačio funkcija

Sekundmačio funkcija rodo nuo aktyvinimo prabėgusį laiką.

Veikimas nepriklauso nuo nustatytų kaitviečių ir kitų nuostatų. Ši funkcija kaitvietės automatiškai neišjungia.

Įjungimas

1. Palieskite jutiklį **⊖**.
2. Palieskite **⌚** Veikimo laikas.

Pradedamas skaičiuoti laikas ir jis rodomas būsenos eilutėje.

Sustabdymas ir išaktyvinimas

Norėdami sustabdyti laikmatį, palieskite Pauzė. Norėdami vėl įjungti, palieskite Paleisti.

Norėdami išjungti laikmatį, palieskite būsenos juostos simbolį **⌚** ir tada Atkurti.


Funkcija išjungta.

Norėdami grįžti prie pagrindinio rodinio palieskite simbolį **↶**.

Funkcija „PowerBoost“

Ijungus „PowerBoost“ (galios didinimo) funkciją didelis vandens kiekis įkais greičiau, nei naudojant kaitinimo lygį 9.


Šią funkciją vienai kaitvietai galima naudoti tada, kai nenaudojama kita tos pačios grupės kaitvietė (žr. paveikslėlį).

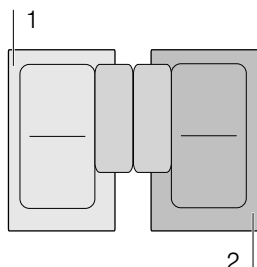

Pastaba. Lanksčiai naudojamose srityje taip pat galima aktyvinti galios didinimo funkciją, jei kaitinimo zona naudojama kaip atskira kaitvietė.

Ijungimas

1. Parinkite kaitvietę.
2. Nustatymo srityje nustatykite Boost. Šviečia simboliai  ir .

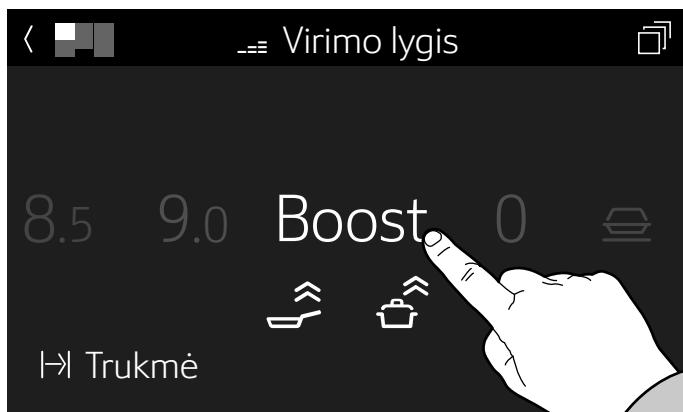

3. Palieskite simbolį . Funkcija aktyvinta.

Išjungimas

Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite kitą kaitinimo pakopą.

Funkcija išjungta.


Pastaba. Tam tikromis aplinkybėmis „PowerBoost“ (galios didinimo) funkcija gali išsijungti automatiškai, kad būtų apsaugoti kaitlentės viduje esantys elektroniniai elementai.

„ShortBoost“ funkcija

Ijungus „ShortBoost“ funkciją maisto ruošimo indas įkais greičiau, nei įjungus įprastą kaitinimo lygį 9.

Išaktyvinę funkciją parinkite maistui tinkantį kaitinimo lygį.

Šią funkciją vienai kaitvietai galima naudoti tada, kai nenaudojama kita tos pačios grupės kaitvietė (žr. paveikslėlį).

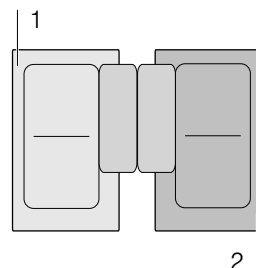


Pastaba. Veikiant lanksčiai naudojamai kaitinimo zonai galima aktyvinti ir „Shortboost“ funkciją, kai ši kaitinimo zona naudojama kaip atskira kaitvietė.

Naudojimo rekomendacijos

- Visada naudokite maisto ruošimo indą, kuris prieš tai nebuvo įkaitintas.
- Naudokite puodus ir keptuves lygiu dugnu. Nenaudokite indų plonu dugnu.
- Niekada nepalikite be priežiūros kaistančio maisto ruošimo indo, aliejaus, sviesto ar taukų.
- Maisto ruošimo indo neuždenkite dangčiu.
- Maisto ruošimo indą dėkite ant kaitvietės vidurio. Įsitikinkite, kad indo dugno skersmuo atitinka kaitvietės dydį.
- Informacijos apie maisto ruošimo indo rūšį, dydį ir jo padėtį pateikta skyriuje → „Indukcinis virimas“.

Ijungimas

1. Parinkite kaitvietę.
2. Nustatymo srityje nustatykite Boost. Šviečia simboliai  ir .

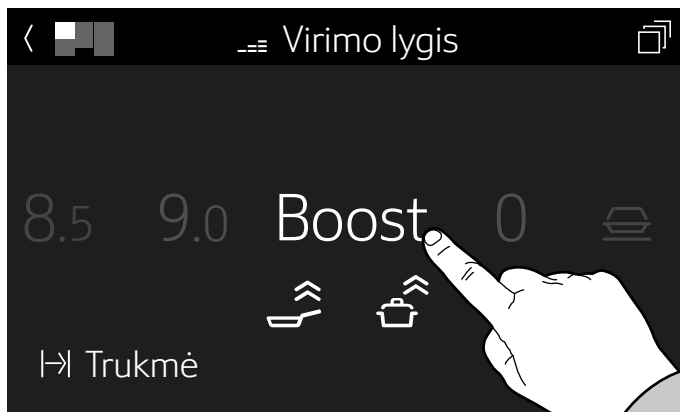

3. Palieskite simbolį . Funkcija aktyvinta.

Išjungimas

Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite kitą kaitinimo pakopą.

Funkcija išjungta.

Pastaba. Tam tikromis aplinkybėmis „ShortBoost“ (trumpalaikio galios padidinimo) funkcija gali būti išaktyvinta automatiškai, kad būtų apsaugoti kaitlentės viduje esantys elektroniniai elementai.



Laikymo šiltai funkcija

Ši funkcija tinka šokoladui arba sviestui lydyti ir patiekalams bei indams šiltai laikyti.

Ijungimas

1. Parinkite kaitvietę.
 2. Nustatymo srityje pasirinkite simbolį . Kaitvietės indikatoriuje pasirodo simbolis .
- Funkcija aktyvinta.

Išjungimas


1. Parinkite kaitvietę.
 2. Nustatymo srityje nustatykite kaitinimo pakopą 0. Indikatorius  ir kaitvietė išsijungia.
- Funkcija išjungta.



Nuostatų perdavimas

Naudojant šią funkciją galima vienai kaitvietai nustatytą kaitinimo lygį, užprogramuotą ruošimo laiką ir parinktą maisto ruošimo funkciją perduoti kitai kaitvietai.

Norėdami perduoti nuostatus, nuimkite indą nuo įjungtos kaitvietės ir jį padėkite ant kitos kaitvietės.

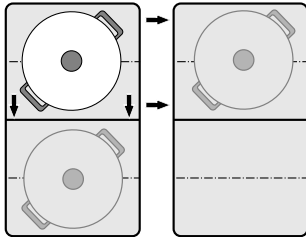

Pastaba. Papildomos informacijos apie tikslią maisto ruošimo indo padėtį pateikta skyriuje → *"Lanksčiai naudojama zona"*.

Įjungimas

1. Indą nuo aktyvios maisto ruošimo zonos pastatykite ant kitos. Indas bus atpažintas. Netrukus ekrane pasirodys klausimas, ar naujai maisto ruošimo zonai norite perimti anksčiau naudotus nuostatus.
2. Patvirtinkite nuostatus.

Nuostatai perduodami naujai maisto ruošimo zonai. Anksčiau naudota maisto ruošimo zona išaktyvinama.

Pastabos

- Jei maisto ruošimo indą vėl uždėsite ant tos pačios vietos, nuostatai bus išsaugoti.
- Maisto ruošimo indą perstumkite tik ant neįjungtos, dar nenustatytos maisto ruošimo zonos arba ant tos, ant kurios dar nebuvo uždėtas kitas maisto ruošimo indas.
- „PowerBoost“ arba „ShortBoost“ funkciją iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę galima nustatyti tik tuomet, kai neįjungta nė viena maisto ruošimo zona.
- Jei perstatote daugiau nei vieną indą, funkciją bus galima naudoti tik paskutiniam perstatytam indui.



Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos

Naudojant pagalbines maisto ruošimo funkcijas ruošiant maistą nekils sunkumų ir pažadame, kad paruošimo rezultatas tikrai bus puikus. Rekomenduojamos temperatūros pakopos tinka visiems maisto ruošimo būdams.

Ruošiamas maistas nebus pervirtas ir jis visada bus išvirtas ir iškeptas kokybiškai.

Visą ruošimo laiką jutikliai matuoja maisto ruošimo indo temperatūrą. Taip galima pareguliuoti kaitinimo lygį, kad būtų išlaikyta reikiama temperatūra.

Kai pasiekiami parinkta temperatūra, galite sudėti patiekalus. Automatiškai palaikoma vienoda temperatūra, nekeičiant temperatūros pakopos.

Maisto ruošimo funkcijas galima naudoti visoms maisto ruošimo zonoms, jei yra belaidis maisto ruošimo jutiklis.

Šiame skyriuje aprašomos toliau nurodytos temos:

- Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos
- Tinkamas maisto ruošimo indas
- Jutikliai ir specialieji priedai
- Funkcijos ir kaitinimo lygiai
- Rekomenduojami patiekalai

Pagalbinių maisto ruošimo funkcijų rūšys

Naudodami pagalbines maisto ruošimo funkcijas galite kiekvienam patiekalui parinkti geriausiai tinkantį ruošimo būdą.

Lentelėje pateikti įvairūs galimi pagalbinių maisto ruošimo funkcijų nuostatai:

Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopos	Maisto ruošimo indas	Naudojamumas	Įjungimas
Kepimo jutiklis				
Troškinimas / kepimas naudojant mažai riebalų	1, 2, 3, 4, 5		Visos maisto ruošimo zonos	
Maisto ruošimo funkcijos				
Pašildymas / laikymas šiltai	1 / 70 °C		Visos maisto ruošimo zonos	
Virimas ant silpnos ugnies	2 / 90 °C		Visos maisto ruošimo zonos	
Virti	3 / 100 °C		Visos maisto ruošimo zonos	
Gaminimas greitpuodyje	4 / 120 °C		Visos maisto ruošimo zonos	
Gruzdinimas puode naudojant daug aliejaus*	5 / 170 °C		Visos maisto ruošimo zonos	
*Pašildymas uždengus dangčiu ir gruzdinimas neuždengus dangčiu. Jei belaidis maisto ruošimo jutiklis prie kaitlentės neprisidėtas, jį vėliau galite įsigyti specializuotose parduotuvėse, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje arba oficialioje interneto svetainėje.				

Tinkamas maisto ruošimo indas

Parinkite maisto ruošimo zoną, kuri labiausiai atitinka indo dugno skersmenį, ir ant maisto ruošimo zonos vidurio uždėkite maisto ruošimo indą.

Naudodami virimo funkciją, pasirinkite tokio aukščio maisto ruošimo indą, kad reikalingas vandens kiekis nesiektų belaidžio virimo jutiklio silikoninio lipduko.

Galima įsigyti keptuvių, kurios yra optimaliai pritaikytos kepimo jutikliams. Jų vėliau galite įsigyti specializuotose parduotuvėse, mūsų klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriuje arba oficialioje interneto svetainėje. Nurodykite atitinkamą identifikavimo numerį:

- Z9451X0 15 cm skersmens keptuvė.
 - Z9452X0 19 cm skersmens keptuvė.
 - Z9453X0 21 cm skersmens keptuvė.
 - Z9455X0 28 cm skersmens keptuvė.
- Rekomenduojama tik „FlexPlus“ kaitinimo zonos.

Keptuvės yra padengtos nesvytančia danga, todėl kepatant reikės tik nedidelio kiekio aliejaus.

Pastabos

- Kepimo jutiklis buvo specialiai nustatytas šiai keptuvių rūšiai ir dydžiui.
- Ruošiant ant lanksčiai naudojamų maisto ruošimo zonų gali būti, kad esant kitokiam keptuvės dydžiui ar netinkamai uždėjus keptuvę kepimo jutiklis nebus aktyvintas. Skaitykite skyrių .
- Kitos keptuvių rūšys gali perkaisti ir gali būti nustatyta aukštesnė arba žemesnė temperatūros pakopa. Pirmiausia pabandykite įjungti žemiausią temperatūros pakopą ir prireikus perjunkite kitą.

Maisto ruošimo funkcijas galite naudoti visiems indukciniams maisto ruošimui pritaikytiems maisto ruošimo indams. Informacijos apie indukcinei funkcijai pritaikytus maisto ruošimo indus pateikta skyriuje .

Pagalbinių maisto ruošimo funkcijų lentelėje nurodytas kiekvienai funkcijai tinkamas maisto ruošimo indas.

Jutikliai ir specialieji priedai

Visą ruošimo laiką jutikliai matuoja maisto keptuvės temperatūrą. Tuomet labai tiksliai reguliuojama kaitinimo galia, kad būtų išlaikyta reikiama temperatūra ir maistas būtų paruoštas tinkamai.

Kad maistas būtų paruoštas tinkamai, Jūsų kaitlentėje yra dvi skirtingos temperatūros matavimo sistemos:

- Kaitlentės viduje esantys temperatūros jutikliai, kurie kontroliuoja indo dugno temperatūrą. Tinka naudojant kepimo jutiklius.
- Belaidis virimo jutiklis, kuris informaciją apie maisto ruošimo indo temperatūrą perduoda valdymo skydeliui. Tinka maisto ruošimo funkcijoms.

Naudojant virimo funkcijas privaloma turėti virimo jutiklį.

Jei belaidis virimo jutiklis nebuvo pridėtas prie kaitlentės, jį galite vėliau įsigyti specializuotoje parduotuvėje, mūsų klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriuje arba oficialioje interneto svetainėje, nurodę identifikavimo numerį Z31PX10X0.

Informacijos apie virimo jutiklį pateikta skirsnyje
→ *"Belaidžio temperatūros jutiklio paruošimas ir priežiūra"*

Funkcijos ir kaitinimo lygiai

Kepimo jutiklis

Naudojant šią funkciją kepatant išlaikoma tinkama keptuvės temperatūra.

Privalumai

- Kaitvietė kaista tik tuomet, kai reikia palaikyti temperatūrą. Taip sutaupysite energijos ir neperkais aliejus arba riebalai.
- Kepimo jutiklis praneša, kai tuščia keptuvė įkaista iki aliejui pilti optimalios temperatūros, o paskui – kada galima dėti maistą.

Pastabos

- Ant keptuvės nedėkite dangčio. Kitaip funkcija nebus tinkamai aktyvinta. Norėdami išvengti riebalų tyškalų, naudokite apsaugą nuo tyškalų.
- Naudokite tinkamą aliejų arba riebalus. Jei naudosite sviestą, margariną, šaltai spaustą alyvuogių aliejų arba kiaulienos taukus, nustatykite 1 arba 2 temperatūros pakopą.
- Kaistančių riebalų ar aliejaus niekada nepalikite be priežiūros.
- Jei maisto ruošimo zonos temperatūra yra aukštesnė nei maisto ruošimo indo arba atvirkščiai, maisto ruošimo jutiklis bus aktyvintas netinkamai.
- Jei norite kepti dideliame aliejaus kiekyje, visada naudokite maisto ruošimo funkciją: „Gruzdinimas puode, įpylus daug aliejaus, 5 pakopa“.

Temperatūros pakopos

Temperatūros pakopa	Tinka
1 labai žema	Padažų ruošimas ir konservavimas, daržovių patroškinimas ir patiekalų kepimas itin gryname alyvuogių aliejuje, svieste arba margarine.
2 žema	Patiekalų kepimas itin gryname alyvuogių aliejuje, svieste arba margarine, pvz., omletų.
3 vidutinė – žema	Žuvies ir didelių patiekalų kepimas, pvz., kukulių ir dešrelių.
4 vidutinė – aukšta	Didkepsnių – vidutiniškai iškeptų arba perkeptų, šaldytų, apvoliotų džiovėsiuose – ir nedidelių patiekalų kepimas, pvz., pjautinių, ragu ir daržovių.
5 aukšta	Patiekalų kepimas aukštoje temperatūroje, pvz., didkepsniai su krauju, bulviniai blynai ir keptos bulvės.

Nustatymas

Lentelėje parinkite tinkamą temperatūros pakopą.
Pastatykite tuščią keptuvę ant kaitvietės.

1. Parinkite kaitvietę.
2. Palieskite  ir pasirinkite funkciją  Kepimo jutiklis.
3. Parinkite norimą temperatūros pakopą.
Funkcija aktyvinta.
Kol pasiekama norima temperatūra, maisto ruošimo zonos viršutinėje srityje pamažu užsipildo raudona linija. Paskui pasigirsta signalas ir toliau šviečia temperatūros rodmuo.
4. Kai bus pasiekta kepimo temperatūra, pirmiausia į keptuvę įpilkite aliejaus, o vėliau įdėkite patiekalą.

Pastaba. Apverskite patiekalus, kad jie neprisviltų.

Kepimo jutiklio išaktyvinimas

1. Parinkite kaitvietę.
2. Nustatyta 0 temperatūros pakopa.
Funkcija išjungta.

Pastaba. Norėdami išjungti kepimo jutiklio funkciją, pasirinkite kitą maisto ruošimo režimą.

Maisto ruošimo funkcijos

Naudodami šias funkcijas galite maisto produktus pašildyti, ruošti garuose, virti, ruošti greitpuodyje arba gruzdinti puode, naudodami daug aliejaus ir kontroliuodami temperatūrą.

Šias funkcijas galima naudoti visoms kaitvietėms.

Privalumai

- Maisto ruošimo zona kaista tik tuomet, kai reikia palaikyti temperatūrą. Sutaupoma elektros energija ir aliejus arba riebalai neperkaista.
- Temperatūra kontroliuojama nuolat. Gaminant tokiu būdu patiekalai neišbėgs. Be to, nereikia keisti temperatūros pakopos.
- Signalas praneša, kai pasiekama optimali vandens arba aliejaus temperatūra, tinkama patiekalams sudėti. Lentelėje bus nurodyta, jei patiekalus reikia įdėti pačioje pradžioje.

Pastabos

- Naudokite puodus ir keptuves lygiu ir storu dugnu. Nenaudokite puodų ir keptuvių plonu ar deformuotu dugnu.
- Pripildykite puodą tiek, kad turinys pasiektų reikiamą aukštį ir uždengtų virimo jutiklio silikoninę juostelę.
- Kepdami nedideliame aliejaus kiekyje naudokite kepimo jutiklį.
- Maisto ruošimo indą uždėkite taip, kad virimo jutiklis būtų nukreiptas į kaitlentės išorinį paviršių.
- Per visą ruošimo procesą nenuimkite virimo jutiklio nuo puodo.
- Baigę ruošti garuose nuimkite virimo jutiklį nuo puodo. Būkite atsargūs, nes virimo jutiklis gali būti karštas.

Temperatūrų ribos ir pakopos

Maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Temperatūros diapazonas	Tinka
Pašildymas, laikymas šiltai	1/70 °C	60–70 °C	Pvz., sriubos, punšas
Virimas ant silpnos ugnies	2/90 °C	80–90 °C	Pvz., ryžiai, pienas
Virimas	3/100 °C	90–100 °C	Pvz., makaronai, daržovės
Gaminimas greitpuodyje	4/120 °C	110–120 °C	Pvz., viščiukas, troškiny.
Gruzdinimas puode naudojant daug aliejaus	5/170 °C	170–180 °C	Pvz., spurgos, kapotos mėsos kukuliai

Patarimai, kaip ruošti, naudojant maisto ruošimo funkcijas

- Funkcija „Pašildymas / laikymas šiltai“: užšaldytų produktų porcijos, pvz., špinatų. Užšaldytus produktus sudėkite į maisto ruošimo indą. Įpilkite gamintojo nurodytą vandens kiekį. Uždenkite maisto ruošimo indą ir nustatykite 1 / 70 °C pakopą. Kartais pamašykite.
- Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“: ši funkcija tinka gaminant maistą žemoje temperatūroje, taip pat gaminant padažus ir troškinius. Nustatykite 2 / 90 °C pakopą.
- Funkcija „Virimas“: ši funkcija leidžia kaitinti vandenį uždengus dangčiu, vanduo neišbėga iš puodo. Naudodami temperatūros kontrolę galite efektyviai ruošti maistą. Nustatykite 3 / 100 °C pakopą.
- Funkcija „Virimas greitpuodyje“: atkreipkite dėmesį į gamintojo rekomendacijas. Pasigirdus signalui toliau ruoškite nurodytą laiką. Nustatykite 4 / 120 °C pakopą.
- Funkcija „Gruzdinimas puode naudojant daug aliejaus“: aliejaus kaitinimas uždengus dangčiu. Pasigirdus signalui nuimkite dangtį ir sudėkite patiekalus (jei rekomenduojamų patiekalų lentelėje nenurodyta kitaip). Nustatykite 5 / 170 °C pakopą.

Pastabos

- Ruošdami maistą visada uždenkite dangčiu. Išimtis: „Gruzdinimas puode naudojant daug aliejaus“, 5/ 170 °C temperatūros pakopa.
- Jei nepasigirsta garsinis signalas, įsitikinkite, kad maisto ruošimo puodas neuždengtas dangčiu.
- Kaistančio aliejaus niekada nepalikite be priežiūros. Naudokite gruzdinti tinkamą aliejų arba riebalus. Nenaudokite skirtingų gruzdinimui skirtų riebalų mišinių, pvz., aliejaus ir taukų. Karšti riebalų mišiniai gali suputoti.
- Jei maisto paruošimo rezultatas Jūsų netenkina, pvz., verdant bulves, kitą kartą įpilkite daugiau vandens, tačiau vis tiek nustatykite rekomenduojamą temperatūros pakopą.

Užvirimo taško nustatymas

Vandens užvirimo taškas priklauso nuo Jūsų gyvenamosios vietos aukščio virš jūros lygio. Jei vanduo verda per smarkiai arba per silpnai, galite nustatyti užvirimo tašką. Tokiu atveju atlikite šiuos veiksmus:

- Parinkite maisto ruošimo funkcijos pagrindinį nuostatą, skaitykite skyrių → *"Pagrindiniai nustatymai"*
- Pagrindiniame nuostate dažniausiai yra nustatyta 200–400 m. Jei jūsų gyvenamoji vieta yra 200–400 m virš jūros lygio, užvirimo taško nustatyti nereikia. Kitais atvejais parinkite nuostatą, kuri atitinka Jūsų gyvenamosios vietos aukštį virš jūros lygio.

Pastaba. 3 / 100 °C temperatūros pakopos pakanka tinkamai virti, jei vanduo neputoja pernelyg smarkiai. Virimo tašką galite keisti savo nuožiūra. Pavyzdžiui, jeigu norite, kad maistas išvirtų kiekiau, pasirinkite mažesnį aukštį.

Nustatymas

Prieš pirmą kartą naudojant maisto ruošimo funkcijas reikia belaidį maisto ruošimo jutiklį prijungti prie valdymo skydelio. Atsiverskite skyrių →  *Belaidis temperatūros jutiklis*.

1. Temperatūros jutiklį pritvirtinkite prie puodo, skaitykite skyrių → *"Belaidžio temperatūros jutiklio paruošimas ir priežiūra"*.
2. Į maisto ruošimo puodą įpilkite pakankamai vandens, pastatykite ant pageidaujamos kaitvietės ir visada uždenkite dangčiu.
3. Jei ruošdami norite naudoti maisto ruošimo jutiklį, pasirinkite maisto ruošimo zoną, ant kurios yra maisto ruošimo indas.
4. Palieskite simbolį  ir pasirinkite parinktį  Maisto ruošimo funkcijos.

Pastaba. Maisto ruošimo funkcijų režimą galima naudoti tik tuomet, kai atsiranda ryšys tarp belaidžio temperatūros jutiklio ir valdymo skydelio. Skaitykite skyrių → *"Belaidis temperatūros jutiklis"*.

5. Palieskite belaidžio temperatūros jutiklio simbolį .
6. Parinkite lentelėje nurodytą tinkamą temperatūros pakopą.
Funkcija aktyvinta.
Kol pasiekama norima temperatūra, maisto ruošimo zonos viršutinėje srityje pamažu užsipildo raudona linija. Paskui pasigirsta signalas ir toliau šviečia temperatūros rodmuo.
7. Pasigirdus signalui nuimkite dangtį ir sudėkite patiekalus. Ruošiant maistą puodas turi būti uždengtas.

Pastaba. Naudodami funkciją „Gruzdinimas puode naudojant daug aliejaus“ neuždenkite puodo.

Maisto ruošimo funkcijų išaktyvinimas

1. Parinkite kaitvietę.
2. Nustatyta 0 temperatūros pakopa.
Funkcija išjungta.

Pastaba. Norėdami išjungti maisto ruošimo funkcijų režimą, pasirinkite kitą maisto ruošimo būdą.

Rekomenduojami patiekalai

Lentelėje nurodyta, kokius patiekalus galite rinktis, ir ji surūšiuota pagal maisto produktus. Temperatūra ir ruošimo laikas priklauso nuo maisto produktų kiekio, būklės ir kokybės.

Mėsa	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Pjausnys, natūralus*	Kepimo jutiklis	4	6 - 10
Pjausnys, apvoliotas džiūvėsiuose*	Kepimo jutiklis	4	6 - 10
Filė**	Kepimo jutiklis	4	6 - 10
Karbonadai*	Kepimo jutiklis	3	10 - 15
Vištienos kepsnys „Cordon bleu“**	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Vienos pjausnys*	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Didkepsnis, žalias (3 cm storio)**	Kepimo jutiklis	5	6 - 8
Didkepsnis, vidutiniškai iškeptas (3cm storio)**	Kepimo jutiklis	5	8 - 12
Didkepsnis, gerai iškeptas (3cm storio)*	Kepimo jutiklis	4	8 - 12
Paukštiesenos krūtinėlė (2 cm storio)*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Troškinta mėsa***	Kepimo jutiklis	4	7 - 12
Gabalėliais pjaustyta mėsa, „Gyros“***	Kepimo jutiklis	4	7 - 12
Lašiniai*	Kepimo jutiklis	2	5 - 8
Malta mėsa***	Kepimo jutiklis	4	6 - 10
Mėsainis (1,5 cm storio)*	Kepimo jutiklis	3	6 - 15
Kukuliai (2 cm storio)*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Įdaryti kukuliai*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Plikytos keamos dešrelės*	Kepimo jutiklis	3	8 - 20
Žalios keamos dešrelės*	Kepimo jutiklis	3	8 - 20
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Dešrelių apvirimas****	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	10 - 20
Funkcija „Virimas“			
Mėsos kukuliai****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	20 - 30
Višta sriubai****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	60 - 90
Virta jautiena****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	60 - 90
Funkcija „Virimas greitpuodyje“			
Vištiena greitpuodyje*****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	15 - 25
Jautiena greitpuodyje*****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	15 - 25
Funkcija „Gruzdinimas naudojant daug aliejaus“			
Vištienos gabalėlių gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5/170 °C	10 - 15
Faršo kukuliukų gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5/170 °C	10 - 15
* Daug kartų apverskite.			
** Aliejų į keptuvę pilkite ir maisto produktus dėkite tik pasigirdus signalui.			
*** Reguliariai pamaišykite.			
**** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
***** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			
***** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Žuvis	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Žuvies filė, natūrali*	Kepimo jutiklis	4	10 - 20
Žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Krevetės*	Kepimo jutiklis	4	4 - 8
Krabai*	Kepimo jutiklis	4	4 - 8
Visa žuvis*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Troškinta žuvis**	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	15 - 20
Funkcija „Gruzdinimas naudojant daug aliejaus“			
Žuvis alaus tešloje***	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	10 - 15
Žuvis, apvoliota džiūvėsiuose***	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	10 - 15
* Daug kartų apverskite.			
** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
*** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Patiekalai iš kiaušinių	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Kiaušininė svieste*	Kepimo jutiklis	2	2 - 6
Kiaušininė aliejuje*	Kepimo jutiklis	4	2 - 6
Plakta kiaušininė***	Kepimo jutiklis	2	4 - 9
Omletas****	Kepimo jutiklis	2	3 - 6
Lietiniai blynai****	Kepimo jutiklis	5	1,5 - 2,5
Skrebutis „Arme Ritter“****	Kepimo jutiklis	3	4 - 8
Austriškas saldus omletas****	Kepimo jutiklis	3	10 - 15
Funkcija „Virimas“			
Kiaušinių virimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	5 - 10
* Sviestą ir maisto produktus į keptuvę dėkite tik pasigirdus signalui.			
** Aliejų į keptuvę pilkite ir maisto produktus dėkite tik pasigirdus signalui.			
*** Reguliariai pamaišykite.			
**** Vienos porcijos ruošimo trukmė. Kepimas paeiliui.			
***** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			

Daržovės ir ankštiniai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Česnakai*	Kepimo jutiklis	2	2 - 10
Svogūnai, troškinimas kol suminkštėja*	Kepimo jutiklis	2	2 - 10
Traškūs svogūnai*	Kepimo jutiklis	3	5 - 10
Cukinija**	Kepimo jutiklis	3	4 - 12
Baklažanai**	Kepimo jutiklis	3	4 - 12
Paprika*	Kepimo jutiklis	3	4 - 15
Žaliosios keptos pupelės**	Kepimo jutiklis	3	4 - 15
Grybai*	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Daržovių troškinimas aliejuje*	Kepimo jutiklis	1	10 - 20
Glazūruotos daržovės*	Kepimo jutiklis	3	6 - 10
Funkcija „Virimas“			
Virti brokoliai***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	10 - 20
Virti žiediniai kopūstai***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	10 - 20
Virti briuselio kopūstai***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	30 - 40
Žaliosios virtos pupos***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	15 - 30
Avinžirniai****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	60 - 90
Žirniai***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	15 - 20
Lęšiai****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	45 - 60
Funkcija „Virimas greitpuodyje“			
Daržovių ruošimas greitpuodyje****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	3 - 6
Avinžirnių ruošimas greitpuodyje****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	25 - 35
Pupų ruošimas greitpuodyje****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	25 - 35
Lęšių ruošimas greitpuodyje****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	10 - 20
Funkcija „Gruzdinimas naudojant daug aliejaus“			
Džiūvėsiuose apvoliotų daržovių gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	4 - 8
Daržovių alaus tešloje gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	4 - 8
Džiūvėsiuose apvoliotų grybų gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	4 - 8
Grybų alaus tešloje gruzdinimas*****	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	4 - 8
* Reguliariai pamaišykite.			
** Daug kartų apverskite.			
*** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
**** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			
***** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Bulvės	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Keptos bulvės iš bulvių su lupenomis*	Kepimo jutiklis	5	6 - 12
Keptos bulvės, iš žalių bulvių*	Kepimo jutiklis	4	15 - 25
Bulvių sklandžiai**	Kepimo jutiklis	5	2,5 - 3,5
Šveicariški bulviniai blynai***	Kepimo jutiklis	2	50 - 55
Glazūruotos bulvės*	Kepimo jutiklis	3	15 - 20
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Bulvių kukuliai****	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	30 - 40
Funkcija „Virimas“			
Virtos bulvės*****	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	30 - 45
Funkcija „Virimas greitpuodyje“			
Bulvių ruošimas greitpuodyje*****	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	10 - 20
* Reguliariai pamaišykite.			
** Vienos porcijos ruošimo trukmė. Kepimas paeiliui.			
*** Sviestą ir maisto produktus į keptuvę dėkite tik pasigirdus signalui.			
**** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
***** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			

Makaronai ir grūdai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Ryžiai*	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	25 - 35
Kukurūzų košė**	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	3 - 8
Manų košė**	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	5 - 10
Funkcija „Virimas“			
Makaronai**	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	7 - 10
Įdaryti gaminiai iš tešlos**	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	6 - 15
Funkcija „Virimas greitpuodyje“			
Ryžių ruošimas greitpuodyje***	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	6 - 8
* Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
** Reguliariai pamaišykite.			
*** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			

Sriubos	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Trintos sriubos*	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	10 - 15
Funkcija „Virimas“			
Sultinys**	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	60 - 90
Tirpios sriubos*	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	5 - 10
Funkcija „Virimas greitpuodyje“			
Sultinio ruošimas greitpuodyje**	Maisto ruošimo funkcijos	4 / 120 °C	20 - 30
* Reguliariai pamaišykite.			
** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			

Padažai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Pomidorų padažas su daržovėmis*	Kepimo jutiklis	1	25 - 35
Bešamelio padažas*	Kepimo jutiklis	1	10 - 20
Sūrio padažas*	Kepimo jutiklis	1	10 - 20
Padažo tiršinimas*	Kepimo jutiklis	1	25 - 35
Saldūs padažai*	Kepimo jutiklis	1	15 - 25
* Reguliariai pamaišykite.			

Desertai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“			
Ryžiai su pienu*	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	40 - 50
Avižų košė*	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	10 - 15
Šokoladinis pudingas*	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	3 - 5
Funkcija „Virimas“			
Kompotas**	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	15 - 25
Funkcija „Gruzdinimas naudojant daug aliejaus“			
Spurgų su džemu skrudinimas***	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	5 - 10
Šokoladinių spurgų gruzdinimas***	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	5 - 10
Rutuliukų su grietinėle „Buñuelos“ gruzdinimas***	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	5 - 10
* Reguliariai pamaišykite.			
** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			
*** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Šaldyti produktai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“			
Pjausnys*	Kepimo jutiklis	4	15 - 20
Vištienos kepsnys „Cordon bleu“**	Kepimo jutiklis	4	10 - 30
Paukštienos krūtinėlė*	Kepimo jutiklis	4	10 - 30
Vištienos gabalėliai*	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Gabalėliais pjaustyta mėsa, „Gyros“**	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Kebabas**	Kepimo jutiklis	4	10 - 15
Žuvies filė, natūrali*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Žuvies filė, apvoliota džiovėsiuose*	Kepimo jutiklis	3	10 - 20
Žuvies piršteliai*	Kepimo jutiklis	4	8 - 12
Gruzdintos bulvytės, keptos**	Kepimo jutiklis	5	4 - 6
Keptuvėje ruošiami patiekalai**	Kepimo jutiklis	3	6 - 10
Tešlos suktinukai su daržovėmis*	Kepimo jutiklis	4	10 - 30
Kamamberas*	Kepimo jutiklis	3	10 - 15
* Daug kartų apverskite.			
** Reguliariai pamaišykite.			
*** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo.			
**** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Šaldyti produktai	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Pašildymas / laikymas šiltai“ Daržovės grietinėlės padaže**	Maisto ruošimo funkcijos	1 / 70 °C	15 - 20
Funkcija „Virimas“ Žaliosios pupos***	Maisto ruošimo funkcijos	3 / 100 °C	15 - 30
Funkcija „Gruzdinimas naudojant daug aliejaus“ Bulvyčių gruzdinimas****	Maisto ruošimo funkcijos	5 / 170 °C	4 - 8
* Daug kartų apverskite. ** Reguliariai pamaišykite. *** Įkaitinkite ir ruoškite uždengę dangčiu. Maisto produktus sudėkite po signalo. **** Aliejų kaitinkite uždėję dangtį. Be dangčio kepkite porcijomis.			

Kitos	Pagalbinės maisto ruošimo funkcijos	Temperatūros pakopa	Bendras ruošimo laikas nuo signalo suskambėjimo (min.)
Funkcija „Kepimas naudojant mažai aliejaus“ Kamambero kepimas* Skrebučiai** Sausi paruošti patiekalai*** Skrudinti migdolai**** Skrudinti riešutai**** Skrudintos kedrinės pinijos****	Kepimo jutiklis Kepimo jutiklis Kepimo jutiklis Kepimo jutiklis Kepimo jutiklis Kepimo jutiklis	3 3 1 4 4 4	7 - 10 6 - 10 5 - 10 3 - 15 3 - 15 3 - 15
Funkcija „Pašildymas / laikymas šiltai“ Guliao sriubos šildymas***** Karšto vyno šildymas*****	Maisto ruošimo funkcijos Maisto ruošimo funkcijos	1 / 70 °C 1 / 70 °C	10 - 20 -
Funkcija „Virimas ant silpnos ugnies“ Pieno šildymas*****	Maisto ruošimo funkcijos	2 / 90 °C	3 - 10
* Daug kartų apverskite. ** Reguliariai pamaišykite. *** Po signalo įpilkite vandens. Maisto produktus sudėkite vandeniui užvirus. **** Maisto produktus į keptuvę dėkite tik pasigirdus signalui. ***** Ruošiamą maistą sudėkite pačioje pradžioje.			

Maisto ruoš. vedlys

Naudodami šią funkciją galite ruošti įvairius patiekalus. Prietaisas parenka optimalų nuostatą.

Programos parinktis ir nustatymas

1. Parinkite kaitvietę.
 2. Kaitvietės nustatymo srityje palieskite simbolį .
 3. Palieskite funkciją „ Maisto ruoš. vedlys“.
 4. Pasirinkite norimą programų grupę.
 5. Pasirinkite norimą patiekalą.
- Ekrane rodoma informacija apie gaminamą maistą. Palieskite įjungti, kad patvirtintumėte.

Vedlys Jus ves per visą parinkto patiekalo nustatymo procesą ir bus pateikta nuoroda dėl patiekalų ruošimo.

Programos nutraukimas

Norėdami nutraukti programą, temperatūros nuostate nustatykite 0 arba pakeiskite maisto ruošimo būdą.

Belaidis temperatūros jutiklis

Prieš pirmą kartą naudojant maisto ruošimo funkcijas reikia belaidį temperatūros jutiklį prijungti prie valdymo skydelio.

Belaidžio temperatūros jutiklio paruošimas ir priežiūra

Šiame skirsnyje aprašomos toliau nurodytos temos:

- Silikoninio lipduko priklijavimas
- Belaidžio virimo jutiklio prijungimas
- Valymas
- Baterijos keitimas

Silikoninį lipduką ir temperatūros jutiklį galite vėliau įsigyti specializuotose parduotuvėse, mūsų klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriuje arba oficialioje interneto svetainėje. Nurodykite atitinkamą identifikavimo numerį:


00577921	5 silikoninių lipdukų rinkinys
Z31PX10X0	Virimo jutiklis ir 5 silikoninių lipdukų rinkinys

Silikoninio lipduko priklijavimas

Silikoninis lipdukas pritvirtina temperatūros jutiklį prie maisto ruošimo indo.

Jei maisto ruošimo funkcijos naudojamos pirmą kartą ruošiant šiame puode, reikia tiesiogiai prie šio puodo pritvirtinti silikoninį lipduką. Svarbu:

1. Puodo vieta, prie kurios klijuosite lipduką, negali būti riebaluota. Puodą nuvalykite, kruopščiai nusausinkite ir vietą, prie kurios klijuosite, patrinkite, pvz., spiritu.
2. Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo silikoninio lipduko. Pagal pristatytą šabloną silikoninį lipduką priklijuokite prie puodo tinkamame aukštyje.

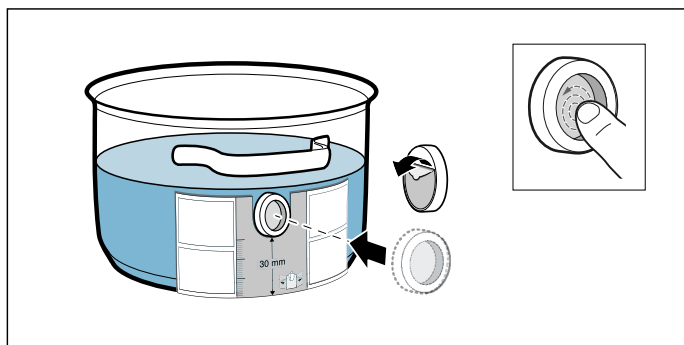

3. Spauskite silikoninio lipduko paviršių, įskaitant vidinę pusę.


Klijai visiškai sukietėja per 1 valandą. Per šį laiką puodo nenaudokite ir nevalykite.

Pastabos

- Puodo su silikoniniu lipduku per ilgai nelaikykite plovimo šarme.
- Jei silikoninis lipdukas atsiklijuotų, turite priklijuoti naują lipduką.

Belaidžio temperatūros jutiklio prijungimas

Temperatūros jutiklį prie silikoninės juostelės pritvirtinkite taip, kad jis būtų tinkamoje padėtyje.

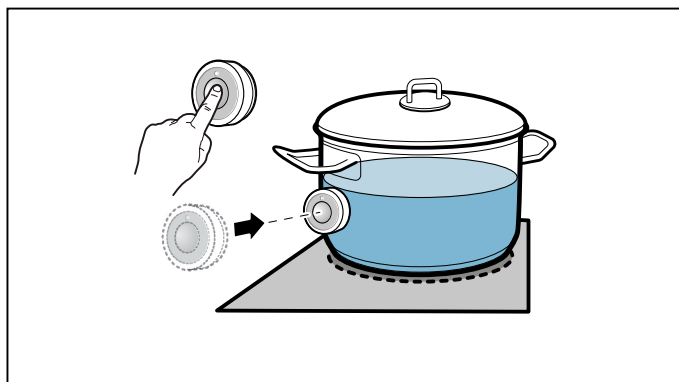

Pastabos

- Įsitikinkite, kad silikoninė juostelė yra visiškai sausa, ir tik tuomet pritvirtinkite temperatūros jutiklį.
- Maisto ruošimo indą uždėkite taip, kad temperatūros jutiklis būtų nukreiptas į kaitlentės išorinį paviršių.
- Temperatūros jutiklis negali būti nukreiptas į kitą karštą maisto ruošimo indą, kad neperkaistų.
- Baigę ruošti nuimkite temperatūros jutiklį nuo puodo. Laikykite švarioje, saugioje vietoje, atokiai nuo šilumos šaltinių.
- Kartu galite naudoti daugiausia tris temperatūros jutiklius.

Belaidžio temperatūros jutiklio prijungimas prie valdymo skydelio

Norėdami belaidį temperatūros jutiklį prijungti prie valdymo skydelio, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Spustelėkite jutiklinį laukelį .
2. Pasirinkite funkciją  MyProfile.
3. Parinkite parinktį Pridėti naują virimo jutiklį. Per 30 sekundžių paspauskite ant belaidžio temperatūros jutiklio esantį simbolį . Po kelių sekundžių ekrane pasirodo temperatūros jutiklio prijungimo prie valdymo skydelio rezultatas.

Kai temperatūros jutiklis tinkamai prijungiamas prie valdymo skydelio, galima naudoti maisto ruošimo funkcijas.

Pastabos

- Netinkamai gali būti prijungta įvykus temperatūros jutiklio trikčiai, atsiradusiai dėl toliau nurodytų priežasčių.
 - „Bluetooth“ ryšio klaida.
 - Per 30 sekundžių nuo kaitvietės parinktį nepaspaudėte temperatūros jutiklio simbolio.
 - Išseko temperatūros jutiklio baterija.
 Atkurkite temperatūros jutiklio duomenis ir iš naujo prijunkite.
- Jei buvo neteisingai prijungta dėl perdavimo klaidos, pakartokite prijungimo eigą iš naujo. Jei ir tuomet nepavyks prijungti, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyrių.

Belaidžio temperatūros jutiklio duomenų atkūrimas

1. Simbolį  lieskite maždaug 8–10 sekundžių. Per šį laiką temperatūros jutiklio šviesos diodų rodmuo įsižiebia tris kartus. Po trečiojo šviesos diodų įsižiebimo prasideda atkūrimas. Tuo metu nebelieskite simboliu. Šviesos diodui užgesus belaidžio temperatūros jutiklio duomenys yra atkurti.
2. Kartokite prijungimo eigą.

Valymas

Belaidžio temperatūros jutiklio negalima plauti indaplovėje.

Temperatūros jutiklis

Nuvalykite temperatūros jutiklį drėgna servetėle. Niekada neplaukite indaplovėje. Nenardinkite į vandenį ir neplaukite tekančiu vandeniu.

Baigę virti nuimkite temperatūros jutiklį nuo maisto ruošimo puodo. Laikykite švarioje, saugioje vietoje, pavyzdžiui, pakuotėje, atokiai nuo šilumos šaltinių.

Silikoninis lipdukas


Nuvalykite ir nusauskite prieš pritvirtindami prie temperatūros jutiklio. Galima plauti indaplovėje.

Pastaba. Indo su silikoniniu lipduku per ilgai nelaikykite plovimo šarme.

Temperatūros jutiklio langelis

Jutiklio langelis visada turi būti švarus ir sausas. Darykite, kaip nurodyta toliau.

- Reguliariai nuvalykite nešvarumus ir riebalų tyškalus.
- Valykite minkšta šluoste arba vata apvyniotu pagaliuku ir langų valymo priemone.

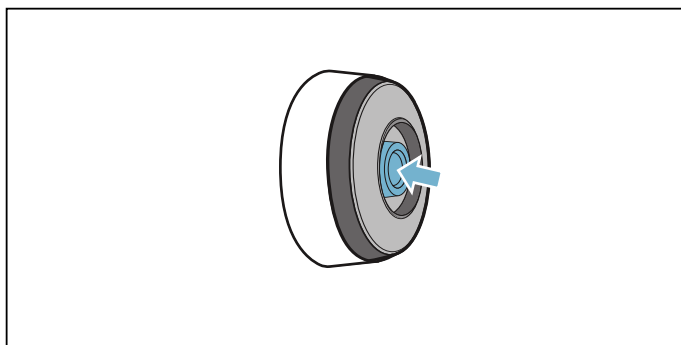

Pastabos


- Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pavyzdžiui, šveičiamųjų kempinių ir šveičiamųjų šepetėlių ar valomojo pienelio.
- Nelieskite jutiklio langelio pirštais. Galite jį užteršti arba subraižyti.

Baterijos keitimas


Jei paspaudus belaidžio temperatūros jutiklio simbolį neįsižiebia šviesos diodas, vadinasi, išseko baterija.

Baterijos keitimas

1. Nuo temperatūros jutiklio korpuso apatinės dalies nuimkite silikoninį dangtelį ir atsuktuvu atsukite du varžtus.

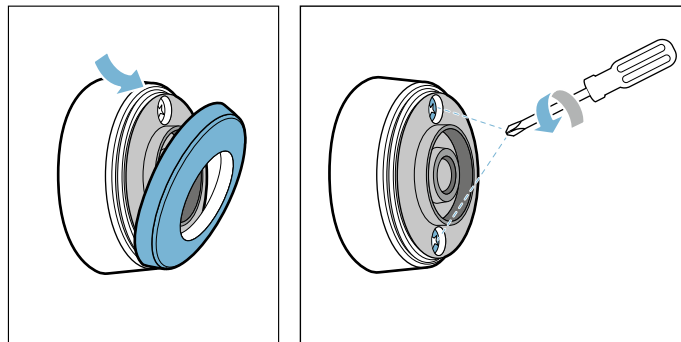


2. Atidarykite temperatūros jutiklio fiksatorių. Ištraukite bateriją iš apatinės korpuso dalies ir įdėkite naują bateriją (įsitikinkite, kad įdėtos baterijos poliai sutampa su baterijos skyriaus poliais).

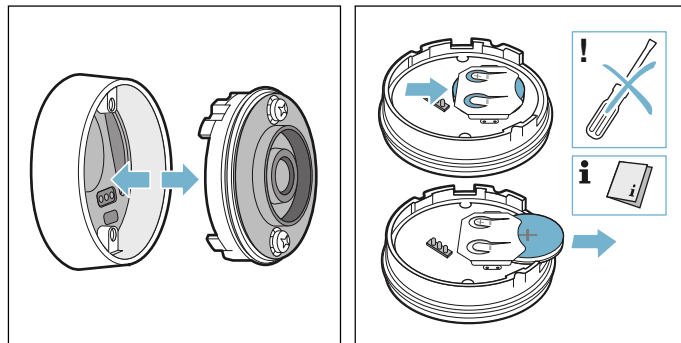


Dėmesio!


Norėdami išimti bateriją, nenaudokite jokių metalinių daiktų. Nelieskite baterijos prijungimo taškų.

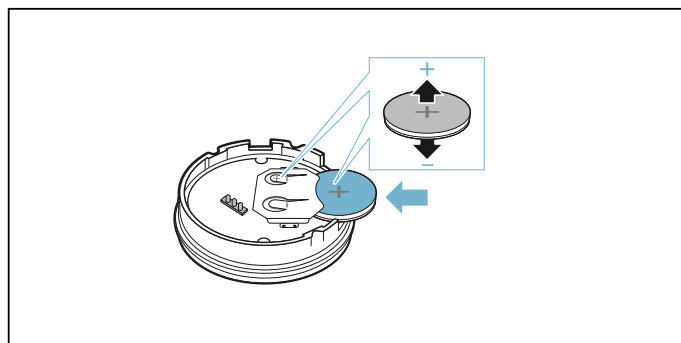

3. Uždarykite temperatūros jutiklio fiksatorių (ant fiksatoriaus esančios varžto angos turi sutapti su apatinės korpuso dalies angomis). Atsuktuvu užveržkite varžtus.

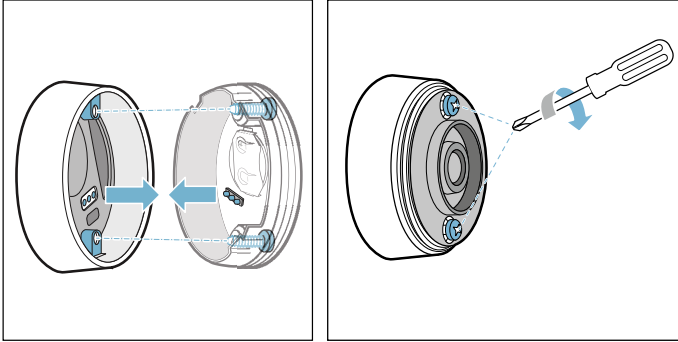

4. Silikoninį dangtelį vėl uždėkite ant temperatūros jutiklio korpuso apatinės dalies.

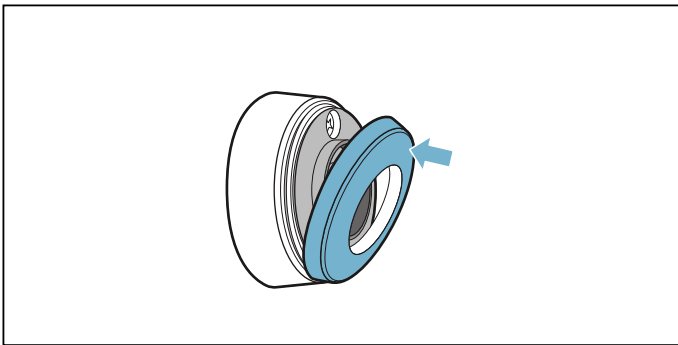

Pastaba. Norėdami užtikrinti ilgesnį tarnavimo laiką, naudokite tik aukštos kokybės CR2032 baterijas.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Constructa-Neff Vertriebs-GmbH“ patvirtinta, kad prietaisas su belaidžio temperatūros jutiklio funkcija atitinka Direktyvos 2014/53/ES esminius reikalavimus ir kitas galiojančias nuostatas.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.neff-international.com Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.

„Bluetooth®“ logotipas ir prekės ženklas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekės ženklas ir nuosavybė, todėl „Constructa-Neff Vertriebs-GmbH“ turi licenciją, kad galėtų naudoti šį prekės ženklą. Visi kiti prekės ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų įmonių nuosavybė.

Apsauga nuo vaikų

Apsaugos nuo vaikų funkcija skirta tam, kad vaikai neįjungtų kaitlentės.

Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas ir išjungimas

Visos maisto ruošimo zonos turi būti išjungtos.

Įjungimas

1. Spustelėkite jutiklinį laukelį .
2. Pasirinkite parinktį  Apsauga nuo vaikų ir vykdykite rodmenų lauke pateikiamus nurodymus. Apsauga nuo vaikų aktyvinta. Kaitlentė užblokuota.

Išjungimas

Laikykitės nuorodų rodmenų laukelyje.

Atblokuota.

Automatinė apsauga nuo vaikų

Naudojant šią funkciją apsauga nuo vaikų įsijungia automatiškai visada, kai išjungiama kaitlentė.

Įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti automatinę apsaugos nuo vaikų funkciją, perskaitykite skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*.



Apsauga valant

Jei valydami perbrauksite per valdymo skydelį, kai kaitlentė įjungta, galite pakeisti nuostatus. Kad taip nenutiktų, kaitlentėje yra funkcija, kuria galima užblokuoti valdymo skydelį, norint jį nuvalyti.

Įjungimas

Spustelėkite jutiklinį laukelį .

Pasigirsta signalas. Valdymo skydelis 30-čiai sekundžių užblokuojamas.

Valdymo skydelio paviršių galima valyti, o nustatymai nepasikeis.

Išjungimas

Po 30 sekundžių pasigirs signalas ir valdymo skydelis bus atblokuotas. Norėdami funkciją išjungti anksčiau laikykitės instrukcijų rodmenų laukelyje.

Pastaba. Valymo blokuotė neužblokuoja pagrindinio jungiklio. Kaitlentę galite bet kada išjungti.



Automatinis apsauginis išjungimas

Jei viena iš maisto ruošimo zonų veikia ilgai ir nebuvo pakeistas nė vienas nuostatas, aktyvinama automatinė apsauginio išjungimo funkcija.

Maisto ruošimo zona nustoja kaisti. Ekrane pasirodo nuoroda.

Palietus bet kurį simbolį indikatorius išsijungia. Dabar galima iš naujo nustatyti maisto ruošimo zoną.

Automatinės apsauginio išjungimo funkcijos aktyvinimo laikas priklauso nuo nustatytos galios pakopos (nuo 1 iki 10 valandų).

Pagrindiniai nustatymai

Nuostatai	Aprašymas ir parinktys
Kalba	Galite pakeisti prietaiso kalbą.
Home Connect	Savo prietaisą galite prijungti prie namų tinklo arba mobiliojo galinio prietaiso.
Ventiliatoriaus valdiklis	Jei yra garų rinktuvo valdiklis, kaitlente galite valdyti svarbias garų rinktuvo funkcijas, pvz., ventiliatoriaus galios pakopą ir šviesą.
Signalai	Galite parinkti, kokius garso signalus gali perduoti prietaisas.
Signalų trukmė	Galite pakeisti signalų trukmę.
Mygtukų tonas	Galite parinkti, ar palietus jutiklinio ekrano laukelius ir simbolius bus girdimi signalai.
Valdymo skydelio ryškumas	Galite pakeisti ekrano ryškumą.
FlexZone	Galite pasirinkti, ar įjungus kaitlentę lanksčiai naudojamos zonos („Flex“) veiks kaip kartu ar atskirai.
„powerMove“ lygiai	Galite laisvai keisti iš anksto nustatytas kaitvietės perkėlimo funkcijos pakopas.
Apsauga nuo vaikų	Kaitlentę galite užblokuoti apsaugos nuo vaikų funkcija, kad vaikai netyčia neįjungtų kaitlentės.
EasyAdjust	Pagrindiniame ekrane leidžia greitai nustatyti kaitinimo lygį nuo 0,0 iki 9,0.
Prekinio ženklo logotipas	Galite nustatyti, ar įjungiant prietaisą ant kaitlentės būtų rodomas prietaiso prekės ženklo logotipas.
Nuostatų atkūrimas	Galite nustatyti, kiek laiko po prietaiso išjungimo bus saugomi paskutinį kartą pakeisti nuostatai.
Didžiausia naudojamoji galia	Jūs galite apriboti kaitlentės bendrąją galią ir ją pritaikyti prie vietinės tinklo jungties.
Energijos sąnaudos	Galite parinkti, ar išjungus prietaisą bus rodomos energijos sąnaudos.
Virimo jutiklis	Galite pridėti naują temperatūros jutiklį.
Virimo funkcija	Kad virimo jutiklis veiktų tiksliai, galite nustatyti naudojimo vietos aukštį virš jūros lygio.
Maisto ruošimo indo band.	Galite patikrinti, ar Jūsų maisto ruošimo indas pritaikytas indukciniai funkcijai.
Prietaiso informacija	Galite gauti informacijos apie savo prietaisą.
Gamykliniai nuostatai	Vietoje parinktų nuostatų galite parinkti pristatant prietaisą naudotus nuostatus.

Apie pagrindinius nustatymus:

Norėdami perjungti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  MyProfile.

Pagrindinių nuostatų meniu

Norėdami peržiūrėti esamus nuostatus, braukite pirštu aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti pomeniu parinktį, palieskite nuostatą.

Paspauskite pomeniu simbolį , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Pagrindinių nuostatų išjungimas

Norėdami išeiti iš pagrindinių nuostatų meniu, palieskite simbolį .

Pakeitimų išsaugojimas arba atmetimas

Atlikus pakeitimus ir išėjus iš pagrindinių nustatymo ekrano atsiranda patvirtinimo ekranas su užklausa apie tai, ar norite ištrinti arba išsaugoti atliktus pakeitimus.



Energijos sąnaudų rodmuo

Ši funkcija rodo, kiek energijos ši kaitlentė sunaudojo per paskutinį maisto ruošimo procesą.

Išjungus 10 sekundžių bus rodomos sąnaudos kilovatvalandėmis.

Kaip įjungti šią funkciją, skaitykite skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*.



Maisto ruošimo indo bandymas

Naudojant šią funkciją galima patikrinti, kaip maisto ruošimo proceso spartumas ir kokybė priklausys nuo maisto ruošimo indo.

Pateiktas rezultatas yra tik atskaitinė reikšmė ir ji priklauso nuo maisto ruošimo indo ir naudojamos kaitvietės.

1. Į kambario temperatūros puodą įpilkite maždaug 200 ml vandens ir uždėkite ant kaitvietės, kurios skersmuo labiausiai atitinka puodo dugno dydį, vidurio.
2. Atverkite pagrindinius nuostatus ir pasirinkite parinktį Maisto ruošimo indo band. Laikykitės nuorodų rodmenų laukelyje.
Funkcija aktyvinta.

Kaitviečių indikatoriuose po 10 sekundžių pasirodo kokybės ir maisto ruošimo proceso spartumo duomenys.

Jei atlikus bandymą rezultatas yra netinkamas, puodą dar kartą padėkite ant mažesnės kaitvietės.

Norėdami dar kartą atlikti bandymą, vėl atverkite pagrindinius nuostatus ir pasirinkite parinktį Maisto ruošimo indo band.

Pastabos

- Lanksčiai naudojama kaitinimo zona yra kaip viena kaitvietė; naudokite tik vieną maisto ruošimo indą.
- Jei naudojama kaitvietė yra daug mažesnė nei maisto ruošimo indo skersmuo, vadinasi, kais tik puodo centras, o maistas nebus paruoštas taip, kaip pageidaujate.
- Informacijos apie šią funkciją pateikta skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*.
- Informacijos apie maisto ruošimo indo rūšį, dydį ir jo padėtį pateikta skyriuose → *"Indukcinis virimas"* ir → *"Lanksčiai naudojama zona"*.

Home Connect

Pastaba. NEFF Home Connect numatyta įvesti 2018 m. pabaigoje.

Šis prietaisas palaiko WLAN, nuostatas galima pasiųsti į prietaisą iš mobiliojo galinio prietaiso.

Jei prietaisas nesujungiamas su namų tinklu, jis veikia kaip prie tinklo neprijungta kaitlentė. Kaitlentę visada galima valdyti valdymo paviršiuje.

Home Connect funkcijos prieinamumas priklauso nuo Home Connect paslaugų prieinamumo Jūsų šalyje. Home Connect paslaugos prieinamos ne visose šalyse. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.home-connect.com.

Pastabos

- Kaitlentė nėra pritaikyta būti naudojama be priežiūros – gaminimo procesas turi būti stebimas.
- Atkreipkite dėmesį į šioje instrukcijoje pateiktas saugos nuorodas ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle. Taip pat atkreipkite dėmesį į Home Connect programėlėje pateiktas nuorodas. → *"Svarbūs saugos nurodymai" 6 psl.*
- Home Connect programėle Jūs galite siųsi nuostatas į savo prietaisą ir prietaise jas turite patvirtinti. Valdyti prietaiso nebūnant namuose negalima.
- Pačiame prietaise atliekamiems valdymo veiksmams visada teikiama pirmenybė. Tuo metu valdyti Home Connect programėle negalima.

Įdiegimas

Kad galėtumėte nustatyti naudodamiesi Home Connect, Jūsų mobiliajame galiniame prietaise turi būti įdiegta ir veikti Home Connect programėlė.

Norėdami ką nors nustatyti, elkitės, kaip nurodo programėlė.


Norint nustatyti parametrus programėlė turi būti įjungta.

Automatinis ryšio užmezgimas su namų tinklu

Jums reikalingas maršrutizatorius su WPS funkcija.

Jūs turite turėti prieigą prie savo maršrutizatoriaus. Jei neturite, atlikite veiksmus, nurodytus punkte „Prisijungimas prie namų tinklo rankiniu būdu“.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Nustatyti naudojant gidą“, pasileis „Home Connect“ gidą.

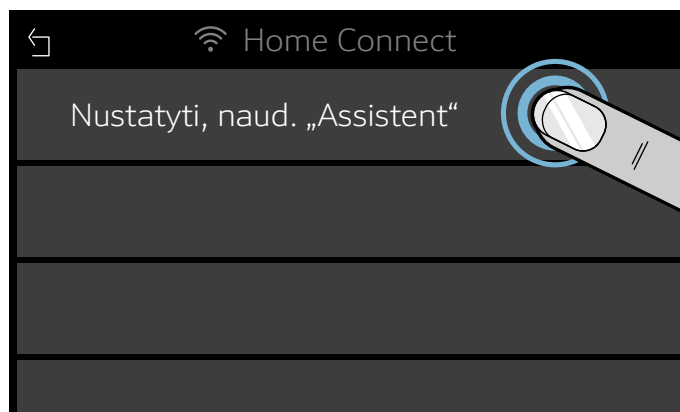

Pasirodo mobilio įrenginio nuoroda.


4. Norėdami tęsti, pasirinkite „Toliau“.
5. Per 2 minutes paspauskite maršrutizatoriaus WPS mygtuką.

Jei kaitlentė sujungta su namų tinklu, atsiras atitinkamas pranešimas.

Pastaba. Jei negalite prisijungti, iš naujo paleiskite gidą arba prisiregistruokite prie namų tinklo rankiniu būdu.

Atsiranda pranešimas, kuris nurodo, kad prietaisą jau galima prijungti prie programėlės.


6. Palieskite „Toliau“, kad pradėtumėte prisijungimą prie programėlės.

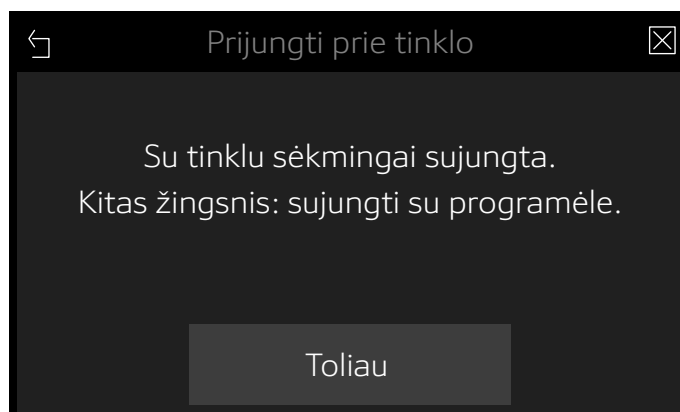


Sėkmingai pasibaigus registracijos procesui atsiras atitinkamas pranešimas. Valdymo laukelių pagrindinėje srityje pasirodys simbolis .

Rankinis ryšio užmezgimas su namų tinklu

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Nustatyti naudojant gidą“, pasileis „Home Connect“ gidas.
Jūs bus paprašyta paspausti maršrutizatoriaus WPS mygtuką.
4. Pasirinkite „WPS funkcijos nėra“.

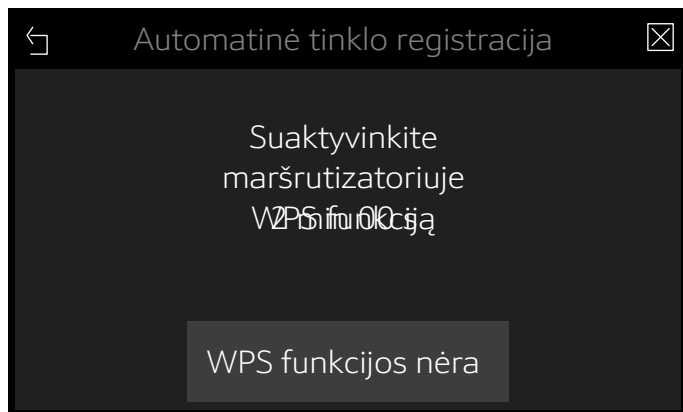


5. Atkreipkite dėmesį į nuorodą ir pasirinkite „Paleisti“, kad tęstumėte.
6. Atidarykite galinio mobiliojo prietaiso tinklo nustatymus ir kaitlentės tinkle su SSID „HomeConnect“ galinį prietaisą užregistruokite raktu „HomeConnect“.

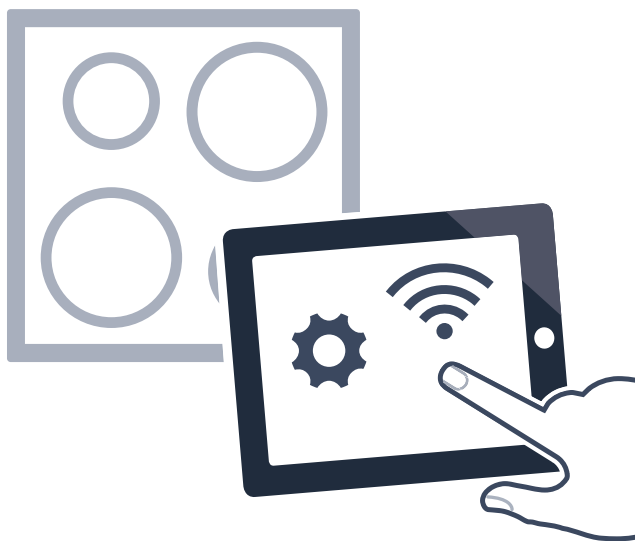

Pastaba. Jei negalite prisijungti, iš naujo paleiskite gidą ir prisiregistruokite prie namų tinklo rankiniu būdu.

7. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais ir įrašykite savo namų tinklo (WLAN) pavadinimą ir slaptažodį.
Atsiranda pranešimas, kuris nurodo, kad prietaisą jau galima prijungti prie programėlės.
8. Palieskite „Toliau“, kad pradėtumėte prisijungimą prie programėlės.

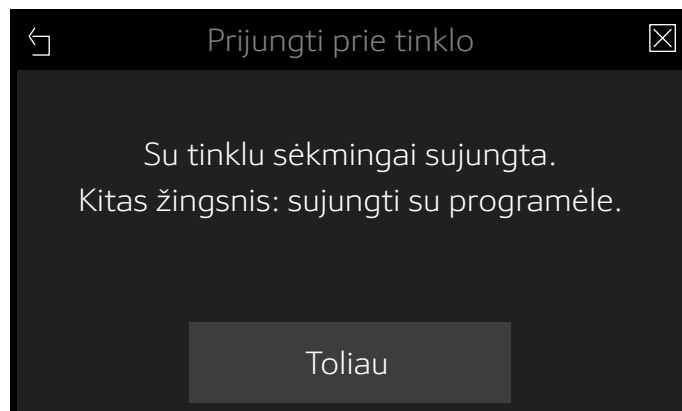

Sėkmingai pasibaigus registracijos procesui atsiras atitinkamas pranešimas. Valdymo laukelių pagrindinėje srityje pasirodys simbolis .

Home Connect nuostatos

Jūs galite bet kada priderinti Home Connect pagal savo poreikius.


Norėdami pasižiūrėti tinklo prietaiso informaciją, savo kaitlentės pagrindinėse nuostatose nueikite prie Home Connect nuostatų.

Nuostata	Aprašymas ir parinktys
Nustatyti, naudojant „Assistant“	Prijungti kaitlentę prie namų tinklo galite automatiškai arba rankiniu būdu. ■ Nustatyti, naudojant „Assistant“ (automatinis ryšio užmezgimas su namų tinklu) ■ Nustatyti, naudojant „Assistant“: WPS funkcijos nėra (rankinis ryšio užmezgimas su namų tinklu) Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra nėra užmezgusi ryšio su namų tinklu.
Susieti su programėle	Galite prisijungti prie vieno arba kelių „Home Connect“ paskyrų. Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra užmezgusi ryšį su namų tinklu.
Nustatymas per programėlę	Galite nustatyti, ar išsiųsti kaitlentės nustatymus. ■ Ne – esama kaitlentės būsena bus rodoma programėlėje. ■ Taip - kaitlentės nustatymai bus išsiųsti iš programėlės į kaitlentę. Gautus kaitlentės nustatymus reikia patvirtinti kaitlentėje. Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra užmezgusi ryšį su namų tinklu.
„Wi-Fi“	Galite išjungti kaitlentės radijos modulį ir atsijungti nuo WLAN tinklo. ■ Išjungta – radijos modulis išjungtas. ■ Įjungta – radijos modulis įjungtas. Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra užmezgusi ryšį su namų tinklu.
Nutraukti ryšį	Jūs bet kada galite atkurti išsaugotus prisijungimus prie namų tinklo. Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra užmezgusi ryšį su namų tinklu.
Prietaiso informacija	Rodoma informacija apie „HomeConnect“ ir tinklą. Pastaba. Nuostata rodoma tik tada, jeigu kaitlentė yra užmezgusi ryšį su namų tinklu.
*Išankstiniai nuostatai išsiunčiant prietaisą	

Pastaba. „Nustatyti, naudojant „Assistant““ rodomas tik tuo atveju, jeigu nėra ryšio su namų tinklu. Visi kiti nustatymai rodomi tik tuo atveju, jeigu yra ryšys su namų tinklu.

WLAN simboliai

Valdymo skydelio valdymo laukelyje esanti WLAN piktograma keičiasi priklausomai nuo signalo stiprumo, „HomeConnect“ serverio prieinamumo arba susisiekus su klientų aptarnavimo tarnyba.

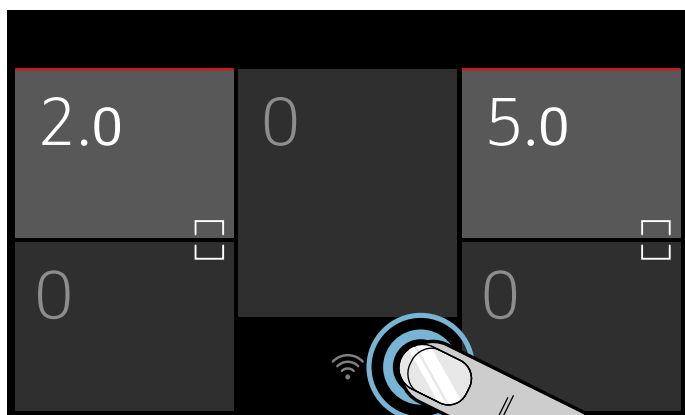

Galite pamatyti orodomos piktogramos aprašymą. Laikykite nuspaudę simbolį maždaug 2 sekundes arba kol pasirodys aprašymas.

WLAN išaktyvinimas

Kai aktyvintas WLAN, Jūs galite naudotis Home Connect funkcijomis.

Pastaba.

Kai veikia parengties režimu tinkle, Jūsų prietaisas vartoja maks. 2 W.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Wi-Fi“.
4. Pasirinkite „Išjungta“.



WLAN išaktyvintas ir simbolis  valdymo paviršiuje užgęsta.

Atsijungti nuo tinklo

Jūs galite bet kada atjungti savo kaitlentę nuo tinklo.

Pastaba.

Kai Jūsų kaitlentė atjungta nuo tinklo, valdyti per „Home Connect“ negalima.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Nutraukti ryšį“.
4. Patvirtinkite su „Toliau“.



Prietaisas atjungtas nuo namų tinklo ir simbolis  valdymo paviršiuje užgęsta.

Pastaba.

Jei atkursite prietaiso gamyklinius nustatymus, tinklo jungtis taip pat bus pašalinta.

Prijungti tinklą

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Prijungti prie tinklo“.
4. Laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje „Automatinis registravimas namų tinkle“ arba „Rankinis registravimas namų tinkle“.


Užmegzti ryšį su programėle

Jeigu Jūsų mobiliajame galiniame prietaise yra įdiegta Home Connect programėlė, Jūs galite sujungti šį su savo kaitlente.

Pastabos

- Prietaisas turi būti prijungtas prie tinklo.
- Programėlė turi būti atverta ir sukonfigūruota.
- Kai užmegztas tiesioginis ryšys su gartraukiu, pirmiausia atjunkite kaitlentę nuo namų tinklo, o tada paleiskite ryšio užmezgimą iš naujo. → "Atsijungti nuo tinklo" 42 psl. → "Prijungti tinklą" 42 psl.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Susieti su programėle“.

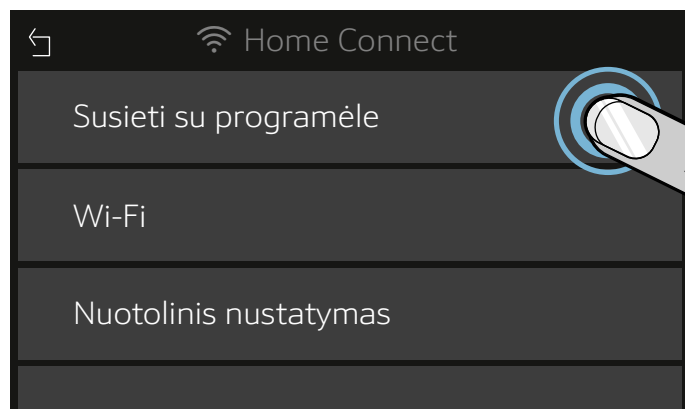

Prie kaitlentės taip pat galite prijungti kitą „Home Connect“ paskyrą. Šiam tikslui pasirinkite „Susieti su programėle“.

4. Užbaikite ryšio užmezgimo procedūrą, vadovaudamiesi programėlės nurodymais.


Nuostatos programėle

Su „Home Connect“ programėle Jūs galite patogiai prieiti prie pagrindinių savo kaitlentės nuostatų ir nusiųsti kaitlentei kaitviečių nuostatas.

Pastabos

- Kad būtų galima keisti pagrindines nuostatas, kaitlentė turi būti išjungta.
- Pačiame prietaise atliekamiems valdymo veiksmams visada teikiamas pirmumas. Tuo metu valdyti „Home Connect“ programėle negalima.
- Tiekimo būsenoje nuostatų siuntimas yra aktyvintas.
- Jeigu nuostatų siuntimas išaktyvintas, Home Connect programėlėje rodomos tik kaitlentės darbo būsenos.


1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Home Connect“.
3. Pasirinkite „Nustatymas programėle“.

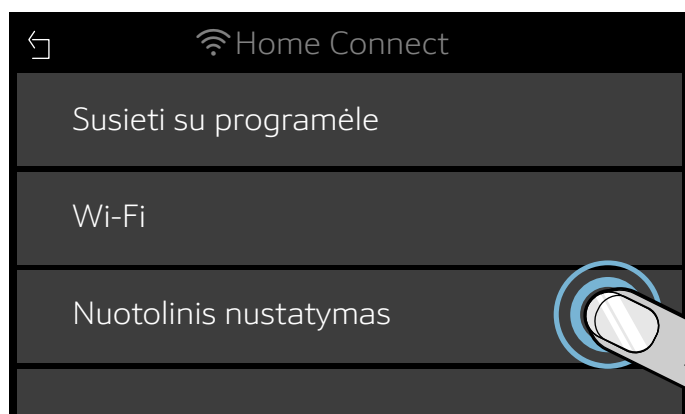

4. Norėdami aktyvinti siuntimą, pasirinkite „Taip“, norėdami išaktyvinti siuntimą – „Ne“.

Virimo nuostatų patvirtinimas

Kai tik virimo nuostatos perduodamos virimo zonai, kaitvietėje atsiras pranešimas. Jūsų bus paklausta, ar patvirtinti nustatymus. Norėdami patvirtinti nustatymus, palieskite „Taikyti“. Jei nuostatas norite atmesti, palieskite „Atmesti“.

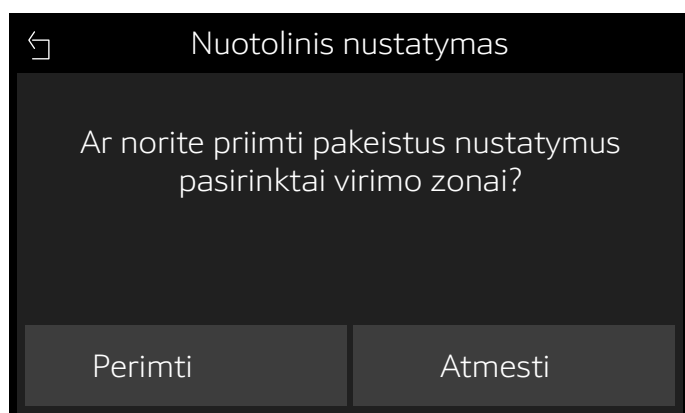

Programinės įrangos naujinys

Programinės įrangos naujinio funkcija atnaujinama Jūsų kaitlentės programinė įranga (pvz., ji optimizuojama, pataisomos klaidos, įdiegiami saugai svarbūs naujiniai). Tai galioja su sąlyga, kad esate registruotas „Home Connect“ naudotojas, savo mobiliajame galiniame prietaise esate įdiegę programėlę ir esate prisijungę prie „Home Connect“ serverio.

Kai tik atsiras programinės įrangos atnaujinimas, Jūs būsite apie tai informuotas „Home Connect“ programėlėje ir kaitlentėje, per jas galėsite atnaujinti programinę įrangą. Šiam tikslui atverkite kaitlentės pagrindines nuostatas. Bus rodomas gidas, su kurios pagalba atliksite atnaujinimą.

Sėkmingai atsisiuntę, galėsite įdiegti naujinius per „Home Connect“ programėlę, kai prisijungsite prie savo vietos tinklo.

Apie sėkmingą įdiegimą Jūs būsite informuoti per „Home Connect“ programėlę.

Pastabos

- Kol vyksta parsisiuntimas, Jūs galite toliau naudotis savo kaitlente.
- Priklausomai nuo asmeninių programėlės nuostatų, programinės įrangos naujiniai gali būti atsiunčiami ir automatiškai.
- Su sauga susijusių naujinių atveju yra rekomenduojama juos įdiegti kuo greičiau.

Nuoroda dėl duomenų apsaugos

Jūsų prietaisui pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu WLAN kompiuteriniu tinklu, Jūsų prietaisas Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliąją prietaiso žymą (kurią sudaro prietaiso kodas ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų namų prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklines nuostatas būseną.

Per šią pradinę registraciją parengiama naudotis Home Connect funkcijomis. Ją reikia atlikti tik pirmą kartą norint įdomis naudotis.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.

Atitikties deklaracija

„Constructa-Neff Vertriebs GmbH“ patvirtina, kad prietaisas su šiuo funkcionalumu atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.neff-international.com Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.




Ryšys su gartraukiu

Šį prietaisą galite sujungti su tinkamu gartraukiu ir taip valdyti gaubto funkcijas per savo kaitlentę.

Prietaisus susieti galima įvairiais būdais:


Tiesioginis prietaisų sujungimas

Jeigu prietaisas tiesiogiai sujungiamas su gartraukiu, sujungti su namų tinklu nebegalima. Prietaisas veikia kaip prie tinklo neprijungta kaitlentė. Kaitlentę visada galima valdyti valdymo paviršiuje.

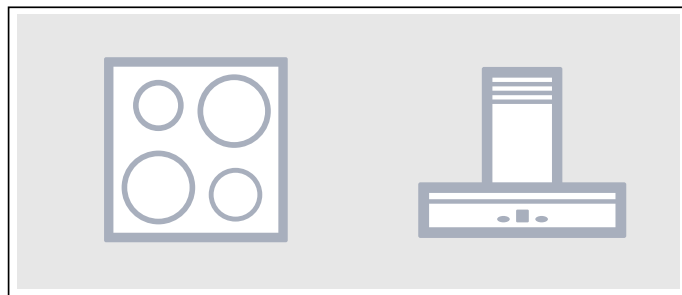

Prietaisų susiejimas per namų tinklą

Jūs galite per namų tinklą sujungti prietaisą su gartraukiu ir taip naudotis turima infrastruktūra.

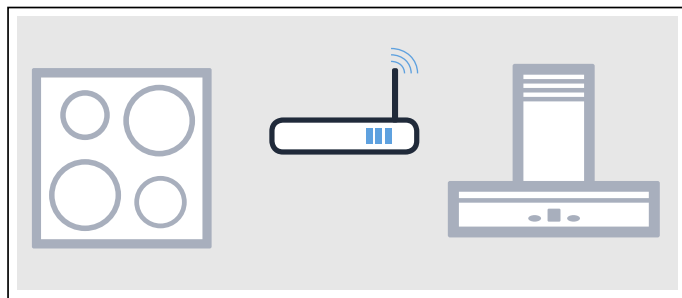

Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į instrukcijoje pateiktas gartraukio naudojimo saugos nuorodas ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi net tada, kai valdote prietaisą gartraukio valdymu iš kaitlentės. → "Svarbūs saugos nurodymai" 6 psl.
- Pačiame gartraukyje atliekamiems valdymo veiksams visada teikiamas pirmumas. Tuo metu valdyti gartraukio iš kaitlentės negalima.
- Kai veikia parengties režimu tinkle, Jūsų prietaisas vartoja maks. 2 W.

Įdiegimas

Kad būtų galima įdiegti ryšį tarp kaitlentės ir gartraukio, abu prietaisai turi būti įjungti.

Atkreipkite dėmesį į savo gartraukio naudojimo instrukcijos skyrių „Kaitlentės prijungimas“.

Tiesioginis sujungimas

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Garų rinktuvo valdiklis“.
3. Palieskite „Sujungti buitinius prietaisus“.
4. Per 2 minutes gartraukyje paleiskite ryšio užmezgimą.

Jei kaitlentė sujungta su gartraukiu, atsiras atitinkamas pranešimas. Kaitviečių būsenos eilutėje rodomi su kaitlente susieto gartraukio valdiklio simboliai.

Sujungimas per namų tinklą

Jums reikalingas maršrutizatorius su WPS funkcija.

Jūs turite turėti prieigą prie savo maršrutizatoriaus. Jeigu taip nebūtų, darykite, kaip nurodyta skirsnyje „Tiesioginis sujungimas“.

Pirmiausia įsitikinkite, kad gartraukis sujungtas su namų tinklu.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Garų rinktuvo valdiklis“.
3. Pasirinkite „Prijungti prie tinklo“.
4. Per 2 minutes paspauskite maršrutizatoriaus WPS mygtuką.

Jei kaitlentė sujungta su namų tinklu, atsiras atitinkamas pranešimas.

5. Pasirinkite nustatymą „Susieti su gaubtu“.
 6. Paleiskite ryšio užmezgimą gartraukyje.
- Jei kaitlentė sujungta su gartraukiu, atsiras atitinkamas pranešimas. Kaitviečių būsenos eilutėje rodomi su kaitlente susieto gartraukio valdiklio simboliai.

Pastaba.

Ryšį galima užmegzti tik tada, jeigu abu prietaisai yra sujungti su namų tinklu ir veikia ryšio užmezgimo režimu. Jeigu viename iš abiejų prietaisų numatytas ryšio užmezgimo režimo laikas jau būtų pasibaigęs, paleiskite ryšio užmezgimą iš naujo.

Ryšio atstatymas

Jūs bet kada galite atstatyti išsaugotus ryšius su namų tinklu ir gartraukiu.

1. Norėdami atidaryti pagrindinius nuostatus, palieskite simbolį  ir paskui pasirinkite parinktį  „Mano profilis“.
2. Palieskite nustatymą „Garų rinktuvo valdiklis“.
3. Palieskite „Atjungti nuo tinklo“.

Gaubto valdymas per kaitlentę

Savo kaitlentės pagrindinėse nuostatose galite nustatyti savo gartraukio veikseną priklausomai nuo kaitlentės arba atskirų virimo zonų įjungimo ir išjungimo.

→ „Gartraukio valdiklio nuostatos“ 46 psl.

Valdymo paviršiuje galite keisti daugiau nuostatų.

Ventiliatoriaus nustatymas

Įjungimas

Būsenos eilutėje paspauskite simbolį .

Ventiliatoriaus veikimo pakopos nustatymas

Nustatymų srityje pasirinkite ventiliatoriaus veikimo pakopą.

Jūs galite rinktis 1, 2 ir 3 pakopą. Norėdami pasirinkti intensyvumo pakopą, palieskite P1 arba P2.

Išjungimas

Parinkite ventiliatoriaus veikimo pakopą 0.

Automatinio režimo nustatymas

Įjungimas

1. Būsenos eilutėje paspauskite simbolį .
2. Nustatymų srityje pasirinkite **Automatinis**. **Automatinis** užsidegs raudonai.

Atsiradus garų ventiliatorius įsijungia automatiškai.

Išjungti

1. Būsenos eilutėje paspauskite simbolį .
2. Nustatymų srityje pasirinkite **Automatinis**. **Automatinis** užsidegs baltai.

Gaubto apšvietimo nustatymas

Gaubto šviesą Jūs galite įjungti ir išjungti kaitlentės valdymo paviršiuje.

Būsenos eilutėje paspauskite simbolį .

Gartraukio valdiklio nuostatos

Jūs kada galite priderinti su kaitlente susieto gartraukio valdiklio nuostatas pagal savo poreikius.

Pastaba.

Nuostatos rodomos tik tada, jeigu prietaisas yra susietas su gartraukiu.

Nuostata	Aprašymas ir parinktys
Ventiliatoriaus valdiklis (automatinis paleidimas)	Galite nustatyti, ar įjungus kaitlentę taip pat įsijungtų ventiliatorius ir kuri pakopa. ■ Išjungta – gaubtą prirėkus reikia įjungti rankiniu būdu. ■ Įjungtas automatinis režimas* – įjungus vieną iš virimo zonų gaubtas įsijungia automatiškai režimu. ■ Įjungtas standartinis režimas – įjungus vieną iš virimo zonų gaubtas įsijungia nustatyta galios pakopa.
Ventiliatoriaus inercinis judėjimas	Ventiliatoriaus inercinis judėjimas šalina nepageidaujamus kvapus, vėliau ventiliatorius automatiškai išsijungia. ■ Ventiliatorius išjungtas. ■ Įjungti automatiname režime.* ■ Įjungti standartinį ventiliatoriaus inercinį judėjimą. ■ Išjungus kaitvietę, ventiliatoriaus nustatymai nepasikeičia.
Automatinis šviesos įjungimas	Čia galite nustatyti, ar garų rinktuvo šviesa turėtų automatiškai įsijungti kartu su kaitlente. ■ Išjungta ■ Įjungtas* – apšvietimas įsijungia įjungiant kaitlentę.
Automatinis šviesos išjungimas	Čia galite nustatyti, ar garų rinktuvo šviesa turėtų automatiškai išsijungti kartu su kaitlente. ■ Išj.* ■ Įjungtas – apšvietimas išsijungia išjungiant kaitelentę.
Nutraukti ryšį	Jūs bet kada galite atstatyti išsaugotus ryšius su namų tinklu ir gartraukiu.
*Išankstiniai nuostatai išsiunčiant prietaisą	

Valymas

Tinkamų valymo ir priežiūros priemonių įsigysite klientų aptarnavimo tarnyboje arba mūsų el. parduotuvėje.

Kaitlentė

Valymas

Baigę ruošti maistą visada nuvalykite kaitlentę. Tuomet prilipę likučiai nepridegs. Valykite tik pakankamai atvėsusią kaitlentę, kai užges liekamosios šilumos rodmuo.

Kaitvietę nuvalykite drėgna valymo servetėle ir nusauskite šluoste, kad nesusidarytų kalkių dėmių.

Naudokite tik šio tipo kaitlentei skirtas valymo priemones. Prašome atkreipti dėmesį į gamintojo duomenis, nurodytus ant gaminio pakuotės.

Jokiu būdu nenaudokite:

- neskiesto indų ploviklio,
- indaplovėms skirtos valymo priemonės,
- šveičiamųjų priemonių,
- aštrių valymo priemonių, pavyzdžiui, orkaičių purškiklio arba dėmių valiklio,
- šveitimo kempinių,
- aukšto slėgio ar garinių valymo prietaisų.

Stipriai prilipusius nešvarumus lengviausiai pašalinsite parduotuvėse įsigyjamu stiklo grandikliu. Laikykitės gamintojo pateiktų nurodymų.

Tinkamų stiklo grandiklių įsigysite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje arba mūsų el. parduotuvėje.

Geriausiai nuvalysite specialiomis kempinėmis, skirtomis stiklo keramikos kaitlentėms.

Galimos dėmės	
Kalkių ir vandens likučiai	Kaitlentei atvėsus iš karto ją nuvalykite. Galite naudoti tinkamą, stiklo keramikos kaitlentėms skirtą valymo priemonę.*
Cukrus, ryžių krakmolas arba plastikas	Nuvalykite iš karto. Nenaudokite stiklo grandiklio. Atsargiai: galite nusideginti.*
* Po to nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusauskite šluoste.	

Pastaba. Kol kaitlentė karšta, nenaudokite jokių valymo priemonių, nes gali atsirasti dėmių. Įsitikinkite, kad pašalinote visus naudotos valymo priemonės likučius.

Kaitlentės rėmas

Kad nepažeistumėte kaitlentės rėmo, laikykitės šių nurodymų.

- Naudokite tik šiltą plovimo šarmą.
- Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas plovimo servetėles.
- Nenaudokite šveičiamųjų arba aštrių valymo priemonių.
- Nenaudokite stiklo grandiklių ar aštrių daiktų.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai (DUK)

Paskirtis

Rodmenų laukelyje nepasirodo joks paveikslėlis.

Gali būti, kad netinkamai nustatytas ryškusmas. Iš viršaus pažvelkite į rodmenų laukelį ir nustatykite ryškusmą aukščiau pagrindinių nustatymų.

Daugiau informacijos apie nustatymus pateikta skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*.

Garsai

Kodėl ruošiant maistą sklinda garsai?

Atsižvelgiant į maisto ruošimo indo savybes, naudojant kaitlentę gali sklisti garsai. Tai yra normalu, nes taip veikia indukcinė technologija ir tai nėra gedimas.

Galimi garsai

Tyliai zirzia transformatorius

Garsas girdimas, kai maistas ruošiamas nustačius aukštesnį kaitinimo lygį. Triukšmas dingsta arba nutyla sumažinus kaitinimo lygį.

Tylus švilpimas

Pasigirsta ištuštėjus maisto ruošimo indui. Triukšmas dingsta į maisto ruošimo indą įpylus vandens arba sudėjus maisto produktus.

Spragsėjimas

Šis garsas girdimas naudojant maisto ruošimo puodus iš skirtingų, viena virš kitos esančių medžiagų arba kartu naudojant skirtingo dydžio ir skirtingų medžiagų indus. Garso stiprumas priklauso nuo patiekalo kiekio ir ruošimo būdo.

Skardus švilpimas

Girdima, kai dviem kaitvietėms kartu nustatytas didžiausias kaitinimo lygis. Švilpimas nutyla arba prityla sumažinus kaitinimo lygį.

Ventiliatoriaus skleidžiamas garsas

Kaitlentėje įrengtas ventiliatorius, kuris įsijungia kaitlentei įkaitus iki aukštos temperatūros. Jei išjungus kaitlentę temperatūra dar yra aukšta, ventiliatorius gali veikti toliau.

Maisto ruošimo indas

Kokius indus galima naudoti maistą ruošiant ant indukcinės kaitlentės?

Informacijos apie indukcinę funkciją pritaikytus maisto ruošimo indus pateikta skyriuje → *"Indukcinis virimas"*.

Kodėl nekaista kaitvietė ir mirksi kaitinimo lygis?

Neįjungta kaitvietė, ant kurios uždėtas maisto ruošimo indas.

Įsitikinkite, kad kaitvietė, ant kurios uždėtas maisto ruošimo indas, yra įjungta.

Maisto ruošimo indas per mažas, kad būtų galima jį naudoti ant įjungtos kaitvietės, arba jis nepritaikytas indukcinę funkciją.

Įsitikinkite, kad maisto ruošimo indas pritaikytas indukcinę funkciją, o indas uždėtas ant kaitvietės, kurios dydis geriausiai atitinka indo dydį. Informacijos apie maisto ruošimo indo rūšį, dydį ir jo padėtį pateikta skyriuose → *"Indukcinis virimas"*, → *"Lanksčiai naudojama zona"* ir → *"Perkėlimo („Move“) funkcija"*.

Kodėl maisto ruošimo indas įkaista labai lėtai arba kodėl jis įkaista nepakankamai, nors nustatytas aukštas kaitinimo lygis?

Maisto ruošimo indas per mažas, kad būtų galima jį naudoti ant įjungtos kaitvietės, arba jis nepritaikytas indukcinę funkciją.

Įsitikinkite, kad maisto ruošimo indas pritaikytas indukcinę funkciją, o indas uždėtas ant kaitvietės, kurios dydis geriausiai atitinka indo dydį. Informacijos apie maisto ruošimo indo rūšį, dydį ir jo padėtį pateikta skyriuose → *"Indukcinis virimas"*, → *"Lanksčiai naudojama zona"* ir → *"Perkėlimo („Move“) funkcija"*.

Valymas**Kaip valyti kaitlentę?**

Geriausia valyti specialia stiklo keramikos valymo priemone. Rekomenduojame nenaudoti jokių aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių, indų ploviklių (koncentratų) arba šveičiamųjų šluosčių.

Daugiau informacijos apie kaitlentės valymą ir priežiūrą pateikta skyriuje → "Valymas".

? Ką daryti atsiradus sutrikimams?

Sutrikimo priežastimi dažnai gali būti tik smulkmena. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas nuorodas ir patarimus.

Nuorodos, įspėjimai ir klaidų pranešimai

Atsiradus problemai, ekrane automatiškai pasirodo nuorodos, įspėjimai arba klaidų pranešimai. Norėdami pašalinti problemą, paaiskinti jutikliniame ekrane pateikiamų instrukcijų.

Pastaba. . Pasirodžius kai kuriems įspėjimams rodomas ir klaidos kodas. Jei kreipsitės į klientų aptarnavimo tarnybą, prireikęs nurodykite klaidos kodą.

Patarimai

Problema	Sprendimas
Nepavyksta įjungti kaitlentės.	Prijungdami kitus elektros prietaisus patikrinkite, ar nenutrūko elektros srovės tiekimas. Įsitikinkite, kad prietaisas buvo prijungtas pagal sujungimo schemą. Jei sutrikimo pašalinti nepavyksta, praneškite klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriui.
Jutiklinis ekranas nereaguoja arba yra užblokuotas.	Drėgnas valdymo skydelis arba ant jo uždėtas daiktas. Nusausinkite valdymo skydelį arba nuimkite daiktą.
Nepavyksta padidinti maisto ruošimo zonos kaitinimo lygio.	Buvo apribota kaitlentės bendroji galia. Pritaikykite bendrąją galią pagrindiniame nuostate Didžiausia imamoji galia. Per didelis maisto ruošimo indas gali turėti įtakos didžiausiam kaitinimo lygio ant tos pačios kaitlentės pusės. Vėl įdėkite maisto ruošimo indą.
Jei ant jutiklinio ekrano yra daiktas, pasigirsta signalas.	Nuimkite daiktą ir dar kartą nustatykite kaitlentę. Ant valdymo skydelio nedėkite karšto maisto ruošimo indo.
Kaitlentė reaguoja neįprastai arba jos nepavyksta valdyti tinkamai.	Išjunkite prietaisą atjungdami saugiklį arba saugiklių dėžės apsauginį jungiklį. Palaukite keletą sekundžių ir prietaisą prijunkite iš naujo.
Elektroninė sistema perkaito ir atitinkama kaitinimo zona išsijungė. Elektronika perkaito, todėl buvo išjungtos visos kaitinimo zonos.	Palaukite, kol elektronika pakankamai atvės. Užgesus klaidos rodmeniui galite ruošti toliau.
Karštas maisto ruošimo indas yra valdymo skydelio srityje. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitinimo zona buvo išjungta.	Nuimkite indą. Palaukite kelias sekundes. Užgesus klaidos rodmeniui galite ruošti toliau.
Kaitinimo zona perkaito ir buvo išjungta, kad būtų apsaugotas jos darbinis paviršius.	Palaukite, kol elektronika pakankamai atvės, ir vėl įjunkite kaitinimo zoną.

Problema	Sprendimas
Nepavyksta aktyvinti nuostatų perdavimo funkcijos.	Paliesdami bet kurį valdymo paviršių patikrinkite klaidos rodmenį. Galite įprastai ruošti maistą toliau, nenaudodami nuostatų perdavimo funkcijos. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriumi.
Nepavyksta aktyvinti „FlexPlus“ kaitinimo zonos.	Paliesdami bet kurį valdymo paviršių patikrinkite klaidos rodmenį. Likusiose kaitinimo zonos galite maistą ruošti kaip įprasta. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriumi.
Kaitinimo zona ilgai veikė be pertraukos.	Suveikė automatinė apsauginio išjungimo funkcija. Skaitykite skyrių .
Temperatūros jutiklis perkaito ir kaitinimo zona buvo išjungta. E8202	Palaukite, kol temperatūros jutiklis pakankamai atvės, ir vėl aktyvinkite funkciją.
Temperatūros jutiklis perkaito ir visos kaitinimo zonos buvo išjungtos. E8203	Jei temperatūros jutiklio nenaudojate, nuimkite jį nuo maisto ruošimo indo ir laikykite atokiai nuo kaitviečių ir šilumos šaltinių. Vėl įjunkite kaitinimo zoną.
Beveik išseko temperatūros jutiklio baterija. E8204	Pakeiskite bateriją nauja 3 V CR2032 baterija. Skaitykite skyrių → <i>"Baterijos keitimas"</i> .
Sugedo temperatūros jutiklio jungtis. E8205	Funkciją išjunkite ir vėl įjunkite.
Temperatūros jutiklis sugedo / buvo pažeistas. E8206	Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriumi.
Temperatūros jutiklis nereaguoja ir neįsijiebia temperatūros jutiklio rodmuo.	Pakeiskite bateriją nauja 3 V CR2032 baterija. Skaitykite skyrių → <i>"Baterijos keitimas"</i> . Jei šios problemos nepavyksta pašalinti, 8–10 sekundžių spauskite temperatūros jutiklio simbolį ir iš naujo prijunkite prie kaitlentės. Skaitykite skyrių Jei problemos nepavyksta pašalinti, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyrių.
Jutiklio ekranas sumirksėjo dukart. Beveik išseko temperatūros jutiklio baterija. Išsekus baterijai gali būti nutrauktas tolesnis maisto ruošimo etapas.	Pakeiskite bateriją nauja 3 V CR2032 baterija. Skaitykite skyrių → <i>"Baterijos keitimas"</i> .
Jutiklio ekranas sumirksėjo triskart. Sugedo temperatūros jutiklio jungtis.	8–10 sekundžių spauskite temperatūros jutiklio simbolį ir iš naujo prijunkite prie kaitlentės. Skaitykite skyrių → <i>"Belaidžio temperatūros jutiklio prijungimas prie valdymo skydelio"</i> .
Netinkama eksploatavimo įtampa; ji yra ne įprastame eksploatavimo diapazone. E9000/E90 10	Susisiekite su el. energijos tiekėju.
Kaitlentė prijungta netinkamai U400	Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo. Įsitinkite, kad ji buvo prijungta pagal sujungimo schemą.

Demonst. režimas

Kol ekrane rodomas simbolis , demonstr. režimas yra aktyvintas. Prietaisas neįkaista, kai įjungtas demonstr. režimas. Atjunkite prietaisą nuo energijos tiekimo tinklo. Palaukite porą sekundžių ir vėl prijunkite prietaisą. Prijungę, per 3 minutes išaktyvinkite demonstr. režimą pagrindiniuose nuostatuose.



Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, kad išvengtume nebūtinų techninės priežiūros tarnybos personalo apsilankymų.

E ir FD numeriai

Jeigu kviesite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, pasakykite prietaiso E ir FD numerį.

Specifikacijų lentelę su numeriais rasite:

- prietaiso pase;
- kaitlentės apatinėje pusėje.

E numeris nurodytas ir ant kaitlentės stiklo keramikos paviršiaus. E numerį, klientų aptarnavimo tarnybos indeksą (KI) ir FD numerį galite patikrinti įjungę pagrindinius nuostatus. Apie tai žr. skyriuje → *"Pagrindiniai nustatymai"*.

Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojant prietaisą, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantinio laikotarpio metu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Bandomieji patiekalai


Ši lentelė buvo sukurta patikros institutams, kad būtų lengviau išbandyti mūsų prietaisus.

Lentelėje pateikti duomenys taikomi mūsų papildomiems šių matmenų Schulte-Ufer indams (4 dalių virtuvės komplektas, skirtas indukciniai viryklei Z9442X0):

- Indas Ø 16 cm, 1,2 l Ø 14,5 cm kaitvietėms
- Puodas Ø 16 cm, 1,7 l Ø 14,5 cm kaitvietėms
- Puodas Ø 22 cm, 4,2 l Ø 18 cm kaitvietėms
- Ø 24 cm keptuvė, Ø 18 cm kaitvietėms

Bandomieji patiekalai	Indas	Kaitini- mo pako- pa	Įkaitinti.	Troškinimas		
			Trukmė (Min.:sek.)	Dang- tis	Kaitinimo pa- kopa	Dang- tis
Šokolado lydymas						
Glajus (pvz., „Dr. Oetker“, 55 % kakavos turintis švelniai kartus šokoladas, 150 g)	Puodas ilga rankena, 16 cm Ø	-	-	-	1.5	Ne
Vieno patiekalo iš lęšių pašildymas ir laikymas šiltai						
Vieno puodo patiekalas iš lęšių*						
Pradinė temperatūra – 20 °C						
Kiekis: 450 g	Puodas, 16 cm Ø	9	1:30 (nemaišant)	Taip	1.5	Taip
Kiekis: 800 g	Puodas, 22 cm Ø	9	2:30 (nemaišant)	Taip	1.5	Taip
Vieno puodo patiekalas iš lęšių skardinėje						
Pvz., lęšių paštetas su „Erasco“ dešrelėmis.						
Pradinė temperatūra – 20 °C						
Kiekis: 500 g	Puodas, 16 cm Ø	9	apie 1:30 (maždaug po 1 min. pamaišyti)	Taip	1.5	Taip
Kiekis: 1 kg	Puodas, 22 cm Ø	9	apie 2:30 (maždaug po 1 min. pamaišyti)	Taip	1.5	Taip
Bešamelio padažo ruošimas						
Pieno temperatūra: 7 °C						
Ingredientai: 40 g sviesto, 40 g miltų, 0,5 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelis druskos						
1. Išlydykite sviestą, įmaišykite miltus ir druską, masę pašildykite.	Puodas ilga rankena, 16 cm Ø	2	apie 6:00	Ne	-	-
2. Į miltų ir sviesto mišinį įpilkite pieno ir nuolat maišydami palaukite, kol užvirs.		7	apie 6:30	Ne	-	-
3. Bešamelio padažui užvirus, dar 2 minutes palikite ant kaitvietės ir nuolat maišykite.		-	-	-	2	Ne
*Receptas pagal DIN 44550						
**Receptas pagal DIN EN 60350-2						

Bandomieji patiekalai	Indas	Kaitini- mo pako- pa	Įkaitinti.	Dang- tis	Troškinimas	
			Trukmė (Min.:sek.)		Kaitinimo pa- kopa	Dang- tis
Ryžių košės su pienu virimas						
Ryžių košė su pienu, verdama uždengus dangčiu Pieno temperatūra: 7 °C Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Nustatykite rekomenduojamą kaiti- nimo lygį ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską. Ruošimo laikas su pakaitinimu – maždaug 45 min.						
Ingredientai: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos	Puodas, 16 cm Ø	8.5	apie 5:30	Ne	3 (maždaug po 10 min. pamaišyti)	Taip
Ingredientai: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir 1,5 g druskos	Puodas, 22 cm Ø	8.5	apie 5:30	Ne	3 (maždaug po 10 min. pamaišyti)	Taip
Ryžių košė su pienu, verdama neuždengus dangčiu Pieno temperatūra: 7 °C Ingredientus supilkite į pieną ir pakaitinkite nuolat maišydami. Pienui įkai- tus maždaug iki 90 °C parinkite rekomenduojamą kaitinimo lygį ir palikite virti maždaug 50 min.						
Ingredientai: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos	Puodas, 16 cm Ø	8.5	apie 5:30	Ne	3	Ne
Ingredientai: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir 1,5 g druskos	Puodas, 22 cm Ø	8.5	apie 5:30	Ne	2.5	Ne
Ryžių virimas						
Vandens temperatūra: 20 °C						
Ingredientai: 125 g ilgagrūdžių ryžių, 300 g vandens ir žiupsnelis druskos	Puodas, 16 cm Ø	9	apie 2:30	Taip	2	Taip
Ingredientai: 250 g ilgagrūdžių ryžių, 600 g vandens ir žiupsnelis druskos	Puodas, 22 cm Ø	9	apie 2:30	Taip	2.5	Taip
Kiaulienos nugarinės kepinimas						
Nugarinės pradinė temperatūra: 7 °C						
Kiekis: 3 kiaulienos nugarinės (bendras svoris apie 300 g, 1 cm storio) ir 15 ml saulėgrąžų aliejaus	Keptuvė, 24 cm Ø	9	apie 1:30	Ne	7	Ne
Lietinių blynų ruošimas**						
Kiekis: 55 ml tešlos vienam lietiniam blynui	Keptuvė, 24 cm Ø	9	apie 1:30	Ne	7	Ne
Šaldytų bulvyčių gruzdinimas						
Kiekis: 2 l saulėgrąžų aliejaus; kiekvienai porcijai: 200 g šaldytų bulvyčių (pvz., „McCain 123 Frites Original“)	Puodas, 22 cm Ø	9	Kol aliejus įkaista iki 180 °C	Ne	9	Ne
*Receptas pagal DIN 44550						
**Receptas pagal DIN EN 60350-2						

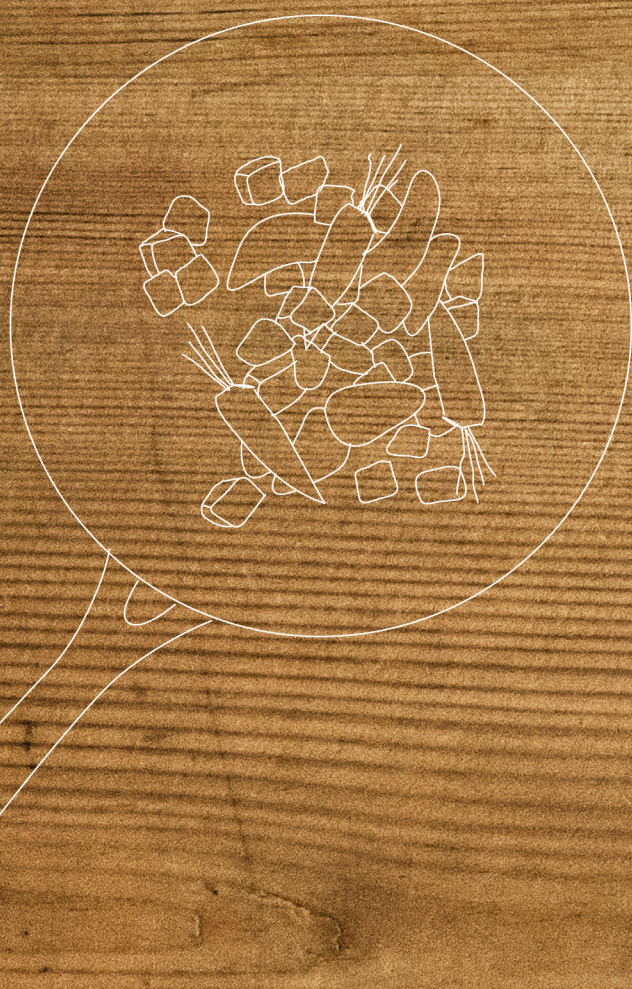

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany



9001338427
970906(00)
It