


Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ...  
**Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!**

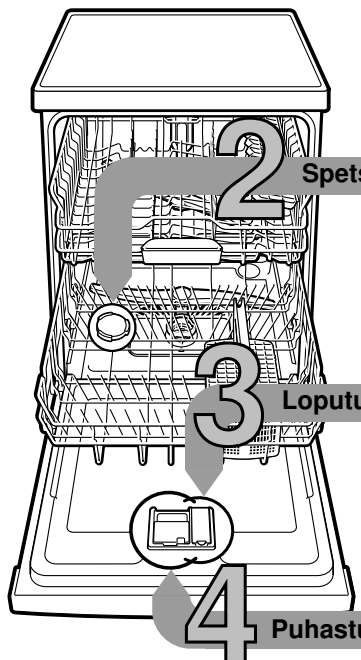

1

**Pehendusseadme seadistamine \***

Küsiige kareduse väärtusvee-ettevõttel jamärgike siia ...	Vee karedus °dH	Karedusvahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
	0-6	pehme	0-1,1	H:00
	7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
	9-10	keskmise	1,5-1,8	H:02
	11-12	keskmise	1,9-2,1	H:03
	13-16	keskmise	2,2-2,9	H:04
	17-21	kare	3,0-3,7	H:05
	22-30	kare	3,8-5,4	H:06
	31-50	kare	5,5-8,9	H:07

\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Kiiresti asjaga ühele poole ...


**seadistamine käib nii**

- Lülitage SEES/VÄLJAS lülitit sisse.  
 Hoidke - nuppu <sup>Setup 3 sec</sup> 3 vajutatult.  
 Näidiku aknas kuvatakse tehases seadistatud väärtus H:04 ja **Set**.  
 - Seadistage seadistusnuppudega + - .  
 Hoidke - nuppu <sup>Setup 3 sec</sup> 3 sekundit vajutatult.  
 Seadistusväärtus on nõudepesumasinas salvestatud.


**Spetsiaalsoola lisamine**

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...


Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

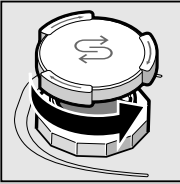

Keerake kork lahti.

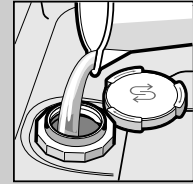

Täitke ainult enne esimest pesu soolamahu ti veega.

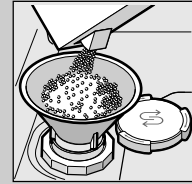

**Lisage** spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).



Sulgege kork. Peske kohe.

**Loputusvahendi lisamine**

Muudab läikivaks ...

Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks



Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.



**Lisage** loputusvahendit.



Sulgege kaas. **KLIKK!**



**Puhastusvahendi lisamine**

Palju mustust, palju puhastusvahendit ...



Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

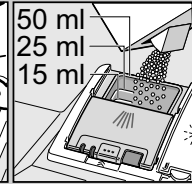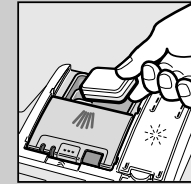

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada. **PLOKS!**

**5 Seadme sisselülitamine**

**6 Programmi valimine**

Kiire, säästlik või intensiivne ...

**Programmide ülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi. Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest. Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

\* pool tavapärasest masinatäiest  
 \*\* Programm, mis sobib kasutamiseks öösel: kestab kauem, aga töötab väga vaikset.

	<b>Chef</b> 70°	<b>Auto</b> 45° / 65°	<b>Eco</b> 50°	<b>Vaikne**</b> 50°	<b>Klaas</b> 40°	<b>Kiire</b> 65°	<b>Lühike</b> 60°	<b>Kiire</b> 45°	<b>Eelpesu</b>	<b>Masina-</b> <b>hooldus</b>
Kestus tundides : minutites	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Veekulu liitrites	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

**7 Programmi käivitamine** Läheb lahti ...

**8 Seadme väljalülitamine** Töö tehtud ...


Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.

## Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

## Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

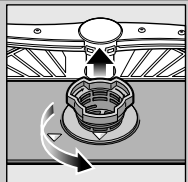


keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

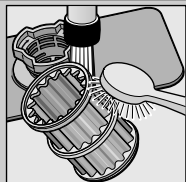

loputada voolava vee all ...

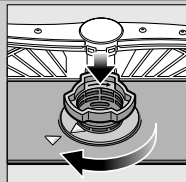


paigaldada ...

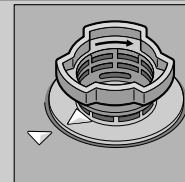

keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

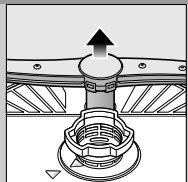


tõmmata alumine toru üles ...



keerata ülemine toru küljest ära ...




puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

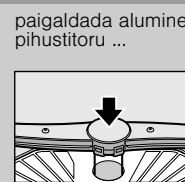

paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemine toru kinni

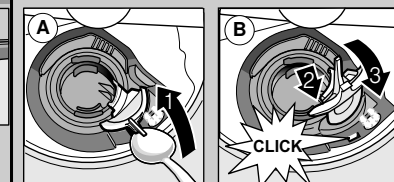

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „E:18“/„“ põleb *	Sisselaskekorpused on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avada sisselaskekorpused.</li> <li>▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.</li> <li>▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.</li> <li>▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.</li> <li>▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpused välja vahetada.</li> <li>▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.</li> </ul>
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Äravoolumoos ei tohi olla murdekohti.</li> <li>▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).</li> </ul>
Näit „E:25“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumoos (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).</li> <li>▶ Lahutada seade vooluvõrgust.</li> </ul>
Jääkveesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.</li> <li>▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.</li> </ul>
-----------------------	--	--

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikk</li> <li>Liiga vähe puhastusvahendit</li> <li>Valitud sobimatu programm</li> <li>Pihustitoru düüsid ummistunud</li> <li>Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud</li> <li>Pihustitorud blokeeritud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.</li> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Valida tugevam programm.</li> <li>▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt).</li> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).</li> <li>▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.</li> </ul>

Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Plast/nõud on värvi muutnud	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

\* sõltub mudelist

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Vajutada START-nuppu ca 3 sekundit.



Näidikul kuvab: Programm on katkestatud.



Programmi kulg vältab ca 1 min.  
Näidikul kuvab: Valmis.  
Lülitada välja SISSE/VÄLJA lüüti .

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.