

9001339312 (9611) 642A MW

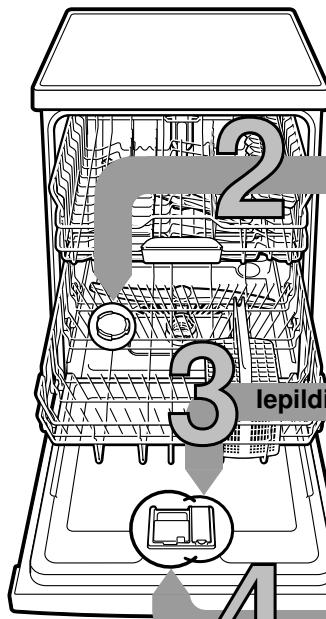
lv

Īsa lietošanas instrukcija trauku mazgājājamai mašīnai

Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams trauku
mazgājamai mašīnai...



**Tomēr pirms pirmās
izmantošanas izlasiet
uzstādīšanas un lietošanas
instrukciju!**



1

Mikstināšanas ierīces iestatīšana *

Uzziniet
ūdensapgādes
uzņēmumā ūdens
cietības pakāpi un
ierakstiet ...



* Tikai pirms pirmās
mazgāšanas vai,
ja mainās ūdens
cietība




Ūdens cietības pakāpe °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	H:07

Ātra izpilde ...




un šāda iestatīšana

- Ieslēdziet IESL./IZSL. slēdzi.
- Turiet nospiestu taustīgu **setup 3 sec.** 3 sekundes.
- Indikāciju ekrānā redzama rūpnīca iestatītā vērtība H:04 un **set**.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustījiem **-/+**.
- Turiet nospiestu taustīgu **setup 3 sec.** 3 sekundes.

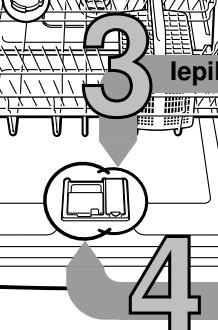
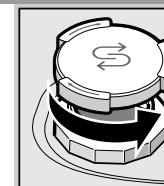
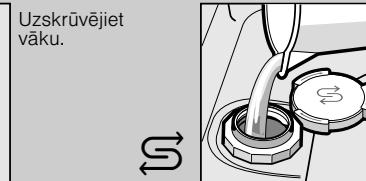
Trauku mazgājamā mašīnā ir saglabāta iestatītā vērtība.

**lepildiet speciālo sāli**Uzskrūvējet
vāku.

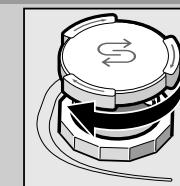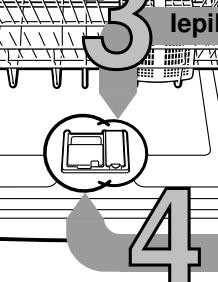
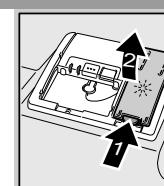
Optimālam mazgāšanas rezultātam

**lepildiet**
speciālo sāli
(nekad nelepildiet
tīrītāju!).Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.**lepildiet skalošanas līdzekli**

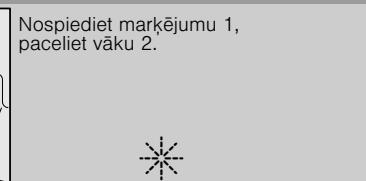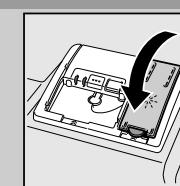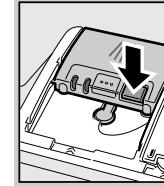Tīrība un spožums ...

**lepildiet**
skaidrskalotāju.Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!**lepildiet tīrītāju**

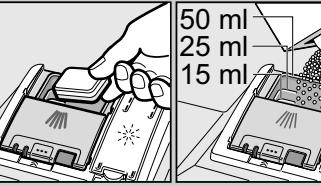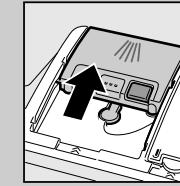Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!**ieslēdziet iekārtu**Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.**Izvēlieties programmu**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.


Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

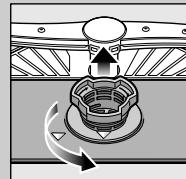
Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

lepildiet
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīgu).**lepildiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.


Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Tirišana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet



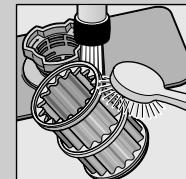
Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...



noskalojiet zem tekoša ūdens ...

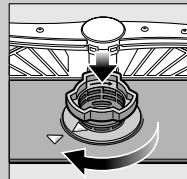


ievietojiet ...

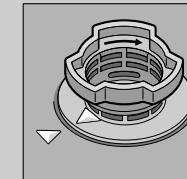


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

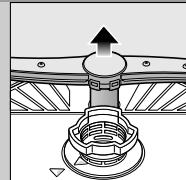
Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus



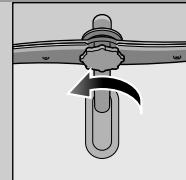
pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...



noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

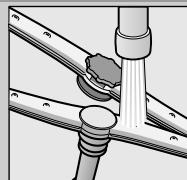

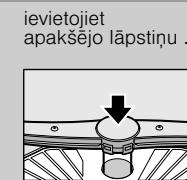triet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...




ievietojiet

apakšējo lāpstiņu ...

...

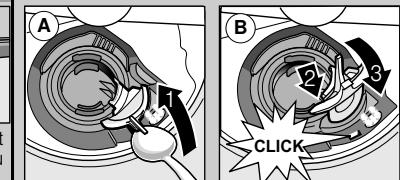cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu




Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts

Deg indikācija „E:18“/ „“ *



Indikācija „E:22“

Deg indikācija „E:24“ un „“ *

Deg indikācija „E:25“ un „“ *

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Rūsa uz galda piederumiem

Turiet taustiņu „START“ nospiešot apm. 3 sekundes (Reset).

Iespējamie cēloņi

Iespilēta vai pārkalkojusies iepilēdes armatūra

Palīdzība

- Atveriet iepilēdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Triet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepilēdes armatūru.
- Iztaisnojiet iepilēdes šķūteni.

Sieti netīri vai aizsērējuši

- Triet sietus (sk. augstāk).

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene
Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Bloķēts kanalizācijas sūknis

- Triet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaukot klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Programmas pārtraukšana ...



Indikāciju ekrānā parādās:
Programma pārtraukta.



Programma ilgst apm. 1 minūti.
Indikāciju ekrānā parādās:
Gatavs.
Izsležiet IESL/IZSL slēdzi.

Defekts

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu
vai graudveida paliekas

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem
pienaini aplikumi
(izņemami)

Pienaini aplikumi,
nespodras/bļavas glāzes
(neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu
trauku krāsu izmaiņas

Trauki atrodas cieši blakus
jeb viens virs otrs

Par maz tīrītāja
Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas
Sieti netīri, nav stingri nostiprināti
Bloķētas smidzinātājlāpstiņas

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam
ir sliktā žāvēšanas jauda
Ierīces nostādišana
Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana
Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku
mazgājāmā mašīnā

Par maz tīrītāja
Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas)
izraisītās krāsu izmaiņas

Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas
glāzes.
Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.

Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.
Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

* atkarībā no modeļa

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.