




Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet nostādīšanas
un lietošanas pamācību!**

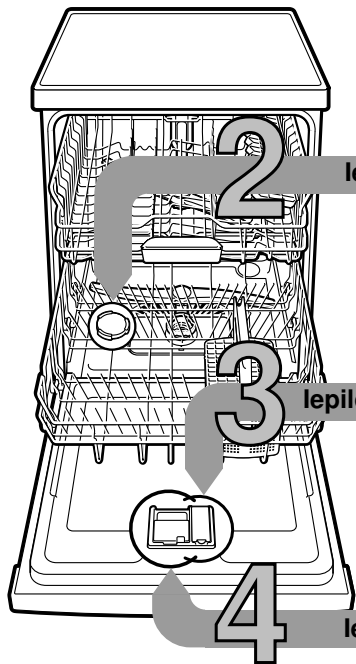

1 Iepildiet speciālsāli

2 Iepildiet skaidrskalotāju

3 Iepildiet tīrītāju

4 Ieslēdziet ierīci

5 Izvēlieties programmu

6 Palaidiet programmu Un aiziet ...

7 Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...

Mikstināšanas ierīces nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā


Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas vērtība
0-6	miksts	0-1,1	0-6
7-8	miksts	1,2-1,4	7-8
9-10	vidēji	1,5-1,8	9-10
11-12	vidēji	1,9-2,1	11-12
13-16	vidēji	2,2-2,9	13-16
17-21	ciets	3,0-3,7	17-21
22-30	ciets	3,8-5,4	22-30
31-50	ciets	5,5-8,9	31-50

Ātra izpilde ...


un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu Info 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:
Ritīnāt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sek.
- Taustiņu > spiest tik ilgi, līdz indikāciju ekrānā augšā tiek parādīta ūdens cietība.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + -.
- Turiet taustiņu Info nospiestu 3 sekundes.
- Ierīcē tiek saglabāta nostādīšanas vērtība.

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

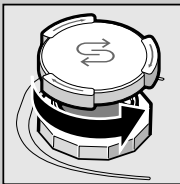


Uzskrūvējiet
vāku.

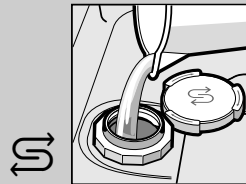


Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

Optimālam mazgāšanas rezultātam

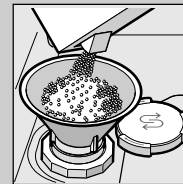


Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

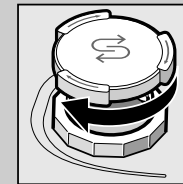

Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Tīrība un spožums ...

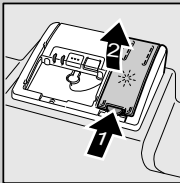


Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.



Optimālam nožūšanas rezultātam

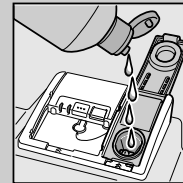


Iepildiet
skaidrskalotāju.

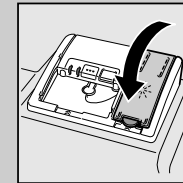

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

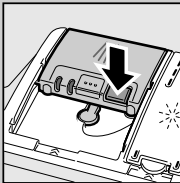


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

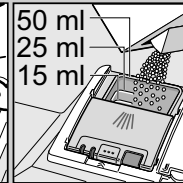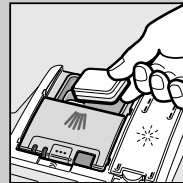

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

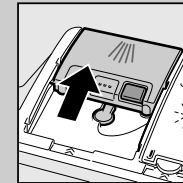

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 50242. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes


** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Chef 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	Ātra 65°	Īsa 60°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Ūdens patēriņš litros	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Tīrīšana un kopšana


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet

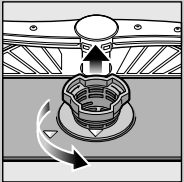


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...




noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

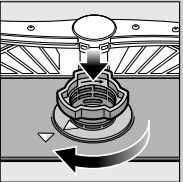


ievietojiet ...

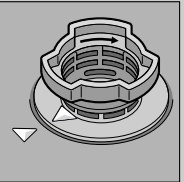


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**

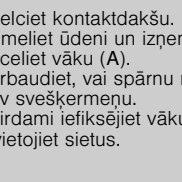


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

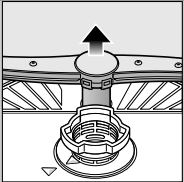


pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...

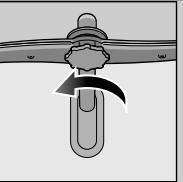


noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

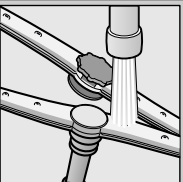


tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...

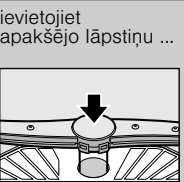

ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...


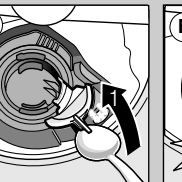


cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

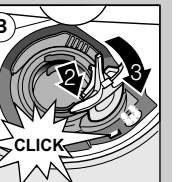

Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā
nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

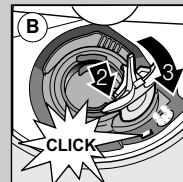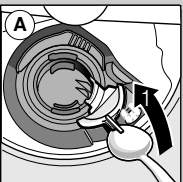


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „E:18“/„  “ *	Iespīlēta vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra 	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomaiņīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisojiet ieklūdes šļūteni.
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24“ un „  “ *	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	▶ Iztaisojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:25“ un „  “ *	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

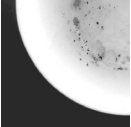Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas 	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kalķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas dozēšana	▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas dozēšanu.
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Izrūkst speciālsāls	▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa). ▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

* atkarībā no modeļa

Programmas pārtraukšana ...

Turiet taustiņu „START“ nospiebtu apm. 3 sekundes (Reset).



Indikāciju ekrānā parādās: Programma pārtraukta.



Programma ilgst apm. 1 minūti. Indikāciju ekrānā parādās: Gatavs. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pēlnu, vaska, ziežu, krāsu, limetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.