



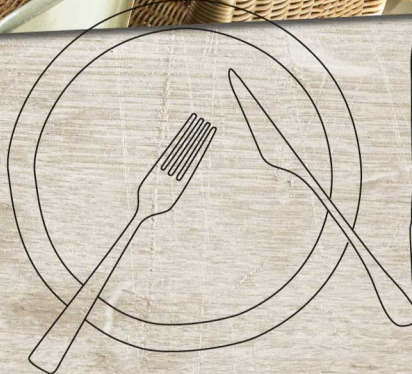


Perilica za posuđe

hr Upute za uporabu uređaja

S...



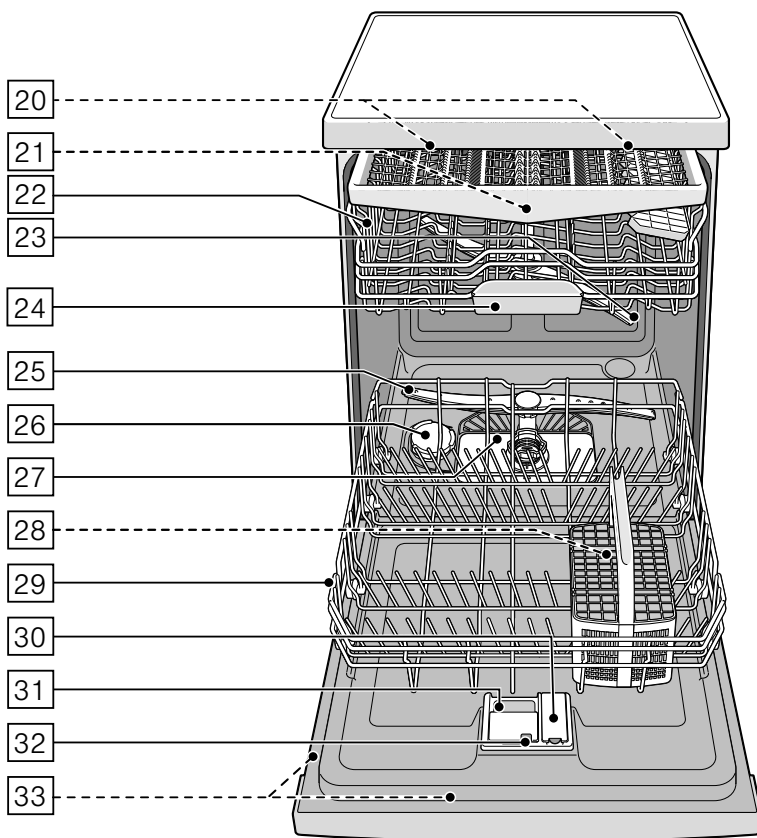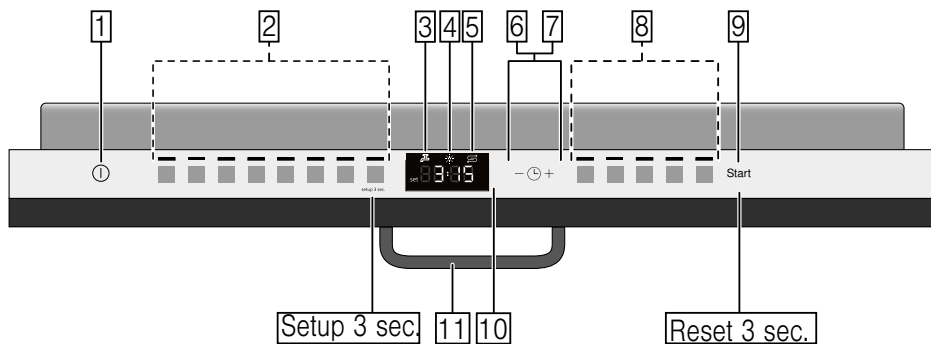

Kazalo

	Namjenska uporaba	5		Posude	17
	Sigurnosni naputci	5		Nije prikladno	17
	Prije nego što aparat			Oštećenja stakla i posudja	17
	stavite u rad	5		Unošenje	18
	Pri dopremi	5		Gornja košara za posudje	18
	Pri instalaciji	6		Donja košara za posudje	18
	U svakodnevnom radu	7		Košara za pribor za objedovanje	19
	Pri nastanku štete	7		Ladica za pribor za objedovanje	19
	Pri uklanjanju na otpad	7		Etažeri	20
	Sigurnost za djecu	9		Sklopljive bodlje	20
	Zaštita okoliša	10		Držać za male dijelove	20
	Ambalaža	10		Polica za noževe	21
	Stari aparati	10		Glava za prskanje limova za	
	Upoznavanje Vašeg stroja	11		pečenje	21
	Upravljačka ploča	11		Vadjenje	22
	Unutrašnjost aparata	11		Premještanje visine košare	22
	Pregled izbornika	12		Sredstvo za pranje	24
	Automatsko otvaranje vrata	13		Puniti sredstvo za pranje posudja	25
	Eco sušenje	13		Kombinirano sredstvo za čišćenje	26
	Naprava za omekšavanje			Pregled programa	27
	vode / Specijalna sol	14		Izbor programa	28
	Tablica tvrdoće vode	14		Napuci za institute za testiranje	28
	Podešavanje naprave za			Dodatne funkcije	29
	omekšavanje	14		Ušteda vremena	
	Koristite specijalnu sol	15		(VarioSpeed Plus)	29
	Sredstva za čišćenje s			Punjenje do pola	29
	komponentama soli	15		HigijenaPlus (HygienePlus)	29
	Isključivanje umekšavanja vode	15		Intenzivna zona	29
	Sredstvo za ispiranje	16		Jako sušenje	29
	Namještanje količine sredstva za			Sušenje s visokim sjajem	29
	ispiranje	16		Ušteda energije	29
	Sredstvo za čišćenje s				
	komponentom sredstva za				
	ispiranje i sjaj	17			
	Isključivanje predočnika za				
	dodavanje sredstva za ispiranje	17			

	Upravljanje uređajem	30
	Podatke o programu	30
	Otvorite vrata	30
	Promjena postavki	30
	Aqua senzor	30
	Indikator preostalog vremena rada	30
	Podešavanje senzora	31
	Jako sušenje	31
	Auto Power Off	31
	Emocijsko svijetlo	31
	Vremensko svijetlo	32
	Info svijetlo	32
	namještanjePromijeniti program pokretanja	32
	Jačina zvučnog signala	32
	Jačina zvuka tipka	32
	Sigurnost za djecu	32
	Eco sušenje	33
	Tvorničko podešavanje	33
	Uključivanje uređaja	33
	Predizbor vremena	34
	Kraj programa	34
	Isključivanje uređaja	34
	Prekid programa	34
	Prekid programa	35
	Mijenjanje programa	35

	Čišćenje i održavanje	35
	Ukupno stanje uređaja	35
	EasyClean	36
	Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja	36
	Sita	36
	Prskalice	37

	Što učiniti kod smetnji?	37
	Pumpa za otpadnu vodu	38
	Tablica smetnji	39

	Služba održavanja	50
---	------------------------------------	-----------

	Postavljanje i priključivanje.	50
	Opseg isporuke	50
	Sigurnosni naputci	50
	Doprema	51
	Tehnički podatci	51
	Postavljanje	51
	Priključak za drenažu	51
	Priključak za vodu za piće	52
	Priključenje na toplu vodu	52
	Električni priključak	53
	Demontaža	53
	Transport	53
	Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	53



Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju.
- Perilicu za posuđe koristite samo u kućanstvu i samo za navedenu svrhu: pranje kućanskog posuđa.
- Ova perilica za posuđe predviđena je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.



Sigurnosni naputci

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata.

Sačuvajte kompletnu dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Uputu za uporabu možete besplatno skinuti sa naše Internet-stranice. Odgovarajuću Internet-adresu vidite na poledini ove upute za uporabu.

Pri dopremi

1. Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li oštećeni pri prijevozu. Ne stavljajte u rad oštećeni aparat, već se posavjetujte s dobavljačem.
2. Molimo Vas, prikladno zbrinite materijal od pakiranja.
3. Omote i njihove dijelove ne prepustite djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kutijama od ljepenke i folijama.

Pri instalaciji

- Pripazite da stražnja strana uređaja za pranje posudja nakon instalacije nije dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Poduzmite postavljanje i priključenje prema uputi za instalaciju i montažu.
- Pri instalaciji uređaj za pranje posudja mora biti odvojen od mreže.
- Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.
- Uvjeti električnog priključenja moraju se podudarati s podacima na pločici [33] sa oznakom tipa stroja za pranje posudja.
- Ako se priključni mrežni vod ovog aparata ošteti, mora ga se zamijeniti zasebnim priključnim vodom. Da bi se izbjeglo opasnosti, priključni vod smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Ako uređaj za pranje posudja valja ugraditi u visoki ormar, isti se mora propisno učvrstiti.
- Ukoliko se uređaj za pranje posudja ugradije ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za uređajem za pranje posudja koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog uređaja.
- I dalje imajte na umu upute za montažu perilice za posudje, kako bi osigurali siguran rad svih uređaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće naznake, morate se obratiti proizvođaču tih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posudja možete ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.
- Ukoliko ne dobijete potrebne informacije od proizvođača, ne smijete uređaj za pranje posudja ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.
- Ukoliko iznad uređaja za pranje posudja ugradite mikrovalnu pećnicu, može biti oštećeno.
- Aparat koji se ugrađuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrirati ugraditi samo ispod neprekidnih radnih ploča koje su vijcima spojene za susjedne ormare da bi se osigurala stabilnost.

- Ne instalirajte aparat u blizini izvora topline (grijala, toplinski akumulatori, peći ili druge aparate koji proizvode toplinu) niti ga ugradite ispod polja za kuhanje.
- Pripazite da se na toplinskim izvorima (primjerice instalacija grijanja / instalacija tople vode) ili na vrućim dijelovima uređaja izolacija mrežnog priključnog kabela perilice za suđe može rastopiti. Mrežni priključni kabel perilice za suđe nikada ne dovodite u dodir s toplinskim izvorima ili vrućim dijelovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti slobodno pristupačan. → *"Električni priključak" na strani 53*
- Kod nekih modela: Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi. Nemojte rezati crijeva za dotok. Nemojte uranjati plastično kućište u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosne upute i upute za uporabu na pakovanju od deterdženata i proizvoda za ispiranje.

Pri nastanku štete

- Popravke i zahvate smiju provoditi samo stručnjaci. Za to stroj mora biti isključen iz električne mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu.
- U slučaju oštećenja, osobito kontrolne ploče (pukotine, rupe, slomljene tipke) ili funkcionalnog oštećenja vrata, aparat se ne smije koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnite slavinu i nazovite službu održavanja.

Pri uklanjanju na otpad

1. Odmah onesposobite istrošene aparate, kako biste isključili mogućnost bilo kakvog nesretnog slučaja.
2. Zbrinite aparat u skladu sa pravilima o očuvanju okoliša.

Upozorenje **Opasnost od ozljede!**

- Perilica posudja trebala bi se samo nakratko otvarati zbog punjenja i pražnjenja. U protivnom može doći do ozljeda, npr. spoticanjem.
 - Noževi i ostali pribor oštih vrhova se mora rasporediti u košari za pribor za objedovanje* [28] s vrhovima prema dolje ili u polici za noževe* odnosno u ladici za pribor za objedovanje* [21] u vodoravnom položaju.
 - Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
 - Pripazite kod samostojećih aparata na to, da košare ne budu preopterećene. Stroj bi se mogao prevrnuti.
 - Ako aparat ne stoji u udubini, te je bočna stijena pristupačna, područje okova na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od ozljede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u službi održavanja ili u specijaliziranoj trgovini.
- * ovisno o verziji Vaše perilice

Upozorenje **Opasnost od eksplozije!**

U prostor za pranje posudja ne dodavati otapala. Postoji opasnost od eksplozije.

Upozorenje **Opasnost od opekline vrućom parom!**

Tijekom programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost od prskanja vrele vode iz stroja.

Upozorenje **Opasnosti za djecu!**

- Rabite sigurnost za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Ne dopuštajte djeci igranje perilicom posudja niti posluživanje iste.
- Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od sredstva za pranje i za ispiranje. Oni mogu prouzročiti kiselinske ozljede u ustima, ždrijelu i očima ili čak dovesti do gušenja.
- Udaljite djecu od otvorene perilice za pranje posudja. U perilici za posudje mogu biti mali dijelovi, koja bi mala djeca mogla progutati, a voda koja se nalazi u unutrašnjosti nije za piće, jer bi u njoj mogli biti ostaci detergenta.

- Obratite pozornost da djeca ne hvataju u prihvatnu posudu za tablete [24]. Mali bi se prsti mogli zaglaviti u prorezima.
- Kod otvaranja i zatvaranja visoko integriranih uređaja pripazite da djeca ne ostanu priklještena između vrata uređaja ili ispod vrata kuhinjskih elemenata.
- Djeca se mogu u uređaj zaključati (opasnost od gušenja) ili se dovesti u neku drugu opasnu situaciju. Kod neupotrijebljenih uređaja, dakle: izvući mrežni utikač, odvojiti i odstraniti mrežni kabel. Bravu na vratima rastaviti do te mjere da se vrata više ne mogu zatvoriti.

Sigurnost za djecu (Zaključavanje vrata) *


Sigurnost za djecu (zaključavanje vrata) štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice.

⚠ Upozorenje Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu zatvoriti u perilici posudja i ugušiti. Vrata aparata uvijek potpuno zatvorite kada napuštate perilicu posudja.


Na ovaj način možete aktivirati zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Vezicu za zaštitu djece povucite k sebi (1).
 2. Zatvorite vrata (2).
- Zaštita djece je aktivirana.

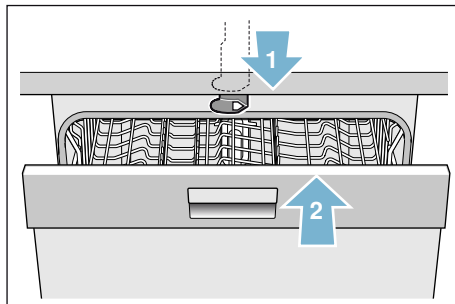


Na taj način otvarate vrata sa aktiviranom zaštitom djece (zaključavanje vrata):

1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
2. Otvorite vrata (2).

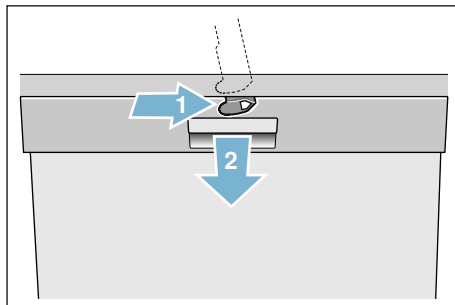

Na taj način deaktivirate zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
 2. Gurnite vezicu zaštite djece prema unatrag (2).
- Osigurač za djecu je deaktiviran.

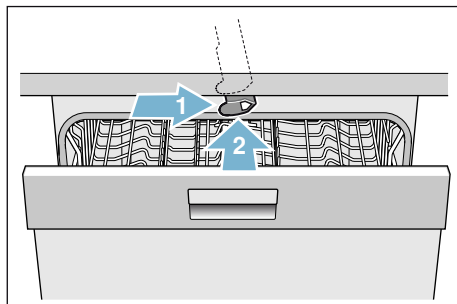

* ovisno o verziji Vaše perilice



Zaštita okoliša

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vrijedne sirovine i materijale koje se može ponovno iskoristiti.

Molimo vas da pojedine dijelove zbrinete na otpad odvojene po vrstama.

O aktualnom odlaganju, obratite se svom dobavljaču ili se raspitajte u Vašoj općini ili gradskom vijeću.

Ambalaža

Svi plastični dijelovi aparata su obilježeni internacionalno standardiziranim kraticama (npr. "PS" polistirol). Na taj je način kod zbrinjavanja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri dopremi" → *Stranica 5*.

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri otklanjanju na otpad" → *Stranica 7*.



Ovaj aparat je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EZ o starim električnim i elektroničkim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeću u cijeloj EU.



Upoznavanje Vašeg stroja

Slike upravljačke ploče te nutarnjeg prostora aparata nalaze se naprijed na omotu. Na pojedine se položaje ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- ☐ 1 Sklopka za UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- ☐ 2 Programske tipke **
- ☐ 3 Prikaz „Provjera dovoda vode”
- ☐ 4 Predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje
- ☐ 5 Predočnik za dodavanje soli
- ☐ 6 Tipkala za namještanje
- ☐ 7 Predizbor vremena
- ☐ 8 Dodatne funkcije / programske tipke **
- ☐ 9 Tipka START
- ☐ 10 Prozor indikatora
- ☐ 11 Otvarač vrata

* ovisno o verziji Vaše perilice

** Broj ovisno o verziji Vaše perilice

Unutrašnjost aparata

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- ☐ 20 Unutarnja rasvjeta *
- ☐ 21 Ladica za pribor za objedovanje *
- ☐ 22 Gornja košara za posudje
- ☐ 23 Gornja prskalice
- ☐ 24 Prihvatna posuda za tablete
- ☐ 25 Donja prskalice
- ☐ 26 Spremnik za specijalnu sol
- ☐ 27 Sita
- ☐ 28 Košara za pribor za objedovanje *
- ☐ 29 Donja košara za posudje
- ☐ 30 Spremnik za sredstvo za ispiranje
- ☐ 31 Pretinac za sredstvo za pranje
- ☐ 32 Zatvarač pretinca za sredstvo za pranje posudja
- ☐ 33 Tipska pločica

* ovisno o verziji Vaše perilice

Pregled izbornika

Perilica za posuđe je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Postavke ćete pronaći u pojedinačnim poglavljima. Možete promijeniti zadane tvorničke postavke.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Na prozoru indikatora **[10]** pojavljuje se **H:0...** i **set**.
3. Pritisnite tipku **setup 3 sec.** kako biste došli do pojedinačnih postavki.
4. S pomoću tipki za namještanje - **+** **[6]** namjestite postavke.
5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Također, imate mogućnost sve promijene postaviti ponovno na tvorničke postavke.

Savjet: Ako želite promijeniti više postavki tada izvršite sve promjene jednu za drugom. Zatim držite tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde pritisnutom. Time će se spremiti sve namještene vrijednosti na perilici posuđa.

Postavka	Tvorničke postavke	Opis
H Tvrdća vode H:00 - H:07	H:04	Podešavanje tvrdoće vode. Kod korištenja tableta izaberite najmanji stupanj.
r Sredstvo za ispiranje r:00 - r:06	r:05	Količina sredstva za ispiranje utječe sušenje. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
SE Namještanje senzora SE:00 - SE:02	SE:00	Podešavanje prepoznavanja prljavštine za optimalne rezultate pranja.
d Jako sušenje d:00 - d:01	d:00 / Isključeno	Poboljšano sušenje za čaše i plastične dijelove.
R Topla voda * R:00 - R:01	R:00 / Isključeno	Priključenje na toplu vodu (40-60°C) ili hladna voda (<40°C) moguće.
P Auto Power Off P:00 - P:02	P:01	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog procesa pranja.
* ovisno o verziji vaše perilice		

Postavka	Tvorničke postavke	Opis
E EmotionLight *	E:0 1 / Uključeno	Osvjetljavanje unutrašnjosti.
E:00 - E:0 1		
S TimeLight *	S:0 1 / Uključeno	Tijekom rada programa se statusne informacije projiciraju na podu.
S:00 - S:0 1		
I Info svijetlo *	I:0 1 / Uključeno	Za označavanje programa koji je u tijeku se projicira svjetlo.
I:00 - I:0 1		
SP Program pokretanja	SP:0 1 / Eco 50°	Nakon uključanja se pojavljuje posljednji odabrani program.
SP:00 - SP:0 1		
SL Jačina zvučnog signala *	SL:02	Jačina zvučnog signala kod završetka programa.
SL:00 - SL:03		
BL Jačina zvuka tipki *	BL:02	Jačina zvuka pri upravljanju tipki.
BL:00 - BL:03		
c Zaštita za djecu	c:00 / Isključeno	Aktivirana sigurnost za djecu otežava otvaranje vrata.
c:00 - c:0 1		
o Eko sušenje	o:0 1 / Uključeno	Automatsko otvaranje vrata na kraju Eco programa.
o:00 - o:0 1		
rE Tvornička postavka	Y:ES Potvrdite pritiskom na tipku +.	Vraćanje na tvorničku postavku.
* ovisno o verziji vaše perilice		

Automatsko otvaranje vrata

Kako bi se omogućilo otvaranje vrata bez ručki, aparat je opremljen sa automatskim otvaranjem vrata. Pritisnite gore na središte vrata i aparat će se otvoriti sam.

Eco sušenje

Vaša perilica posudja je opremljena funkcijom Eco sušenje. Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se na završetku programa automatski otvoriti. Funkciju Eko sušenje možete uključiti ili isključiti → "Upravljanje uređajem" na strani 30.



Naprava za omekšavanje vode / Specijalna sol

Za dobre rezultate pranja, perilici za posuđe je potrebna mekana voda bez kamenca, inače se taloži kamenac na posuđu i unutarnjem spremniku. Voda iz slavine iznad 1,2 mmol/l mora biti omekšana. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (sol za regeneraciju) u uređaju za umekšavanje vode stroja za pranje posudja. Postavke a time i količina soli koja je potrebna ovise o tvrdoći vode iz slavine (pogledajte sljedeću tablicu tvrdoće vode).

Tablica tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podesna vrijednost na stroju
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

Podešavanje naprave za omekšavanje

Možete namjestiti količinu soli od H:00 do H:07. Kod namještene vrijednosti H:00 sol nije potrebna.

Ovako možete postaviti količinu soli:

1. Provjerite tvrdoću vode iz slavine kod lokalnog vodovoda.
2. Uzmite potrebnu razinu tvrdoće vode na tabeli.
3. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
4. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Na prozoru indikatora [10] prikazuje se tvornički namještena vrijednost H:04 i **set**.
5. Pomoću tipki za podešavanje - + [6] namjestite postavke.
6. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Koristite specijalnu sol


Dodajte specijalnu sol čim na upravljačkoj ploči zasvijetli indikator punjenja soli [5]. Specijalnu sol dodajte neposredno prije uključivanja perilice posuđa. Tako će se otopina soli koja se izlije odmah isparati i neće prouzročiti koroziju na spremnicima.

Oprez!

Deterdženti uništavaju naprave za omekšavanje vode! Nikada nemojte staviti deterdžent u spremnik za specijalnu sol.

Ovako dodajete specijalnu sol:

1. Otvorite vijčani čep na spremniku [26].
2. Napunite spremnik s vodom (potrebno samo kod prvog paljenja perilice za posuđe).
3. Specijalnu sol usipajte kako je naslikano (**ne kuhinjsku sol ili tablete**).
Pri tome se voda potiskuje i otječe.

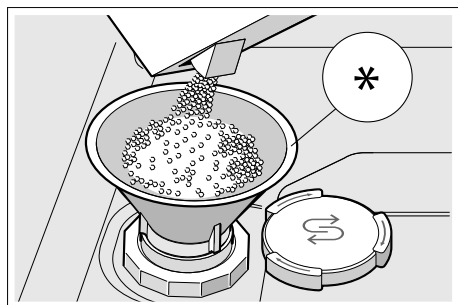

* ovisno o verziji Vaše perilice

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom soli

Sredstva za čišćenje s komponentom soli možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez dodavanja specijalne soli. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i specijalnu sol.

Isključivanje indikatora punjenja soli /uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli [5] ometa (na primjer ako koristite kombinirani deterdžent s komponentama soli), indikator punjenja soli možete isključiti.


Idite na „Namještanje uređaja za umekšavanje vode” i postavite vrijednost na **H:00**. Na taj se način uređaj za umekšavanje vode i indikator punjenja soli isključuju.

Sredstvo za ispiranje


Sredstvo za ispiranje osigurava posuđe bude bez mrlja i sjajne čaše. Rabite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu. Čim indikator dodavanja sredstva za ispiranje  zasvijetli na upravljačkoj ploči, pričuve sredstva za ispiranje ima za još 1 – 2 ispiranja. Dodajte sredstvo za ispiranje.

Ovako se dodaje sredstvo za ispiranje:

1. Otvaranje spremnika ; pritisnite jezičak na poklopcu (1) i podignite ga (2).

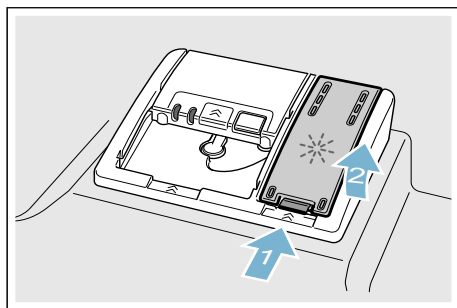

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

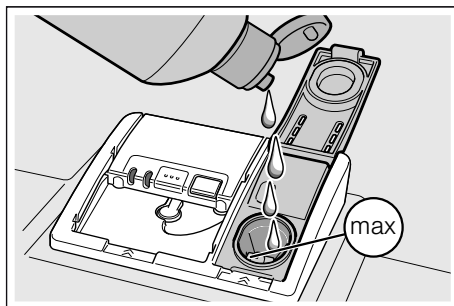

3. Zatvorite poklopac. Poklopac sjedne zvučno.
4. Uklonite s krpom višak prolivenog sredstva za ispiranje. To sprječava prekomjerno pjenjenje tijekom sljedećeg ispiranja.

Namještanje količine sredstva za ispiranje

Možete namjestiti količinu sredstva za ispiranje od $r:00$ do $r:05$. Postavite količinu sredstva za ispiranje na $r:05$ kako biste polučili jako dobar učinak sušenja. Tvornički je već namješten stupanj $r:05$. Ako ostane još nešto mrlja na posuđu tada promijenite samo količinu sredstva za ispiranje. Postavite razinu manje kako bi spriječili nastanak prugica. Postavite jednu razinu višu kako bi spriječili nastanak mrlja od vode.

Ovakvo možete postaviti količinu sredstva za ispiranje:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Na prozoru indikatora [10] pojavljuje se vrijednost **H:0...** i **set**.
3. Tipku **setup 3 sec.** pritišćite dok se na prozoru indikatora [10] ne pojavi tvornički namještena vrijednost **r:05**.
4. Pomoću tipki za podešavanje - + [6] namjestite postavke.
5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuda.

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj

Sredstva za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez dodavanja sredstva za ispiranje i sjaj. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i sredstvo za ispiranje i sjaj.

Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje [4] (na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za čišćenje s komponentama sredstva za davanje sjaja) indikator za dodavanje sredstva za ispiranje možete isključiti.

Postupite kao što je opisano u odjeljku „Namještanje količine sredstva za ispiranje vode” i postavite stupanj **r:00**. Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje [4] je isključen.



Posude

Nije prikladno

- Dijelovi pribora za objedovanje te posudje od drveta.
- Osjetljive ukrasne čaše, umjetničko i antikno posudje. Ovakvo ukrasno posudje nije prikladno za pranje u perilici posudja.
- Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posudje od bakra i cinka.
- Dijelovi posudja koji su onečišćeni pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Uresi na staklu, dijelovi od aluminijske ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti. Također neke vrste stakla (npr. predmeti od kristalnog stakla) mogu izgubiti sjaj nakon puno pranja.

Oštećenja stakla i posudja

Uzroci:

- Vrst stakla i postupak izrade stakla.
- Kemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porculan koje proizvođač označi kao otporne na pranje u stroju.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je označeno kao sredstvo koje šteti posudje.
- Staklo i pribor za objedovanje nakon završetka programa čim prije izvaditi iz stroja za pranje posudja.


Unošenje

1. Ukloniti veće ostatke hrane. Nije potrebno ispiranje pod tekućom vodom.
2. Posudje slagati tako da
 - čvrsto stoji i da se ne može izvrnuti;
 - sve posude budu okrenute otvorom prema dolje;
 - dijelovi sa ispupčenjima ili udubljenjima budu nakošeni, kako bi voda mogla otjecati;
 - ne sprečava okretanje dviju prskalica [23] i [25].

Vrlo male dijelove posudja ne bi valjalo prati u stroju, jer mogu lako ispasti iz košara.


Gornja košara za posudje

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posude [22].

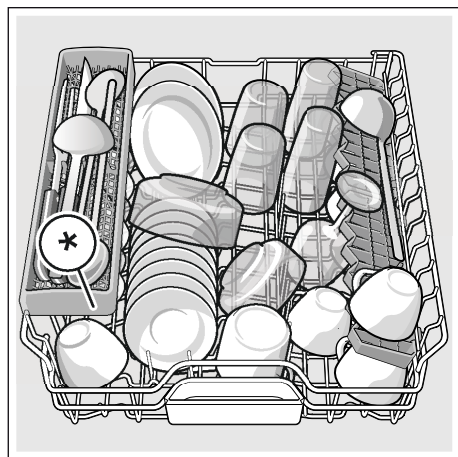


* ovisno o verziji Vaše perilice

Napomena: Obratite pozornost da se komadi posudja ne nalaze iznad prihvatne posude za tablete [24]. Oni mogu blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje [31].

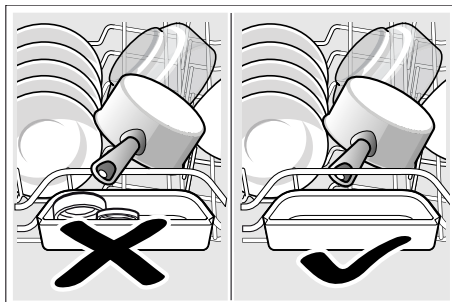

Donja košara za posudje

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posude [29].

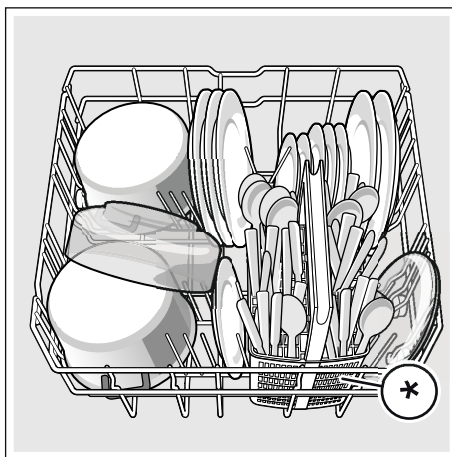

* ovisno o verziji Vaše perilice


Savjet: Jako onečišćeno posudje (lonce) trebate smjestiti u donju košaru. Na osnovu jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posudja.

Savjet: Više primjera kako možete optimalno postaviti Vašu perilicu posuda možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Njih možete besplatno skinuti. Odgovarajuću Internet-adresu naći ćete na poledjini ove upute za uporabu.

Košara za pribor za objedovanje *

Pribor za objedovanje stavljajte uvijek nerazvrstano s oštricama prema dolje u košaru za pribor za objedovanje *.

Da bi se izbjegle ozljede, stavite duge, šiljate dijelove i noževe na policu za noževe *.

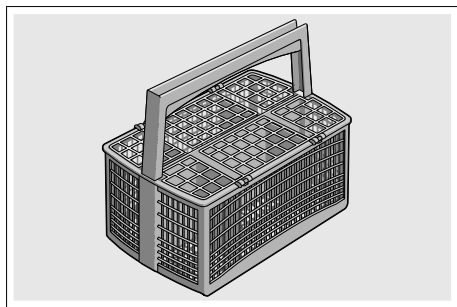


* ovisno o verziji Vaše perilice



Ladica za pribor za objedovanje *

Pospremite pribor za objedovanje u ladicu za pribor za objedovanje kao što je prikazano na slici [21]. Odvojeno raspoređivanje olakšava vadenje nakon pranja.

Ladicu za pribor za objedovanje možete izvaditi.

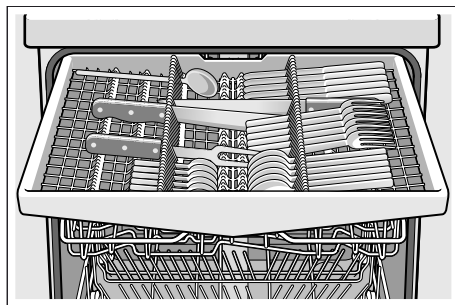


Ovisno o razini opremljenosti perilice za posuđe, možete preklopiti bočne police kako bi dobili više mjesta za držanje većeg pribora za objedovanje. Možete preklopiti prednje zupce kako bi spremili šire ručke.

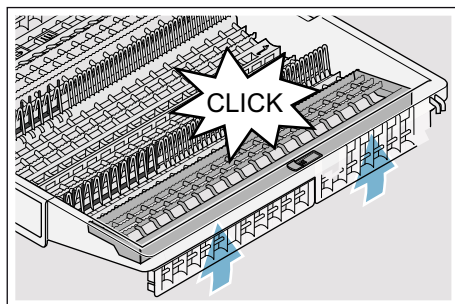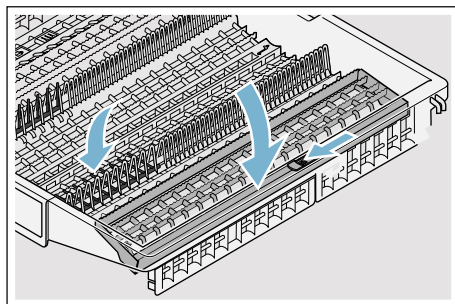

* ovisno o verziji Vaše perilice

Etažeri *

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje zdjelice i čaše i za veće komade pribora za jelo kao što su kuhače ili poslužni pribor. Ako ne trebate etažer tada ga možete preklopiti.

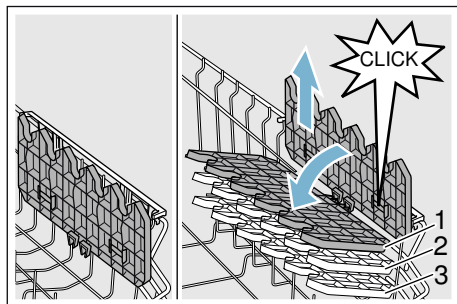

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete povisiti etažer na tri razine.

Ovako možete povisiti etažer na tri razine:


1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore.
2. Etažer koji je blago na koso postavljen, gurnite prema dolje na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Etažer mora lagano sjesti. Etažer zvučno sjedne u položaj.

Sklopljive bodlje *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete preklopiti sklopljive bodlje. Tako možete bolje smjestiti lonce, zdjele i čaše.


Ovako možete preklopiti sklopljive bodlje:

1. Pritisnite polugu prema gore (1).
2. Sklopljive bodlje preklopite (2).

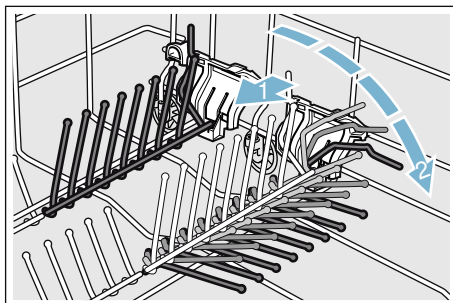


Držac za male dijelove *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena s držačima za male dijelove. S držačima za male dijelove možete sigurno pričvrstiti lagane plastične dijelove.

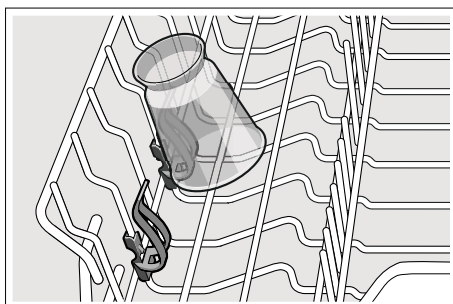

Polica za noževe *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena sa policom za noževe. U policu za noževe možete staviti dugačke noževe i druge potrepštine.

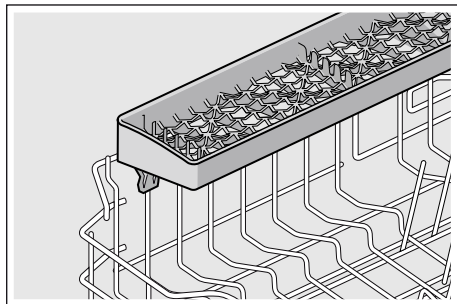

Glava za prskanje limova za pečenje *


* ovisno o verziji Vaše perilice

Velike ploče ili rešetke kao i velike tanjure (gurmanske ploče, ploče za tjesteninu, četvorne ploče) možete očistiti pomoću ove glave za prskanje.

Ovako možete postaviti glavu za prskanje:

1. Izvadite gornju košaru [22].
2. Postavite glavu za prskanje kao što je prikazano na slici i rotirajte ju u desno.

Glava za prskanje sjeda.

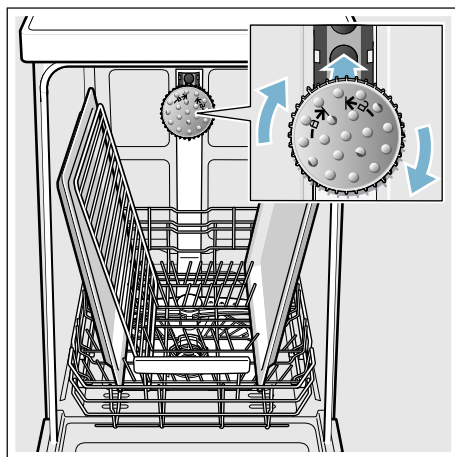

Da bi mlaz iz prskalice mogao dosegnuti sve dijelove, poredajte limove kako je prikazano na slici (maks. 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Napomena: Imajte na umu da perilica za posuđe radi sa gornjom košarom [22] ili glavom za prskanje limova za pečenje.

Vadjenje

Da bi se izbjeglo da kapi vode iz gornje košare padaju na posudje u donjoj košari, preporuča se prazniti aparat od dolje prema gore.

Savjet: Vruće posudje je osjetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hladi u perilici posudja dokle ga se ne može slobodno držati.

Napomena: Nakon završetka programa postoji mogućnost da se vide poneke kapljice vode u unutrašnjosti uređaja. To nema utjecaja na sušenje posudja.

Premještanje visine košare *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posude [22] se može prilagoditi po visini prema potrebi kako bi se stvorilo više prostora za visoko posude bilo u gornjoj ili donjoj košari za posude.

Visina stroja 81,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Velike tanjure postavite sa razmakom od promjera 31/34* cm kao što je prikazano na slici u donjoj košari za posuđe [29].

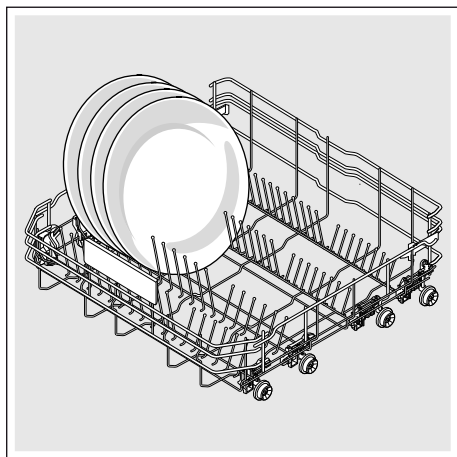

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posuđe s bočnim polugama


1. Izvucite gornju košaru za posudje [22].
2. Držite gornju košaru za posuđe bočno na gornjem rubu. To sprječava grčevito padanje dolje prilikom sljedećeg koraka.
3. **Spuštanje** gornje košare za posuđe dolje; pritisnite prema nutra obje poluge na lijevoj i desnoj strani košare. Gornja košara za posuđe se spušta prema dolje.

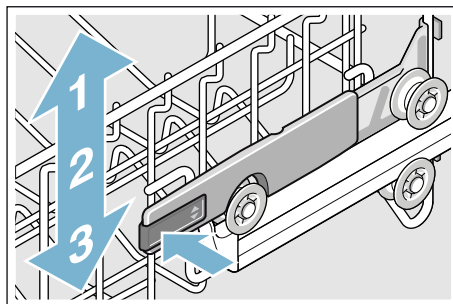

4. **Podizanje** gornje košare za posuđe; primite i podignite gornju košaru za posuđe na gornjim rubovima.
5. Uvjerite se da gornji dio košare za posuđe s obje strane jednakomjerno visi.
6. Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.

Gornja košara za posuđe s gornjim i donjim parovima valjka

1. Izvucite gornju košaru za posudje [22].
2. Izvadite gornju košaru za posuđe.
3. Gornju košaru za posuđe postaviti ponovno na gornje (razina 3) ili donje (razina 1) valjke.

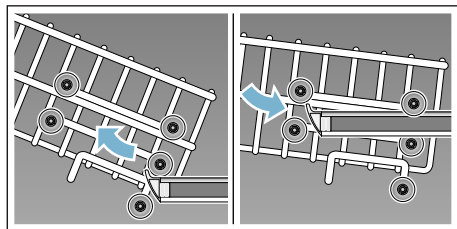

4. Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.



Sredstvo za pranje

Za stroj za pranje posuda možete koristiti tablete kao i praškasta ili tekuća sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterđente za ručno pranje. Ovisno o nečistoći, doziranje praška ili tekućeg sredstva za čišćenje može se individualno namještati. Tablete sadrže dovoljnu količinu aktivnih tvari za sve zadaće čišćenja. Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelancevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. čaj, kečap) uglavnom se koriste izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Za dobar ishod pranja posuda svakako se pridržavajte uputa na pakiranju sredstva za pranje! Ukoliko imate dodatna pitanja, preporučujemo da se obratite savjetodavnim mjestima proizvođača sredstva za pranje.




Upozorenje

Ozlijede i štete uzrokovane zbog nepridržavanja sigurnosnih uputa sredstva za čišćenje i ispiranje!


Svakako obratite pozornost na upute za uporabu sredstva za čišćenje i ispiranje.

Puniti sredstvo za pranje posudja

1. Ako je pretinac za sredstvo za pranje [31] još uvijek zatvorena, koristite kvaku za zaključavanje [32] kako bi ju otvorili.
2. Sredstvo za pranje unijeti u suhi pretinac za sredstvo za pranje [31] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).
3. Doziranje: vidjeti naputke proizvođača na ambalaži. Koristite posudicu za doziranje koja se налази u pretincu za sredstvo za pranje. Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalnog onečišćenja. Kod uporabe tableta je dostatna jedna tableta.

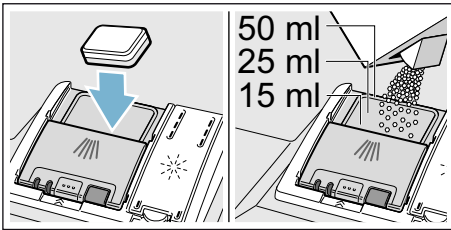

4. Zatvoriti poklopac pretinca za sredstvo za pranje. Poklopac sjedne zvučno.

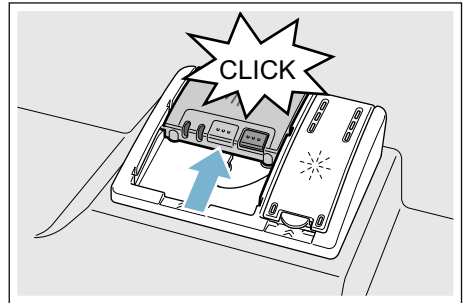

Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje se raspoređuje u aparatu i otapa, tableta pada u prihvatnu posudu za tablete te se tamo dozirano otapa.

Savjet: Kod manje nečistog posudja je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete nabaviti online preko naše Internet-stranice ili preko službe održavanja (vidjeti poledjinu).

Kombinirano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) se nudi niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za davanje sjaja te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju samo do određenog stupnja tvrdoće (uglavnom 21 °dH). Preko ove granice se mora dodavati sol i sredstvo za davanje sjaja.

Čim se koriste kombinirana sredstva za pranje, program pranja se automatski namješta tako da se uvijek postiže najbolji mogući učinak pranja i sušenja.

Napomene


- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno dodati još posudja, **ne** koristite prihvatnu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju košaru. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u dodir s djelomično već otopljenom tabletom.
- Sitne dijelove **ne** stavljajte radi pranja u prihvatnu posudu za tablete [24]; na taj bi se način spriječilo ravnomjerno otapanje tableta.
- Najbolji učinak pranja i sušenja ćete postići uporabom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primjenom soli i sredstva za davanje sjaja.



- Kod kratkih programa je moguće da tablete uslijed različitog rastapanja eventualno ne razviju puni učinak pranja, i također da zaostanu nerastopljeni ostaci sredstva za pranje. Ovim programima bolje odgovaraju praškasti deterdženti.
- Kod programa "intenzivno" (kod nekih modela) je jedan pritisak za doziranje dovoljan. Ako se koristi praškasti deterdžent postoji i dodatna mogućnost posipanja deterdženta po nutarnjoj površini vrata perilice.
- Također i kada predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje i/ili soli svijetli, program pranja se kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje besprijekorno odvija.
- Kod uporabe sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi: Držite omotač samo suhim rukama te puniti sredstvo za pranje samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje, u suprotnom može doći do lijepljenja.
- Ako sa kombiniranih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, obratite pozornost na to da uređaj za umekšavanje vode i količina sredstva za davanje sjaja budu namješteni na točnu vrijednost.
- Sredstva za čišćenje sa oznakom "organski" ili "eko" (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad ograničiti učinak.



Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe te njihov raspored ćete naći na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrsta posuđa	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
Lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za objedovanje	jako slijepļjeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob ili bjelančevine	 /  Chef 70°	sve	Intenzivno: Predispiranje Čišćenje 70° Međuispiranje Ispiranje 72° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Auto 45° - 65°	sve	Senzorično optimizirano: Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / eco Eco 50°	sve	Najučinkovitiji program: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 63° Sušenje Eco sušenje; Vrata se automatski otvaraju. → "Upravljanje uređajem" na strani 30
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / Silence Silence 50°	Intenzivna zona Punjenje do pola HygienePlus Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Zvučno optimizirano: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 63° Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepļjeni, svježi ostaci hrane	 /  Staklo 40°	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Punjenje do pola Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Posebno nježno: Predispiranje Pranje 40° Međuispiranje Ispiranje 60° Sušenje

Vrsta posuda	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Brzo 65°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 65° Međuispiranje Ispiranje 70° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	1h 65°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 65° Međuispiranje Ispiranje 70° Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepljeni, svježi ostaci hrane	 /  Brzo 45°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 45° Međuispiranje Ispiranje 55°
sve vrste posuda	hladno pranje, međupranje	 /  Predispiranje	nema	Hladno ispiranje: Predispiranje
-	-	 / Easy Clean Njega stroja	nema	Njega stroja 70°

Izbor programa

Možete odabrati odgovarajući program ovisno o vrsti posuda i vrsti prljavštine.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove (npr. prema EN60436).

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-maila:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD), koji se nalaze na pločici  na vratima uređaja.

P+ Dodatne funkcije

Ovisno o verziji perilice, možete odabrati razne dodatne funkcije **[8]**.

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" trajanje se može skratiti (ovisno o odabranom programu) za oko 20% do 66%. Kako bi se pri skraćenom vremenu ipak dobio optimalan učinak pranja i sušenja, utrošak vode i el. energije će se povisiti.

Punjenje do pola *

Ukoliko imate za pranje malu količinu posudja (npr. čaše, šalice, tanjure) možete uključiti "punjenje do pola". Pri tome se štedi vodu, energiju i vrijeme. U pretinac za sredstvo za pranje stavite nešto manje sredstva za pranje od one količine koja je preporučena kod potpuno napunjene perilice.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se temperature povećavaju i posebno dugo održavaju da bi se postigao definirani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna npr. za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.

Intenzivna zona *

Odlično za mješovito punjenje. Možete prati jače onečišćene lonce i tave u donjoj košari zajedno sa normalno onečišćenim posudjem u gornjoj košari. Tlak mlaza u donjoj košari se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.

Jako sušenje *

Povišena temperatura tijekom davanja sjaja te produljena faza sušenja omogućavaju da se također i plastični dijelovi bolje osuše. Potrošak energije je lako povišen.

Sušenje s visokim sjajem *

Povećanjem količine vode tijekom ispiranja i produljenjem faze sušenja mrlje će biti izbjegnute, a učinak sušenja poboljšan. Potrošak energije je lako povišen. Za funkciju sušenja s visokim sjajem preporuča se dodavanje sredstva za ispiranje (također i ako ste primijenili kombinirana sredstva za pranje).

Energy Save *

S funkcijom "Ušteda energije" se može smanjiti potrošnja vode i energije. Za optimalno čišćenje i sušenje trajanje programa se produžava.



Upravljanje uređajem

Podatke o programu

Podatke o programu (upotrebne vrijednosti) pronaći ćete u kratkoj uputi. Oni se odnose na normalne uvjete i namještenu vrijednost tvrdoće vode **H:04**. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Otvorite vrata

Kako bi otvorili vrata, pritisnite gore na središte vrata. Aparat se otvara automatski.

Kada ste aktivirali sigurnost za djecu, pritisnite dva puta u kratkim intervalima gore u sredini na vratima.

Promjena postavki

Perilica za posuđe je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Možete promijeniti zadane tvorničke postavke.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** **[1]**.
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **[setup 3 sec.]** u trajanju 3 sekunde. Na prozoru indikatora **[10]** pojavljuje se **H:0...** i **[set]**.
3. Pritisnite tipku **[setup 3 sec.]** kako biste došli do pojedinačnih postavki.
4. Pomoću tipki za podešavanje **- +** **[6]** namjestite postavke.
5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **[setup 3 sec.]** u trajanju 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Savjet: Ako želite promijeniti više postavki tada izvršite sve promjene jednu za drugom. Zatim držite tipku **[setup 3 sec.]** 3 sekunde pritisnutom. Time će se spremiti sve namještene vrijednosti na perilici posuđa.

Aqua senzor *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna medja) koja mjeri zamućenost vode za pranje.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je Aquasenzor aktivan, "čistu" se sapunicu može preuzeti u slijedeće pranje te smanjiti potrošak vode za 3–6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti izcrpljena i nadomještena svježom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

Indikator preostalog vremena rada

Prilikom odabira programa prikazuje se preostalo vrijeme trajanja programa na zaslonu **[10]**.

* Nakon završetka programa preostalo se vrijeme trajanja prikazuje na podu (samo ako je namješteno Timelight **5:01** i **5:02**).

Trajanje programa se tokom programa određuje prema temperaturi vode, količini suda, kao i stupnju nečistoće i može varirati (ovisno o izabranom programu).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Podešavanje senzora

Slijed programa se optimizira u automatskim programima pomoću senzora. Senzor se prilagođava programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine. Osjetljivost senzora možete podesiti u 3 razine.

Postavka senzora 5E:00: Ova postavka je optimalna za miješanje i utovar velikih količina prljavštine dok je u isto vrijeme dobra za uštedu energije i vode.

Postavka senzora 5E:0 1: Ova postavka se prilagođava programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Postavka senzora 5E:02: Kroz ovu postavku dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe kao što su jako osušeni ostatci hrane. Ova postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim količinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Jako sušenje

Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji učinak sušenja (Opresz u slučaju osjetljivih dijelova posuđa!). Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. Funkciju Jako sušenje možete uključiti **d:0 1** ili isključiti **d:00**.

Napomena: Kod uključene funkcije jako sušenje je deaktivirano Eco sušenje.

Auto Power Off (Automatsko isključivanje po svršetku programa)

Zbog uštede energije se perilica za posuđe isključuje 1 minutu nakon završetka programa. Možete promijeniti postavke.

Moguće postavke su:

- **P:00:** Perilica posuđa se automatski ne isključuje.
- **P:0 1:** Perilica posuđa se isključuje nakon 1 minute.
- **P:02:** Perilica posuđa se isključuje nakon 2 sata.

Napomena: Imajte na umu da je u slučaju postavki **P:0 1** i **P:02** isključena unutarnja rasvjeta [20]. Kako biste aktivirali unutarnju rasvjetu, pritisnite prekidač UKLJ./ISKLJ. [1].

EmotionLight (Unutarnja rasvjeta) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

EmotionLight [20] je unutarnja rasvjeta Vaše perilice. Unutarnju rasvjetu možete uključiti **E:0 1** ili isključiti **E:00**.

Napomene

- Ovisno o tome kakva je postavka za AutoPowerOff unutarnja rasvjeta je uključena ili isključena.
- Imajte na umu da se nakon 1 sata unutarnja rasvjeta, kada je uključena, za vrijeme otvorenih vrata automatski isključuje.

TimeLight (optički indikator tijekom rada programa) *

* ovisno o verziji vaše perilice

Za vrijeme prestanka rada programa dolazi do vizualnog prikaza (dodatne informacije programa) na dnu ispod vrata. Kod izvučenog podnožja ili kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni indikator se ne može vidjeti. Optički indikator možete uključiti **5:0** i ili ga isključiti **5:00**.

Infolight *

* ovisno o verziji vaše perilice

Tijekom programa pojavljuje se svjetleća točka na podu ispod vrata uređaja. Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlo na podu više nije vidljivo. Ako vrata nisu u potpunosti zatvorena, treperi svijetla točka *. Kod visoke ugradnje s prednjom stranom namještaja koja završava u istoj ravni svjetlosna točka se ne vidi. Infolight možete uključiti **1:0** i ili isključiti **1:00**.

namještanjePromijeniti program pokretanja

Za ekološki pogon je kod svakog uređaja već na početku postavljen program Eco 50°. Možete promijeniti postavku „Program pokretanja”. Kod postavke **5P:00** pri pokretanju aparata pojavljuje se posljednje odabrani program.

Jačina zvučnog signala

Kraj programa označava se zvučnim signalom. Jačinu signala možete regulirati iz **5L:00** - **5L:03**. Ako vam zvuk signala na kraju programa smeta, namjestite vrijednost **5L:00** (Jačina zvučnog signala isključena).

Napomena: Kada je uključeno Eco sušenje, završetak programa se ne prikazuje akustički zujalicom.

Jačina zvuka tipka

Ako koristite perilicu suda, svaka tipka koju pritisnete oglašava se zvukom. Jačinu zvuka signala možete regulirati iz **6L:00** - **6L:03**. Ako vam zvuk signala smeta, namjestite vrijednost **6L:00** (Jačina zvuka tipki isključena).

Sigurnost za djecu *

* ovisno o verziji vaše perilice

Stroj za pranje posuda opremljen je elektronskom zaštitom za djecu. Sigurnost za djecu štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice. Zaštitu za djecu možete uključiti **7:0** i ili isključiti **7:00**. Vrata će se teže otvarati ako je uključena zaštita za djecu.

Eco sušenje

Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se na završetku programa automatski otvoriti. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje. Eco sušenje možete uključiti  ili isključiti .

Napomene

- Eco sušenje se može aktivirati samo zajedno sa programom Eco 50°.
- Eco sušenje je deaktivirano kad je
 - uključeno jako sušenje.
 - program Eco 50° odabran u kombinaciji sa jednom ili više dodatnih funkcija.
 - uključena zaštita za djecu *.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Tvorničko podešavanje

Možete sve postavke vratiti na tvorničko podešavanje.

Uključivanje uređaja

1. Do kraja otvoriti pipu.
2. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO . Za ekološki pogon je kod svakog uređaja već na početku postavljen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabranim ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku .
3. Pritisnite tipku START . Tijek programa se pokreće.

Napomena:

Iz ekoloških se razloga program Eco 50° kod svakog početka rada uređaja postavlja unaprijed. To čuva prirodne resurse a i Vaš novčanik.

Eco 50° program je osobit program za čuvanje okoliša. Radi se o "standardnom programu" prema EU odredbi 1016/2010, koji predstavlja standardni ciklus čišćenja od normalnog do jako zaprljanog posudja te kombinirane najučinkovitije potrošnje energije i vode za čišćenje ove vrste posudja.

Predizbor vremena *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Program za start možete namjestiti do 24 sata kasnije.

Ovako možete postaviti predizbor vremena:

1. Uključite sklopku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ☐.
2. Pritisnite tipku za predizbor vremena
☐ - ili +.
Prozor indikatora ☐ pokazuje
00h:00m.
3. Pritišćite tipku za predizbor vremena
☐ - ili + sve dok se na brojevnom
pokazivaču ne pojavi Vaše željeno
vrijeme.
4. Pritisnite tipku START ☐.
5. Za brisanje predizbora vremena
pritisnite tipku ☐ - ili + toliko dugo
dok se na prozoru indikatora ne
pojavi ☐ 00h:00m.

Kraj programa

Program je završen kad se na prozoru indikatora ☐ pojavi 00h: 00m.
Dodatno se završetak programa signalizira zujanjem ako je uključena jačina zvučnog signala.

* Završetak programa prikazan je na podu – ako je TimeLight (optički indikator) uključen i vidljiv.

Napomena: Kada je uključeno Eco sušenje, završetak programa akustički se ne signalizira zujanjem.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Isključivanje uređaja

Kratko vrijeme nakon završetka programa:

1. Isključite sklopku za
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ☐.
2. Zatvorite slavinu (ne odnosi se na uređaje Aqua-Stop).
3. Nakon hlađenja izvaditi posuđe.

Napomena kod funkcije Eco sušenje:

Kod aktiviranog Eco sušenje u programu Eco 50° se vrata automatski otvaraju kod završetka programa. Time se postiže najbolje moguće sušenje. Pri tome mogu nastupiti male količine pare. **Ukoliko aparat instalirate ispod radne površine, montirajte i isporučenu zaštitu za paru*** (slijedite upute za montiranje). Zaštita za paru štiti osjetljive ugradbene elemente i radne površine od oštećenja zbog vodene pare. **Ako ste odabrali neki drugi program, pustite da se nakon završetka programa aparat ohladi, prije nego ga otvorite.**

Prekid programa

Oprez!

Proširenjem (tlakom) može doći do raspuknuća vrata i/ili curenja vode! Ako su vrata kod priključka za toplu vodu ili zagrijanog uređaja otvorena tada je potrebno nagnuti vrata uređaja na par minuta i tek tada ih zatvoriti.

1. Isključite sklopku za
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ☐.
2. Radi nastavka programa uključite sklopku za
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ☐.

Prekid programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite tipku START  otpr. 3 sekunde.
Na prozoru indikatora  pojavljuje se vrijednost 00h:01m.
3. Zatvoriti vrata. Tijek programa traje oko 1 minutu.
Na prozoru indikatora  pojavljuje se vrijednost 00h:00m.
4. Otvorite vrata.
5. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
6. Zatvoriti vrata.

Mijenanje programa

Nakon pritiska na tipku START  promjena programa nije moguća. Promjena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).



Čišćenje i održavanje

Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegn timer pogreške. Ovo šteti novac i uzrujanje.

Ukupno stanje uređaja

* Unutarnji prostor perilice posuda pretežit se samostalno čisti. Kako bi uklonila naslage, Vaša perilica posuda u određenim razmacima automatski mijenja tijek programa (na primjer povećanje temperature čišćenja). To u tim tijekovima programa dovodi do viših vrijednosti potrošnje.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Ako usprkos tome u unutarnjem prostoru pronađete naslage, uklonite te naslage tako da:

1. Pretinac za sredstvo  za pranje posuda napunite sredstvom za pranje.
2. Odaberite program s najvišom temperaturom.
3. Pokrenite program bez posuda.



Upozorenje

Postoji opasnost po zdravlje zbog sredstva za pranje na bazi klora!

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za pranje bez klora.

Napomene

- Za čišćenje stroja koristite isključivo posebna sredstva za pranje/čišćenje koja su prikladna za perilice posuda.
- Redovito brišite brtvu na vratima vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje. Na taj će način brtva na vratima ostati čista i higijenski ispravna.
- U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena. Kako se ne bi razvio neugodan miris.
- Perilicu posuda nikad ne čistite čistačem na paru. Proizvođač u tom slučaju ne odgovara nastala oštećenja.
- Redovito brišite prednju stranu perilice posuda i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.
- Izbjegavajte spužve s hrapavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje. One mogu ogrebat površinu.
- Kod perilice posuda s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite. To će spriječiti koroziju.

Easyclean Easy Clean *

Easyclean zajedno s kućanskim sredstvima za njegu stroja prikladan je program za njegu Vaše perilice posuđa. Naslage, kao što su masnoća i kamenac, mogu dovesti do kvarova na Vašoj perilici posuđa. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, preporučuje se da perilicu posuđa čistite u redovitim razmacima.

* Čim na upravljačkoj ploči zasvijetli indikator Easyclean ili se na indikatora prednjeg zaslona to preporuči, neka se provede Easyclean **bez posuđa**. Nakon što se provede Easyclean, gasi se indikator na upravljačkoj ploči.

Ako Vaša perilica posuđa ne posjeduje funkciju za podsjećanje, slijedite napomene o uporabi na sredstvima za njegu stroja.

Napomene

- Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
- Provedite program zajedno sa sredstvom za njegu stroja, bez posuđa.
- Koristite posebno sredstvo za njegu stroja, a ne sredstvo za čišćenje posuđa.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu stroja.
- * Nakon tri ispiranja indikator se automatski gasi, čak i ako se ne provede Easyclean.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja

Nadopunite specijalnu sol i/ili sredstvo za ispiranje, čim zasvijetli indikator za punjenje na kontrolnoj ploči **5** i **4**.



Sita

Sita **27** odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno začepiti sita.

Sustav sita se sastoji od jednog

- sita sa velikim otvorima
- ravnog sita sa malim otvorima
- mikrosita

1. Nakon svakog pranja provjeriti sita (nemaju li naslage ostataka hrane).
2. Filtracioni cilindar odvijati kako je pokazano na slici i izvaditi sustav sita.

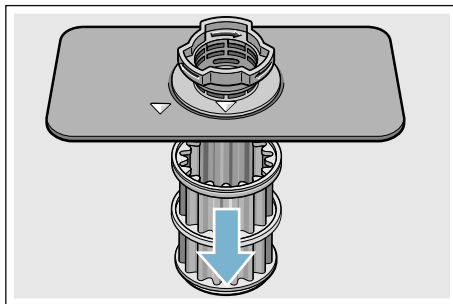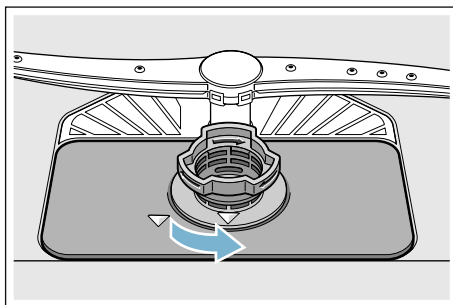


3. Moguće ostatke ukloniti te sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sustav sita ponovno ugraditi obrnutim redoslijedom i obratiti pozornost na to da strelice za obilježavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Vapnenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice [23] i [25].

1. Izlazne sapnice prskalice provjeriti jesu li začepljene.
2. Odvijte gornju prskalicu [23] (1) i povucite prema dolje (2).
3. Donju prskalicu [25] skinuti na gore.

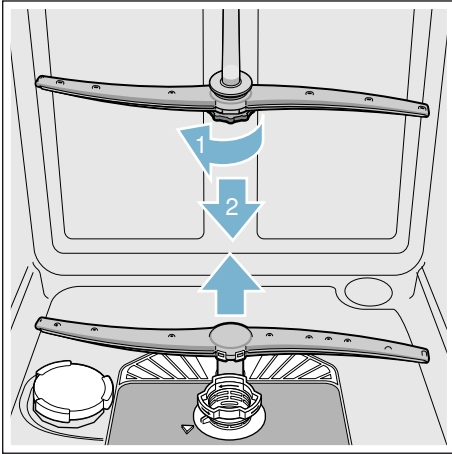

4. Prskalice očistiti tekućom vodom.
5. Prskalice ponovno učvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

? Što učiniti kod smetnji?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje nastaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućava da je stroj ubrzo ponovno na raspolaganju. U slijedećem pregledu ćete naći moguće uzroke za pogrešno funkcioniranje te korisne naputke za njihovo otklanjanje.

Napomena: Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane ili se uopće ne pokrene provedite funkcijski program prekidanja (Reset)
→ "Upravljanje uređajem" na strani 30.

⚠ Upozorenje

Nestručno obavljeni popravci i primjena rezervnih dijelova koji nisu originalni mogu biti uzrokom znatnih šteta, kao i opasnosti za korisnika!

Popravke neka uvijek izvode stručnjaci. Bude li neophodna zamjena nekog dijela stroja, pazite da bude zamijenjen isključivo originalnim rezervnim dijelom.

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani objekti koje sita ne uspiju zadržati mogu blokirati crpku za otpadnu vodu. Stoga će se voda od ispiranja zadržati na mrežici sita.


Upozorenje

Opasnost od posjeklina!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Uvijek pažljivo uklonite strane predmete.

Ovako se čisti pumpa za otpadnu vodu:

1. Perilicu posudja odvojite od električne mreže.
2. Gornju [22] i donju [29] košaru izvaditi.
3. Demontirati sita [27].
4. Iscrpsti vodu, po potrebi se poslužiti spužvom.
5. Pokrivnu ploču crpke (kao na crtežu) podići uz pomoć kakve žlice. Zaštitni poklopac pumpe primite za nastavak te dijagonalno podignite prema unutra (1). Pokrivnu ploču potpuno izvaditi.

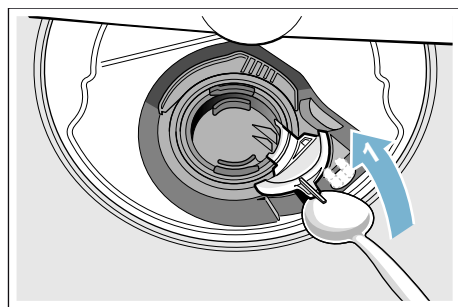


6. Provjeriti ima li stranih objekata na krilnom vodomjeru i u slučaju potrebe dotične ukloniti.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite prema dolje sve dok ne sjedne na svoje mjesto (3).

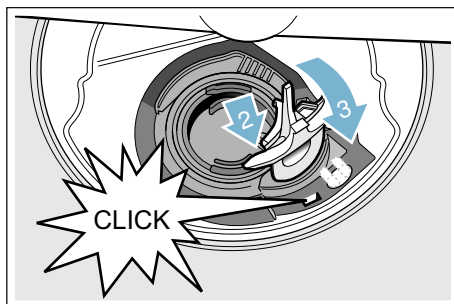

8. Sita ugraditi.
9. Ponovno umetnuti košare.

Tablica smetnji

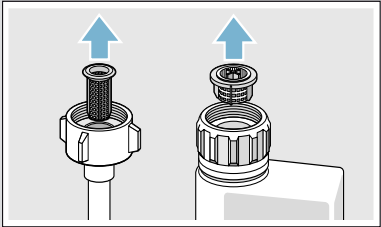Smetnja	Uzrok	Pomoć
Zaslon „Provjera dovoda vode” svijetli.	Dovodno crijevo je savijeno.	Dovodno crijevo postavite bez savijanja.
	Zatvorena slavina za vodu.	Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina zaglavljena ili puna kamenca.	Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sito na dovodu vode začepljeno.	Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja. Zavrните slavinu za vodu. Odvrnite priključak za vodu.
 Očistite sito u dovodnom crijevu. Priključak za vodu ponovno pričvrstite. Provjerite nepropusnost. Ponovno uspostavite opskrbu strujom. Uključite uređaj.		
Kôd greške E:07 svijetli.	Usisni otvor (na desnoj unutarnjoj strani uređaja) je pokriven dijelovima posuđa.	Rasporediti dijelove posuđa tako da je usisni otvor slobodan.
Kôd greške E:12 svijetli.	Grijaći element začepljen je kamencem ili je prljav.	Čišćenje uređaja provedite pomoću sredstva za njegu perilice ili sredstva protiv kamenca. Pokrenite perilicu posuđa s uređajem za omekšavanje vode i provjerite postavke. → "Naprava za omekšavanje vode/Specijalna sol" na strani 14
Kôd greške E:14 svijetli.	Sustav zaštite od vode aktiviran.	Zatvorite pipu za vodu. Nazovite servisnu službu i navedite kôd greške.
Kôd greške E:15 svijetli.		
Kôd greške E:16 svijetli.	Stalni dovod vode.	
Kôd greške E:22 svijetli.	Sita [27] su zaprljana ili zaštopana.	Očistite sita. → "Sita" na strani 36

* ovisno o verziji vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Kôd greške E:24 svijetli.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	Crijevo postavite bez savijanja, eventualne ostatke uklonite.
	Priključak sifona je još zatvoren.	Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	Poklopac uglavite na u fiksni položaj. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 38
Kôd greške E:25 svijetli.	Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistite pumpu i poklopac ispravno zatvorite. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 38
Kôd greške E:27 svijetli.	Mrežni napon je prenizak.	Nema smetnje na uređaju, provjerite mrežni napon i električne instalacije.
Pojavljuje se drugi kôd pogreške na brojčanom indikatoru. (E:01 do E:30)	Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Uređaj isključite pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1] . Uključite uređaj nakon kratkog vremena. Ukoliko se problem ponovno pojavi, zatvorite slavinu, izvucite prekidač iz mreže. Nazovite servisnu službu i navedite kôd greške.
Na brojčanom indikatoru [10] pojavljuje se L ili H . *	Nema smetnje!	Vidjeti turboSpeed 20 min. u poglavlju „Pregled programa”. *
Pokazivanje punjenja za sol [5] i/ili sredstvo za davanje sjaja [4] svijetli.	Nedostaje sredstvo za davanje sjaja.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja.
	Nedostaje sol.	Dopunite specijalnu sol.
	Osjetilo ne prepoznaje tablete soli.	Upotrijebite drugu specijalnu sol.
Pokazivanje punjenja za sol [5] i/ili sredstvo za davanje sjaja [4] ne svijetli.	Pokazivanje punjenja je isključeno.	Aktivacija/deaktivacija (poglavlje „Uređaj za omekšavanje vode/Specijalna sol” → Stranica 14 ili „Sredstvo za davanje sjaja”).
	Još je dovoljno specijalne soli/sredstva za davanje sjaja na raspolaganju.	Provjerite pokazivanje punjenja, razinu punjenja.
Svijetli indikator za njegu stroja. *	Preporučuje se njega stroja.	Njegu stroja provedite bez posuđa s posebnim sredstvom za njegu stroja. Nakon 3 ispiranja indikator se automatski gasi, a da njega stroja nije provedena.
* ovisno o verziji vaše perilice		

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav sita ili područje ispod sita [27] je začepljeno.	Očistite sita i područja ispod sita.
	Program još nije završen	Pričekajte završetak programa ili provedite resetiranje.
Posuđe nije suho.	Nema ili je premalo sredstva za davanje sjaja u spremniku.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja.
	Izabran program bez sušenja.	Izaberite program za sušenje. → "Pregled programa" na strani 27
	Nakupljanje vode u udubljenjima posuđa i pribora za jelo.	Pripazite na kosi položaj kod stavljanja, tako da odgovarajuće posuđe stavite ukoso.
		 
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja. Dodatno korištenje sredstva za davanje sjaja povećava učinkovitost sušenja.
	Jako sušenje do povećanog sušenja nije omogućeno.	Aktivirajte jako sušenje. → "Upravljanje uređajem" na strani 30
	Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.	Pričekajte završetak programa, izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišteno eko sredstvo za davanje sjaja ima ograničeni kapacitet sušenja.	Koristite sredstva za ispiranje poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.
	Po završetku programa Eco 50° se vrata ne otvaraju automatski. Rascjep vrata nije dobro podešen.	Pomoću uputa za montažu, tako podesite vrata da rascjep vrata iznosi najmanje 70 mm do 100 mm.
Posuđe od plastike nije suho.	Specifične osobnosti plastike.	Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo je u košari nepovoljno razvrstan.	Ukoliko je moguće pribor za jelo odvojite, izbjegavajte kontaktne točke.
	Pribor za jelo u ladici nije prikladno razvrstan.	Pribor za jelo pravilno razvrstajte i po mogućnosti razdvojite.

* ovisno o verziji vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Unutrašnjost uređaja je nakon ispiranja mokra.	Nema pogreške uređaja.	Na temelju principa sušenja „sušenje uz kondenzaciju” kapi u spremniku fizički su uvjetovane i željene. Vлага u zraku kondenzira se na unutarnjim zidovima perilice, istječe te se ispušćava.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno, košara za posuđe prepunjena.	Posuđe posložite tako da bude dovoljno prostora na raspolaganju i da mlazovi iz prskalice mogu dosegnuti površinu posuđa. Izbjegavajte kontaktne točke.
	Okretanje prskalice spriječeno.	Posuđe tako stavite, da ne sprječava okretanje prskalice.
	Začepljene sapnice prskalice.	Očistite sapnice prskalice. → <i>"Čišćenje i održavanje" na strani 35</i>
	Sita [27] prljava.	Očistite sita. → <i>"Čišćenje i održavanje" na strani 35</i>
	Sita [27] pogrešno postavljena i/ili nisu pričvršćena.	Sita ispravno postavite i pričvrstite.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja. Povećajte osjetljivost senzora.
	Posuđe je prejakno prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećajte osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	Visoke uske posude ne stavljajte previše u koso ili u kutove.
	Gornja košara [22] desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	Gornje košare sa bočnim polugama namjestite na istu visinu.
* ovisno o verziji vaše perilice		

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [31] je blokiran s dijelovima posuđa, pa se ne može u potpunosti otvoriti.	Dijelovi posuđa ne smiju stajati iznad prihvatne posude za tablete [24]. To može blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje te se ne može u potpunosti otvoriti. → "Gornja košara za posudje" na strani 18 Ne stavljajte dijelove posuđa ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Poklopac pretinca za sredstvo za pranje [31] blokiran je tabletom.	Tablete se stavljaju bočno, a ne okomito.
	Tablete ste koristili u brzom i kratkom programu. Vrijeme otapanja sredstva za pranje ne postiže se u izabranom kratkom programu.	Vrijeme otapanja tablete za brzi ili kratki program je predugo. Koristite sredstvo za pranje u prahu ili jači program.
	Učinak čišćenja i otapanje sprječavaju se kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	Promijenite sredstvo za pranje.
Mrlje od voda na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su mrlje od vode vidljive.	Koristite jači program (više promjena vode). Pripazite na koso postavljanje kod pospremanja. Koristite sredstvo za davanje sjaja. Namještanje omekšavanje vode eventualno povećajte.
Naslage koje se mogu obrisati ili koje su topljive u posudi ili na vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja i sl.) ukloniti.	Promijenite vrstu sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti.
	Kod „bijeke naslage” na dnu spremnika je uređaj za omekšavanje vode postavljen do krajnjih granica.	Namještanje omekšavanja povećajte ili promijenite sredstvo za pranje.
	Poklopac spremnika za sol [26] nije zatvoren.	Poklopac spremnika za sol dobro zatvorite.
	Samo kod čaša: početna korozija stakla se može samo prividno obrisati.	Pogledajte „Oštećenja stakla i posuđa”. → "Oštećenja stakla i posudja" na strani 17

* ovisno o verziji vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Bijele, teško uklonjive naslage na posuđu, posudi ili vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti.	Promijenite vrstu sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti.
	Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode veća od 50°dH (8,9 mmol/l).	Uređaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s uputama ili dodajte sol.
	Sredstvo za pranje 3 in 1 (3 u 1) ili Bio/Eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Uređaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s uputama ili koristite odvojena sredstva (marka sredstva za pranje, sol, sredstvo za davanje sjaja).
	Premala količina sredstva za pranje.	Povećajte količinu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje.
	Izabran preslab program pranja posuđa.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci od čaja ili ruža za usne na posuđu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Premalo ili neprikladno sredstvo za pranje.	Napunite s odgovarajućim sredstvom za pranje s točnom količinom.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećajte osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°
Obojene (plavo, žuto, smeđe), tvrde do neuklonjivih naslaga u uređaju ili na posuđu od nehrđajućeg čelika.	Stvaranje sloja iz sastojaka povrća (npr. kupus, celer, krumpir, tjestenina, ...) ili vode iz vodovoda (npr. mangan).	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu zdravstveno upitne.
	Stvaranje sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posuđu.	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage u unutrašnjosti prostora (prvenstveno na podnim površinama).	Raslojavanje sastojaka i sadržaja ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „kao sapun“	Provjerite funkciju uređaja za omekšavanje vode (dodavanje posebne soli) odn. u slučaju upotrebe kombiniranih sredstava za pranje (tableta) aktivirajte omekšavanje vode. → "Naprava za omekšavanje vode/Specijalna sol" na strani 14
Promjena boje plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za vrijeme rada perilice posuđa.	Promjena boje je normalna i ne utječe na rad perilice posuđa.
* ovisno o verziji vaše perilice		


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Promjena boje na plastičnim dijelovima.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećajte osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°
Uklonjive pruge na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Previše sredstva za davanje sjaja.	Količinu sredstva za davanje sjaja namjestite na nižu razinu.
	Nije stavljeno sredstvo za davanje sjaja ili je namješteno na prenisku vrijednost.	Stavite sredstvo za davanje sjaja i provjerite količinu (preporuka stupanj 4 – 5).
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa ispiranje. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuđa (poklopac se ne može u potpunosti otvoriti).	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posuđa. Ne stavljajte dijelove posuđa ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećajte osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°
Početna ili već postojeća, nepovratna staklena neprozirnost.	Čaše neotporne na perilicu, samo pogone za perilicu.	Koristite čaše otporne na perilicu. Izbjegavajte duge parne faze (vrijeme nakon završetka ispiranja). Upotrebljavajte postupak pranja na nižoj temperaturi. Uređaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s tvrdoćom vode (eventualno jedan stupanj niže). Koristite sredstvo za pranje sa sastojkom za zaštitu stakla.
* ovisno o verziji vaše perilice		

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi hrđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije dostatno otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene.	Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se s njim peru dijelovi koji su već zahrđani (ručke lonaca, oštećene košare za posuđe itd.).	Ne ispirite zahrđane dijelove.
	Sadržaj soli u sapunici previsok je jer zatvarač spremnika za sol nije čvrsto zatvoren ili se tijekom punjenja sol prosula.	Zatvarač spremnika za sol dobro zatvorite ili uklonite prosutu sol.
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Neuspjeh funkcioniranja.	Isključite uređaj iz napajanja; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Pričekajte najmanje 5 sekundi, prije spajanja uređaja na napajanje.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Provjerite osigurač.
	Mrežni kabel nije priključen.	Provjerite da li je mrežni kabel do kraja utaknut u stražnju stranu uređaja i utičnicu. Provjerite funkcioniranje utičnice.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata.
Program se pokreće samostalno.	Nije sačekana završetak programa.	Provedite Reset. („Prekid programa”).
* ovisno o verziji vaše perilice		

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na završetku programa Eco 50° se vrata ne otvaraju automatski.	Eco sušenje je deaktivirano.	Eco sušenje je aktivirano. → "Upravljanje uređajem" na strani 30
	Zaštita za djecu je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu za djecu. → "Upravljanje uređajem" na strani 30
	Program Eco 50° nije odabran.	Odaberite program Eco 50°.
	Odabrane su dodatne funkcije.	Deaktivirati dodatne funkcije.
	Jako sušenje je uključeno.	Isključite jako sušenje.
	Vrata nisu dobro namještena.	Pomoću uputa za montažu, tako podesite vrata da rascjep vrata iznosi najmanje 70 mm do 100 mm.
	Za podešavanje razmaka vrata, korišteni su pogrešni vijci. Predugi vijci mogu prilikom uvrtanja deaktivirati Eco sušenje.	Za podešavanje razmaka vrata koristite vijke veličine maks. Ø 4X30 (nalaze se uz proizvod, vidi upute za montažu).
	Vrata i brtva na vratima su prljavi.	Vrata i brtvu na vratima očistiti vlažnom krpom i sa malo deterdženta za pranje.
Sigurnosni uređaj isključuje funkciju Eco sušenje. Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.		Nazovite servisnu službu.
* ovisno o verziji vaše perilice		

hr Što učiniti kod smetnji?

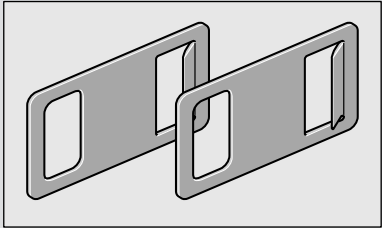
Smetnja	Uzrok	Pomoć
Vrata se ne otvaraju nakon aktiviranja.	Vrata nisu dobro namještena.	S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata.
	Sigurnost za djecu je aktivirana.	Pritisnite sredinu gornjeg dijela vrata dva puta u kratkim razmacima.
	Uređaj je bez struje.	Provjerite mrežni utikač i osigurače. Isporučene dijelove za hitno otvaranje stavite gore desno i lijevo na ploču namještaja i lagano otvorite vrata.
		
	Vrata i brtva na vratima su prljavi.	Vrata i brtvu na vratima očistiti vlažnom krpom i sa malo deterdženta za pranje.
	Automatsko otvaranje vrata nije u osnovnom položaju.	Nakon zatvaranja vrata pričekajte jednu sekundu kako biste ih ponovno otvoriti.
	Automatsko otvaranje vrata nije u osnovnom položaju.	Nakon otvaranja vrata pričekajte jednu sekundu kako biste ih ponovno zatvoriti.
Vrata se ne zatvaraju.	Automatsko otvaranje vrata nije u osnovnom položaju.	Nakon otvaranja vrata pričekajte jednu sekundu kako biste ih ponovno zatvoriti.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili vodilica poklopca blokirana je zalijepljenim ostacima sredstva za pranje	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje [31] ili posudi za tablete [24].	Prskalice su blokirani dijelovima posuda, te zbog toga sredstvo za pranje nije isprano.	Uvjerite se, da se prskalice slobodno okreću.
	Pretinac za sredstvo za pranje je kod punjenja bio vlažan.	Sredstvo za pranje stavljajte samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili je izostavio program.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Ne stavljajte dijelove posuda ili davač mirisa u posudu za tablete. Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata.	Provjerite da stražnja stjenka, na primjer, nije pritisnuta utičnicom ili držačem crijeva koji nije demontiran.
	Prekinuta je opskrba struje i/ili opskrba vode.	Vratite opskrbu struje i/ili opskrbu vode.
* ovisno o verziji vaše perilice		

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Šum udaranja ventila za punjenje.	Zavisno od kućne instalacije, jer nema greške uređaja. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	Nema pomoći.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalice udaraju po posuđu, posuđe nije pravilno postavljeno.	Posuđe stavljajte tako, da prskalice ne udara po posuđu.
	Ako u perilici nema puno posuđa, mlazovi vode udaraju izravno po posudi za pranje.	Dodatno napunite uređaj ili ravnomjernije razdijelite posuđe u perilici.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	Lagano posuđe stavite stabilno.
Neobična pojava pjene.	Deterdžent za ručno pranje u spremniku za sredstvo za davanje sjaja.	Spremnik za sredstvo za davanje sjaja napunite sa sredstvom za davanje sjaja.
	Prosipano sredstvo za davanje sjaja.	Sredstvo za davanje sjaja uklonite krpom.
* ovisno o verziji vaše perilice		



Služba održavanja

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, obratite se vašoj službi održavanja. Uvijek nalazimo prikladno rješenje, bez nepotrebne posjete tehničara. Podatke za vezu s najbližom službom održavanja ćete naći na poledjini ove upute za uporabu ili u priloženom popisu službi održavanja. Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr. = 1) i serijski broj (FD = 2), koji se nalazi na pločici [33] na vratima uređaja.



Imajte povjerenja u kompetenciju proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaše kućanske uređaje.



Postavljanje i priključivanje

Za uredan rad perilica za posudje mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrijednosti moraju odgovarati traženim kriterijima, koji su utvrđeni u slijedećim stavkama odn. u uputi za montažu.

Pridržavajte se pri montaži redoslijeda radnih koraka:

1. Provjera pri dopremi
2. Postavljanje
3. Priključak za drenažu
4. Priključak za vodu za piće
5. Električni priključak

Opseg isporuke

U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi.

- Perilica posudja
- Uputa za uporabu
- Upute za montažu
- Kratke upute*
- Garancija*
- Materijal za montažu
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumena pregača*
- Mrežni kabel

* ovisno o verziji Vaše perilice

Sigurnosni naputci

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod → "Pri instalaciji" na strani 6.

Doprema

Vaš stroj za pranje posudja je u tvornici temeljito ispitan je li besprijeckorno funkcionira. Pri tom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podatci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priključna vrijednost:**
2000 - 2400 W.
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Snaga:**
Isključeno stanje (Po)* 0,50 W.
Uključeno stanje (spreman) (PI)* 0,50 W.
*prema pravilniku (EU) br. 1016/2010 i 1059/2010.
Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju energije.
- **Tlak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg tlaka vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Sposobnost:**
12–15 mjernih odnosa (ovisno o verziji Vaše perilice).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pri tom obratiti pozornost na stabilnost.

- Aparati ugradjeni ispod drugih elemenata i integrirani aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostajajući aparati, moraju se osigurati od prevrtanja, npr. pomoću vijaka u stijeni ili ugradnjom ispod neprekidne radne ploče koja je vijcima spojena za susjedne ormare.
- Aparat se bez daljnjeg može ugraditi izmedju drvenih ili plastičnih stijena u kuhinjski niz.

Priključak za drenažu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnječeno ili zapleteno i da zapušač u odvodu ne sprečava otjecanje otpadne vode!

Priključak za vodu za piće

1. Priključak za vodu za piće priključite na slavinu u skladu s uputama za montažu pomoću priloženih dijelova. Pripazite da priključak za vodu za piće nije savinut, stisnut ili zapleten.
2. Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu.

Tlak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg tlaka vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priključenje na toplu vodu *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Perilicu posuđa se može priključiti na hladnu ili na toplu vodu do maks. 60 °C. Priključenje na toplu vodu se preporuča ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sustava za opskrbu toplom vodom te prikladne instalacije, npr. solarnog uređaja s optočnim vodovodom. Pri tome se štedi energiju i vrijeme. S postavkom „Topla voda” možete svoju perilicu posuđa optimalno podesiti na pranje toplom vodom. Pri tom se preporuča temperatura vode (temperatura vode na ulazu) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priključenje na toplu vodu se ne preporuča ako se vodu dostavlja iz električnog grijala.

Ovako možete promijeniti postavku tople vode:

1. Uključite sklopku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
2. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Na prozoru indikatora  pojavljuje se vrijednost **H:00**... i **Set**.
3. Tipku **setup 3 sec.** pritišćite dok se na prozoru indikatora  ne pojavi tvornički namještena vrijednost **R:00**.
4. S pomoću tipki za namještanje - +  namjestite postavke.
5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde. Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na izmjenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidjeti na pločici s oznakom tipa **[33]**.
- Utičnica se treba nalaziti u blizini aparata i mora biti potpuno dostupna takodjer i nakon njegove ugradnje.
Ako utikač nije slobodno pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmjene na priključku smiju provoditi samo stručnjaci.
- Produžetak kabela za priključenje na mrežu smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Kod uporabe zaštitne strujne sklopke smije se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo jamči ispunjenje propisa koji sada vrijede.
- Aparat je opremljen sustavom za zaštitu od vode. Obratite pozornost da aparat funkcionira **samo** s priključenom opskrbom električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovdje redoslijeda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti slavinu.
3. Oslobodite priključak za otpadne vode i vode za piće.
4. Odvrnuti vijke za učvršćenje za namještaj.
5. Demontirati donji zaklopac ako ga ima.
6. Izvući aparat i pri tom vući crijevo pažljivo za njim.

Transport

Perilicu posuđa ispraznite te osigurajte neučvršćene dijelove.

Stroj treba biti ispražnjen sljedećim koracima:

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Otvorite vrata.
3. Uključite sklopku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
Na prozoru indikatora **[10]** pojavljuje se očekivano trajanje programa.
5. Pritisnuti tipku START **[9]**.
6. Zatvoriti vrata.
Tijek programa se pokreće.
7. Nakon oko 4 minute otvorite vrata.
8. Pritisnite i držite pritisnutom tipku START **[9]** u trajanju oko 3 sekunde.
Na prozoru indikatora **[10]** pojavljuje se vrijednost **00h:01m**.
9. Zatvoriti vrata.
10. Nakon oko 1 minute otvorite vrata.
Na prozoru indikatora **[10]** pojavljuje se vrijednost **00h:00m**.
11. Isključite sklopku za
UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
12. Zatvoriti pipac za vodu, odvojiti dovodno crijevo i pustiti da isteče.

Napomena: Perilicu posuđa transportirajte samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospjela u upravljanje strojem te dovela do pogrešnog tijeka programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od smrazavice (npr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidjeti Transport).

Pridržava se pravo izmjena.

Jamstvo za AQUA-STOP

(otpada kod aparata bez Aqua-Stop)



Dodatno na jamstvene obveze prodavača na osnovi ugovora o kupnji i dodatno na naše jamstvo za aparat preuzimamo odštetu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročilavoda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja aparata.
3. Preduvjet za pravo na jamstvo je da je aparat sa Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi. Ovo obuhvaća također i stručno montiran Aqua-Stop-produžetak (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
4. Aparat sa Aqua-Stop načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu. Ali u slučaju duljeg izbijanja iz stana, npr. tijekom višetjednog dopusta, valja zatvoriti pipac za vodu.



Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich
Germany



9001353979
(9801) 642 MW