



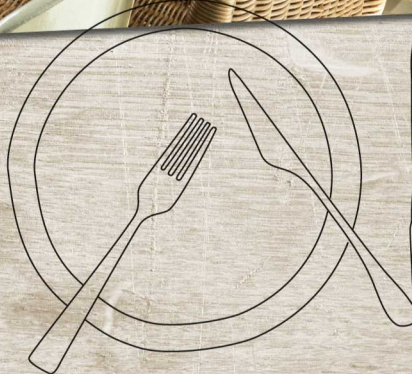


Πλυντήριο πιάτων

el Οδηγίες χρήσης

S...



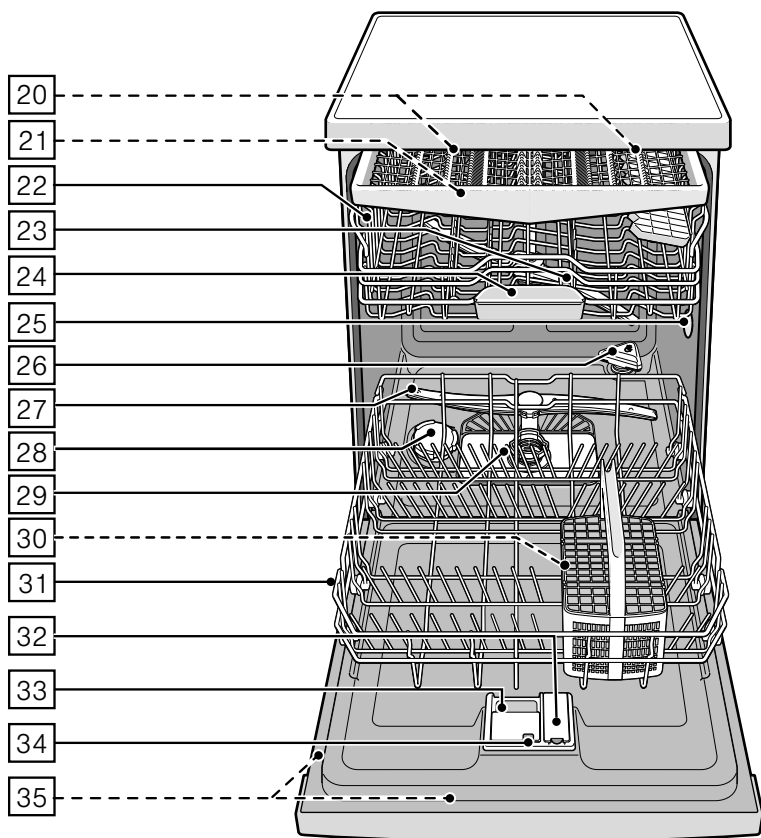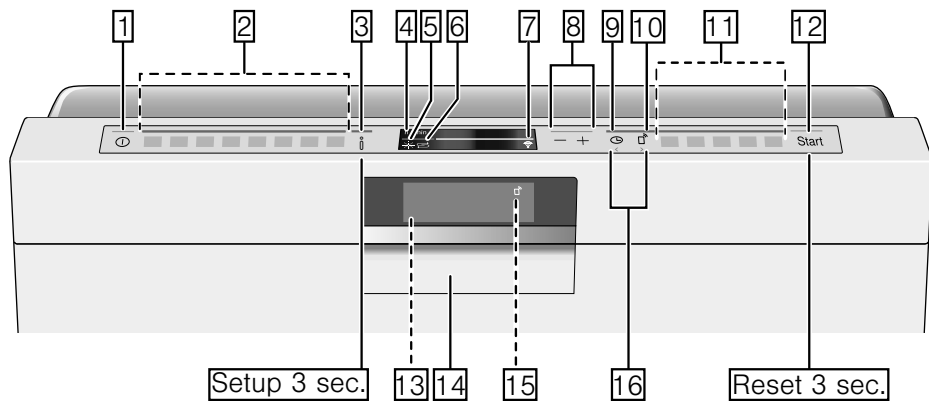

Πίνακας περιεχομένων

	Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού	5
--	---	----------

	Υποδείξεις ασφαλείας	5
	Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία	5
	Κατά την παράδοση	6
	Κατά την εγκατάσταση	6
	Στην καθημερινή λειτουργία	8
	Σε περίπτωση που εμφανιστούν ζημιές	8
	Κατά την απόσυρση	8
	Κλείδωμα πόρτας	10

	Προστασία περιβάλλοντος	11
	Συσκευασία	11
	Παλιές συσκευές	11

	Γνωρίστε τη συσκευή	12
	Αυτόματο άνοιγμα πόρτας	12
	Κονσόλα χειρισμού	12
	Εσωτερικός χώρος της συσκευής	12
	Πλήκτρο Info	13
	Ρύθμιση ώρας	13
	Αρχική θέση σε λειτουργία	14
	Ρυθμίσεις	15

	Home Connect	17
	Εγκατάσταση εφαρμογής	17
	Εγκατάσταση του Home Connect	17
	Wi-Fi	17
	Σύνδεση στο δίκτυο	18
	Σύνδεση στην εφαρμογή	18
	Πλήκτρο τηλεεκκίνησης	19
	Wi-Fi χωρίς σύνδεση με τον Home Connect Server	19
	Ρύθμιση διαχειριστή ενέργειας	19
	Ενεργοποίηση διαχειριστή ενέργειας	20
	Απενεργοποίηση διαχειριστή ενέργειας	21
	Ενημέρωση λογισμικού	21
	Τηλεδιάγνωση	22
	Δήλωση συμμόρφωσης	22

	Αποσκληρυντής / Ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης	23
---	---	-----------

	Πίνακας σκληρότητας νερού	23
	Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού	23
	Χρήση του ειδικού αλατιού	24
	Απορρυπαντικό με συστατικό αλατιού	24
	Απενεργοποίηση του αποσκληρυντή	24

	Λαμπρυντικό	25
	Ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού	25
	Απενεργοποίηση της ένδειξης συμπλήρωσης λαμπρυντικού	26

	Μαγειρικό σκεύος	26
	Ακατάλληλα	26
	Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη	26
	Τοποθέτηση	27
	Επάνω καλάθι σκευών	27
	Κάτω καλάθι σκευών	27
	Καλάθι για μαχαιροπήρουνα	28
	Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα	28
	Εταζέρα	29
	Αναδιπλούμενα στοιχεία	29
	Συγκράτηση μικρών μερών	29
	Ράφι μαχαιριών	30
	Κεφαλή ψεκασμού ρηχών ταψιών	30
	Αφαίρεση	31
	Αλλαγή ύψους καλαθιού	31

	Απορρυπαντικά	33
	Συμπλήρωση απορρυπαντικού	33
	Συνδυαστικό απορρυπαντικό	34

	Πίνακας προγραμμάτων	35
	Επιλογή προγράμματος	36
	Υποδείξεις για ινασιτότητα δοκιμών	36

P+ Πρόσθετες λειτουργίες37

Μείωση διάρκειας (VarioSpeed Plus).....	37
Μισή φόρτωση.....	37
ΥγιεινήPlus (HygienePlus).....	37
Εντατική ζώνη.....	37
Έξτρα Στέγνωμα.....	37
Στέγνω. Λάμψη.....	37
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	37

Χειρισμός της συσκευής.....38

Στοιχεία προγραμμάτων.....	38
Ανοίξτε την πόρτα.....	38
Αλλαγή ρυθμίσεων.....	38
Αισθητήρας νερού (Aquasensor).....	38
Στέγνωμα ζεσλιθών.....	39
Ένδειξη ώρας.....	39
Ρύθμιση αισθητήρα.....	39
Έξτρα Στέγνωμα.....	40
Eco-πρόγνωση.....	40
Auto Power Off.....	40
Emotion Light.....	40
Οθόνη πρόσοψης.....	40
Timelight.....	40
Infolight.....	41
Αλλαγή προγράμματος έναρξης.....	41
Ένταση ηχητικού σήματος.....	41
Ένταση ήχου πλήκτρων.....	41
Ασφάλεια για παιδιά.....	41
Χαιρετισμός.....	41
Εργαστασιακή ρύθμιση.....	41
Θέση της συσκευής σε λειτουργία.....	42
Προγραμματισμός χρόνου έναρξης.....	42
Τέλος του προγράμματος.....	42
Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.....	43
Διακοπή προγράμματος.....	43
Διακοπή προγράμματος.....	43
Αλλαγή προγράμματος.....	43

Καθαρισμός και συντήρηση44

Συνολική κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων.....	44
Easyclean.....	45
Ειδικό αλάτι και λαμπруντικό.....	46
Φίλτρα.....	46
Εκτοξευτήρες νερού.....	47

? Αντιμετώπιση βλαβών47

Μήνυμα βλάβης.....	47
Αντλία απόπνευρων.....	48
Πίνακας βλαβών.....	49

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.....60

Τοποθέτηση και σύνδεση60

Υλικά παράδοσης.....	61
Υποδείξεις ασφαλείας.....	61
Παράδοση.....	61
Τεχνικά στοιχεία.....	61
Τοποθέτηση.....	62
Σύνδεση αποχέτευσης.....	62
Σύνδεση πόσιμου νερού.....	62
Σύνδεση ζεστού νερού.....	63
Ηλεκτρική σύνδεση.....	64
Αποσυναρμολόγηση.....	64
Μεταφορά.....	65
Ασφάλεια σε περίπτωση παγετού (Κένωση της συσκευής).....	65



Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση στον ιδιωτικό τομέα και σε σπιτικό περιβάλλον.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για οικιακή χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: για το πλύσιμο των πιατικών και των μαγειρικών σκευών.
- Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, όταν επιτηρούνται ή εάν έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης! Αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα αυτά για μετέπειτα χρήση και κάποιον τυχόν μετέπειτα χρήστη.

Μπορείτε να φορτώσετε τις οδηγίες χρήσης δωρεάν από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Την αντίστοιχη διεύθυνση διαδικτύου θα βρείτε στο οπισθόφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.

Κατά την παράδοση

1. Ελέγξτε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων αμέσως για ζημιές από τη μεταφορά. Μη θέσετε χαλασμένη συσκευή σε λειτουργία, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
2. Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
3. Μην αφήσετε τη συσκευασία και τα μέρη της στα παιδιά για παιγνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα αναδιπλούμενα χαρτόνια και τα πλαστικά φύλλα.

Κατά την εγκατάσταση

- Προσέξτε ότι μετά την εγκατάσταση η οπίσθια πλευρά του πλυντηρίου πιάτων δεν είναι προσιτή (προστασία επαφής λόγω της καυτής επιφάνειας).
- Εκτελέστε την τοποθέτηση και τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και τοποθέτησης.
- Κατά την εγκατάσταση το πλυντήριο πρέπει να έχει απομονωθεί από το δίκτυο του ρεύματος.
- Διασφαλίστε, ότι το σύστημα προστατευτικών αγωγών της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

- Οι ηλεκτρικές συνθήκες σύνδεσης πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου **[35]** του πλυντηρίου πιάτων.
- Σε περίπτωση ζημιάς στο τροφοδοτικό καλώδιο της συσκευής αυτής, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ιδιαίτερο τροφοδοτικό καλώδιο.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους, αυτές πρέπει να τις προμηθευτείτε μόνο μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Αν το πλυντήριο πιάτων πρόκειται να εντοιχιστεί σε υψηλό ερμάριο, τότε αυτό πρέπει να στερεωθεί με τον σωστό τρόπο.
- Αν το πλυντήριο πρόκειται να εντοιχιστεί κάτω ή πάνω από άλλες οικιακές συσκευές, τότε πρέπει να τηρηθούν οι πληροφορίες για τον εντοιχισμό σε συνδυασμό με πλυντήριο πιάτων στις οδηγίες τοποθέτησης των εκάστοτε συσκευών.
- Προσέξτε περαιτέρω και τις οδηγίες τοποθέτησης για το πλυντήριο πιάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία όλων των συσκευών.

- Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ή οι οδηγίες τοποθέτησης δεν περιέχουν αντίστοιχες υποδείξεις, τότε απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των συσκευών, ώστε να διασφαλιστεί, ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να εντοιχιστεί πάνω ή κάτω από αυτές τις συσκευές.
- Σε περίπτωση που δεν πάρετε πληροφορίες από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε το πλυντήριο πιάτων πάνω ή κάτω από αυτές τις συσκευές.
- Αν τοποθετήσετε πάνω από το πλυντήριο φούρνο μικροκυμάτων, αυτός μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Ο υποεντοιχισμός εντοιχιζόμενων με εμφανή πρόσοψη ή πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών πρέπει να γίνεται μόνον κάτω από συνεχείς πάγκους εργασίας, οι οποίοι είναι βιδωμένοι με τα γειτνιάζοντα ερμάρια, ώστε να διασφαλίζεται η στατική ασφάλεια.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, θερμάστρες, κουζίνες ή άλλες συσκευές, που παράγουν θερμότητα) και μην την εντοιχίσετε κάτω από εστία.
- Προσέξτε ότι σε πηγές θερμότητας (για παράδειγμα εγκατάσταση θέρμανσης / εγκατάσταση ζεστού νερού) ή σε καυτά μέρη συσκευών μπορεί να λιώσει η μόνωση του καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου του πλυντηρίου πιάτων. Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου του πλυντηρίου πιάτων σε επαφή με πηγές θερμότητας ή καυτά μέρη συσκευών.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής η πρίζα πρέπει να είναι προσιτή. → *"Ηλεκτρική σύνδεση" στη σελίδα 64*
- Σε μερικά μοντέλα: Το πλαστικό περίβλημα στη σύνδεση νερού περιέχει ηλεκτρική βαλβίδα. Στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής βρίσκονται ηλεκτρικοί αγωγοί σύνδεσης. Μην κόψετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Μη βυθίσετε ποτέ το πλαστικό περίβλημα μέσα σε νερό.

Στην καθημερινή λειτουργία

Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις χρήσης στις συσκευασίες των απορρυπαντικών και λαμπруντικών.

Προσέξτε να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας και όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής Home Connect ενώ αυτή δεν βρίσκεται στο οπτικό σας πεδίο. Τηρείτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν ζημιές

- Επισκευές και επεμβάσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τους ειδικούς. Γι' αυτό πρέπει η συσκευή να έχει απομονωθεί από το δίκτυο ρεύματος. Βγάλτε το φιν από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια. Κλείστε τη βρύση.
- Σε περιπτώσεις ζημιών, ειδικά του πίνακα χειρισμού (ρωγμές, τρύπες, σπασμένα πλήκτρα) ή προβλήματα της λειτουργίας της πόρτας δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει περαιτέρω η συσκευή. Βγάλτε το φιν από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια. Κλείστε τη βρύση, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Κατά την απόσυρση

1. Αχρηστέψτε τις αχρηστευμένες συσκευές αμέσως, ώστε να αποκλειστούν μετέπειτα ατυχήματα.
2. Οδηγήστε τη συσκευή σε απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ανοίγεται μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκευών, ώστε να εμποδίζονται τραυματισμοί όπως π.χ. από σκόνταμμα.
- Μαχαίρια και άλλα χρειώδη με αιχμηρές μύτες πρέπει να ταξινομούνται στο καλάθι για μαχαιροπήρουνα * [30] με τις μύτες προς τα κάτω ή στο ράφι μαχαιριών * ή αντίστοιχα στο συρτάρι για μαχαιροπήρουνα * [21] σε οριζόντια θέση.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.

- Σε ανεξάρτητες συσκευές προσέχετε να μην παραφορτώνονται τα καλώδια. Η συσκευή θα μπορούσε να ανατραπεί.
- Αν η συσκευή δεν στέκεται σε κόγχη και ως εκ τούτου είναι προσιτό το ένα πλαϊνό τοίχωμα, τότε η περιοχή του μεντεσέ της πόρτας πρέπει για λόγους ασφαλείας να επενδυθεί στο πλάι (κίνδυνος τραυματισμού). Τα καλύμματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε ως ειδικά εξαρτήματα από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από τα ειδικά καταστήματα.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Προειδοποίηση

Κίνδυνος από έκρηξη!

Μη χύνετε διαλυτικά μέσα στον χώρο πλυσίματος. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα προσεκτικά. Υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος ζεματιστού νερού από τη συσκευή.

Προειδοποίηση **Κίνδυνοι για παιδιά!**

- Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια για τα παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ούτε να τη χειρίζονται.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπρυντικό. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, στον λάρυγγα και στα μάτια ή να οδηγήσουν σε ασφυξία.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να βρίσκονται μικρά μέρη μέσα το πλυντήριο πιάτων, τα οποία θα μπορούσαν να καταποθούν από παιδιά και εκτός αυτού το νερό στο εσωτερικό της συσκευής δεν είναι πόσιμο νερό, θα μπορούσαν να βρίσκονται ακόμα κατάλοιπα απορρυπαντικού μέσα σ' αυτό.
- Προσέχετε να μη βάζουν τα παιδιά τα χέρια τους στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [24]. Τα μικρά δάχτυλά τους θα μπορούσαν να πιαστούν στις σχισμές.

- Σε συσκευή εντοιχισμένη σε υψηλό ερμάριο προσέχετε κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας να μην πιαστούν ή συνθλιβούν τα παιδιά ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και στην υποκείμενη πόρτα ερμαρίου.
- Τα παιδιά θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή να εκτεθούν σε κάποια άλλη επικίνδυνη κατάσταση.
Γι' αυτό σε παλιές, άχρηστες συσκευές: Τραβήξτε το φιν από την πρίζα, κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύντε το. Αχρηστεύστε την κλειδαριά της πόρτας, ώστε να μην κλειδώνει πλέον η πόρτα.

Ασφάλεια για τα παιδιά (κλειδωμα πόρτας) *

Η ασφάλεια για παιδιά (κλειδωμα πόρτας) προστατεύει τα παιδιά από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν από το πλυντήριο πιάτων.


⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν μέσα στο πλυντήριο πιάτων και να πάθουν ασφυξία. Κλείνετε πάντοτε τελείως την πόρτα της συσκευής, όταν εγκαταλείπετε το πλυντήριο πιάτων.


Έτσι ενεργοποιείτε την ασφάλεια για τα παιδιά (ασφάλιση πόρτας):

1. Τραβήξτε το αυτί της ασφάλειας για τα παιδιά προς το μέρος σας (1).
 2. Κλείστε την πόρτα (2).
- Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

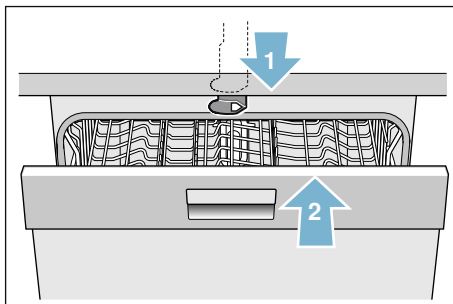

Έτσι ανοίγετε την πόρτα με ενεργοποιημένη ασφάλεια για παιδιά (ασφάλιση πόρτας):


1. Πιέστε το αυτί της ασφάλειας για τα παιδιά προς τα δεξιά (1).
2. Ανοίξτε την πόρτα (2).

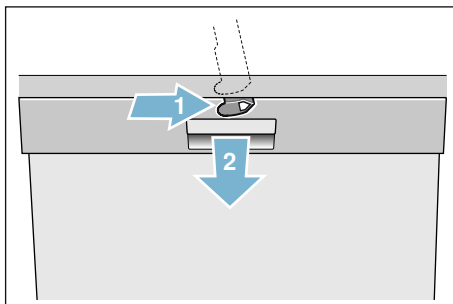

Έτσι ενεργοποιείτε την ασφάλεια για τα παιδιά (ασφάλιση πόρτας):

1. Πιέστε το αυτί της ασφάλειας για τα παιδιά προς τα δεξιά (1).
2. Ωθήστε το αυτί της ασφάλειας για τα παιδιά προς τα πίσω (2).

Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.

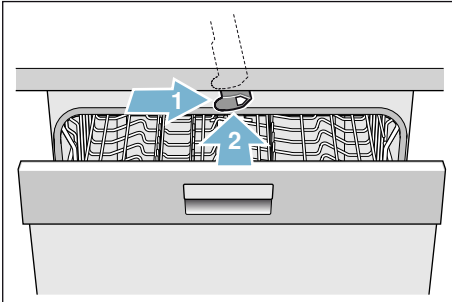

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας



Προστασία περιβάλλοντος

Τόσο η συσκευασία των νέων συσκευών όσο και οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Παρακαλείσθε να αποσύρете τα επιμέρους μέρη το καθένα ξεχωριστά.

Σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα ή στις δημοτικές αρχές του τόπου κατοικίας σας.

Συσκευασία

Όλα τα πλαστικά μέρη της συσκευής έχουν σημειωθεί με διεθνώς τυποποιημένα σύμβολα (π.χ. "PS" πολυστυρόλιο). Έτσι είναι δυνατός κατά την απόσυρση της συσκευής ο χωρισμός των πλαστικών απορριμμάτων ανάλογα με το είδος.

Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στην παράγραφο "Κατά την παράδοση" → Σελίδα 6.

Παλιές συσκευές

Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στην παράγραφο "Κατά την απόσυρση" → Σελίδα 8.



Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.



Γνωρίστε τη συσκευή

Οι απεικονίσεις στη μετώπη χειρισμού και στον εσωτερικό χώρο της συσκευής βρίσκονται μπροστά στον φάκελο. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στα επιμέρους σημεία.

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Για να καταστεί δυνατό το άνοιγμα της πόρτας χωρίς λαβή, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτόματο άνοιγμα πόρτας. Πιέστε πάνω στο κέντρο της πόρτας και η συσκευή ανοίγει από μόνη της.

Κονσόλα χειρισμού

- [1] Διακόπτης ON/OFF
- [2] Πλήκτρα προγραμμάτων **
- [3] Πλήκτρο Info
- [4] Παράθυρο ένδειξης επάνω
- [5] Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού
- [6] Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκληρυνσης
- [7] Ένδειξη WLAN
- [8] Πλήκτρα ρύθμισης
- [9] Προγραμματισμός χρόνου έναρξης
- [10] Πλήκτρο τηλεεκκίνησης
- [11] Πρόσθετες λειτουργίες/ πλήκτρα προγράμματος **
- [12] Πλήκτρο START
- [13] Οθόνη πρόσοψης *
- [14] Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας
- [15] Ένδειξη τηλεεκκίνησης *
- [16] Πλήκτρο < >

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

** Αριθμός ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Εσωτερικός χώρος της συσκευής

- [20] Εσωτερικός φωτισμός *
- [21] Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα *
- [22] Επάνω καλάθι σκευών
- [23] Επάνω εκτοξευτήρας νερού
- [24] Δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας
- [25] Άνοιγμα αναρρόφησης
- [26] Άνοιγμα εκφόρτισης (δοχείο ζεόλιθων)
- [27] Κάτω εκτοξευτήρας νερού
- [28] Δοχείο ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης
- [29] Φίλτρα
- [30] Καλάθι για μαχαιροπήρουνα *
- [31] Κάτω καλάθι σκευών
- [32] Δοχείο για το λαμπρυντικό
- [33] Θήκη απορρυπαντικού
- [34] Κλείθρο για τη θήκη απορρυπαντικού
- [35] Πινακίδα τύπου

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Πλήκτρο Info

Με το πλήκτρο Info  μπορείτε να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες προγράμματος.

1. Πατήστε το πλήκτρο Info  **[3]**.
2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος. Πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα δείχνονται στο παράθυρο ενδείξεων επάνω **[4]**.
3. Για έξοδο πατήστε το πλήκτρο Info  **[3]**.

Ρύθμιση ώρας

Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία το ρολόι ξεκινάει στις 12:00 η ώρα.

Έτσι ρυθμίζετε η επίκαιρη ώρα:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Info  **[3]** επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω **[4]** το ακόλουθο κείμενο:

Ξεφύλλισμα με < >

Ρύθμιση με - +

Έξοδος με Setup 3 sec.

4. Πατήστε το πλήκτρο > **[16]** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω **[4]** Ρύθμιση ώρας.
5. Κάντε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης + - **[8]**. Με παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων ρύθμισης + - **[8]** αλλάζου οι τιμές ρύθμισης σε βήματα 10 λεπτών.
6. Πατήστε το πλήκτρο Info  **[3]** για 3 δευτερόλεπτα.

Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Υπόδειξη: Αν η συσκευή ήταν για μεγάλο διάστημα χωρίς ρεύμα, τότε το ρολόι ξεκινάει στις 12:00 η ώρα. Ρυθμίστε την ώρα.

Αρχική θέση σε λειτουργία

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του πλυντηρίου μεταβαίνετε απευθείας στις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Υπόδειξη: Αν κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία επιλέξετε Home Connect, πραγματοποιήστε τις περαιτέρω ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής του πλυντηρίου πιάτων σας.
Λάβετε για αυτό υπόψη τα παρατιθέμενα έγγραφα του Home Connect.

Στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  εμφανίζεται σε περίπτωση χειροκίνητης επιλογής το εξής κείμενο:

Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Για ν' αλλάξετε τη ρύθμιση:

- 1. Πατήστε το πλήκτρο   τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
Αλλάξτε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης  .
- 2. Πατήστε το πλήκτρο Info   για 3 δευτερόλεπτα.
Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία	Εργοστασιακή ρύθμιση	Πληροφοριακό κείμενο με πάτημα του πλήκτρου Info 
Γλώσσα/Language	Deutsch	Επιλογή της γλώσσας.
Αρχική εκκίνηση	Χειροκίνητα/Home Connect	Χειροκίνητα/Home Connect.
Μορφή ώρας	24 h	12 h ή 24 h.
Ρύθμιση ώρας	12:00	Ρύθμιση της τρέχουσα ώρας.
Σκληρότητα νερού	°dH 13 - 16 μέτρια	Προσαρμογή στην τοπική σκληρότητα νερού. Σε περίπτωση χρήσης πολυαμπλετών επιλέξτε τη βαθμίδα 0 - 6.
Ρύθιση λαμπρυντικού	Βαθμίδα 5	Η ποσότητα λαμπρυντικού επηρεάζει το στέγνωμα. Σε περίπτωση χρήσης πολυαμπλετών επιλέξτε τη βαθμίδα 0.
Σύνδεση νερού *	Κρύο νερό	Δυνατότητα σύνδεσης σε ζεστό (40-60 °C) ή κρύο νερό (<40 °C).
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Ρυθμίσεις

Για διευκόλυνσή σας το πλυντήριο πιάτων έχει ρυθμιστεί προκαταρκτικά με ορισμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για ν' αλλάξετε τη ρύθμιση:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
 2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF .
 3. Πατήστε το πλήκτρο Info  επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  4.
- Ξεφύλλισμα με < >**
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.

4. Πατήστε το πλήκτρο  >  16 επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
Με τα πλήκτρα ρύθμισης **+**  **-**  8 μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση.
5. Πατήστε το πλήκτρο Info   3 για 3 δευτερόλεπτα.
Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε όλες τις αλλαγμένες ρυθμίσεις ξανά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις

Υπόδειξη: Όταν επαναφέρετε το πλυντήριο πιάτων σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μεταβαίνετε πάλι απευθείας στις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Βασική ρύθμιση	Εργοστασιακή ρύθμιση	Πληροφοριακό κείμενο με πάτημα του πλήκτρου Info 
Ρύθμιση ώρας	12:00	Ρύθμιση της ώρας.
Μορφή ώρας	24 h	12 h ή 24 h.
Ένδειξη ώρας	Ωρα	Εμφάνιση της λήξης προγράμματος με την ένδειξη "Λήξη σε" ή "Λήξη στις".
Γλώσσα/Language	Deutsch	Επιλογή της γλώσσας.
Σκληρότητα νερού	°dH 13 - 16 μέτρια	Ρύθμιση σκληρότητας νερού. Σε περίπτωση χρήσης πολυαμπλετών επιλέξτε τη χαμηλότερη βαθμίδα.
Ρύθιση λαμπρυντικού	Βαθμίδα 5	Η ποσότητα λαμπρυντικού επηρεάζει το στέγνωμα. Σε περίπτωση χρήσης πολυαμπλετών επιλέξτε τη βαθμίδα 0.
Ρύθμιση αισθητήρα	Στάνταρ	Προσαρμογή της αναγνώρισης ρύπων για ιδανικό αποτέλεσμα καθαρισμού.
Έξτρα Στέγνωμα	off	Βελτιωμένο στέγνωμα, για ποτήρια και πλαστικά σκεύη.
Σύνδεση νερού *	Κρύο νερό	Δυνατότητα σύνδεσης σε ζεστό (40-60 °C) ή κρύο νερό (<40 °C).
Eco-πρόγνωση	off	Παρουσίαση αναμενόμενης κατανάλωσης νερού και ενέργειας.
AutoPowerOff	Μετά από ένα λεπτό	Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

el Γνωρίστε τη συσκευή

Βασική ρύθμιση	Εργοστασιακή ρύθμιση	Πληροφοριακό κείμενο με πάτημα του πλήκτρου Info 
Emotion Light *	on	Φωτισμός του εσωτερικού χώρου.
Οθόνη πρόσοψης *	on	Η ένδειξη στην μπροστινή οθόνη μπορεί να επιλεγεί.
Timelight *	on	Κατά την πορεία του προγράμματος προβάλλονται πληροφορίες κατάστασης στο δάπεδο.
Infolight *	on	Προβολή φωτεινής ένδειξης στο δάπεδο, όσο διαρκεί η λειτουργία του προγράμματος.
Πρόγραμμα έναρξης	Οικονομικό 50°	Κατά την ενεργοποίηση εμφανίζεται το τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Ένταση ηχητικού σήματος *	Βαθμίδα 2	Ένταση του σήματος στη λήξη προγράμματος.
Ένταση ήχου πλήκτρων	Βαθμίδα 2	Ένταση ήχου κατά τον χειρισμό των πλήκτρων.
Ασφάλεια για παιδιά *	off	Η ενεργοποιημένη ασφάλεια για τα παιδιά δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας.
Wi-Fi	On/Off	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο.
Σύνδεση στο δίκτυο	Χειροκίνητα/Αυτόματα	Ελέγξτε το WPS στο router Όχι WPS: Χειροκίνητα WPS: Αυτόματα
Σύνδεση στην εφαρμογή	Εκκίνηση με +	Σύνδεση της οικιακής συσκευής με φορητή τερματική συσκευή.
Διαχειριστής ενέργειας *	Σύνδεση με +	Σύνδεση της οικιακής συσκευής με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος.
Στέγνωμα Eco *	on	Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας στο τέλος του προγράμματος.
Χαιρετισμός	on	Το λογότυπο μάρκας κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να αποεπιλεγεί.
Εργοστασιακή ρύθμιση	Επαναφορά	Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Υποδείξεις

- Το σημείο μενού "Σύνδεση στο δίκτυο" είναι διαθέσιμο, μόνο αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi.
- Το σημείο μενού "Σύνδεση στην εφαρμογή" είναι διαθέσιμο, μόνο αφού διαμορφωθεί η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο.

- Το σημείο μενού "Διαχειριστής ενέργειας" * είναι διαθέσιμο, μόνο αφού διαμορφωθεί η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο και η συσκευή συνδεθεί στην εφαρμογή.



Home Connect

Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.

Αυτό το πλυντήριο πιάτων έχει δυνατότητα Wi-Fi και είναι τηλεχειριζόμενο μέσω μιας φορητής τερματικής συσκευής.

Υπόδειξη: Το Wi-Fi είναι μία καταχωρισμένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

Αν δεν συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας με το οικιακό δίκτυο, μπορείτε να συνεχίσετε να το χειρίζεστε χειροκίνητα με τα πλήκτρα.

Εγκατάσταση εφαρμογής

Για να είναι δυνατός ο χειρισμός της συσκευής μέσω Home Connect, η εφαρμογή (App) Home Connect πρέπει να είναι εγκαταστημένη στη φορητή τερματική σας συσκευή.

Λάβετε για αυτό υπόψη τα παραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.

Ακολουθήστε τα προκαθορισμένα από την εφαρμογή βήματα, για την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων.

Εγκατάσταση του Home Connect

Μπορείτε να ρυθμίζετε το πλυντήριο πιάτων σας μέσω του πλήκτρου τηλεεκκίνησης [10] ή να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF [1].
3. Πατήστε το πλήκτρο Info [3] επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.

4. Πατήστε το πλήκτρο > [16] τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Με τα πλήκτρα ρύθμισης + - [8] κάντε τη ρύθμιση.
6. Πατήστε το πλήκτρο Info [3] για 3 δευτερόλεπτα.

Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Wi-Fi

Στο μενού Wi-Fi μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου με "On" και με "Off" να την απενεργοποιήσετε.




Υποδείξεις

- Αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση "Off" για το Wi-Fi, δεν είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις "Σύνδεση στο δίκτυο" και "Σύνδεση στην εφαρμογή".
- Ο τηλεχειρισμός της συσκευής χρειάζεται μία σταθερή ασύρματη σύνδεση δικτύου.


Σύνδεση στο δίκτυο

Το σημείο μενού "Σύνδεση στο δίκτυο" είναι διαθέσιμο, μόνο αν έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi.

Στο μενού Σύνδεση στο δίκτυο μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε "Αυτόμ./WPS" και "Χειροκίνητα", για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων με το οικιακό δίκτυο.




Αυτόματα: Η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο γίνεται μέσω της λειτουργίας WPS του δρομολογητή σας.



Χειροκίνητα: Συνδέστε τη φορητή σας τερματική συσκευή με το δίκτυο Home Connect. Οι ρυθμίσεις δικτύου καταχωρίζονται στη συνέχεια χειροκίνητα, με τη βοήθεια της εφαρμογής Home Connect, για να διαμορφωθεί η σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

Μετά από επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται το εξής κείμενο στο παράθυρο ενδείξεων επάνω .




Λάβετε για αυτό υπόψη τα παρατιθέμενα έγγραφα του Home Connect.


Σύνδεση στην εφαρμογή

Το σημείο μενού "Σύνδεση στην εφαρμογή" είναι διαθέσιμο, μόνο αφού διαμορφωθεί η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο.

Κατά τη ρύθμιση "Σύνδεση στην εφαρμογή" διαμορφώνεται η αντιστοίχιση μεταξύ πλυντηρίου πιάτων, εφαρμογής και του λογαριασμού χρήστη σας.



Μετά από επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται το εξής κείμενο στο παράθυρο ενδείξεων επάνω .



Λάβετε για αυτό υπόψη τα παρατιθέμενα έγγραφα του Home Connect.

Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά του πλυντηρίου πιάτων σας Home Connect με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο δίκτυο WLAN, το πλυντήριο πιάτων σας Home Connect μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον διακομιστή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλικού του πλυντηρίου πιάτων σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένης προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και χρησιμοποιείται από το Home Connect τη χρονική στιγμή, κατά την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά. Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή Home Connect.

Πλήκτρο τηλεεκκίνησης

Αν το πλυντήριο πιάτων έχει συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο, ενεργοποιήστε με το πλήκτρο τηλεεκκίνησης  τον τηλεχειρισμό του πλυντηρίου πιάτων.

Αν το πλυντήριο πιάτων δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το Home Connect, πιέζοντας το πλήκτρο τηλεεκκίνησης , μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις Home Connect.

Λάβετε για αυτό υπόψη τα παραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.

Υποδείξεις

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, σβήνει το πλήκτρο τηλεεκκίνησης .
- Για να ενεργοποιηθεί ο τηλεχειρισμός, πιέστε το πλήκτρο τηλεεκκίνησης .
- Αν διακόπηκε ο βοηθός Home Connect κατά την έναρξη, πιέστε ξανά το πλήκτρο τηλεεκκίνησης .
- Αν διακοπεί η σύνδεση με τον δρομολογητή, αναβοσβήνει η ένδειξη WLAN  στην οθόνη.
- Ανοίγοντας την πόρτα, απενεργοποιείται ο τηλεχειρισμός.

Wi-Fi χωρίς σύνδεση με τον Home Connect Server

Μέσω της Home Connect App μπορείτε να αποσυνδέσετε τη σύνδεση με τον Home Connect Server.

Η συσκευή είναι στη συνέχεια τοπικά συνδεδεμένη με τη φορητή σας τερματική συσκευή, ωστόσο χωρίς σύνδεση με τον Home Connect Server.

Υπόδειξη: Αν η σύνδεση με τον Home Connect Server δεν απενεργοποιήθηκε από εσάς, ελέγξτε τη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο.

Ρύθμιση διαχειριστή ενέργειας

Με τον διαχειριστή ενέργειας  το πλυντήριο πιάτων σας ξεκινά αυτόνομα εντός ενός χρονικού διαστήματος που έχετε ρυθμίσει εσείς, επιλέγοντας το χρονικό σημείο με την πιο οικονομική προσφορά ηλεκτρικού ρεύματος από την εναλλακτική πηγή ενέργειάς σας (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα).

Αν ο διαχειριστής ενέργειας  δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την τηλεεκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων σας (π.χ. δεν υπάρχει κάποια προσφορά ηλεκτρικού ρεύματος), ξεκινά το πλυντήριο πιάτων στο τελευταίο εφικτό χρονικό σημείο με τη συμβατική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι ρυθμίζετε τον διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ]:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF ☐ [1].
3. Πατήστε το πλήκτρο Info  [3] επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] το ακόλουθο κείμενο:

Ξεφύλλισμα με < >

Ρύθμιση με - +

Έξοδος με Setup 3 sec.

4. Πατήστε το πλήκτρο > ☐ [16] τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Με τα πλήκτρα ρύθμισης + - ☐ [8] κάντε τη ρύθμιση.
6. Συνδέστε το πλυντήριο πιάτων σας στα επόμενα 2 λεπτά με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος, ενεργοποιήστε για αυτό και την αποδοχή σύνδεσης στον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος (τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του διαχειριστή ενέργειας).

Σε επιτυχή σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος, εμφανίζεται μία πληροφοριακή ένδειξη στο πεδίο ενδείξεων επάνω [4]. Αν αποτύχει η δήλωση του διαχειριστή ενέργειας επαναλάβετε το βήμα 6.

Υπόδειξη: Το σημείο μενού "Διαχειριστής ενέργειας" είναι διαθέσιμο, μόνο αφού διαμορφωθεί η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο και η συσκευή συνδεθεί με την εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Διαχειριστή ενέργειας υπάρχουν στην τοποθεσία

www.home-connect.com.

Ενεργοποίηση διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ]

Για να ξεκινήσετε τον διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ], πρέπει να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο τηλεεκκίνησης ☐ [10] και να ρυθμίσετε την προεπιλογή (προγραμματισμό) χρόνου [9].

Αν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο τηλεεκκίνησης ☐ [10], μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω της εφαρμογής Home Connect App την προεπιλογή χρόνου [9].

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ] και χειροκίνητα με τα πλήκτρα στο πλυντήριο πιάτων.

Έτσι ενεργοποιείτε τον διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ] στο πλυντήριο πιάτων:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF ☐ [1].
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα [2].
4. Πατήστε το πλήκτρο Προγραμματισμός χρόνου [9].
5. Πατήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + - ☐ [8] τόσες φορές, μέχρι η ώρα που εμφανίζεται να αντιστοιχεί στην επιθυμία σας.
6. Πατήστε το πλήκτρο START [12], η προεπιλογή (προγραμματισμός) χρόνου (έναρξης) είναι ενεργοποιημένη.
7. Ενεργοποιήστε το πλήκτρο τηλεεκκίνησης ☐ [10].
8. Μετά από επιτυχή ενεργοποίηση εμφανίζεται αριστερά στο πεδίο ενδείξεων επάνω [4] "Flex Start". Ο διαχειριστής ενέργειας [Ⓔ] έχει τώρα πρόσβαση στο πλυντήριο πιάτων και μπορεί να το ξεκινά στη διάρκεια του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος.

Υπόδειξη:

- Μόλις ο διαχειριστής ενέργειας [Ⓔ] ξεκινήσει το πρόγραμμα νωρίτερα, ενημερώνεται η αναφορά χρόνου "Λήξη σε / Λήξη στις".
- Για να ενεργοποιήσετε τον διαχειριστή ενέργειας [Ⓔ], πρέπει προηγουμένως να τον έχετε ρυθμίσει.

Απενεργοποίηση διαχειριστή ενέργειας

Το σημείο μενού "Αποσύνδεση με +" είναι διαθέσιμο, αν το πλυντήριο πιάτων έχει συνδεθεί με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος.

Έτσι απενεργοποιείτε τον διαχειριστή ενέργειας:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF .
3. Πατήστε το πλήκτρο Info   επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.
4. Πατήστε το πλήκτρο >  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Με τα πλήκτρα ρύθμισης + -  κάντε τη ρύθμιση.
6. Πατήστε το πλήκτρο Info   για 3 δευτερόλεπτα.

Μετά από αυτή τη διαδικασία έχει απενεργοποιηθεί ο διαχειριστής ενέργειας. Τώρα μπορεί να συνδεθεί ένας νέος διαχειριστής ενέργειας.

Ενημέρωση λογισμικού *

Με τη λειτουργία "Ενημέρωση λογισμικού" μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του πλυντηρίου πιάτων σας (για παράδειγμα βελτιστοποίηση, αντιμετώπιση σφαλμάτων, ενημερώσεις που αφορούν στην ασφάλεια). Με την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Home Connect, έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή στη φορητή τερματική συσκευή σας και είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή Home Connect.

Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε το κατέβασμα της ενημέρωσης λογισμικού μέσω της εφαρμογής. Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο: "Να εγκατασταθεί ή ενημέρωση λογισμικού;".

Μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση στο πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο ρύθμισης +  ή να την εκτελέσετε αργότερα. Εάν βρίσκεστε στο τοπικό δίκτυο, μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εγκατάσταση και από την εφαρμογή Home Connect.

Μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση εμφανίζεται το εξής κείμενο στην οθόνη ενδείξεων: "Η ενημέρωση λογισμικού εγκαταστάθηκε με επιτυχία".

Υποδείξεις

- Κατά τη λήψη της ενημέρωσης λογισμικού μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.
- Κατά την εγκατάσταση δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.
- Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκεια αναβοσβήνουν μερικά πλήκτρα.
- Ανάλογα με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στην εφαρμογή, μπορεί να πραγματοποιηθεί και αυτόματα λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνίσταται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Τηλεδιάγνωση

Το σέρβις πελατών μπορεί με τη βοήθεια της τηλεδιάγνωσης  να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, αν επικοινωνήσετε μαζί του.

Υποδείξεις

- Η πρόσβαση του σέρβις πελατών πρέπει να επιβεβαιωθεί από εσάς στη συσκευή.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεδιάγνωση  μέσω του διακόπτη ON/OFF  ή να απενεργοποιήσετε στην Home Connect App την πρόσβαση του σέρβις πελατών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η εταιρεία Constructa Neff Vertriebs-GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με ασύρματη λειτουργικότητα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.neff-international.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.

Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW.

Ζώνη 5 GHz: μέγ. 100 mW.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση μόνο								



Αποσκληρυντής / Ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης

Για καλά αποτελέσματα πλύσης το πλυντήριο χρειάζεται μαλακό, δηλαδή νερό χωρίς άλατα, διαφορετικά επικαθύνονται υπολείμματα αλάτων στα σκεύη και στον εσωτερικό χώρο. Το νερό της βρύσης με σκληρότητα πάνω από 7° dH (1,2 mmol/l) πρέπει να αποσκληρυνθεί. Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια ειδικού αλατιού (αλάτι αναζωογόνησης) στην εγκατάσταση αποσκληρυνσης του πλυντηρίου. Η ρύθμιση και έτσι η απαιτούμενη ποσότητα αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του νερού της βρύσης (βλ. παρακάτω πίνακας σκληρότητας νερού).

Πίνακας σκληρότητας νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης στο πλυντήριο
0 - 6	μαλακό	0-1,1	0 - 6
7 - 8	μαλακό	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	μέτριο	1,5-1,8	9 - 10
11 - 12	μέτριο	1,9-2,1	11 - 12
13 - 16	μέτριο	2,2-2,9	13 - 16
17 - 21	σκληρό	3,0-3,7	17 - 21
22 - 30	σκληρό	3,8-5,4	22 - 30
31 - 50	σκληρό	5,5-8,9	31 - 50

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού

Η ποσότητα συμπλήρωσης αλατιού μπορεί να ρυθμιστεί από **0** έως **50** °dH. Στην τιμή ρύθμισης **0 - 6** δεν απαιτείται καθόλου αλάτι.

Έτσι ρυθμίζεται ο αποσκληρυντής:

1. Για την τιμή της σκληρότητας του νερού της βρύσης απευθυνθεί στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
2. Για τη βαθμίδα που χρειάζεστε ανατρέξτε στον πίνακα σκληρότητας νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF **[1]**.
5. Πατήστε το πλήκτρο Info **[3]** επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω **[4]** το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.
6. Πατήστε το πλήκτρο **>[16]** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω **[4]** Σκληρότητα νερού.
7. Κάντε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης **+ -[8]**.
8. Πατήστε το πλήκτρο Info **[3]** για 3 δευτερόλεπτα.

Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Χρήση του ειδικού αλατιού


Μόλις ανάψει η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού [6] στην μετώπη χειρισμού ή εμφανιστεί στην ένδειξη οθόνης πρόσωσης * [13] η σχετική προτροπή, θα πρέπει να συμπληρωθεί ειδικό αλάτι. Η συμπλήρωση αλατιού αποσκληρυνσης πρέπει να γίνεται πάντοτε αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Έτσι επιτυγχάνεται, ότι το διάλυμα αλατιού που τυχόν υπερχειλίσε, θα ξεπλυθεί αμέσως και δεν θα προκαλέσει διάβρωση στο δοχείο πλυσίματος.

Προσοχή!

Το απορρυπαντικό καταστρέφει τον αποσκληρυντή! Μη συμπληρώσετε ποτέ απορρυπαντικό στο δοχείο αποθέματος για το ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.

Έτσι συμπληρώνετε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης:

1. Ανοίξετε το βιδωτό καπάκι του δοχείου [28].
2. Γεμίστε το δοχείο αποθέματος με νερό (χρειάζεται μόνο κατά την αρχική θέση σε λειτουργία).
3. Συμπληρώστε ειδικό αλάτι σύμφωνα με την απεικόνιση (**όχι αλάτι φαγητού ή ταμπλέτες**). Συγχρόνως εκτοπίζεται νερό και εκρέει.

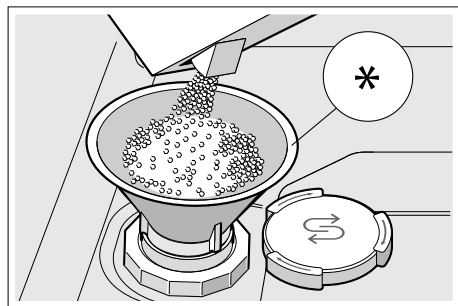

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Χρήση απορρυπαντικών με συστατικό αλάτιού

Κατά τη χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό αλατιού μπορείτε σε γενικές γραμμές να παραλείψετε το ειδικό αλάτι μέχρι τη σκληρότητα νερού των 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Σε σκληρότητες νερού άνω των 21° dH είναι απαραίτητη και εδώ η χρήση ειδικού αλατιού.

Απενεργοποίηση ένδειξης συμπλήρωσης αλατιού/αποσκληρυντή

Αν σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό αλατιού αποσκληρυνσης σας ενοχλεί η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού [6] στον πίνακα ή το κείμενο στο πεδίο ενδείξεων [4] (Το αλάτι επαρκεί για ακόμα 1-5 πλύσεις), μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις.

Ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκληρυνσης" και ρυθμίστε την τιμή στο **0-6**. Έτσι έχουν απενεργοποιηθεί η εγκατάσταση αποσκληρυνσης και η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού.




Λαμπруντικό

Μόλις ανάψει η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού [5] στην μετώπη χειρισμού ή εμφανιστεί στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης * [13] η σχετική προτροπή, θα πρέπει να συμπληρωθεί λαμπруντικό. Το λαμπруντικό χρειάζεται για σκεύη χωρίς λεκέδες και για διαυγή γυαλικά. Χρησιμοποιείτε λαμπруντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. Συνδυαστικά απορρυπαντικά με συστατικό λαμπруντικού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι τη σκληρότητα νερού των 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Σε σκληρότερες νερού άνω των 21° dH είναι απαραίτητη και εδώ η χρήση λαμπруντικού.


* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Έτσι συμπληρώνετε λαμπруντικό:

1. Ανοίξτε το δοχείο αποθέματος [32], πιέστε το αυτό στο καπάκι (1) και ανασηκώστε το (2).

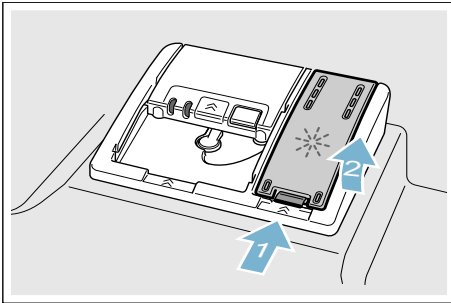

2. Γεμίστε με λαμπруντικό ως το σημάδι max.

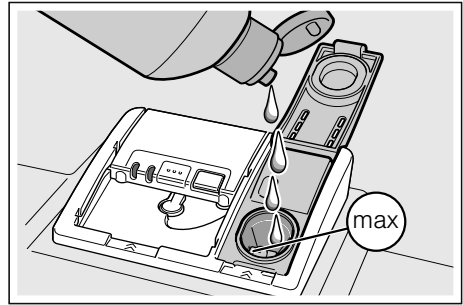

3. Κλείστε το καπάκι.
Το καπάκι κουμπώνει αισθητά.
4. Σκουπίστε το λαμπруντικό που χύθηκε έξω με ένα πανί.
Αυτό εμποδίζει τον σχηματισμό υπερβολικού αφρού κατά την επόμενη πλύση.

Ρύθμιση ποσότητας λαμπруντικού

Η ποσότητα παροχής λαμπруντικού μπορεί να ρυθμιστεί από **0** έως **6**. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπруντικού στο **5**, για να έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στεγνώματος. Αλλάξτε την ποσότητα λαμπруντικού μόνον, όταν στα σκεύη εμφανίζονται ραβδώσεις ή κηλίδες νερού. Ρυθμίστε μια χαμηλότερη βαθμίδα, για να αποφύγετε ραβδώσεις. Ρυθμίστε μια υψηλότερη βαθμίδα, για να αποφύγετε τις κηλίδες νερού.

Έτσι ρυθμίζετε την ποσότητα λαμπруντικού:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF .
3. Πατήστε το πλήκτρο Info   επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.
4. Πατήστε το πλήκτρο >   τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  Ρύθιση λαμπруντικού.
5. Κάντε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης + -  .
6. Πατήστε το πλήκτρο Info   για 3 δευτερόλεπτα.

Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Απενεργοποίηση της ένδειξης συμπλήρωσης λαμπруντικού

Αν σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών απορρυπαντικών με συστατικό λαμπруντικού ενοχλεί η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπруντικού  στη μετώπη χειρισμού ή το κείμενο στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης *  (Το λαμπρ. επαρκεί για x ακόμα πλύσεις), οι ενδείξεις μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στη "Ρύθμιση ποσότητας λαμπруντικού" και ρυθμίστε τη βαθμίδα 0.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας



Μαγειρικό σκεύος

Ακατάλληλα

- Μαχαιροπήρουνα και σκεύη με μέρη από ξύλο.
- Ευαίσθητα ποτήρια με διακόσμηση και ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη. Οι διακοσμήσεις αυτές δεν είναι κατάλληλες για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Πλαστικά μέρη, μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες,
- Χαλκίνα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο.
- Μέρη σκευών, τα οποία είναι λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο ή χρώμα.

Μέρη από αλουμίνιο και ασήμι είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Επίσης και μερικά είδη κρυστάλλων είναι δυνατόν μετά από πολλά πλύσιμα να θαμπώσουν.

Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Αιτίες:

- Είδος γυαλιού και μέθοδος κατασκευής γυαλιού.
- Χημική σύνθεση του απορρυπαντικού.
- Θερμοκρασία νερού του προγράμματος πλύσης.

Σύσταση:

- Χρησιμοποιείτε μόνον ποτήρια και πορσελάνη, τα οποία δηλώνονται από τον κατασκευαστή ως ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ήπια.
- Βγάξτε τα γυαλικά και τα μαχαιροπήρουνα μετά τη λήξη του προγράμματος το συντομότερο δυνατό από το πλυντήριο πιάτων.


Τοποθέτηση

1. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα των φαγητών. Το ξέπλυμα των σκευών κάτω από τρεχούμενο νερό δεν είναι απαραίτητο.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο έτσι, ώστε
 - αυτά να στέκονται καλά και να μην αναποδογυρίζονται,
 - όλα τα σκεύη να βρίσκονται με το άνοιγμά τους προς τα κάτω,
 - τα σκεύη με κοιλότητες να έχουν κλίση, για να μπορεί να φεύγει το νερό ελεύθερα,
 - να μην εμποδίζει την περιστροφή των δύο εκτοξευτήρων νερού [23] και [27].

Τα πολύ μικρά μέρη σκευών δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο, γιατί αυτά μπορούν να πέσουν εύκολα από τα καλάθια.


Επάνω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τα φλιτζάνια και τα ποτήρια στο επάνω καλάθι [22].

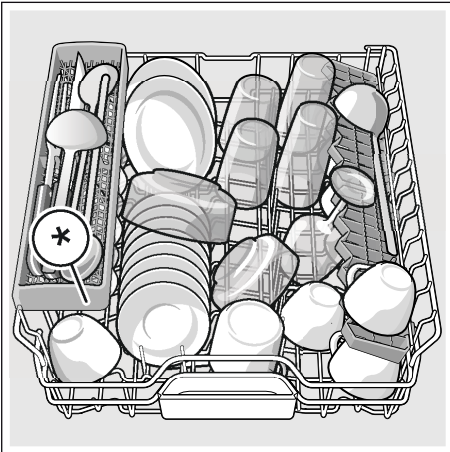


* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Υπόδειξη: Προσέξτε να μην βρίσκονται σκεύη πάνω από το δοχείο υποδοχής ταμπλέτας [24]. Αυτά μπορούν να μπλοκάρουν το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού [33].

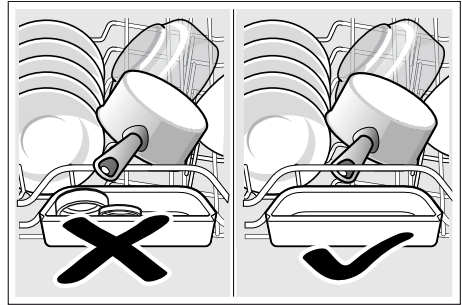

Κάτω καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τις κατασρόλες και τα πιάτα στο κάτω καλάθι [31].

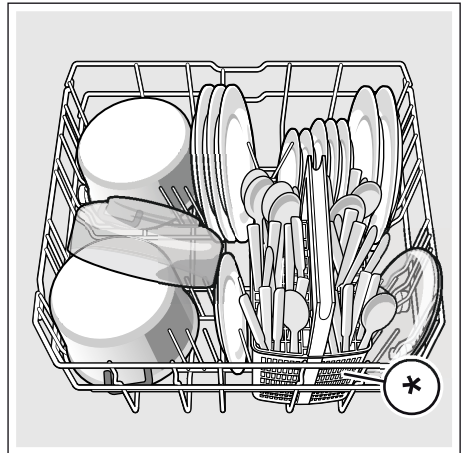

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας


Συμβουλή: Τα πολύ λερωμένα σκεύη (κατσαρόλες) θα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω καλάθι. Χάρη στην ισχυρότερη εκτόξευση νερού επιτυγχάνεται έτσι καλύτερο αποτέλεσμα πλυσίματος.

Συμβουλή: Περαιτέρω παραδείγματα, για το πώς μπορείτε να τοποθετείτε ιδανικά τα σκεύη σας μέσα στο πλυντήριο, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Έτσι μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν. Την αντίστοιχη διεύθυνση διαδικτύου θα βρείτε στο οπισθόφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης.

Καλάθι για μαχαιροπήρουνα *

Τοποθετείτε τα μαχαιροπήρουνα πάντοτε ανάμεικτα με την μυτερή πλευρά τους προς τα κάτω μέσα στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα *.

Για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί, βάζετε τα μακριά, μυτερά μέρη και τα μαχαιρία επάνω στο ράφι μαχαιριών *.

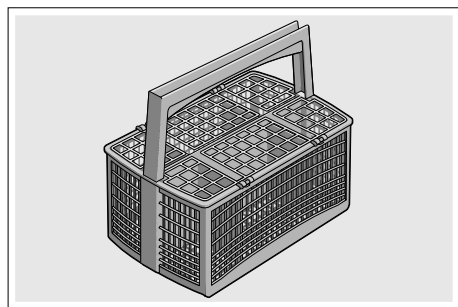


* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας



Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα *

Ταξινομείτε τα μαχαιροπήρουνα όπως στην εικόνα μέσα στο συρτάρι για τα μαχαιροπήρουνα [21]. Η ξεχωριστή ταξινόμηση διευκολύνει μετά το πλύσιμο την αφαίρεση από το πλυντήριο.

Έτσι μπορείτε να αφαιρέσετε το συρτάρι για τα μαχαιροπήρουνα.

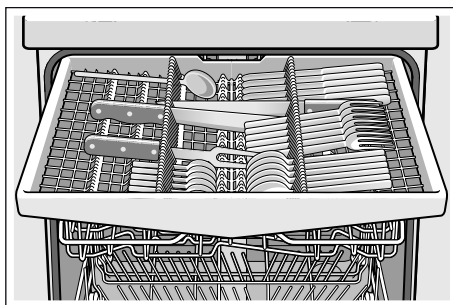


Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας μπορείτε να κατεβάσετε τα πλαίσια ράφια προς τα κάτω, ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για μακρύτερα μαχαιροπήρουνα. Μπορείτε να κατεβάσετε τις μπροστινές σειρές ακίδων προς τα κάτω, ώστε να ταξινομήσετε φαρδύτερες λαβές.

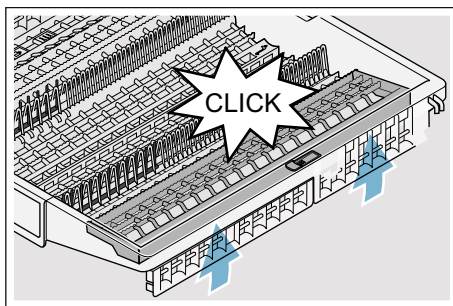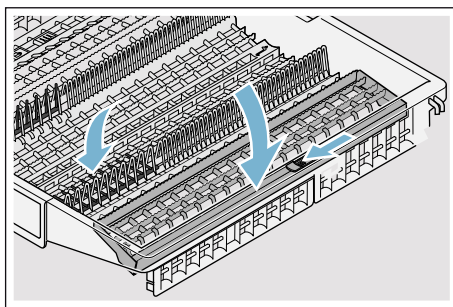

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Εταζέρα *

Η εταζέρα και ο υποκείμενος χώρος μπορούν να χρησιμοποιούνται για μικρά φυτζάνια και ποτήρια ή για μεγαλύτερα κομμάτια μαγειροπήρουνων, όπως π.χ. κουτάλια μαγειρικής ή κουταλοπήρουνα σερβιρίσματος. Όταν δεν χρειάζεστε την εταζέρα, μπορείτε να σηκώσετε την εταζέρα προς τα πάνω.

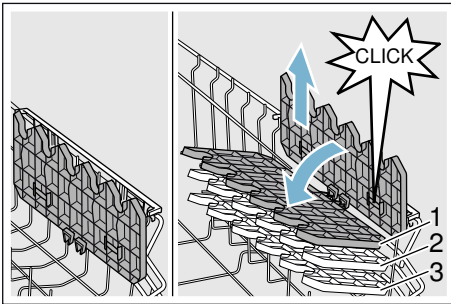

* Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας μπορείτε να ρυθμίσετε την εταζέρα στο ύψος 3πλά.

Έτσι ρυθμίζετε την εταζέρα στο ύψος:


1. Φέρτε την εταζέρα σε κάθετη θέση και τραβήξτε την προς τα πάνω.
2. Ωθήστε την εταζέρα ελαφρά λοξά προς τα κάτω στο επιθυμητό ύψος (1, 2, ή 3).
3. Κουμπώστε την εταζέρα.
Η εταζέρα κουμπώνει αισθητά.

Αναδιπλούμενα στοιχεία *

* Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας μπορείτε να κατεβάσετε τις πτυσσόμενες ακίδες προς τα κάτω. Έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε καλύτερα τις κατασρόλες, τα μπολ και τα ποτήρια.


Έτσι θα κατεβάσετε τις πτυσσόμενες ακίδες:

1. Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός (1).
2. Κατεβάστε τις πτυσσόμενες ακίδες (2).

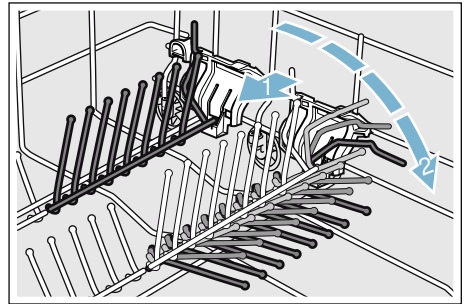


Συγκράτηση μικρών μερών *

* Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας το επάνω καλάθι είναι εξοπλισμένο με συγκρατήσεις μικρών μερών. Με τις συγκρατήσεις μικρών μερών μπορείτε να στερεώσετε με ασφάλεια πλαστικά μέρη.

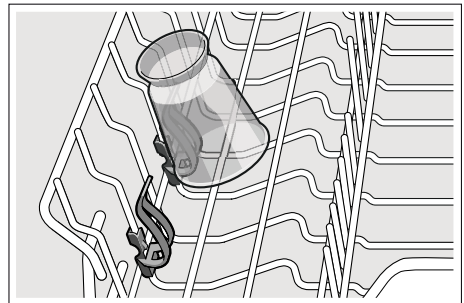

Ράφι μαχαιριών *

Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας το επάνω καλάθι είναι εξοπλισμένο με ράφι μαχαιριών. Στο ράφι μαχαιριών μπορείτε να τοποθετείτε μακριά μαχαίρια και άλλα χρειώδη.

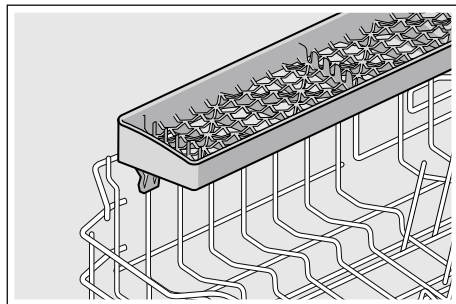


Κεφαλή ψεκασμού ρηχών ταψιών *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Μεγάλα ταψιά ή σχάρες καθώς και μεγάλα πιάτα (πιάτα γκουρμέ, πιάτα ζυμαρικών, πιάτα σουπλά) μπορείτε να τα καθαρίσετε με τη βοήθεια αυτής της κεφαλής ψεκασμού.

Έτσι τοποθετείται η κεφαλή ψεκασμού:

1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι [22].
2. Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού σύμφωνα με την απεικόνιση και στρέψτε την προς τα δεξιά.
Η κεφαλή ψεκασμού έχει κουμπώσει.

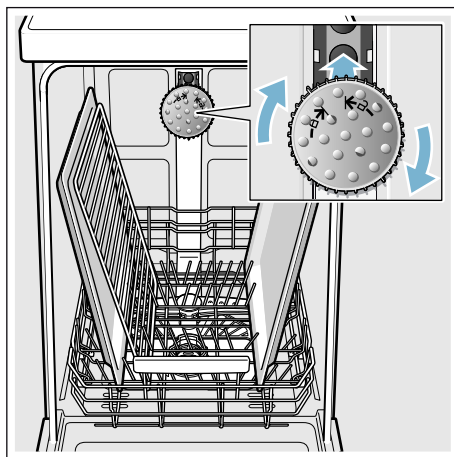

Για να μπορεί να φθάσει η ακτίνα ψεκασμού σε όλα τα μέρη, τοποθετείτε τα ρηχά ταψιά όπως δείχνει η εικόνα (το πολύ 2 ρηχά ταψιά και 2 σχάρες).

Υπόδειξη: Προσέξτε να λειτουργείτε το πλυντήριο πάντοτε με το επάνω καλάθι [22] ή με την κεφαλή ψεκασμού ταψιών.

Αφαίρεση

Για να μην πέφτουν σταγόνες νερού από το πάνω καλάθι επάνω στα σκεύη στο κάτω καλάθι, σάς συνιστούμε να αδειάζετε το πλυντήριο από κάτω προς τα πάνω.

Συμβουλή: Τα πολύ ζεστά σκεύη είναι ευαίσθητα στις κρούσεις! Γι' αυτό αφήνετε μετά το τέλος του προγράμματος τα σκεύη να κρυώνουν μέσα στο πλυντήριο, μέχρι να μπορείτε να τα πιάσετε καλά.

Υπόδειξη: Μετά το τέλος του προγράμματος μπορεί να είναι ακόμα εμφανείς σταγόνες νερού στον εσωτερικό χώρο της συσκευής. Στο στέγνωμα των σκευών αυτό δεν έχει καμία επίδραση.

Αλλαγή ύψους καλαθιού *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Το επάνω καλάθι [22] μπορεί αν χρειάζεται να μετατοπιστεί στο ύψος, ώστε να έχετε είτε στο επάνω είτε στο κάτω καλάθι περισσότερο χώρο για ψηλότερα αντικείμενα.

Ύψος συσκευής 81,5 cm

Με καλάθι για μαχαιροπήρουνα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 το πολύ ∅	22 cm	31 cm
Βαθμίδα 2 το πολύ ∅	24,5 cm	27,5 cm
Βαθμίδα 3 το πολύ ∅	27 cm	25 cm


Με συρτάρι για μαχαιροπήρουνα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 το πολύ ∅	16 cm	31 cm
Βαθμίδα 2 το πολύ ∅	18,5 cm	27,5 cm
Βαθμίδα 3 το πολύ ∅	21 cm	25 cm

Ύψος συσκευής 86,5 cm

Με καλάθι για μαχαιροπήρουνα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 το πολύ ∅	24 cm	34 cm
Βαθμίδα 2 το πολύ ∅	26,5 cm	30,5 cm
Βαθμίδα 3 το πολύ ∅	29 cm	28 cm

Με συρτάρι για μαχαιροπήρουνα	Πάνω καλάθι	Κάτω καλάθι
Βαθμίδα 1 το πολύ ∅	18 cm	34 cm
Βαθμίδα 2 το πολύ ∅	20,5 cm	30,5 cm
Βαθμίδα 3 το πολύ ∅	23 cm	28 cm


Τοποθετείτε τα μεγάλα πιάτα με διάμετρο μέχρι 31/34* cm σύμφωνα με την απεικόνιση στο κάτω καλάθι [31].

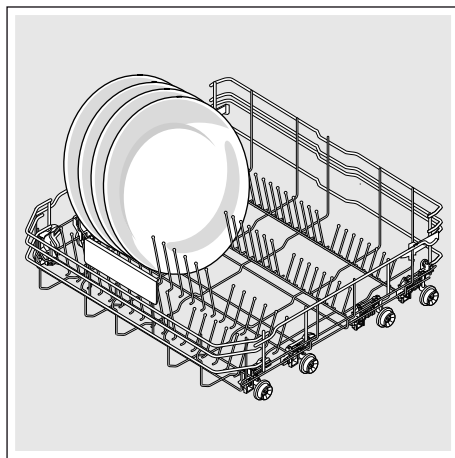

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Επάνω καλάθι με πλαϊνούς μοχλούς


1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι [22].
2. Κρατάτε το επάνω καλάθι στα πλάγια στην επάνω άκρη. Αυτό εμποδίζει την απότομη πτώση προς τα κάτω, στο επόμενο βήμα.
3. **Κατέβασμα** επάνω καλαθιού, πιέστε τους δύο μοχλούς αριστερά και δεξιά στην εξωτερική πλευρά του καλαθιού προς τα κάτω. Το επάνω καλάθι κατεβαίνει.

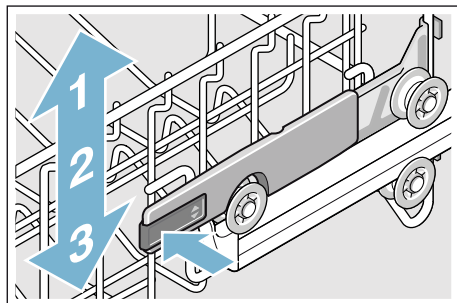

4. **Ανέβασμα** επάνω καλαθιού, πιάστε το επάνω καλάθι στην πάνω άκρη και ανασηκώστε το.
5. Διασφαλίστε, ότι το επάνω καλάθι βρίσκεται στο ίδιο ύψος και από τις δύο πλευρές.
6. Ωθήστε το επάνω καλάθι προς τα μέσα.

Επάνω καλάθι με επάνω και κάτω ζεύγη τροχίσκων

1. Τραβήξτε έξω το επάνω καλάθι [22].
2. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι.
3. Αναρτήστε ξανά το επάνω καλάθι στους επάνω (βαθμίδα 3) ή στους κάτω (βαθμίδα 1) τροχίσκους.

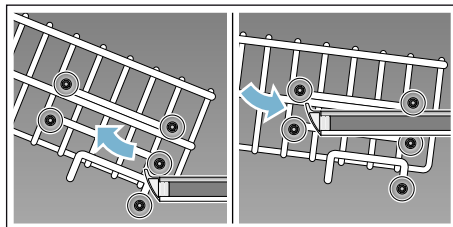

4. Ωθήστε το επάνω καλάθι προς τα μέσα.



Απορρυπαντικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταμπλέτες καθώς και απορρυπαντικά σκόνη ή υγρά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων, σε καμιά περίπτωση όμως απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Ανάλογα με τον βαθμό ρυπαρότητας μπορεί να προσαρμοστεί η δοσολογία στις εκάστοτε συνθήκες με απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης ή σε υγρή μορφή. Οι ταμπλέτες περιέχουν για όλες τις εργασίες πλύσης επαρκή ποσότητα σε δραστικές ουσίες. Τα μοντέρνα αποδοτικά απορρυπαντικά έχουν κυρίως χαμηλή αλκαλική σύνθεση με ένζυμα. Τα ένζυμα αποικοδομούν το άμυλο και διαλύουν τις πρωτεΐνες. Για την απομάκρυνση χρωματιστών λεκέδων (π.χ. τσάι, κέτσαπ) χρησιμοποιούνται κυρίως λευκαντικά σε βάση οξυγόνου.

Υπόδειξη: Για καλό αποτέλεσμα καθαρισμού προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις στη συσκευασία των απορρυπαντικών!

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, σάς συνιστούμε ν' απευθυνθείτε στα γραφεία πληροφοριών των παρασκευαστών απορρυπαντικών.




Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού και υλικές ζημιές από μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας των απορρυπαντικών και λαμπρυντικών!


Τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας των απορρυπαντικών και λαμπρυντικών.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού

1. Σε περίπτωση που η θήκη απορρυπαντικού [33] είναι ακόμα κλειστή, πιέστε τον σύρτη κλεισίματος [34], για να την ανοίξετε.
2. Συμπληρώνετε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού [33] (τοποθετείτε την ταμπλέτα εγκάρσια, όχι με την μακρύτερη πλευρά της).
3. Δοσολόγηση: βλ. υποδείξεις του παρασκευαστή στη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε την κατανομή δόσης της θήκης απορρυπαντικού. Συνήθως αρκούν 20 ml–25 ml σε κανονικό βαθμό ρυπαρότητας. Αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες, αρκεί μία ταμπλέτα.

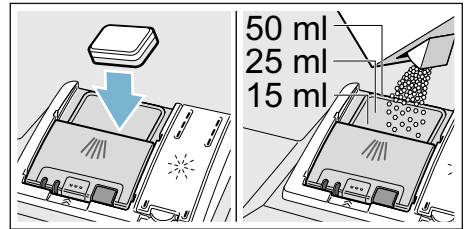

4. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού. Το καπάκι κουμπώνει αισθητά.

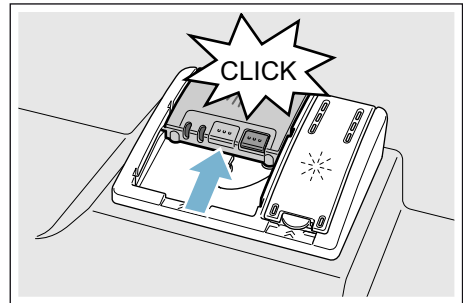

Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει ανάλογα με το πρόγραμμα τη σωστή χρονική στιγμή. Το απορρυπαντικό σκόνη ή το υγρό απορρυπαντικό κατανέμεται μέσα στη συσκευή και διαλύεται, η ταμπλέτα πέφτει στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας και διαλύεται εκεί σταδιακά.

Συμβουλή: Σε λίγο λερωμένα σκεύη αρκεί συνήθως λίγο μικρότερη από την αναφερόμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Κατάλληλα μέσα καθαρισμού και περιποίησης μπορείτε να παραγγείλετε online μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της Υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας (βλ. στην πίσω σελίδα).

Συνδυαστικό απορρυπαντικό

Παράλληλα με τα κοινά απορρυπαντικά (ενός συστατικού) προσφέρεται μια σειρά προϊόντων με επιπλέον λειτουργίες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν παράλληλα με το απορρυπαντικό συχνά επίσης λαμπρυντικό και ουσίες υποκατάστατα του αλατιού αποσκληρυνσης (3in1) και ανάλογα με το συνδυασμό (4in1, 5in1 κτλ.) ακόμα επιπλέον συστατικά όπως προστασία για τα γυαλικά ή γυαλιστικό για ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συνδυαστικά απορρυπαντικά λειτουργούν μόνο ως έναν ορισμένο βαθμό σκληρότητας νερού (συνήθως 21 °dH). Πάνω από αυτό το όριο πρέπει να προστεθεί αλάτι αποσκληρυνσης και λαμπρυντικό.

Μόλις χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά απορρυπαντικά, το πρόγραμμα πλυσίματος προσαρμόζεται αυτόματα έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλυσίματος και στεγνώματος.


Υποδείξεις

- **Μη** χρησιμοποιείτε, αν μετά την έναρξη του προγράμματος θέλετε να συμπληρώσετε σκεύη, το δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [24] ως λαβή για το πάνω καλάθι. Η ταμπλέτα θα μπορούσε να βρίσκεται ήδη εκεί μέσα και εσείς να έλθετε σε επαφή με την εν μέρει διαλυμένη ταμπλέτα.
- **Μη** βάζετε κανένα μικρό μέρος για πλύσιμο μέσα στο δοχείο περισυλλογής ταμπλέτας [24], γιατί έτσι εμποδίζεται η ομοιόμορφη διάλυση της ταμπλέτας.

- Ιδανικά αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος έχετε αν χρησιμοποιείτε συνήθη απορρυπαντικά σε συνδυασμό με χωριστή χρήση αλατιού και λαμπρυντικού.
- Σε σύντομα προγράμματα είναι δυνατόν οι ταμπλέτες λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς διαλυτότητας ενδεχομένως να μην εμφανίσουν την πλήρη αποτελεσματική καθαριστική δράση τους και επίσης να παραμεινουν αδιάλυτα κατάλοιπα απορρυπαντικού. Για τα προγράμματα αυτά είναι καταλληλότερα απορρυπαντικά υπό μορφή σκόνης.
- Στο "Εντατικό" πρόγραμμα (σε μερικά μοντέλα) η δοσολόγηση μιας ταμπλέτας είναι επαρκής. Κατά τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη μπορείτε πρόσθετα να χύσετε λίγο απορρυπαντικό επάνω στο εσωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου.
- Ακόμα κι αν είναι αναμμένη η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού και/ή αλατιού, εξελίσσεται απρόσκοπτα το πρόγραμμα πλυσίματος σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών απορρυπαντικών.
- Κατά τη χρήση απορρυπαντικών με υδατοδιαλυτό προστατευτικό περίβλημα: Πιάνετε το περίβλημα μόνο με στεγνά χέρια και βάζετε το απορρυπαντικό μόνο σε απολύτως στεγνή θήκη απορρυπαντικού, διαφορετικά μπορεί να κολλήσει.
- Σε περίπτωση αλλαγής από συνδυαστικό απορρυπαντικό σε σύνθηδες απορρυπαντικό, προσέξτε να έχετε ρυθμίσει την εγκατάσταση αποσκληρυνσης και την ποσότητα του λαμπρυντικού στη σωστή τιμή.
- Βιολογικό-οικολογικό απορρυπαντικό: Απορρυπαντικά με τη σήμανση "Βιολογικό" ή "Οικολογικό" (για λόγους προστασίας περιβάλλοντος) χρησιμοποιούν κατά κανόνα μικρότερες ποσότητες δραστικών ουσιών ή αντίστοιχα δεν χρησιμοποιούν καθόλου ορισμένα συστατικά. Η καθαριστική δράση τέτοιου είδους προϊόντων μπορεί να είναι μερικές φορές περιορισμένη.

Πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα και τη διάταξή τους θα τα βρείτε στη μετώπη χειρισμού.

Είδος σκεύους	Είδος ρύπων	Πρόγραμμα	Δυνατές πρόσθετες λειτουργίες	Πορεία προγράμματος
μαγειρικά σκεύη, τηγάνια, μη ευαίσθητα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ισχυρά κολλημένα, καμένα ή ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών από άμυλο ή πρωτεΐνες	 /  Chef 70°	όλες	Εντατικό: Πρόπλυση Πλύση 70° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 65° Στέγνωμα
ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 /  Αυτόματο 45° - 65°	όλες	Ελεγχόμενο από αισθητήρα: Προσαρμόζεται στο βαθμό ρύπανσης με τη βοήθεια του συστήματος αισθητήρων.
ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 / eco Οικονομικό 50°	όλες	Το πιο οικονομικό: Πρόπλυση Πλύση 50° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 35° Στέγνωμα
ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 / Silence Αθόρυβο 50°	Εντατική Ζώνη Μισή Φόρτωση HygienePlus Εξτρα Στέγνωμα Στέγν. Λάμψης	Μειωμένος θόρυβος: Πρόπλυση Πλύση 50° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 35° Στέγνωμα
ευαίσθητα σκεύη, μαχαιροπήρουνα, θερμοευαίσθητα πλαστικά υλικά και ποτήρια	ελαφρά κολλημένα φρέσκα κατάλοιπα φαγητών	 /  Ποτήρια 40°	Εντατική Ζώνη VarioSpeedPlus Μισή Φόρτωση Εξτρα Στέγνωμα Στέγν. Λάμψης	Ιδιαίτερα απαλό: Πρόπλυση Πλύση 40° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 50° Στέγνωμα
ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 /  Γρήγορο 65°	Εξτρα Στέγνωμα Στέγν. Λάμψης	Βελτιστοποιημένο χρονικά: Πλύση 65° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα με λαμπριντικό Στέγνωμα

Είδος σκεύους	Είδος ρύπων	Πρόγραμμα	Δυνατές πρόσθετες λειτουργίες	Πορεία προγράμματος
ανάμεικτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα	ελαφρά ξεραμένα κατάλοιπα φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό	 /  /  Σύντομο 60°C	όλες	Βελτιστοποιημένο χρονικά: Πλύση 60° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα με λαμπριντικό Στέγνωμα
ευαίσθητα σκεύη, μαχαιροπήρουνα, θερμοευαίσθητα πλαστικά υλικά και ποτήρια	ελαφρά κολλημένα φρέσκα κατάλοιπα φαγητών	 /  Γρήγορο 45°	Έξτρα Στέγνωμα Στέγν. Λάμψης	Βελτιστοποιημένο χρονικά: Πλύση 45° Ενδιάμεσο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 50°
Όλα τα είδη σκευών	Ξέπλυμα με κρύο νερό, ενδιάμεσος καθαρισμός	 /  Πρόπλυση	Καμία	Κρύο ξέπλυμα Πρόπλυση
-	-	 / Easy Clean Αυτοκαθαρισμός	Καμία	Φροντίδα πλυντηρίου 70°

Επιλογή προγράμματος

Ανάλογα με το είδος των σκευών και το βαθμό ρυπαρότητας μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα.

Υποδείξεις για ινστιτούτα δοκιμών

Τα ινστιτούτα δοκιμών λαμβάνουν τις υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους (π.χ. βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN60436).

Σχετικά πρόκειται για τις συνθήκες για τη διεξαγωγή των δοκιμών, όμως όχι για τα αποτελέσματα ή τις τιμές κατανάλωσης.

Ερώτηση μέσω E-Mail προς: dishwasher@test-appliances.com

Απαραίτητοι είναι ο αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και ο αριθμός κατασκευής (FD), τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου **[35]** στην πόρτα της συσκευής.

P+ Πρόσθετες λειτουργίες

* Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού του πλυντηρίου σας μπορείτε να επιλέξετε διάφορες πρόσθετες λειτουργίες **[11]**.

⌚+ Μείωση διάρκειας (VarioSpeedPlus) *

Με τη λειτουργία "Μείωση διάρκειας" μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος κατά περ. 20% έως 66%. Για να είναι στη μειωμένη διάρκεια ιδανικά τα αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος, αυξάνεται η κατανάλωση νερού και ενέργειας.

1/2 Μισή φόρτωση *

Αν έχετε μόνο λίγα σκεύη για πλύσιμο (π.χ. ποτήρια, φλιτζάνια, πιάτα), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη "Μισή φόρτωση". Σχετικά γίνεται οικονομία νερού, ενέργειας και χρόνου. Για το πλύσιμο προσθέτετε στη θήκη απορρυπαντικού λιγότερο απορρυπαντικό απ' ό,τι συνιστάται για ολόκληρη τη φόρτωση του πλυντηρίου.

🧼+ ΥγιεινήPlus (HygienePlus) *

Με τη λειτουργία αυτή αυξάνονται οι θερμοκρασίες και διατηρούνται για εξαιρετικά μεγάλο διάστημα, για να επιτευχθεί μια ορισμένη απόδοση απολύμανσης. Με τη συνεχή χρήση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται αυξημένη κατάσταση υγιεινής. Ιδανική είναι αυτή η πρόσθετη λειτουργία π.χ. για το πλύσιμο σανιδιών κουζίνας για το κόψιμο τροφίμων ή μπιμπερό.

🧺 Εντατική ζώνη *

Τέλεια για μικτή φόρτωση. Μπορείτε να πλύνετε περισσότερο λερωμένα μαγειρικά σκεύη και τηγάνια στο κάτω καλάθι μαζί με κανονικά λερωμένα σκεύη στο πάνω καλάθι. Η πίεση εκτόξευσης νερού στο κάτω καλάθι ενισχύεται, η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνεται λίγο.

🌀+ Έξτρα Στέγνωμα *

Η αυξημένη θερμοκρασία κατά το ξέβγαλμα με λαμπρυντικό και η παρατεταμένη φάση στεγνώματος καθιστούν δυνατό επίσης το καλύτερο στέγνωμα των πλαστικών μερών. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη.

🧺+ Στέγν. Λάμψης *

Με αύξηση της ποσότητας νερού κατά τη διαδικασία ξεβγάλματος και παράταση της φάσης στεγνώματος εμποδίζονται οι λεκέδες και βελτιώνεται το αποτέλεσμα στεγνώματος. Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη. Για τη λειτουργία στέγνωμα λάμψης συνιστάται λαμπρυντικό (επίσης σε χρήση συνδυαστικών απορρυπαντικών).

🌱+ Energy Save *

Με τη λειτουργία "εξοικονόμηση ενέργειας" μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση νερού και ενέργειας. Για ιδανικά αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος αυξάνεται η διάρκεια.



Χειρισμός της συσκευής

Στοιχεία προγραμμάτων

Τα στοιχεία προγραμμάτων (τιμές κατανάλωσης) θα τα βρείτε στις Σύντομες οδηγίες. Αυτές αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες και στην τιμή ρύθμισης σκληρότητας νερού °dH 13 - 16 μέτρια. Διάφοροι επιδραστικοί παράγοντες όπως π.χ. η θερμοκρασία του νερού ή η πίεση του αγωγού μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις.

Ανοίξτε την πόρτα.

Για να ανοίξετε την πόρτα, πιέστε πάνω στο κέντρο της πόρτας. Η συσκευή ανοίγει αυτόματα.

Αν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια για τα παιδιά, πιέστε δύο φορές σε μικρά διαστήματα κεντρικά πάνω στην πόρτα.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Για διευκόλυνσή σας το πλυντήριο πιάτων έχει ρυθμιστεί προκαταρκτικά με ορισμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Έτσι αλλάζετε τη ρύθμιση:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF .
3. Πατήστε το πλήκτρο Info  επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.

4. Πατήστε το πλήκτρο >  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  η επιθυμητή ρύθμιση.
5. Κάντε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης + - .
6. Πατήστε το πλήκτρο πληροφοριών   για 3 δευτερόλεπτα.
Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Συμβουλή: Αν αλλάξετε πολλές ρυθμίσεις, κάνετε αρχικά όλες τις αλλαγές διαδοχικά. Πατήστε τώρα το πλήκτρο Info   επί 3 δευτερόλεπτα. Έτσι είναι αποθηκευμένες όλες οι τιμές ρύθμισης στη συσκευή.

Αισθητήρας νερού (Aquasensor) *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Ο αισθητήρας νερού είναι μία οπτική διάταξη μέτρησης (φωτοκύτταρο), με την οποία μετριέται η θολότητα του νερού πλύσης.

Η χρήση του αισθητήρα νερού γίνεται ειδικά για κάθε πρόγραμμα. Αν είναι ενεργός ο αισθητήρας νερού (Aqua-Sensor), μπορεί το "καθαρό" νερό ξεβγάλματος να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο στάδιο πλυσίματος και έτσι να μειωθεί η κατανάλωση νερού κατά 3–6 λίτρα. Αν η ρυπαρότητα είναι μεγαλύτερη, το νερό απαντλείται και αντικαθίσταται με φρέσκο. Στα αυτόματα προγράμματα προσαρμόζονται πρόσθετα η θερμοκρασία και η διάρκεια στον βαθμό ρυπαρότητας.

Στέγνωμα ζεόλιθων

Προειδοποίηση

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το άγγιγμα του ανοιγματος εκφύσησης [26]!

Μην αγγίζετε ποτέ το άνοιγμα εκφύσησης. Το άνοιγμα εκφύσησης θερμαίνεται πολύ και εκτός αυτού οποιαδήποτε αλλαγή σ' αυτό οδηγεί σε δαπανηρές επισκευές από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Προσοχή!

Παρακαλούμε, φροντίστε να διατηρείται ελεύθερο το άνοιγμα αναρρόφησης [25] και να μη βρίσκονται θερμοευαίσθητα αντικείμενα στο κάτω καλάθι σκευών πίσω δεξιά πάνω από το άνοιγμα εκφύσησης [26].

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα δοχείο ζεόλιθων. Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό, το οποίο μπορεί να αποθηκεύει και να επαναπροσδίδει θερμότητα και υγρασία.

Στο βήμα καθαρισμού χρησιμοποιείται αυτή η θερμική ενέργεια για το στέγνωμα του ορυκτού και τη θέρμανση του νερού πλυσίματος.

Κατά τη φάση στεγνώματος αποθηκεύεται υγρασία από τον χώρο πλυσίματος στο ορυκτό και εκλύεται θερμική ενέργεια. Αυτή η ελευθερούμενη θερμική ενέργεια εκφυσάται στον χώρο πλυσίματος με στεγνό αέρα. Έτσι καθίσταται δυνατό ένα πιο γρήγορο και βελτιωμένο στέγνωμα.

Κατά τις διαδικασίες αυτές γίνεται έτσι οικονομία ενέργειας.

Ένδειξη ώρας

Η διάρκεια καθορίζεται κατά την εξέλιξη του προγράμματος από τη θερμοκρασία του νερού, την ποσότητα των σκευών καθώς και από τον βαθμό ρυπαρότητας και μπορεί να ποικίλλει (ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα). Μπορείτε να αλλάξετε την παρουσίαση της ένδειξης ώρας σε επίκαιρη ώρα ή ώρες/λεπτά, ούτως ώστε να εμφανίζεται η υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος πλύσης στο παράθυρο ενδείξεων "Λήξη στις" (για παράδειγμα 15:20 η ώρα) ή "Λήξη σε" (για παράδειγμα 3h 25min).

Ρύθμιση αισθητήρα

Η πορεία του προγράμματος βελτιστοποιείται σε αυτόματα προγράμματα με τη βοήθεια αισθητήρων. Το σύστημα αισθητήρων προσαρμόζει την ένταση προγράμματος των αυτόματων προγραμμάτων ανάλογα προς την ποσότητα και το είδος των ρύπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία των αισθητήρων σε 3 βαθμίδες.

Στάνταρ: Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική για μικτή φόρτωση και μεγάλες ποσότητες ρύπων, ταυτόχρονα όμως οικονομική από άποψης κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Ευαίσθητος: Η ρύθμιση αυτή προσαρμόζει την ένταση προγράμματος ήδη σε ελάχιστες ποσότητες ρύπων για απωτελεσματική απομάκρυνση των καταλοίπων φαγητών. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού προσαρμόζεται ανάλογα.

Πολύ ευαίσθητος: Με τη ρύθμιση αυτή γίνεται προσαρμογή της έντασης προγράμματος σε δύσκολες συνθήκες χρήσης όπως για παράδειγμα ισχυρά στεγνωμένα κατάλοιπα φαγητών. Η ρύθμιση αυτή συνιστάται επίσης κατά τη χρήση βιολογικών ή οικολογικών απορρυπαντικών με ελάχιστες ποσότητες δραστικών ουσιών. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού προσαρμόζεται ανάλογα.

Έξτρα Στέγνωμα

Το ξέβγαλμα με λαμπруντικό γίνεται με υψηλότερη θερμοκρασία και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος. Έτσι η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα. (Προσοχή στα ευαίσθητα σκεύη!) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Έξτρα Στέγνωμα.

Eco-πρόγνωση

Με ενεργοποιημένη την Eco-πρόγνωση εμφανίζεται για σύντομο χρόνο η μέση κατανάλωση νερού και ενέργειας του επιλεγμένου προγράμματος στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [\[4\]](#).

AutoPowerOff (Αυτόματη θέση εκτός λειτουργίας μετά τη λήξη του προγράμματος)

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, το πλυντήριο απενεργοποιείται 1 λεπτό μετά τη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Δυνατές ρυθμίσεις είναι:

- **Off:** Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
- **Μετά από ένα λεπτό:** Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 1 λεπτό.
- **Μετά από δύο ώρες:** Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 2 ώρες.

Υπόδειξη: Προσέξτε ότι στις ρυθμίσεις "Μετά από ένα λεπτό" και "Μετά από δύο ώρες" είναι απενεργοποιημένος ο εσωτερικός [\[20\]](#) φωτισμός. Για να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό, πιέστε τον διακόπτη ON/OFF [\[1\]](#).

Emotion Light (Εσωτερικός φωτισμός) *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Το EmotionLight [\[20\]](#) είναι ο εσωτερικός φωτισμός του πλυντηρίου πιάτων σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό.

Υποδείξεις

- Ανάλογα με τη ρύθμιση του AutoPowerOff, ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.
- Προσέξτε, ότι με την πόρτα ανοιχτή ο εσωτερικός φωτισμός, αν είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 ώρα.

Οθόνη πρόσοψης *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη οθόνης πρόσοψης [\[13\]](#) (πρόσθετες πληροφορίες προγράμματος).

TimeLight (Οπτική ένδειξη κατά την εξέλιξη του προγράμματος) *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Κατά την πορεία του προγράμματος εμφανίζεται μια οπτική ένδειξη (πρόσθετες πληροφορίες προγράμματος) στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Η ένδειξη δε είναι ορατή, όταν υπάρχει προς τα εμπρός τραβηγμένη πρόσοψη βάσης ή σε περίπτωση υψηλού εντοιχισμού με πρόσοψη επίπλου το οποίο είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τη συσκευή.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οπτική ένδειξη.

Infolight *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος εμφανίζεται ένα φωτεινό σημείο στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής, αφού πρώτα δεν είναι πλέον ορατή στο δάπεδο η φωτεινή κουκκίδα. Αν η πόρτα της συσκευής δεν είναι πλήρως κλεισμένη, αναβοσβήνει η φωτεινή κουκκίδα *. Σε περίπτωση εντοπισμού σε υψηλό ερμάριο με εφαρμόζουσα πρόσοψη επίπλου το φωτεινό σημείο δεν φαίνεται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Infolight.

Αλλαγή προγράμματος έναρξης

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση "Πρόγραμμα έναρξης".

Ένταση ηχητικού σήματος*

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Η λήξη του προγράμματος δείχνεται ακουστικά μέσω ενός βόμβου. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Όταν χειρίζεστε το πλυντήριο πιάτων, ηχεί με κάθε πάτημα πλήκτρου ένα σήμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σήματος. Αν σας ενοχλεί η ηχητική ένταση του πλήκτρου μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

Ασφάλεια για παιδιά *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική ασφάλεια για τα παιδιά. Η ασφάλεια για παιδιά προστατεύει τα παιδιά από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν από το πλυντήριο πιάτων.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια για παιδιά. Η ενεργοποιημένη ασφάλεια για τα παιδιά δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας.

Χαιρετισμός

Όταν ενεργοποιείτε το πλυντήριο, εμφανίζεται το λογότυπο μάρκας. Μπορείτε να αποεπιλέξετε το λογότυπο μάρκας.

Εργοστασιακή ρύθμιση

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

1. Ανοίξτε καλά τη βρύση.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF [1].
Για τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε κάθε έναρξη της συσκευής είναι προρυθμισμένο το πρόγραμμα Οικονομικό 50°. Το πρόγραμμα αυτό παραμένει επιλεγμένο, αν δεν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο προγράμματος [2].
4. Πατήστε το πλήκτρο START [12].
5. Κλείστε την πόρτα.
Η εξέλιξη του προγράμματος ξεκινά.

Υπόδειξη:

Για οικολογικούς λόγους σε κάθε εκκίνηση συσκευής είναι προρυθμισμένο το πρόγραμμα Οικονομικό 50°C. Αυτό είναι φιλικό προς τις φυσικές πηγές του περιβάλλοντος καθώς και προς το πορτοφόλι σας.

Το πρόγραμμα Οικονομικό 50°C είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα τούτο είναι το "Στάνταρ πρόγραμμα" βάσει της διάταξης ΕΕ 1016/2010, με το οποίο διεξάγεται αποτελεσματικότερα ο στάνταρ κύκλος πλύσης για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων σκευών και επιτυγχάνεται η πλέον συμφέρουσα συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για τον καθαρισμό αυτού του είδους σκευών.

Προγραμματισμός χρόνου έναρξης

Μπορείτε να μεταθέσετε την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες αργότερα. Ανάλογα με τη ρύθμιση της ένδειξης ώρας η λήξη του προγράμματος δείχνεται με "Λήξη σε" (για παράδειγμα 3h 25min) ή "Λήξη στις" (για παράδειγμα 15:20 η ώρα).

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF [1].
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα [2].
4. Πατήστε το πλήκτρο Προγραμματισμός ώρας [9].
5. Πατήστε τα πλήκτρα ρύθμισης + - [8] τόσες φορές, μέχρι η ώρα που δείχνεται να αντιστοιχεί στην επιθυμία σας.
6. Πατήστε το πλήκτρο START [12], ο προγραμματισμός χρόνου έναρξης είναι ενεργοποιημένος.
7. Για το σβήσιμο του προγραμματισμού ώρας πατήστε το πλήκτρο START [12] επί περ. 3 δευτερόλεπτα.
Ο προγραμματισμός ώρας διακόπηκε.
8. Κλείστε την πόρτα.

Τέλος του προγράμματος

Το πρόγραμμα έληξε, όταν στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] και στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης * [13] εμφανιστεί "Τέλος".

* Η λήξη του προγράμματος δείχνεται στο δάπεδο – εφόσον το TimeLight (οπτική ένδειξη) είναι ενεργοποιημένο και ορατό.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Λίγος χρόνος μετά τη λήξη του προγράμματος:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF [1].
3. Κλείστε τη βρύση (παραλείπεται σε συσκευές με Aqua Stop).
4. Αφαιρέστε τα σκεύη, αφού κρυώσουν.

Υπόδειξη: Μετά τη λήξη του προγράμματος αφήστε τη συσκευή να κρυώσει ακόμα λίγο, προτού την ανοίξετε. Έτσι αποφεύγετε την έξοδο ατμού που θα μπορούσε να προκαλέσει μακροπρόθεσμα ζημιές στα έπιπλα εντοιχισμού της κουζίνας σας.

Διακοπή προγράμματος

Προσοχή!

Λόγω διαστολής (υπερπίεση) μπορεί να ανοίξει ξαφνικά η πόρτα της συσκευής και/ή να τρέξει έξω νερό! Αν σε σύνδεση ζεστού νερού ή σε ζεστή συσκευή ανοίχτηκε η πόρτα της συσκευής, αφήνετε πάντοτε την πόρτα της συσκευής πρώτα για μερικά λεπτά μισάνοιχτη και μετά την κλείνετε.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF [1]. Οι φωτεινές ενδείξεις σβήνουν. Το πρόγραμμα παραμένει αποθηκευμένο.
3. Για τη συνέχιση του προγράμματος ξανανάψτε τον διακόπτη ON/OFF [1].
4. Κλείστε την πόρτα.

Διακοπή προγράμματος (Reset)

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Πατήστε το πλήκτρο START [12] επί περ. 3 δευτερόλεπτα. Το παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] και η ένδειξη οθόνης πρόσοψης * [13] δείχνουν: "Το πρόγραμμα διακόπηκε".
3. Κλείστε την πόρτα. Η πορεία του προγράμματος διαρκεί περ. 1 λεπτό. Το παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] δείχνει: "Τέλος".
4. Ανοίξτε την πόρτα.
5. Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF [1].
6. Κλείστε την πόρτα.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Αλλαγή προγράμματος

Μετά το πάτημα του πλήκτρου START [12] δεν είναι δυνατή η αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή προγράμματος είναι δυνατή μόνο μέσω διακοπής του προγράμματος (Reset).



Καθαρισμός και συντήρηση

Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση της συσκευής σας βοηθούν στην αποφυγή σφαλμάτων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και δεν έχετε προβλήματα.

Συνολική κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων

* Ο εσωτερικός χώρος του πλυντηρίου πιάτων σας είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοκαθαριζόμενος. Για την αφαίρεση των επικαθίσεων, το πλυντήριο πιάτων σας αλλάζει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα την πορεία του προγράμματος (για παράδειγμα αύξηση της θερμοκρασίας πλύσης) αυτόματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αυτή την πορεία προγράμματος αυξημένες τιμές κατανάλωσης.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Αν παρόλα αυτά βρείτε επικαθίσεις στον εσωτερικό χώρο του πλυντηρίου πιάτων, αφαιρέστε τις με τον εξής τρόπο:

1. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού **[33]** με απορρυπαντικό.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς σκεύη.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος για την υγεία από απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο!

Χρησιμοποιείτε πάντοτε απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο.

Υποδείξεις

- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά για πλυντήρια κατάλληλα απορρυπαντικά/απορρυπαντικά συσκευών.
- Σκουπίζετε τακτικά τις τοιμούχες της πόρτας με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό. Έτσι η τοιμούχα της πόρτας παραμένει καθαρή και υγιεινή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήνετε την πόρτα να ακουμπά κλειστή (μην την κλείνετε τελείως). Έτσι δεν σχηματίζονται δυσάρεστες οσμές.
- Μην καθαρίζετε ποτέ το πλυντήριο πιάτων με συσκευή καθαρισμού ατμού. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές.
- Σκουπίζετε την πρόσοψη του πλυντηρίου πιάτων και τη μετώπη χειρισμού τακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό.
- Αποφεύγετε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια και διαβρωτικά μέσα καθαρισμού. Αυτά προξενούν αμυχές στην επιφάνεια.
- Αποφύγετε σε πλυντήρια πιάτων με πρόσοψη ανοξείδωτου χάλυβα σφουγγαρόπανα ή πλύνετε τα πριν την πρώτη χρήση πολλές φορές πολύ καλά. Έτσι αποφεύγεται η διάβρωση.

Easyclean Easy Clean *

Το Easyclean αποτελεί σε συνδυασμό με τα συνηθισμένα στο εμπόριο προϊόντα φροντίδας πλυντηρίου το κατάλληλο πρόγραμμα για τη φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων σας. Επικαθήσεις, όπως λίπη και άλατα, μπορεί να προξενήσουν βλάβες στο πλυντήριο πιάτων σας. Για να αποφεύγονται βλάβες και να μειώνεται η δημιουργία οσμών, συνιστούμε τον τακτικό καθαρισμό του πλυντηρίου πιάτων.

* Μόλις ανάψει η ένδειξη για Easyclean στη μετώπη χειρισμού ή υπάρξει ανάλογη προτροπή στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης, πραγματοποιήστε τη λειτουργία Easyclean **χωρίς σκεύη**. Αφού πραγματοποιήσετε τη λειτουργία Easyclean, σβήνει η ένδειξη στη μετώπη χειρισμού.

Αν το πλυντήριο πιάτων σας δεν διαθέτει λειτουργία υπενθύμισης, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στα προϊόντα φροντίδας πλυντηρίου.

Υποδείξεις

- Αφαιρέστε χονδρικούς ρύπους στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.
- Εκτελέστε το πρόγραμμα σε συνδυασμό με ένα προϊόν φροντίδας πλυντηρίου χωρίς σκεύη.
- Χρησιμοποιείτε ένα ειδικό προϊόν φροντίδας πλυντηρίου πιάτων και όχι απορρυπαντικό πιάτων.
- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης στις συσκευασίες των προϊόντων φροντίδας πλυντηρίων.
- * Μετά από τρεις διαδικασίες πλύσης σβήνει αυτόματα η ένδειξη στη μετώπη χειρισμού, ακόμη κι αν δεν πραγματοποιήθηκε η λειτουργία Easyclean.

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Ειδικό αλάτι και λαμπруντικό

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης και/ή λαμπруντικό, μόλις ανάψουν οι ενδείξεις συμπλήρωσης στη μετώπη χειρισμού [6] και [5] ή εμφανιστεί η σχετική προτροπή στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης * [13].

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας



Φίλτρα

Τα φίλτρα [29] συγκρατούν τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα των φαγητών στο νερό πλυσίματος, τα οποία δεν καταλήγουν έτσι στην αντλία. Αυτά τα υπολείμματα μπορούν κατά διαστήματα να φράξουν τα φίλτρα.

Το σύστημα φίλτρων αποτελείται από ένα

- φίλτρο για μεγάλα κατάλοιπα φαγητών
- επίπεδο φίλτρο για ψιλά κατάλοιπα
- μικροφίλτρο

1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα φαγητών στα φίλτρα.
2. Ξεβιδώστε τον κύλινδρο φίλτρο όπως δείχνεται στην εικόνα και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.

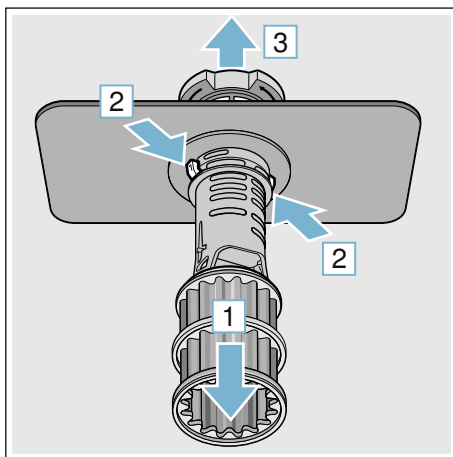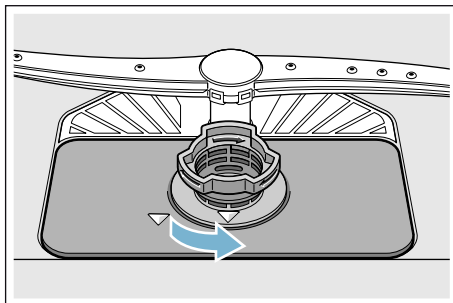


3. Απομακρύνετε ενδεχόμενα κατάλοιπα φαγητών και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Επανατοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στην αντίστροφη σειρά και προσέξτε να βρίσκονται τα σημάδια-βέλη μετά το κλείσιμο αντικριστά.

Εκτοξευτήρες νερού

Τα ασβεστούχα άλατα και οι ρύποι του νερού πλύσης είναι δυνατόν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις των εκτοξευτήρων νερού [23] και [27].

1. Ελέγξτε, μήπως είναι βουλωμένα τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού.
2. Ξεβιδώστε (1) τον επάνω εκτοξευτήρα νερού [23] και αφαιρέστε τον με τράβηγμα προς τα κάτω (2).
3. Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα [27] με τράβηγμα προς τα πάνω.

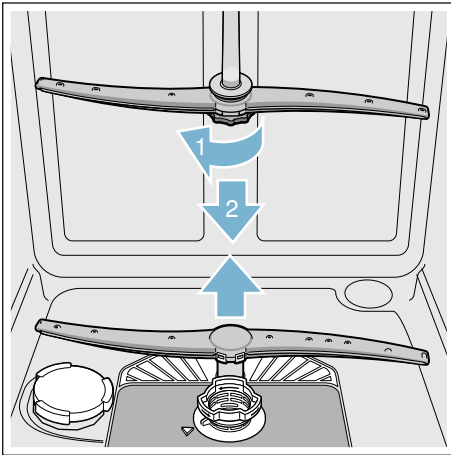

4. Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες κάτω από τρεχούμενο νερό.
5. Ξανακουμπώστε ή αντίστοιχα βιδώστε τους εκτοξευτήρες νερού.

? Αντιμετώπιση βλαβών

Από την πείρα μας προκύπτει, ότι πολλά σφάλματα, που εμφανίζονται κατά την καθημερινή λειτουργία, μπορούν να αντιμετωπιστούν από εσάς τους ίδιους, χωρίς να πρέπει να κληθεί η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι εξοικονομείτε φυσικά χρήματα και εξασφαλίζετε το ότι το πλυντήριο θα βρίσκεται πάλι γρήγορα στη διαθεσή σας. Στην ακόλουθη ανασκόπηση θα βρείτε τις πιθανές αιτίες για τις διαταραχές λειτουργίας και βοηθητικές υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που η συσκευή σταματήσει κατά το πλύσιμο των σκευών χωρίς εμφανείς λόγους ή δεν ξεκινά, εκτελέστε αρχικά τη λειτουργία Λήξη προγράμματος (Reset) → "Χειρισμός της συσκευής" στη σελίδα 38.

⚠ Προειδοποίηση

Από μη σωστές επισκευές ή από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορούν να προκύψουν σοβαρές ζημιές και κίνδυνοι για τον χρήστη!

Αναθέτετε τις επισκευές πάντοτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή κάποιου εξαρτήματος, πρέπει να προσέξετε, ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον γνήσια ανταλλακτικά.

Μήνυμα βλάβης

Μερικές βλάβες εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων επάνω [4] και στην ένδειξη οθόνης πρόσοψης * [13] και προσφέρονται δυνατότητες αντιμετώπισης (για παράδειγμα Σύστημα φίλτρων λερωμ. (E22) →Καθαρίστε τα φίλτρα.).

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Αντλία απόνερων

Μεγάλα υπολείμματα φαγητών ή ξένα σώματα, τα οποία δεν συγκρατούνται από τα φίλτρα, μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων. Η στάθμη του νερού πλύσης βρίσκεται τότε πάνω από το φίλτρο.


Προειδοποίηση

Κίνδυνος κοψίματος!


Αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα ή θραύσματα γυαλιού μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων. Αφαιρείτε πάντοτε προσεκτικά τα ξένα σώματα.

Έτσι καθαρίζετε την αντλία απόνερων:

1. Απομονώστε το πλυντήριο πιάτων από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το πάνω [22] και το κάτω καλάθι [31].
3. Αφαιρείτε τα φίλτρα [29].
4. Πιάστε το νερό, χρησιμοποιήστε ενδεχομένως σφουγγάρι για βοήθεια.
5. Ανασηκώστε το άσπρο καπάκι της αντλίας (όπως δείχνεται στην εικόνα) με τη βοήθεια ενός κουταλιού. Πιάστε το κάλυμμα της αντλίας στο γεφυράκι και ανασηκώστε το λοξά προς τα μέσα (1). Αφαιρέστε πλήρως το καπάκι.

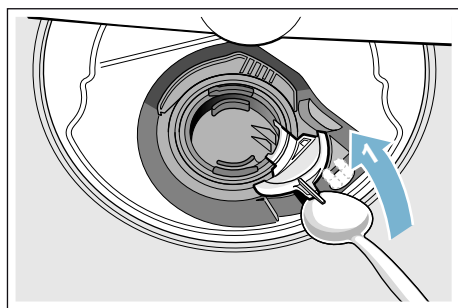


6. Ελέγξτε τον περυγικό τροχό για ξένα σώματα και αφαιρέστε τα ενδεχομένως.
7. Φέρτε το κάλυμμα της αντλίας στην αρχική θέση (2), και πιέστε το προς τα κάτω να κουμπώσει (3).

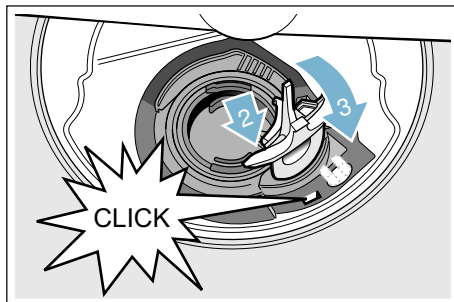

8. Τοποθετήστε τα φίλτρα.
9. Επανατοποθετήστε τα καλάθια.


Πίνακας βλαβών

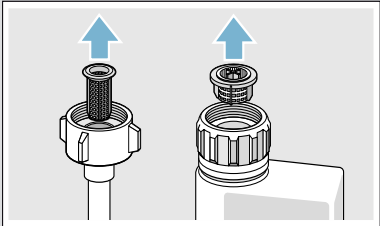Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κωδικός σφάλματος E: 18 ανάβει.	Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι διπλωμένος.	Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού χωρίς να είναι διπλωμένος.
	Η βρύση είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βρύση.
	Η βρύση είναι μαγκωμένη ή βουλωμένη με άλατα.	Ανοίξτε τη βρύση. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
	Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι βουλωμένο.	Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φιλς της συσκευής από την πρίζα. Κλείστε τη βρύση. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
		 Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Ξαναβιδώστε τη σύνδεση νερού. Ελέγξτε για στεγανότητα. Αποκαταστήστε πάλι την τροφοδοσία με ρεύμα. Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
Ο κωδικός σφάλματος E: 07 ανάβει.	Άνοιγμα αναρρόφησης (στη δεξιά εσωτερική πλευρά της συσκευής) καλυμμένο από μέρη σκευών.	Τοποθετείτε τα μέρη των σκευών έτσι, ώστε να είναι ελεύθερο το άνοιγμα αναρρόφησης.
Ο κωδικός σφάλματος E: 12 ανάβει.	Το θερμαντικό στοιχείο έχει άλατα ή είναι λερωμένο.	Καθαρίστε τη συσκευή με μέσο περιποίησης πλυντηρίων πιάτων ή μέσο αφαλάτωσης. Λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων με αποσκληρυντή και ελέγχετε τη ρύθμιση. → "Αποσκληρυντής/Ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης" στη σελίδα 23
Ο κωδικός σφάλματος E: 14 ανάβει.	Σύστημα προστασίας νερού ενεργοποιημένο.	Κλείστε τη βάνα νερού. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και δώστε τον κωδικό σφάλματος.
Ο κωδικός σφάλματος E: 15 ανάβει.		
Ο κωδικός σφάλματος E: 16 ανάβει.	Μόνιμη παροχή νερού.	

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κωδικός σφάλματος E:22 ανάβει.	Φίλτρα [29] λερωμένα ή βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα. → "Φίλτρα" στη σελίδα 46
Ο κωδικός σφάλματος E:24 ανάβει.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος.	Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς να είναι διπλωμένος, αφαιρέστε ενδεχ. κατάλοιπα.
	Η σύνδεση αιφονίου ακόμα κλεισμένη.	Ελέγξτε τη σύνδεση στο σιφόνι και ενδεχ. ανοίξτε την.
	Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι ελεύθερο.	Κουμπώστε σωστά το κάλυμμα. → "Αντλία απόνερων" στη σελίδα 48
Ο κωδικός σφάλματος E:25 ανάβει.	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη ή το κάλυμμα της αντλίας απόνερων δεν είναι κουμπωμένο.	Καθαρίστε την αντλία και κουμπώστε σωστά το κάλυμμα. → "Αντλία απόνερων" στη σελίδα 48
Ο κωδικός σφάλματος E:27 ανάβει.	Η τάση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή.	Δεν είναι σφάλμα της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικό για τον έλεγχο της τάσης δικτύου και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Κάποιος άλλος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην ένδειξη ψηφίων. (E:01 έως E:30)	Πιθανόν να έχει εμφανιστεί τεχνική βλάβη.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή στον διακόπτη ON/OFF [4]. Μετά από σύντομο χρόνο εκκινήστε εκ νέου τη συσκευή. Σε περίπτωση που επανεμφανιστεί το πρόβλημα, κλείστε τη βρύση, βγάλτε το φιλς από την πρίζα. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και δώστε τον κωδικό αφάλματος.
Δεν δημιουργείται το οικιακό δίκτυο.	Το WLAN δεν είναι ενεργό στον δρομολογητή.	Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση δικτύου του δρομολογητή σας.
Η ένδειξη WLAN αναβοσβήνει.	Η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο δεν είναι διαθέσιμη.	Ενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο στον δρομολογητή σας.
Το Home Connect δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά.	Πιθανά σφάλματα ρύθμισης ή τεχνική βλάβη.	Λάβετε υπόψη τα παραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect και τα στοιχεία της υπηρεσίας υποστήριξης.
Ο διαχειριστής ενέργειας δεν συνδέεται με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος.*	Η σύνδεση με τον διαχειριστή ενέργειας του οικιακού συστήματος δεν είναι διαθέσιμη.	Τηρείτε σχετικά τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του διαχειριστή ενέργειας του οικιακού σας συστήματος.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για αλάτι [6] και/ή λαμπρυντικό [5] ανάβει.	Υπάρχει έλλειψη λαμπρυντικού.	Συμπληρώστε λαμπρυντικό.
	Υπάρχει έλλειψη αλάτι.	Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
	Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει τις ταμπλέτες αλατιού.	Χρησιμοποιήστε άλλο ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το αλάτι [6] και/ή το λαμπρυντικό [5] δεν ανάβει.	Απενεργοποιημένη ένδειξη συμπλήρωσης.	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Κεφάλαιο "Εγκατάσταση αποσκληρυνσης/Αλάτι αποσκληρυνσης" → Σελίδα 23 ή "Λαμπρυντικό" → Σελίδα 25).
	Υπάρχει ακόμα αρκετό αλάτι αποσκληρυνσης/λαμπρυντικό.	Ελέγξτε την ένδειξη συμπλήρωσης, και τις στάθμες πλήρωσης.
Η ένδειξη για τη φροντίδα πλυντηρίου ανάβει. *	Συνιστάται φροντίδα πλυντηρίου.	Πραγματοποιήστε φροντίδα πλυντηρίου χωρίς σκεύη με ένα ειδικό προϊόν φροντίδας πλυντηρίου. Μετά από 3 διαδικασίες ξεβγάλματος οβήνει αυτόματα η ένδειξη, χωρίς να πραγματοποιηθεί η φροντίδα πλυντηρίου.
Μετά το τέλος προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.	Το σύστημα φίλτρων ή η περιοχή κάτω από τα φίλτρα [29] είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα και την περιοχή κάτω από αυτά .
	Το πρόγραμμα δεν έληξε ακόμα	Περιμένετε τη λήξη του προγράμματος ή εκτελέστε Reset.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

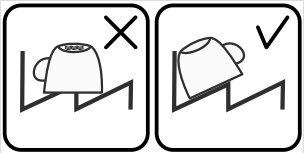Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.	Καθόλου ή πολύ λίγο λαμπρυντικό στο δοχείο αποθέματος.	Συμπληρώστε λαμπρυντικό.
	Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.	Επιλέξτε πρόγραμμα με στέγνωμα. → <i>"Πίνακας προγραμμάτων"</i> στη σελίδα 35
	Συγκέντρωση νερού στα βαθουλώματα των σκευών και των μαχαιροπήρουνων.	Προσέξτε την κεκλιμένη θέση κατά την τοποθέτηση, τοποθετείτε τα αφορώντα μέρη σκευών κατά το δυνατόν λοξά.
		
	Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος.	Χρησιμοποιήστε άλλο συνδυαστικό απορρυπαντικό με καλύτερη απόδοση στεγνώματος. Επιπρόσθετη χρήση λαμπρυντικού αυξάνει την απόδοση στεγνώματος.
Τα πλαστικά σκεύη δεν είναι στεγνά.	Το Έξτρα Στέγνωμα δεν ενεργοποιήθηκε για τη βελτίωση του στεγνώματος.	Ενεργοποιήστε το Έξτρα Στέγνωμα. → <i>"Έξτρα Στέγνωμα"</i> στη σελίδα 40
	Τα σκεύη βγήκαν πολύ νωρίς από το πλυντήριο ή δεν είχε τελειώσει ακόμα η διαδικασία στεγνώματος.	Περιμένετε τη λήξη του προγράμματος ή αντίστοιχα πάρτε τα σκεύη το νωρίτερο μετά από 30 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.
	Το χρησιμοποιούμενο οικολογικό λαμπρυντικό έχει περιορισμένη απόδοση στεγνώματος.	Χρησιμοποιήστε επώνυμο λαμπρυντικό. Τα οικολογικά προϊόντα μπορεί να εμφανίζουν περιορισμένη δραστηριότητα.
Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι στεγνά.	Ειδικές ιδιότητες πλαστικού.	Το πλαστικό έχει ελάχιστη ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας και γι' αυτό στεγνώνει δυσκολότερα.
Μετά τη διαδικασία πλυσίματος είναι βρεγμένες οι εσωτερικές πλευρές της συσκευής.	Τα μαχαιροπήρουνα δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα.	Τακτοποιήστε τα μαχαιροπήρουνα κατά το δυνατόν μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.
	Τα μαχαιροπήρουνα δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά στο συρτάρι για τα μαχαιροπήρουνα.	Τακτοποιήστε τα μαχαιροπήρουνα σωστά και αν είναι δυνατόν μεμονωμένα.
Λόγω της αρχής στεγνώματος "Στέγνωμα με συμπύκνωση" οι σταγόνες νερού στο δοχείο οφείλονται σε φυσικό φαινόμενο και είναι επιθυμητές. Η υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται στα εσωτερικά τοιχώματα του πλυντηρίου, τρέχει προς τα κάτω και απαντλείται.		
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο, το καλάθι σκευών έχει παραγεμιστεί.	Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος και οι ριπές του εκτοξευόμενου νερού να μπορούν να φθάσουν την επιφάνεια των σκευών. Αποφύγετε σημεία επαφής.
	Εμποδίζεται η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.	Τακτοποιήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να μην εμποδίζεται η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.
	Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού.	Καθαρίστε τα μπεκ του εκτοξευτήρα νερού. → <i>"Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 44</i>
	Τα φίλτρα [29] είναι λερωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα. → <i>"Καθαρισμός και συντήρηση" στη σελίδα 44</i>
	Τα φίλτρα [29] είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι κουμπωμένα.	Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά και κουμπώστε τα.
	Πολύ απαλό πρόγραμμα πλυσίματος.	Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα πλυσίματος. Αυξήστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Ρύθμιση αισθητήρα" στη σελίδα 39</i>
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ, γι' αυτό το σύστημα αισθητήρων επέλεξε ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Οι σκληροί ρύποι δεν μπορούν εν μέρει να απομακρυνθούν.	Μην προπλύνετε τα σκεύη. Απομακρύντε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών. Αυξήστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Ρύθμιση αισθητήρα" στη σελίδα 39</i> Συνιστώμενο πρόγραμμα Οικονομικό 50° ή Εντατικό.
	Τα υψηλά στενά σκεύη δεν ξεπλένονται επαρκώς στην περιοχή της γωνίας.	Μην τοποθετείτε τα υψηλά στενά σκεύη σε ισχυρά κεκλιμένη θέση ούτε στην περιοχή της γωνίας.
	Το επάνω καλάθι [22] δεν είναι ρυθμισμένο δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.	Ρυθμίστε το επάνω καλάθι με τους πλαϊνούς μοχλούς στο ίδιο ύψος.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		


Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Κατάλοιπα απορρυπαντικού	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού [33] είναι μπλοκαρισμένο από μέρη σκευών, γι' αυτό δεν ανοίγει τελείως.	Πάνω από το δοχείο υποδοχής ταμπλέτας [24] δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σκεύη. Αυτά μπορούν να μπλοκάρουν το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού και αυτό δεν ανοίγει πλήρως. → "Επάνω καλάθι σκευών" στη σελίδα 27 Μην τοποθετείτε μέρη σκευών ή αρωματικά στο δοχείο υποδοχής της ταμπλέτας.
	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού [33] μπλοκάρεται από την ταμπλέτα.	Η ταμπλέτα πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια και όχι όρθια.
	Χρησιμοποιήθηκαν ταμπλέτες στο γρήγορο ή σύντομο πρόγραμμα. Η διάρκεια διάλυσης του απορρυπαντικού δεν επιτυγχάνεται στο επλεγμένο σύντομο πρόγραμμα.	Η διάρκεια διάλυσης ταμπλέτων είναι πάρα πολύ μεγάλη για το γρήγορο ή σύντομο πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη ή κάποιο ισχυρότερο πρόγραμμα.
	Η δράση του απορρυπαντικού και η συμπεριφορά διάλυσης μειώνονται σε μακρότερη διάρκεια αποθήκευσης ή το απορρυπαντικό είναι ισχυρά σβωλιασμένο.	Αλλάξτε απορρυπαντικό.
Λεκέδες νερού στα πλαστικά μέρη.	Ο σχηματισμός σταγόνων στην επιφάνεια των πλαστικών είναι για φυσικούς λόγους αναπόφευκτος. Μετά το στέγνωμα φαίνονται κηλίδες νερού.	Χρησιμοποιήστε ισχυρότερο πρόγραμμα (περισσότερη αλλαγή νερού). Προσέξτε τη λοξή θέση κατά την τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό. Αυξήστε ενδεχ. τη ρύθμιση του αποσκληρυντή.
Επικαθήσεις στο δοχείο ή στην πόρτα που απομακρύνονται με σκούπισμα ή διαλύονται στο νερό.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθήσεις δεν μπορούν ως επί το πλείστον να απομακρυνθούν με χημικό τρόπο (μέσο καθαρισμού της συσκευής, ...).	Αλλάξτε μάρκα απορρυπαντικού. Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
	Σε "άσπρη επικάθηση" στον πυθμένα του δοχείου ο αποσκληρυντής νερού είναι οριακά ρυθμισμένος.	Αυξήστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή και αλλάξτε ενδεχ. απορρυπαντικό.
	Το καπάκι του δοχείου αλατιού [28] δεν είναι βιδωμένο.	Βιδώστε σωστά το καπάκι του δοχείου αλατιού.
	Μόνο σε ποτήρια: Τα πρώτα στάδια της διάβρωσης γυαλιού μπορούν μόνο φαινομενικά να εξαλειφθούν με σκούπισμα.	Βλ. "Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη". → "Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη" στη σελίδα 26
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθίσεις στα σκεύη, το δοχείο ή την πόρτα.	Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθίσεις δεν μπορούν ως επί το πλείστον να απομακρυνθούν με χημικό τρόπο (μέσο καθαρισμού της συσκευής, ...).	Αλλάξτε μάρκα απορρυπαντικού. Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένη περιοχή σκληρότητας ή η σκληρότητα νερού είναι μεγαλύτερη από 50°dH (8,9 mmol/l).	Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ή συμπληρώστε αλάτι.
	Τα απορρυπαντικά 3 σε 1 ή τα βιολογικά/οικολογικά απορρυπαντικά δεν είναι επαρκώς δραστικά.	Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ή χρησιμοποιήστε ξεχωριστά μέσα (επώνυμα απορρυπαντικά, αλάτι αποσκληρυνσης, λαμπρυντικό).
	Υποδοσολόγηση του απορρυπαντικού.	Αυξήστε τη δόση απορρυπαντικού ή αλλάξτε απορρυπαντικό.
Κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν επάνω στα σκεύη.	Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα πλυσίματος.
	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλυσίματος.	Επιλέξτε πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος.
	Πολύ λίγο ή ακατάλληλο απορρυπαντικό.	Γεμίστε με κατάλληλο απορρυπαντικό και με σωστή δοσολόγηση.
Χρωματιστές (μπλε, κίτρινες, καφέ), δύσκολα έως μη απομακρυνόμενες επιστρώσεις στη συσκευή ή σε σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι.	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ, γι' αυτό το σύστημα αισθητήρων επέλεξε ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Οι σκληροί ρύποι δεν μπορούν εν μέρει να απομακρυνθούν.	Μην προπλύνετε τα σκεύη. Απομακρύντε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών. Αυξήστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Ρύθμιση αισθητήρα" στη σελίδα 39</i> Συνιστώμενο πρόγραμμα Οικονομικό 50°
	Σχηματισμός στοιβάδας από συστατικά λαχανικών (π. χ. από λάχανο, σέλινο, πατάτες, μακαρόνια, ...) ή του νερού της βρύσης (π. χ. μαγγάνιο).	Μπορεί να αφαιρεθεί εν μέρει με μέσο καθαρισμού του πλυντηρίου ή με μηχανικό καθαρισμό. Οι επικαθίσεις είναι αβλαβείς για την υγεία.
Χρωματιστές (κίτρινες, πορτοκαλί, καφέ), εύκολα απομακρυνόμενες επικαθίσεις στον εσωτερικό χώρο (πρωτίστως στην περιοχή του πυθμένα).	Σχηματισμός στοιβάδας από μεταλλικά συστατικά πάνω σε ασημένια ή αλουμινένια σκεύη.	Μπορεί να αφαιρεθεί εν μέρει με μέσο καθαρισμού του πλυντηρίου ή με μηχανικό καθαρισμό.
	Σχηματισμός στοιβάδας από συστατικά των καταλοίπων φαγητών και του νερού της βρύσης (άλατα ασβεστίου), "σαν σαπούνι"	Ελέγξτε τη λειτουργία του αποσκληρυντή (συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης) ή αντιστοίχα σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών απορρυπαντικών (ταμπλέτες) ενεργοποιήστε την αποσκληρυνση. → <i>"Αποσκληρυντής/Ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης" στη σελίδα 23</i>

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Χρωματική αλλοίωση των πλαστικών μερών στο εσωτερικό της συσκευής.	Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να υποστούν χρωματικές αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων.	Οι χρωματικές αλλοιώσεις είναι συνηθισμένες και δεν επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
Χρωματική αλλοίωση από πλαστικά μέρη.	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλυσίματος.	Επιλέξτε πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος.
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ, γι' αυτό το σύστημα αισθητήρων επέλεξε ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Οι σκληροί ρύποι δεν μπορούν εν μέρει να απομακρυνθούν.	Μην προπλύνετε τα σκεύη. Απομακρύντε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών. Αυξήστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Ρύθμιση αισθητήρα" στη σελίδα 39</i> Συνιστώμενο πρόγραμμα Οικονομικό 50°
Απομακρυνόμενες ραβδώσεις σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαίροπήρουνα.	Πάρα πολύ λαμπρυντικό.	Ρυθμίστε την ποσότητα του λαμπρυντικού σε χαμηλότερη βαθμίδα.
	Δεν έχει τοποθετηθεί λαμπρυντικό ή η ρύθμιση είναι πολύ χαμηλή.	Γεμίστε το δοχείο με λαμπρυντικό και ελέγξτε τη δοσολογία (αύξηση βαθμίδα 4-5).
	Υπόλοιπο απορρυπαντικού στο τμήμα του προγράμματος ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από μέρη σκευών, (το καπάκι δεν ανοίγει τελείως).	Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από μέρη σκευών. Μην τοποθετείτε μέρη σκευών ή αρωματικά στο δοχείο υποδοχής της ταμπλέτας.
	Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ, γι' αυτό το σύστημα αισθητήρων επέλεξε ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Οι σκληροί ρύποι δεν μπορούν εν μέρει να απομακρυνθούν.	Μην προπλύνετε τα σκεύη. Απομακρύντε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών. Αυξήστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων. → <i>"Ρύθμιση αισθητήρα" στη σελίδα 39</i> Συνιστώμενο πρόγραμμα Οικονομικό 50°
Μη αναστρέψιμη θόλωση του γυαλιού που ξεκινάει τώρα ή ήδη υπάρχουσα.	Τα ποτήρια δεν είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, είναι μόνον κατάλληλα για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Αποφεύγετε τη μακρά φάση ύπαρξης ατμού (χρόνος αναμονής μετά τη λήξη της διαδικασίας πλυσίματος). Χρησιμοποιείτε διαδικασία πλυσίματος με χαμηλότερη θερμοκρασία. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή σύμφωνα με τη σκληρότητα νερού (ενδεχ. μια βαθμίδα χαμηλότερα). Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με συστατικό προστασίας γυαλιού.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπήρουνα.	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι επαρκώς ανθεκτικά στη σκωρίαση. Οι λεπίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.	Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα επαρκώς ανθεκτικά στη σκωρίαση.
	Τα μαχαιροπήρουνα σκουριάζουν επίσης, αν πλυθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν (λαβές κατασρόλων, χαλασμένα καλάθια σκευών κλπ.).	Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν.
	Πολύ μεγάλη περιεκτικότητα αλατιού στο νερό ξεβγάλματος, επειδή το καπάκι του δοχείου αλατιού δε βιδώθηκε καλά ή κατά τη συμπλήρωση χύθηκε πολύ αλάτι έξω από το δοχείο.	Βιδώστε γερά το δοχείο αλατιού ή απομακρύντε το χυμένο αλάτι.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ούτε μπορείτε να τη χειριστείτε.	Λειτουργική βλάβη.	Απομονώστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Βγάλτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, συνδέστε κατόπιν τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.
	Εγκαθίσταται ενημέρωση λογισμικού. *	Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Η συσκευή δεν ξεκινά.	Η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού δεν είναι εντάξει.	Ελέγξτε την ασφάλεια.
	Το τροφοδοτικό καλώδιο δεν είναι τοποθετημένο στην πρίζα.	Διασφαλίστε, ότι είναι πλήρως τοποθετημένο το τροφοδοτικό καλώδιο στην οπίσθια μεριά της συσκευής και στην πρίζα. Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας της πρίζας.
	Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.	Κλείστε την πόρτα.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.	Δεν περιμένετε τη λήξη του προγράμματος.	Εκτελέστε Reset. ("Διακοπή προγράμματος")
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

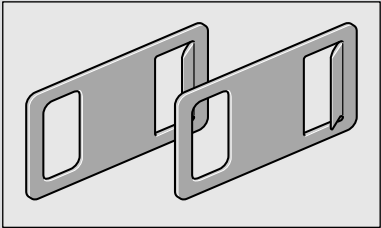
Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η πόρτα δεν ανοίγει.	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Με τη βοήθεια των οδηγιών τοποθέτησης ρυθμίστε σωστά την πόρτα.
	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.	Πιέστε δύο φορές σε μικρά διαστήματα κεντρικά πάνω στην πόρτα.
	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.	Ελέγξτε το φως και τις ασφάλειες. Τοποθετήστε την απασφάλιση ανάγκης που παραδίδεται μαζί επάνω δεξιά και αριστερά στην πλάκα του επίπλου και ανοίξτε την πόρτα με ελαφρύ τράβηγμα.
		
	Η πόρτα και η τσιμούχα της πόρτας είναι λερωμένες.	Καθαρίστε την πόρτα και την τσιμούχα της πόρτας με βρεγμένο πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δεν βρίσκεται στη βασική θέση.	Μετά το κλείσιμο της πόρτας περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, μέχρι να μπορεί αυτή να ξαναανοίξει.
Η πόρτα ανοίγει πάρα πολύ με το πάτημα.	Η πόρτα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Με τη βοήθεια των οδηγιών συναρμολόγησης ρυθμίστε σωστά την πόρτα.
Η πόρτα δεν κλείνει.	Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας δεν βρίσκεται στη βασική θέση.	Μετά το άνοιγμα της πόρτας περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, μέχρι να μπορεί αυτή να ξανακλειστεί.
Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.	Μπλοκαρισμένη θήκη απορρυπαντικού ή οδήγηση καπακιού από κολλημένα κατάλοιπα απορρυπαντικού	Απομακρύντε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού [33] ή στη θήκη υποδοχής ταμπλέτας [24].	Οι εκτοξευτήρες νερού είναι μπλοκαρισμένοι από μέρη σκευών, γι' αυτό το απορρυπαντικό δεν ξεπλένεται.	Διασφαλίστε, ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφονται ελεύθερα.
	Η θήκη απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη κατά την πλήρωση.	Βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού μόνον, όταν αυτή είναι στεγνή.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή σταματάει στο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα διακόπτεται.	Η πόρτα δεν είναι τελείως κλεισμένη.	Κλείστε την πόρτα.
	Μην τοποθετείτε μέρη σκευών ή αρωματικά στο δοχείο υποδοχής της ταμπλέτας. Το πάνω καλάθι πιέζει την πόρτα και εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας.	Ελέγξτε αν το οπίσθιο τοίχωμα πιέζεται από π. χ. την πρίζα ή τη μη αποσυναρμολογημένη συγκράτηση εύκαμπτου σωλήνα.
	Διακόπηκε η παροχή ρεύματος και/ή η παροχή νερού.	Αποκαταστήστε ξανά την παροχή ρεύματος και/ή την παροχή νερού.
Θόρυβος σφυρηλάτησης των βαλβίδων πλήρωσης.	Εξαρτάται από την οικιακή εγκατάσταση, επειδή δεν είναι σφάλμα της συσκευής. Καμία επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.	Δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση.
Χτύποι ή θόρυβος πλαταγισμού.	Ο εκτοξευτήρας νερού χτυπάει στα σκεύη, τα σκεύη δεν είναι σωστά τοποθετημένα.	Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μην χτυπούν στα σκεύη.
	Σε χαμηλή φόρτωση οι ριπές νερού φθάνουν απευθείας στο δοχείο πλήσης.	Φορτώστε επιπλέον τη συσκευή ή κατανείμειτε τα σκεύη πιο ομοιόμορφα μέσα στο πλυντήριο.
	Τα ελαφρά μέρη των σκευών μετακινούνται κατά το πλύσιμο.	Τοποθετείτε τα ελαφρά σκεύη σε σταθερή θέση.
Ασυνήθιστος σχηματισμός αφρού.	Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι στο δοχείο τροφοδοσίας λαμπρυντικού.	Γεμίστε το δοχείο αποθέματος για το λαμπρυντικό αμέσως με λαμπρυντικό.
	Χύθηκε λαμπρυντικό.	Απομακρύνετε το λαμπρυντικό με ένα πανί.
* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας		



Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να αντιμετωπίσετε μόνοι/ες σας το σφάλμα, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε την κατάλληλη λύση, επίσης για να αποφύγετε μη αναγκαίες επισκέψεις τεχνικών. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην πίσω μεριά αυτών των Οδηγιών χρήσης ή στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί. Παρακαλούμε να δίνετε κατά την κλήση τον αριθμό προϊόντος (E-Nr. = 1) και τον αριθμό κατασκευής (FD = 2), τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου [35] στην πόρτα της συσκευής.



Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι διασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα εκτελεστεί από καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τις οικιακές συσκευές σας.



Τοποθέτηση και σύνδεση

Για τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς το πλυντήριο πιάτων πρέπει να συνδεθεί από τον ειδικό. Τα δεδομένα για την παροχή και την αποχέτευση καθώς και οι τιμές ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά δίνονται στις ακόλουθες παραγράφους και στις οδηγίες τοποθέτησης.

Τηρείτε κατά την τοποθέτηση τη σειρά των βημάτων εργασίας:

1. Έλεγχος κατά την παράδοση
2. Τοποθέτηση
3. Σύνδεση αποχέτευσης
4. Σύνδεση πόσιμου νερού
5. Ηλεκτρική σύνδεση

Υλικά παράδοσης

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορα, που αγοράσατε τη συσκευή ή στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Σύντομες οδηγίες*
- Εγγύηση*
- Υλικό συναρμολόγησης
- Λαμαρίνα προστασία από ατμούς*
- Λαστιχένια ποδιά*
- Τροφοδοτικό καλώδιο

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Υποδείξεις ασφαλείας

Παρακαλείσθε να προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στην παράγραφο → *"Κατά την εγκατάσταση" στη σελίδα 6.*

Παράδοση

Το πλυντήριό σας ελέγχθηκε στο εργοστάσιο επιμελώς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο αυτό έμειναν κηλίδες από τα άλατα του νερού. Αυτές θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Τεχνικά στοιχεία

- **Βάρος:**
Μέγιστη 60 kg.
- **Τάση:**
220–240 V, 50 Hz ή 60 Hz
- **Τιμή σύνδεσης:**
2000 - 2400 W.
- **Ασφάλεια:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Απορροφούμενη ισχύς:**
Απενεργοποιημένη κατάσταση (Po) 0,50 W.
Ενεργοποιημένη κατάσταση (Pi) 0,50 W.
Δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας 2,00 W.
Διάρκεια της ενεργοποιημένης κατάστασης (Ti) 0 min.
Διάρκεια της δικτυωμένης λειτουργίας ετοιμότητας 2 min.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αρ. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 και 801/2013.
Οι πρόσθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις μπορεί να αυξήσουν τα στοιχεία για τους χρόνους και την απορροφούμενη ισχύ.
- **Πίεση νερού:**
Τουλάχιστον 0,05 MPa (0,5 bar), το πολύ 1 MPa (10 bar).
Σε μεγαλύτερη πίεση νερού: Προεγκαταστήστε βαλβίδα μείωσης πίεσης.
- **Ποσότητα παροχής:**
Τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό.
- **Θερμοκρασία νερού:**
Κρύο νερό.
Σε ζεστό νερό:
Μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.
- **Χωρητικότητα:**
12–15 τυποποιημένα σερβίτσια (ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας)

Τοποθέτηση

Οι απαιτούμενες διαστάσεις εντοιχισμού δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης. Τοποθετήστε τη συσκευή με τη βοήθεια των ρυθμιζόμενων ποδιών οριζόντια. Ταυτόχρονα προσέξτε τη σταθερότητα.

- Οι υποεντοιχιζόμενες με εμφανή πρόσοψη και οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές, οι οποίες τοποθετούνται εκ των υστέρων ως ανεξάρτητες συσκευές, πρέπει να ασφαλιστούν έναντι ανατροπής, π.χ. με βιδώματα στον τοίχο ή με τον υποεντοιχισμό κάτω από συνεχή πάγκο εργασίας, ο οποίος είναι βιδωμένος με τα γειτνιάζοντα ερμάρια.
- Η συσκευή μπορεί δίχως πρόβλημα να τοποθετηθεί μεταξύ ξύλινων ή πλαστικών τοιχωμάτων σε σετ κουζίνας.

Σύνδεση αποχέτευσης

1. Τα απαιτούμενα βήματα εργασίας δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης, συναρμολογήστε αν χρειάζεται σιφόνι με στόμιο αποχέτευσης.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν. Προσέχετε να μην τσακιστεί, συνθλιβεί ή στριφτεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης και να μην εμποδίζει κανένα καπάκι στην αποχέτευση την εκροή των απόνερων!

Σύνδεση πόσιμου νερού

1. Συνδέστε τη σύνδεση πόσιμου νερού στη βρύση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης με τη βοήθεια των επισυναπτόμενων μερών. Προσέχετε να μην είναι τσακισμένη, συνθλιμμένη ή συστραμμένη η σύνδεση πόσιμου νερού.
2. Κατά την αντικατάσταση της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε ένας νέος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού.

Πίεση νερού:

Τουλάχιστον 0,05 MPa (0,5 bar), το πολύ 1 MPa (10 bar).

Σε μεγαλύτερη πίεση νερού:

Προεγκαταστήστε βαλβίδα μείωσης πίεσης.

Ποσότητα παροχής:

Τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό.

Θερμοκρασία νερού:

Κρύο νερό.

Σε ζεστό νερό:

Μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.

Σύνδεση ζεστού νερού *

* ανάλογα με την παραλλαγή του εξοπλισμού του πλυντηρίου σας

Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να συνδεθεί σε παροχή κρύου ή ζεστού νερού μέχρι 60 °C το πολύ. Η σύνδεση σε παροχή ζεστού νερού συνιστάται, όταν αυτό προέρχεται από ενεργητικά ευνοϊκή παρασκευή ζεστού νερού και είναι διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. ηλιακή εγκατάσταση με κυκλοφορικό αγωγό. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και χρόνος. Με τη ρύθμιση "Ζεστό νερό" μπορείτε να προσαρμόσετε το πλυντήριό σας ιδανικά στη λειτουργία με ζεστό νερό. Σχετικά συνιστάται θερμοκρασία νερού (θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού) τουλάχιστον 40 °C και το πολύ 60 °C. Η σύνδεση σε παροχή νερού δεν συνιστάται, όταν το νερό προέρχεται από ηλιακό θερμοσίφωνα.

Για ν' αλλάξετε τη ρύθμιση:

1. Ανοίξτε την πόρτα.
 2. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF .
 3. Πατήστε το πλήκτρο Info   επί 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  το ακόλουθο κείμενο:
Ξεφύλλισμα με < >
Ρύθμιση με - +
Έξοδος με Setup 3 sec.
 4. Πατήστε το πλήκτρο  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω  Σύνδεση νερού.
 5. Κάντε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα ρύθμισης **+** .
 6. Πατήστε το πλήκτρο Info   για 3 δευτερόλεπτα.
- Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενη τάση από 220 V έως 240 V και 50 Hz ή 60 Hz μέσω γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για την απαιτούμενη ασφάλιση βλ. στην πινακίδα τύπου [35].
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι προσιτή επίσης μετά την τοποθέτηση.
Σε περίπτωση που η πρίζα δεν είναι προσιτή μετά τον εντοιχισμό, πρέπει για την πλήρωση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας να υπάρχει από πλευράς εγκατάστασης μία διάταξη απομόνωσης σε όλους τους πόλους με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 χ/στών.
- Αλλαγές στη σύνδεση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικούς.
- Η προμήθεια επιμήκυνσης του τροφοδοτικού καλωδίου επιτρέπεται να γίνεται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών.
- Σε περίπτωση χρήσης διακόπτη προστασίας από ρεύμα διαρροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον τύπος με το σύμβολο . Μόνο αυτή εγγυάται την πλήρωση των τώρα ισχυουσών προδιαγραφών.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με σύστημα ασφάλισης έναντι διαρροών νερού. Λάβετε υπόψη σας, ότι **αυτό** λειτουργεί μόνο με αποκαταστημένη την τροφοδοσία του ρεύματος.

Αποσυναρμολόγηση

Τηρείτε επίσης εδώ τη σειρά των βημάτων εργασίας:

1. Απομονώστε τη συσκευή από το δίκτυο.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Λύστε τη σύνδεση απόνερων και πόσιμου νερού.
4. Λύστε τις βίδες στερέωσης στα μέρη των επίπλων.
5. Αν υπάρχει αφαιρέστε τη σανίδα βάσης.
6. Τραβήξτε τη συσκευή προς τα έξω, ενώ τραβάτε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα.

Μεταφορά

Αδειάστε το πλυντήριο και ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.

Η συσκευή πρέπει να αδειαστεί με τα ακόλουθα βήματα:

1. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF ☐1.
4. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
Στο παράθυρο ενδείξεων επάνω ☐4 εμφανίζεται η αναμενόμενη διάρκεια προγράμματος.
5. Πατήστε το πλήκτρο START ☐12.
6. Κλείστε την πόρτα.
Η πορεία του προγράμματος ξεκινά.
7. Μετά από περ. 4 λεπτά ανοίξτε την πόρτα.
8. Πατήστε το πλήκτρο START ☐12 για τόσο διάστημα, μέχρι να εμφανιστεί στο παράθυρο ενδείξεων επάνω ☐4 "Το πρόγραμμα διακόπηκε"/"Ετοιμη σε ένα λεπτό".
9. Κλείστε την πόρτα.
10. Μετά από περ. 1 λεπτό ανοίξτε την πόρτα.
Στο παράθυρο ενδείξεων επάνω ☐4 εμφανίζεται η ένδειξη "Τέλος".
11. Κλείστε τον διακόπτη ON/OFF ☐1.
12. Κλείστε τη βρύση, λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αφήστε τον να αδειάσει τελείως.

Υπόδειξη: Μεταφέρετε τη συσκευή μόνον σε όρθια θέση για να μη διεισδύσουν κατάλοιπα νερού μέσα στο σύστημα ελέγχου του πλυντηρίου και οδηγήσουν έτσι σε λανθασμένη πορεία του προγράμματος.

Ασφάλεια σε περίπτωση παγετού

Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού (π.χ. στο εξοχικό), τότε η συσκευή πρέπει να αδειαστεί τελείως (βλ. Μεταφορά).


Εγγύηση AQUA-STOP

(δεν ισχύει για συσκευές χωρίς Aqua-Stop)



Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε αποζημίωση υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που από σφάλμα στο σύστημα Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τις ζημιές ιδιωτών καταναλωτών. Για να διασφαλιστεί η πρόληψη διαρροών νερού πρέπει η συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Αυτή η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης τη σωστά συναρμολογημένη επιμήκυνση Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η παροχή εγγύησης από μέρους μας δεν ισχύει για χαλασμένους αγωγούς παροχής ή μπαταρίες ως τη σύνδεση Aqua-Stop στη βρύση.
4. Αν η συσκευή σας διαθέτει Aqua-Stop, δε χρειάζεται να την επιβλέπετε κατά τη λειτουργία ή να κλείνετε τη παροχή νερού μετά τη λειτουργία. Μόνο για την περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε περίπτωση διακοπών πολλών εβδομάδων, πρέπει να κλείνετε τη βρύση.

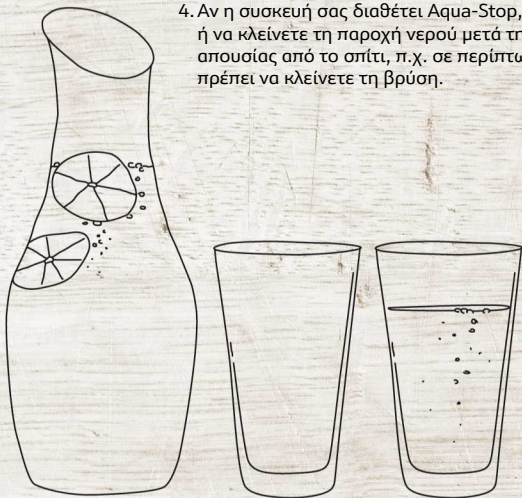

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182 αστική χρέωση

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί.

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich
Germany



9001358269
(9810) 642 TW