




NEFF





## Lavavajillas

es Instrucciones de uso

S...

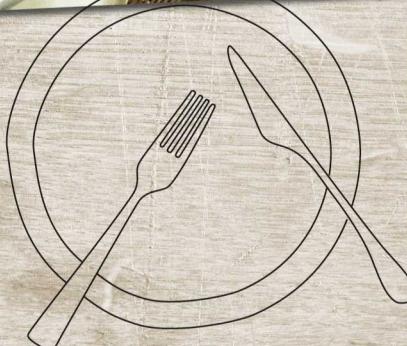

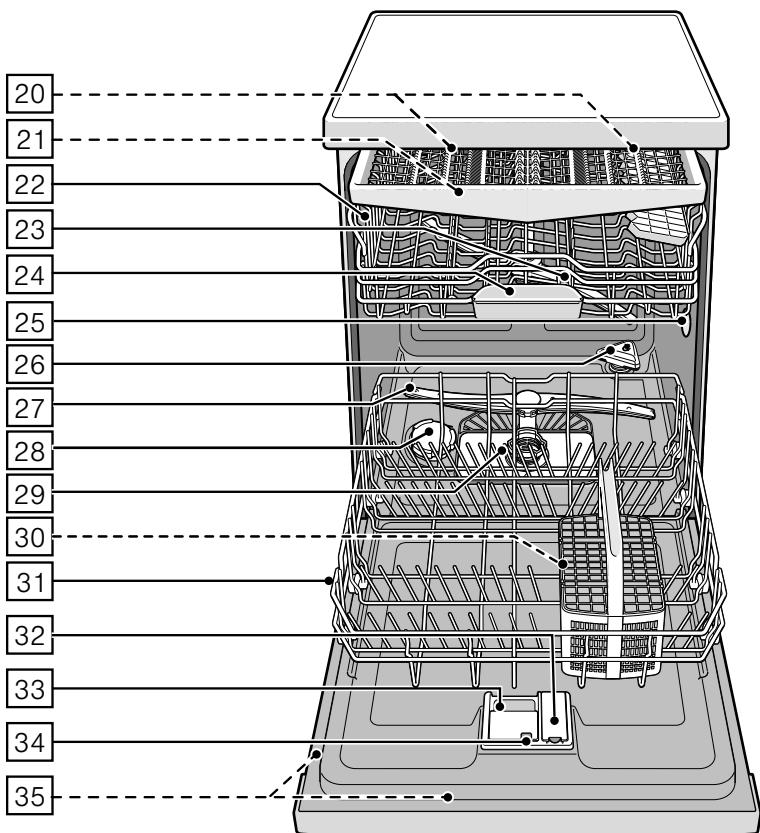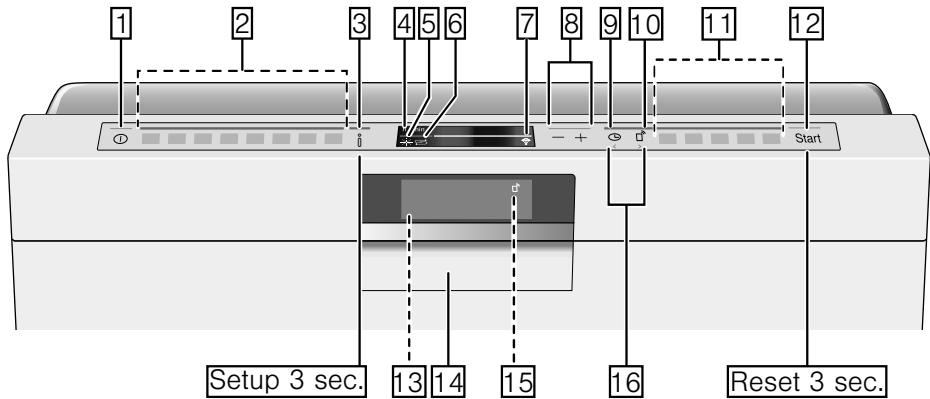

# Índice

 <b>Uso conforme a lo prescrito</b>	5
 <b>Consejos y advertencias de seguridad</b>	5
Antes de poner el aparato en funcionamiento	5
Suministro del aparato	6
Instalación	6
En el funcionamiento diario	8
En caso de avería	8
Desguace del aparato usado	8
Enclavamiento de la puerta	10
 <b>Protección del medio ambiente</b>	12
Embalaje	12
Aparatos usados	12
 <b>Presentación del aparato</b>	13
Apertura automática de la puerta	13
Cuadro de mandos	13
Interior del aparato	14
Tecla Información	14
Programar el tempor	14
Puesta en funcionamiento inicial	15
Ajustes	16
 <b>Home Connect</b>	18
Configurar App	18
Configurar Home Connect	19
Wi-Fi	19
Alta en la red	19
Conectar con la App	20
Tecla de arranque a distancia	20
Wi-Fi sin conexión al servidor de Home Connect	21
Configurar el gestor de energía	21
Activar el gestor de energía	22
Desactivar el gestor de energía	22
Actualización de software	23
Diagnóstico remoto	23
Declaración de conformidad	24
 <b>Descalcificador / Sal especial</b>	24
Cuadro de los grados de dureza del agua	24
Ajustar el descalcificador	25
Sal especial	25
Detergente con sal descalcificadora	26
Desactivar el descalcificador	26
 <b>Abrillantador</b>	27
Dosificar el abrillantador	27
Desactivar el piloto de aviso de la reposición del abrillantador	28
 <b>Vajilla</b>	28
Vajilla no adecuada	28
Daños en la cristalería y vajilla	28
Colocación de la vajilla	29
Cesto superior	29
Cesto inferior	29
Cestilla para cubiertos	30
Cajón para cubiertos	30
Soporte adicional para vasos y tazas	31
Soportes de platos abatibles	31
Soporte adicional para piezas pequeñas	32
Soporte para cuchillos	32
Cabezal pulverizador para bandejas pasteleras	32
Retirar la vajilla	33
Modificar la altura del cesto	33
 <b>Detergentes</b>	35
Cargar el detergente	35
Detergentes combinados	36
 <b>Cuadro sinóptico de los programas</b>	38
Selección de programas	39
Advertencia para los institutos de ensayo	39

 **Funciones adicionales . . . . . 40**

Menos tiempo (VarioSpeedPlus) . . . . .	40
Media Carga . . . . .	40
Higiene Plus (HygienePlus) . . . . .	40
Zona intensiva . . . . .	40
Extra secado . . . . .	40
Extra brillo . . . . .	40
Ahorro de energía (Energy Save) . . . . .	40

 **Manejo del aparato . . . . . 41**

Datos de los programas . . . . .	41
Abrir la puerta . . . . .	41
Modificar los ajustes . . . . .	41
Aquasensor . . . . .	42
Secado con zeolita . . . . .	42
Indicación horaria . . . . .	43
Ajuste del sensor . . . . .	43
Extra secado . . . . .	43
Ecopronóstico . . . . .	43
Auto Power Off . . . . .	43
EmotionLight . . . . .	44
Pantalla de visualización frontal . . . . .	44
timeLight . . . . .	44
infoLight . . . . .	44
Modificar el programa Inicio . . . . .	44
Senal de volumen . . . . .	44
Volumen sonoro de las teclas . . . . .	45
Seguro para niños . . . . .	45
Bienvenida . . . . .	45
Ajuste de fábrica . . . . .	45
Conectar el aparato . . . . .	45
Programación Diferida . . . . .	46
Fin del programa . . . . .	46
Apagado del aparato . . . . .	46
Interrumpir el programa . . . . .	46
Interrupción de un programa . . . . .	47
Cambio de programa . . . . .	47

 **Limpieza y cuidados del aparato . . . . . 47**

Estado general del lavavajillas . . . . .	47
Easyclean . . . . .	48
Sal descalcificadora y abrillantador . . . . .	49
Filtros . . . . .	49
Brazos de aspersión . . . . .	50

 **Pequeñas averías de fácil solución . . . . . 50**

Indicación de avería . . . . .	51
Bomba de evacuación . . . . .	51
Tabla de averías . . . . .	52

 **Servicio de Asistencia Técnica . . . . . 64**

 **Instalación y conexión . . . . . 64**

Contenido suministrado . . . . .	65
Consejos y advertencias de seguridad . . . . .	65
Entrega del aparato . . . . .	65
Datos técnicos . . . . .	65
Instalación . . . . .	66
Conexión de desagüe . . . . .	66
Conexión a la red de agua potable . . . . .	66
Conexión a la alimentación de agua caliente . . . . .	67
Conexión eléctrica . . . . .	68
Desmontaje . . . . .	68
Transporte . . . . .	69
Protección antiheladas (Vaciar el agua del aparato) . . . . .	69

## **Uso conforme a lo prescrito**

- El presente aparato ha sido diseñado para el uso doméstico en el hogar particular o en su entorno.
- Utilice el lavavajillas en su hogar sólo para las tareas específicas para las que ha sido diseñado: lavar la vajilla del hogar.
- Este lavavajillas está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantener los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

### **Antes de poner el aparato en funcionamiento**

Lea detenidamente las instrucciones de uso y de montaje para obtener información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Guarde toda la información para consultas posteriores o para el próximo propietario.

Puede descargar las instrucciones de uso de forma gratuita desde nuestra página web. Encontrará la dirección de Internet en la parte posterior de estas instrucciones.

## **Consejos y advertencias de seguridad**

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

## Suministro del aparato

1. Compruebe inmediatamente que el embalaje y el aparato no presentan daños. No poner nunca en funcionamiento un aparato que presente huellas visibles de avería o desperfectos, sino consultar previamente con el distribuidor en donde se adquirió.
2. Cumpla con las normas de eliminación y recuperación de los materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.
3. ¡El material de embalaje no es ningún juguete! Existe peligro de asfixia a causa de los cartones plegables y las láminas de plástico del embalaje.

## Instalación

- Tenga presente que la parte posterior del lavavajillas no es libremente accesible tras su instalación (protección contra contacto fortuito a causa de superficies calientes).
- Efectúe la instalación y conexión del aparato de conformidad a las instrucciones de instalación y montaje.

- Durante la instalación el lavavajillas debe estar desconectado de la red eléctrica.
- Asegúrese de que el terminal de tierra protector de la instalación doméstica está instalado de acuerdo con las normas vigentes.
- Los valores de conexión de la red eléctrica tienen que coincidir con los detallados en la placa de características **[35]** del aparato.
- En caso de que el cable de conexión del aparato a la red eléctrica estuviera defectuoso, éste sólo podrá ser sustituido por uno especial.  
Con objeto de evitar situaciones de peligro, este cable solo deberá adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.
- En caso de instalar el lavavajillas en un armario alto, éste deberá estar firmemente sujetado.
- En caso de instalar el lavavajillas debajo o encima de otro electrodoméstico, deberán observarse estrictamente las indicaciones e informaciones relativas al montaje combinado con un lavavajillas que figuren en las instrucciones de montaje del correspondiente electrodoméstico.

- Asimismo deberán tenerse en cuenta las instrucciones de montaje del lavavajillas, a fin de asegurar un funcionamiento seguro e impecable de todos los aparatos.
- En caso de no disponer de ninguna información a este respecto o que las instrucciones de montaje no incluyeran ninguna referencia a este respecto, deberá dirigirse al fabricante del electrodoméstico en cuestión a fin de cerciorarse de que el lavavajillas puede montarse debajo o encima de dicho aparato.
- En caso de haber recibido ninguna información a este respecto del fabricante, el lavavajillas no podrá montarse en ningún caso debajo o encima de ningún electrodoméstico.
- En caso de montar un horno microondas encima del lavavajillas, éste puede resultar dañado.
- Instalar los aparatos para montaje bajo encimera o integrables sólo debajo de placas encimeras de una sola pieza, fijadas mediante tornillos a los armarios adyacentes para mayor estabilidad y seguridad.
- No instale el aparato en las inmediaciones de focos activos de calor (calefacciones o radiadores de calefacción, acumuladores de calor, estufas o aparatos semejantes que produzcan o generen calor); no lo instale tampoco debajo de una placa encimera.
- Tenga en cuenta que el aislamiento del cable de conexión a la red eléctrica del lavavajillas podría fundirse si entra en contacto con fuentes de calor (por ejemplo instalación de calefacción / instalación de agua caliente) o piezas calientes del aparato. Evitar siempre que el cable de conexión a la red eléctrica del lavavajillas entre en contacto con fuentes de calor o piezas calientes del aparato.
- Tras colocar el aparato en su emplazamiento definitivo, cerciorarse de que el enchufe de conexión del aparato es libremente accesible. → "Conexión eléctrica" en la página 68
- En algunos modelos: La carcasa de plástico que se encuentra en la toma de agua del lavavajillas incorpora una electroválvula. No cortar la manguera de alimentación. ¡No sumergir la caja de plástico en el agua!

## **En el funcionamiento diario**

Observar estrictamente las instrucciones de seguridad y uso que figuran en los envases del detergente y el abrillantador.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y respételelas también al manejar el aparato mediante la aplicación Home Connect desde un lugar donde no tenga el aparato a la vista. Tenga en cuenta también las indicaciones de la aplicación .

## **En caso de avería**

- Las reparaciones y otras manipulaciones específicas que fueran necesarias sólo deberán ser ejecutadas por personal técnico especializado. Antes de efectuar cualquier trabajo de reparación o intervención en el aparato, deberá desconectarse éste de la red eléctrica. Extraer el enchufe de conexión del aparato de la toma de corriente o desconectar el fusible de la instalación doméstica. Cerrar la toma de agua.

- En caso que constatar daños o desperfectos (grietas, agujeros o perforaciones, mandos o teclas rotos) en el cuadro de mandos, o perturbaciones en las funciones de la puerta de carga del aparato, éste no deberá usarse. Extraer el enchufe de conexión del aparato de la toma de corriente o desconectar el fusible de la instalación doméstica. Cerrar el grifo del agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

## **Desguace del aparato usado**

1. Inutilice inmediatamente los aparatos usados a fin de evitar cualquier posible situación de peligro o accidente posterior.
2. Asegúrese de que el desguace de su aparato se produzca de conformidad a las normas nacionales vigentes en su país.

## **Advertencia**

### **¡Peligro de lesiones!**

- Abrir la puerta del lavavajillas sólo brevemente para introducir o retirar las piezas de vajilla a fin de evitar posibles lesiones del usuario debidas, por ejemplo, al tropezar o resbalar éste por cualquier circunstancia en las inmediaciones de la máquina.
- Colocar los cuchillos y demás utensilios cortantes o puntiagudos con las puntas hacia abajo en la cestilla para cubiertos\* [30] o en posición horizontal en el soporte para cuchillos\* o en el cajón para cubiertos\* [21].
- No se apoye ni se siente sobre la puerta abierta del aparato.
- Preste atención a no sobrecargar los cestos en los aparatos independientes. El aparato podría volcar.

- En caso de no estar instalado el aparato en un hueco y ser así libremente accesible uno de sus laterales, deberá revestirse lateralmente la zona de las bisagras de la puerta por razones de seguridad (peligro de lesiones). Las tapas protectoras se pueden adquirir en el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca o en el comercio especializado.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## **Advertencia**

### **¡Peligro de explosión!**

No verter nunca disolventes en la cuba del aparato. Existe peligro de explosión.

## **Advertencia**

### **¡Peligro de quemaduras!**

Abrir la puerta de la máquina cuidadosamente durante el desarrollo de un programa de lavado. Existe peligro de que se produzcan salpicaduras de agua caliente.

## **Advertencia**

### **¡Peligro en caso de haber niños en el hogar!**

- Use el seguro para niños en caso de incorporarlo el aparato.
- No permita que los niños jueguen con el lavavajillas o lo manipulen.

- Mantenga el detergente y el abrillantador fuera del alcance de los niños. Éstos pueden originar quemaduras en la boca, faringe y ojos o incluso provocar asfixia.
- Manténganse alejados los niños del lavavajillas abierto. Dentro del equipo lavavajillas pueden encontrarse piezas de tamaño reducido que pueden ser tragadas por los niños. Aparte el agua que se encuentra en el interior no es potable. Puede contener agente de limpieza.
- Prestar atención que los niños no introduzcan las manos en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente [24]. Sus dedos podrían quedar atrapados en las rejillas.
- En los aparatos instalados en alto, prestar atención al abrir y cerrar la puerta a que los niños no se introduzcan o queden atrapados entre la puerta del aparato y la puerta del armario situado debajo.
- Los niños podrían acceder al aparato y encerrarse dentro (peligro de asfixia) del mismo o provocar otras situaciones peligrosas. Por eso deberá tenerse en cuenta al deshacerse de aparato usado o inservible: retire el enchufe del aparato de la toma de corriente, corte asimismo el cable de conexión del aparato. Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que ésta pueda cerrarse.

### **Seguro para niños (enclavamiento de la puerta)** \*


El seguro para niños (enclavamiento de la puerta) protege a éstos de los posibles peligros que pudieran derivarse del lavavajillas.

#### **Advertencia ¡Peligro de asfixia!**

Los niños podrían acceder al aparato y encerrarse dentro (peligro de asfixia) o provocar otras situaciones peligrosas. Por esta razón deberá cerrarse siempre completamente la puerta del lavavajillas tras concluir su uso.


## Activar el seguro para niños (bloqueo de la puerta):

1. Tirar de la lengüeta del seguro hacia el cuerpo del usuario (1).
  2. Cerrar la puerta (2).
- El seguro para niños está activado.

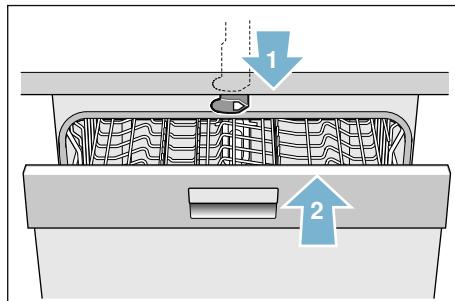

## Abrir la puerta con el seguro para niños (bloqueo de la puerta) activado:


1. Presionar la lengüeta del seguro para niños hacia la derecha (1).
2. Abrir la puerta (2).

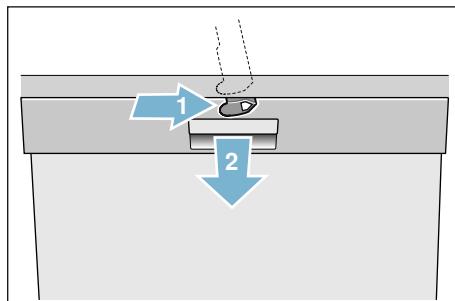

## Desactivar el seguro para niños (bloqueo de la puerta):

1. Presionar la lengüeta del seguro para niños hacia la derecha (1).
2. Empujar la lengüeta del seguro para niños hacia atrás (2).

El seguro para niños está desactivado.

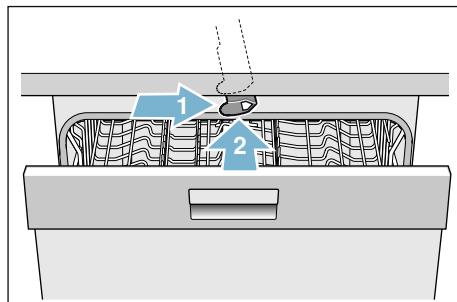

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas



## Protección del medio ambiente

Tanto el embalaje de los aparatos nuevos como los aparatos usados mismos incorporan materiales valiosos que se pueden recuperar al final de su uso.

Contribuya a la protección del medio ambiente evacuando los materiales separados en función de su naturaleza.

Su distribuidor o Ayuntamiento local le informará gustosamente sobre las vías de eliminación más actuales.

### Embalaje

Todas las piezas de plástico del aparato están señaladas con las abreviaturas internacionales normalizadas (por ejemplo, «PS» significa Poliestireno). De esta manera se pueden separar los materiales a la hora de desguazar el aparato usado.

Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad que se hacen en el capítulo «Suministro del aparato»  
→ Página 6.

### Aparatos usados

Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad que se hacen en el capítulo «Desguace del aparato usado»  
→ Página 8.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato es conforme a la directiva europea 2012/19/CE (UE) sobre aparatos eléctricos y electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.



## Presentación del aparato

Las ilustraciones correspondientes al cuadro de mandos se encuentran en la solapa delantera de las presentes instrucciones de uso. En el texto se hace referencia a las diferentes posiciones que aparecen en las mismas.

## Apertura automática de la puerta

El aparato está provisto de una apertura automática de la puerta que permite abrir ésta sin necesidad de accionar una manilla. Presionar a tal efecto la parte superior central de la puerta, que se abre automáticamente.

## Cuadro de mandos

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Interruptor para conexión y desconexión            |
| 2  | Teclas selectoras de programas **                  |
| 3  | Tecla Info <small>Dep. 3 sec.</small>              |
| 4  | Ventana de visualización superior                  |
| 5  | Piloto de aviso de la reposición del abrillantador |
| 6  | Indicación de llenado de sal                       |
| 7  | Indicador WLAN                                     |
| 8  | Teclas selectoras                                  |
| 9  | Programación Diferida                              |
| 10 | Tecla de arranque a distancia                      |
| 11 | Funciones adicionales/teclas de programas **       |
| 12 | Tecla START  |
| 13 | Pantalla de visualización frontal *                |
| 14 | Pulsador de apertura de la puerta                  |
| 15 | Indicador Arranque a distancia *                   |
| 16 | Tecla < >  |

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

\*\* cantidad en función del nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Interior del aparato

- [20] Iluminación interior\*
- [21] Cajón para cubiertos \*
- [22] Cesto superior
- [23] Brazo de aspersión superior
- [24] Bandeja de recogida de las pastillas de detergente
- [25] Boca de aspiración
- [26] Salida de aire (recipiente de zeolita)
- [27] Brazo de aspersión inferior
- [28] Depósito de la sal especial
- [29] Filtros
- [30] Cestilla para cubiertos \*
- [31] Cesto inferior
- [32] Depósito del abrillantador
- [33] Cámara del detergente
- [34] Palanca de desbloqueo de la cámara de detergente
- [35] Placa de características

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Tecla Información

Pulsando la tecla Información  se muestran informaciones adicionales sobre los programas.

1. Pulsar la tecla Información  [3].
2. Pulsar la tecla de programas.  
Las informaciones sobre el programa seleccionado se muestran en la ventana de visualización superior [4].
3. Para salir, pulsar la tecla Información  [3].

## Programar el tempor

Al realizar la puesta en funcionamiento inicial del aparato, el temporizador muestra «12.00» horas.

### Programar la hora actual:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión [1].
3. Oprimir la tecla Información  [3] durante tres segundos, hasta que aparezca en la ventana de visualización superior [4] el siguiente texto:

**Desplazar con < >**

**Ajustar con - +**

**Salir con Conf. 3 seg.**

4. Pulsar la tecla >[16] repetidamente hasta que en la ventana de visualización superior [4] aparezca la indicación «Programar el temporizador».
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste «+» «-» [8]. Pulsando prolongadamente las teclas de ajuste «+» y «-» [8] se modifican los valores de ajuste en pasos de 10 minutos.
6. Pulsar la tecla Información  [3] durante 3 segundos.

El valor ajustado es memorizado por el aparato.

**Nota:** En caso de estar el aparato durante un tiempo prolongado sin conexión a la red eléctrica, el temporizador vuelve a mostrar la indicación «12:00» horas al restablecer la alimentación eléctrica o volver a conectar el aparato a la red eléctrica. Ajustar la hora.

## Puesta en funcionamiento inicial

Al conectar el lavavajillas por primera vez, accederá directamente a los ajustes para la primera puesta en marcha.

**Nota:** Si en la primera puesta en marcha selecciona Home Connect, realice el resto de ajustes a través de la aplicación de su lavavajillas. Para ello, consulte la documentación adjunta de Home Connect.

En la ventana de visualización superior **[4]** aparece el siguiente texto en caso de selección manual:

**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**

En la tabla inferior figuran los ajustes necesarios para la primera puesta en marcha.

### Para modificar el ajuste:

1. Pulsar la tecla **> [16]** repetidamente hasta que aparezca en pantalla el ajuste deseado.  
 Modificar el ajuste con las teclas de ajuste **+ - [8]**.
2. Pulsar la tecla Información  **[3]** durante 3 segundos.  
 El valor ajustado se guarda en el aparato.

<b>Ajustes para la primera puesta en funcionamiento inicial</b>		<b>Ajuste de fábrica</b>	<b>Texto informativo pulsando la tecla Información</b> 
Idioma/Language	Deutsch	Seleccionar el idioma.	
Home Connect	Manual/Home Connect	Manual/Home Connect	
Formato de hora	24 h	12 h o bien 24 h.	
Ajustar la hora	12:00	Programar la hora actual.	
Dureza del agua	°dH 13 - 16 media	Ajustar la dureza del agua local. En caso de usar pastillas multifunción, seleccionar el nivel 0-°6.	
Regulación de abrillantador	Nivel 5	La cantidad de abrillantador influye en el secado. En caso de usar pastillas multifunción, seleccionar el nivel 0.	
Conexión a la toma de agua *	Agua fría	Posibilidad de conexión a la alimentación de agua caliente (40-60°C) o agua fría (<40°C).	

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Ajustes

Para que le resulte más fácil la utilización del lavavajillas, algunos ajustes vienen realizados de fábrica. No obstante, también puede modificar estos ajustes si lo desea.

### Para modificar el ajuste:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]**.
3. Pulsar la tecla Información **i** **[3]** durante 3 segundos, hasta que en la ventana de visualización superior **[4]** aparezca el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Setup 3 sec.**

4. Pulsar la tecla **>** **[16]** repetidamente hasta que aparezca en pantalla el ajuste deseado.

Realizar el ajuste con las teclas de ajuste **+ - [8]**.

5. Pulsar la tecla Información **i** Setup 3 sec. **[3]** durante 3 segundos.

El valor ajustado se guarda en el aparato.

Todos los ajustes modificados pueden restablecerse a los ajustes de fábrica

**Nota:** Al restablecer los ajustes de fábrica del lavavajillas, se vuelve a acceder directamente a los ajustes para la primera puesta en marcha.

Ajuste básico	Ajuste de fábrica	Texto informativo; pulsando la tecla Información <b>i</b> <small>Setup 3 sec.</small>
Ajustar la hora	12:00	Programar la hora actual.
Formato de hora	24 h	12h o bien 24h.
Indicación horaria	Hora	El fin del programa se visualiza con la indicación «Finaliza en» o «Finaliza a las».
Idioma/Language	Deutsch	Seleccionar el idioma.
Dureza del agua	°dH 13 - 16 media	Ajuste de la dureza del agua. En caso de usar pastillas multifunción, seleccionar el mínimo valor.
Regulación de abrillantador	Nivel 5	La cantidad de abrillantador influye en el secado. En caso de usar pastillas multifunción, seleccionar el nivel 0.
Ajuste del sensor	Estándar	Adaptación de la detección del grado de suciedad para un resultado óptimo.
Extra secado	Desactivado	Mejor secado para cristalería y piezas de plástico.
Conexión a la toma de agua *	Agua fría	Posibilidad de conexión a la alimentación de agua caliente (40-60°C) o agua fría (<40°C).
Ecopronóstico	Desactivado	Representación del consumo de agua y energía.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Ajuste básico	Ajuste de fábrica	Texto informativo; pulsando la tecla Información 
Auto Power Off	Al cabo de un minuto	Desconexión automática del aparato tras concluir el programa de lavado.
emotionLight *	Activado	Iluminación del interior.
Pantalla de visualización frontal *	Activado	La selección de la pantalla de visualización frontal se puede cancelar.
timelight *	Activado	Durante el desarrollo del programa se proyectan informaciones sobre el estado del mismo en el suelo.
infolight *	Activado	Para indicar que hay un programa de lavado en curso se proyecta una luz.
Programa Inicio	Eco 50°	Tras conectar el aparato se muestra el último programa seleccionado.
Señal acústica *	Nivel 2	Volumen de la señal acústica al finalizar el programa.
Volumen sonoro de las teclas	Nivel 2	Nivel sonoro al accionar las teclas.
Seguro para niños *	Desactivado	El seguro para niños activado dificulta la apertura de la puerta.
Wi-Fi	Conexión / desconexión	Conectar/desconectar conexión de red inalámbrica.
Alta en la red	Manual/automático	Verificar función WPS en el router. No hay función WPS: Manual Función WPS: Automática
Conectar con la App	Inicio con +	Conectar el electrodoméstico con el dispositivo terminal móvil.
Gestor de energía *	Conectar con +	Conectar el electrodoméstico con el gestor de energía del sistema doméstico.
Secado Eco *	Activado	Apertura automática de puerta al finalizar el programa.
Bienvenida	Activado	La aparición del logotipo de la marca al conectar el aparato se puede cancelar.
Ajuste de fábrica	Volver al inicio	Volver al ajuste de fábrica.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Notas

- El punto de menú «Alta en la red» solo vuelve a estar disponible si el Wi-Fi se ha activado.
- El punto de menú «Conectar con la aplicación» solo está disponible si se ha establecido la conexión con la red doméstica.
- El punto de menú «Gestor de energía» \* solo vuelve a estar disponible si se ha establecido la conexión con la red doméstica y el aparato se ha conectado con la aplicación.



## Home Connect

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Este lavavajillas funciona con Wi-Fi y puede controlarse a través de un dispositivo móvil.

**Nota:** Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Si no conecta su lavavajillas a la red doméstica, puede seguir operándolo manualmente a través de las teclas.

## Configurar App

Para poder manejar el aparato a través de Home Connect, es preciso tener instalada la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.

Para ello, consulte la documentación adjunta de Home Connect.

Siga los pasos indicados en la aplicación para establecer los ajustes.

## Configurar Home Connect


Puede realizar los ajustes de su lavavajillas a través de la tecla de arranque a distancia ▶ [10] o proceder como sigue:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión [1].
3. Pulsar la tecla Información  [3] durante 3 segundos, hasta que en la ventana de visualización superior [4] aparezca el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**
4. Pulsar la tecla > [16] repetidamente hasta que aparezca en la ventana de visualización superior [4] el ajuste deseado.
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste + [8].
6. Pulsar la tecla Información  [3] durante 3 segundos.

El valor ajustado se guarda en el aparato.

### Wi-Fi

En el menú Wi-Fi puede activar la conexión a la red inalámbrica con «activado» y desactivarla con «desactivado».



### Notas

- Si ha seleccionado la opción de Wi-Fi «desactivado», los ajustes «Alta en la red» y «Conectar con la App» no están disponibles.
- El control remoto del aparato requiere una conexión a la red inalámbrica.

## Alta en la red

El punto de menú «Alta en la red» solo está disponible si el Wi-Fi se ha activado.

En el menú «Alta en la red» puede elegir entre «Autom./WPS» y «Manual» para conectar el lavavajillas a la red doméstica.



**Automático:** La conexión con la red doméstica se establece a través de la función WPS de su router.

Pulsar la tecla WPS en el router 01m 56s

**Manual:** Conecte su unidad móvil con la red Home Connect. En este caso, los ajustes de red se introducen manualmente con ayuda de la aplicación Home Connect para establecer la conexión con la red doméstica.

Una vez establecida correctamente la conexión, en la pantalla de visualización superior aparece el siguiente texto [4].

Alta en la red conexión correcta


adelante +

Consulte también la documentación adjunta de Home Connect.


## Conectar con la App

El punto de menú «Conectar con la App» solo está disponible si se ha establecido la conexión con la red doméstica.

En el ajuste «Conectar con App» se establece la conexión entre lavavajillas, aplicación y cuenta de usuario.



Una vez establecida correctamente la conexión, en la pantalla de visualización superior aparece el siguiente texto 4.



Consulte también la documentación adjunta de Home Connect.

### Indicaciones sobre protección de datos:

Al conectar por primera vez el lavavajillas Home Connect a una red WLAN asociada a Internet, el lavavajillas transmite las siguientes categorías de datos al servidor de Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y el hardware del lavavajillas.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones de Home Connect y resulta necesario en el momento en el que se desean utilizar las funciones de Home Connect por primera vez. Se debe tener en cuenta que las funciones de Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación de Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación de Home Connect.

## Tecla de arranque a distancia



Si el lavavajillas está conectado a la red doméstica, active el arranque a distancia del lavavajillas con la tecla de arranque a distancia 10.

Si el lavavajillas todavía no se ha registrado en Home Connect, pulsando la tecla de arranque a distancia 10 accederá a los Ajustes Home Connect.

Para ello, consulte la documentación adjunta de Home Connect.

### Notas

- Una vez concluido el proceso de registro, la tecla de arranque a distancia 10 se apaga.
- Para activar el control remoto, pulsar la tecla de arranque a distancia 10.
- Si el Asistente Home Connect se ha interrumpido en el arranque, vuelva a pulsar la tecla de arranque a distancia 10.
- Si se interrumpe la conexión con el router, el indicador de WLAN parpadea en la pantalla de visualización.
- Al abrir la puerta se desactiva la función de inicio a distancia.

## Wi-Fi sin conexión al servidor de Home Connect

A través de la aplicación Home Connect puede desconectar la conexión con el servidor de Home Connect.

Si lo hace, el aparato estará conectado localmente con su dispositivo móvil, pero no tendrá conexión al servidor de Home Connect.

**Nota:** Si usted no ha desactivado la conexión con el servidor de Home Connect, compruebe su conexión a Internet.

## Configurar el gestor de energía

El gestor de energía  permite poner en marcha su lavavajillas de forma automática en el momento en el que la oferta de suministro de su fuente de energía alternativa (p. ej. instalación fotovoltaica) sea más económica dentro de un lapso de tiempo previamente configurado.

En caso de que el gestor de energía  no pueda poner en marcha el lavavajillas a distancia (p. ej. por falta de oferta de suministro), el lavavajillas se pondrá en marcha en el último momento posible con una oferta de suministro convencional.

### Para configurar el gestor de energía

:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN .
3. Pulsar la tecla Información  durante 3 segundos, hasta que en la ventana de visualización superior  aparezca el siguiente texto:

**Desplazar con < >**

**Ajustar con - +**

**Salir con Conf. 3 seg.**

4. Pulsar la tecla >  repetidamente hasta que aparezca en la ventana de visualización superior  el ajuste deseado.
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste + - .
6. Conecte su lavavajillas con el gestor de energía del sistema doméstico durante los 2 minutos siguientes; para ello, active también el establecimiento de conexión en el gestor de energía de su sistema doméstico (consulte las instrucciones de uso del fabricante de su gestor de energía).

Si el lavavajillas se conecta correctamente al gestor de energía de su sistema doméstico, aparece un mensaje de información en la ventana de visualización superior . En caso de que el registro del gestor de energía no se pueda realizar, repita el paso 6.

**Nota:** El punto de menú «Gestor de energía» solo vuelve a estar disponible si se ha establecido la conexión con la red doméstica y el aparato se ha conectado con la App.

Encontrará más información y los requisitos del sistema para el uso del gestor de energía en la página web **[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)**.

## Activar el gestor de energía

Para poner en marcha el gestor de energía , active la tecla de puesta en marcha a distancia  **[10]** y ajuste la programación diferida **[9]**.

Una vez haya activado la tecla de puesta en marcha a distancia  **[10]**, podrá configurar la programación diferida a través de la App Home Connect App **[9]**.

El gestor de energía  también se puede activar de forma manual con las teclas del lavavajillas.

### Para activar el gestor de energía en el lavavajillas:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN **[1]**.
3. Seleccionar el programa **[2]**.
4. Pulsar la tecla «Programación diferida» **[9]**.
5. Pulsar las teclas de ajuste **+-** **[8]** tantas veces como sea necesario hasta que se muestre en la pantalla el tiempo que se desea programar.
6. Pulsar la tecla START (INICIO) **[12]**, la programación diferida está activada.
7. Activar la tecla de puesta en marcha a distancia  **[10]**.
8. Una vez activada, en la parte superior izquierda de la ventana de visualización **[4]** aparece «Flex Start».

Ahora, el gestor de energía  tiene acceso al lavavajillas y puede ponerlo en marcha dentro del lapso de tiempo ajustado.

### Nota:

- Cuando el gestor de energía  inicia el programa, la indicación de tiempo «Finaliza en» / «Finaliza a las» se actualiza.
- Para poder activar el gestor de energía , tiene que haberlo configurado previamente.

## Desactivar el gestor de energía

El punto de menú «Desconectar con +» está disponible cuando el lavavajillas está conectado al gestor de energía del sistema doméstico.

### Para desactivar el gestor de energía:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN **[1]**.
3. Pulsar la tecla Información  **[3]** durante 3 segundos, hasta que en la ventana de visualización superior **[4]** aparezca el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**
4. Pulsar la tecla **>** **[16]** repetidamente hasta que aparezca en la ventana de visualización superior **[4]** el ajuste deseado.
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste **+-** **[8]**.
6. Pulsar la tecla Información  **[3]** durante 3 segundos.

Tras realizar estas operaciones, el gestor de energía se desactiva. Ahora se puede conectar un gestor de energía diferente.

## Actualización de software \*

Con la función de actualización de software puede actualizar el software de su lavavajillas (por ejemplo, optimización, subsanación de averías, actualizaciones de seguridad). Es necesario que se haya registrado como usuario de Home Connect, que haya instalado la aplicación en su dispositivo móvil y que esté conectado con el servidor de Home Connect.

Tan pronto como haya una actualización de software disponible, se le informará mediante la aplicación Home Connect y podrá iniciar la descarga de la actualización de software por medio de la aplicación. Una vez finalizada la descarga, aparecerá el siguiente texto en el panel indicador: «¿Instalar la actualización de software?».

Puede iniciar la instalación en su lavavajillas con la tecla de ajuste +  o posponerla para otro momento. Si está conectado a su red local, también puede iniciar la instalación mediante la aplicación Home Connect.

Una vez finalizada la instalación, aparecerá el siguiente texto en el panel indicador: «La actualización de software se ha instalado correctamente».

### Notas

- Durante la descarga de la actualización de software puede seguir utilizando su lavavajillas.
- No obstante, durante la instalación no puede utilizar su lavavajillas.
- La instalación puede tardar algunos minutos. Durante la misma algunas teclas parpadean.
- En función de los ajustes personales realizados en la aplicación, la actualización de software también puede descargarse automáticamente.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Diagnóstico remoto

El servicio de asistencia técnica puede acceder a su aparato a través del diagnóstico remoto  si se pone en contacto con él.

### Notas

- Usted debe confirmar en el aparato que autoriza el acceso por parte del servicio de asistencia técnica.
- Puede desactivar el diagnóstico remoto  a través del interruptor de conexión/desconexión  o desactivar el acceso del servicio de asistencia técnica en la aplicación Home Connect.

## Declaración de conformidad

Por la presente, Constructa Neff Vertriebs-GmbH certifica que el aparato con funcionalidad inalámbrica cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas estipulados en la Directiva 2014/53/UE.

Encontrará una declaración de conformidad con la directiva RED detallada en [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com), en la página web del producto correspondiente a su aparato, dentro de la sección de documentos adicionales.

Banda de 2,4 GHz: máx. 100 mW

Banda de 5 GHz: máx. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: utilizar solo en espacios interiores



## Descalcificador / Sal especial

Para lograr un resultado óptimo en el lavado de la vajilla, el lavavajillas necesita agua blanda, es decir, agua sin cal, de lo contrario se producen depósitos y manchas de cal sobre la vajilla, o incrustaciones de cal en el interior del aparato. Por esta razón, el agua de red con un grado de dureza superior a 1,2 mmol/l tiene que ser descalcificada. Esto se efectúa mediante una sal especial (sal regeneradora) en el descalcificador que incorpora el aparato. El ajuste del descalcificador y la consiguiente cantidad de sal dependen del grado de dureza del agua de red que alimenta el lavavajillas (véase el cuadro correspondiente).

### Cuadro de los grados de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor a ajustar en la máquina
0 - 6	blanda	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	blanda	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	media	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	media	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	media	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	31 - 50

## Ajustar el descalcificador

La cantidad de sal descalcificadora a agregar se puede ajustar del valor **0** al **50 °dH**. En caso de ajustar el valor **0-6**, no hay que agregar sal descalcificadora.

### Ajustar la instalación descalcificadora:

1. Informarse sobre el grado de dureza de la red de agua local, consultando a este respecto la empresa local de abastecimiento de agua.
2. Consultar el valor a ajustar en la tabla de los grados de dureza del agua.
3. Abrir la puerta.
4. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **1**.
5. Oprimir la tecla Información Setup 3 sec. **3** durante tres segundos, hasta que aparezca en la ventana de visualización superior **4** el siguiente texto:

**Desplazar con < >**

**Ajustar con - +**

**Salir con Conf 3 seg.**

6. Pulsar la tecla **>16** repetidamente hasta que aparezca en la ventana de visualización superior **4** la indicación «Dureza del agua».
7. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste **<+> <->** **8**.
8. Pulsar la tecla Información Setup 3 sec. **3** durante 3 segundos.

El valor ajustado es memorizado por el aparato.

## Sal especial

Tan pronto como se ilumina el piloto de aviso para la reposición de la sal **6** en el cuadro de mandos o en la pantalla de visualización frontal \* **13** se muestre el texto correspondiente, deberá reponerse sal en el depósito. Por esta razón deberá llenarse siempre la sal en el depósito antes de iniciar un ciclo de lavado con el aparato, dado que de este modo la solución de agua y sal que puede rebosar es diluida inmediatamente y evacuada de la cuba. De esta manera se evita que la solución de agua y sal pueda rebosar y provoque la corrosión de la cuba.


### ¡Atención!

¡El detergente destruye la instalación de descalcificación! No llenar nunca detergente en el depósito para la sal especial.

### Cargar la sal especial en el descalcificador:

1. Abrir la tapa rosada del depósito de sal **[28]**.
2. Llenar el depósito de agua (solo al poner el aparato por vez primera en funcionamiento).
3. Llenar la sal especial en el depósito tal como se muestra en la ilustración (**¡no usar sal común ni sal en pastillas!**).

Al introducir la sal en el depósito, ésta desplaza el agua contenida en el mismo, rebosando.

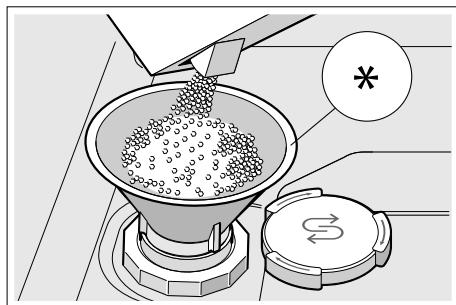

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

### Detergentes combinados con sal descalcificadora

El uso de un detergente combinado con sal descalcificadora puede hacer innecesario cargar por separado la sal para descalcificar el agua en zonas con una dureza del agua hasta 21° dH (dureza alemana), 37° fH (dureza francesa) o 26° Clarke, 3,7 mmol/l). En caso de que la dureza del agua sea superior a los 21° dH (dureza alemana), habrá que usar sal descalcificadora.

### Desactivar el piloto de aviso para reposición de la sal / la instalación de descalcificación

En caso de que la iluminación del piloto de aviso para reposición de la sal **[6]** o el texto en la ventana de visualización superior **[4]** («Sal suficiente para x lavados») resultaran molestos, por ejemplo al usar detergentes combinados con sal descalcificadora, estas indicaciones se pueden desactivar.

Proceder a este respecto según se explica en el capítulo «Ajustar la instalación descalcificadora» y ajustar el valor **0-6**. De este modo quedan desactivados la instalación de descalcificación y el piloto de aviso para la reposición del abrillantador.


## Abrillantador

Tan pronto como se ilumina el piloto de aviso para la reposición del abrillantador [5] en el cuadro de mandos o en la pantalla de visualización frontal \* [13] se muestre el texto correspondiente, deberá reponerse abrillantador en el depósito. El abrillantador se necesita para obtener unos vasos y una vajilla radiantes, sin velo de cal ni manchas de agua. Utilice sólamente un detergente suave para la lavajilla doméstica. Los detergentes combinados con abrillantador sólo se pueden usar hasta un dureza del agua de  $21^\circ \text{ dH}$  (dureza alemana),  $37^\circ \text{ fH}$  (dureza francesa), ó  $26^\circ \text{ Clarke}$ , 3,7 mmol/l. En caso de que la dureza del agua sea superior a los  $21^\circ \text{ dH}$ , también habrá que usar abrillantador.


\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

### Reponer el abrillantador:

1. Abrir el depósito [32] presionando la lengüeta de la tapa (1). Alzarla (2).

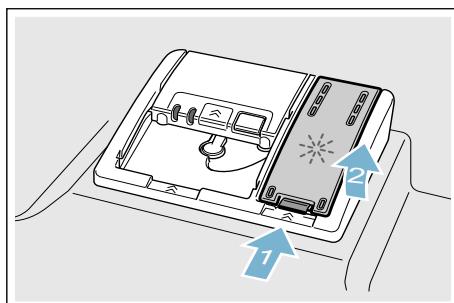

2. Llenar el abrillantador cuidadosamente hasta alcanzar la marca de máximo llenado del depósito.

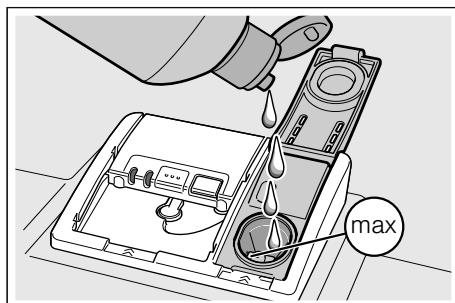

3. Cerrar la tapa hasta que encaje con un sonido audible.
4. Limpiar con una bayeta el abrillantador que se hubiera derramado a fin de evitar que durante el siguiente ciclo de lavado se forme demasiada espuma.

### Dosificar el abrillantador

La dosificación del abrillantador se puede ajustar del valor **0** al **6**. Colocar el dosificador de la cantidad de abrillantador en la posición **5** para alcanzar un excelente grado de secado. La dosificación del abrillantador solo deberá modificarse en caso de comprobarse velos o manchas de cal en la vajilla. En el primer caso deberá reducirse la cantidad de abrillantador agregada, colocando el dosificador en una posición más baja. En el segundo deberá aumentarse la cantidad de abrillantador agregada colocando el dosificador en una posición más alta.

### Dosificar el abrillantador:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **1**.
3. Oprimir la tecla Información  **3** durante tres segundos, hasta que aparezca en la ventana de visualización superior **4** el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**
4. Pulsar la tecla **> 16** repetidamente, hasta que en la ventana de visualización superior **4** aparezca el texto «Regulac. abrillant.».
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste **<+> <-> 8**.
6. Pulsar la tecla Información  **3** durante 3 segundos.

El valor ajustado es memorizado por el aparato.

### Desactivar el piloto de aviso de la reposición del abrillantador

En caso de que la iluminación del piloto de aviso para reposición del abrillantador **5** o el texto en la pantalla de visualización frontal \* **13** («Abrillantador suficiente para x lavados») resultaran molestos, por ejemplo al usar detergentes combinados con abrillantador, éstas indicaciones se pueden desactivar.

Proceder del mismo modo que se ha descrito en el capítulo «Dosificación del abrillantador» y poner el valor a cero.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas



## Vajilla

### Vajilla no adecuada

- Cubiertos o piezas de vajilla de madera.
- Cristalería y jarrones decorativos o vajilla antigua o valiosa. Los decorados de estos objetos no son resistentes a la acción del lavavajillas.
- Elementos de material plástico no resistentes al agua caliente.
- Vajilla de cobre o estaño.
- No lavar en el lavavajillas vajilla que contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante o pinturas. Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata tienden a decolorarse y a perder el color. También algunos tipos de vidrio (por ejemplo objetos de cristalería fina) pueden perder la transparencia y volverse turbios.

### Daños en la cristalería y vajilla

#### Causas:

- Tipo y procedimiento de fabricación de la cristalería.
- Composición química del detergente.
- Temperatura del agua y duración del programa de lavado.

#### Consejos prácticos:

- Usar sólo cristalería y vajilla de porcelana provistas por el fabricante con el distintivo «Resistente al lavavajillas».
- Usar un detergente caracterizado como «suave o «no agresivo».
- Retirar la cristalería y los cubiertos lo más pronto posible del lavavajillas una vez concluido el programa de lavado, a fin de evitar daños en los mismos.


## Colocación de la vajilla

1. Eliminar los restos de alimentos más gruesos adheridos. No es necesario enjuagar previamente la vajilla bajo el grifo del agua.
2. Introducir la vajilla en el aparato de modo que
  - guarde su posición fija y no pueda volcarse.
  - los recipientes tales como tazas, vasos, cacerolas, etc. estén boca abajo.
  - las piezas de vajilla con mucha forma o rebajes estén en posición inclinada, a fin de que el agua pueda escurrir en éstas.
  - colocar la vajilla de manera que ésta no obstruya el libre movimiento de los brazos de aspersión [23] y [27].

Las piezas muy pequeñas no deberían lavarse en el lavavajillas, dado que es fácil que se salgan de los cestos.


### Cesto superior

Colocar las tazas y vasos en el cesto superior [22].

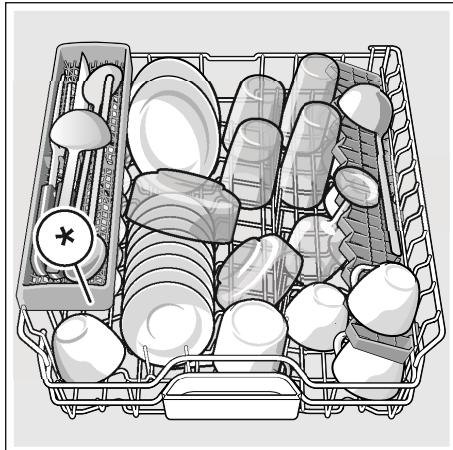


\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

**Nota:** No colocar piezas de la vajilla por encima de la bandeja receptora de las pastillas de detergente [24]. Las piezas de la vajilla podrían bloquear la tapa de la cámara de detergente, impidiendo su apertura completa.

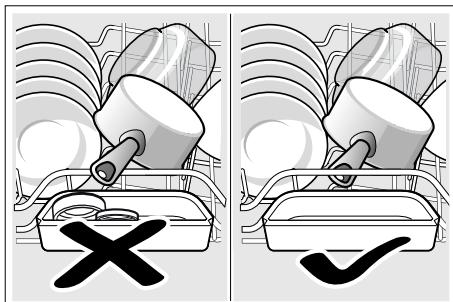

### Cesto inferior

Colocar las cacerolas y platos en el cesto inferior [31].

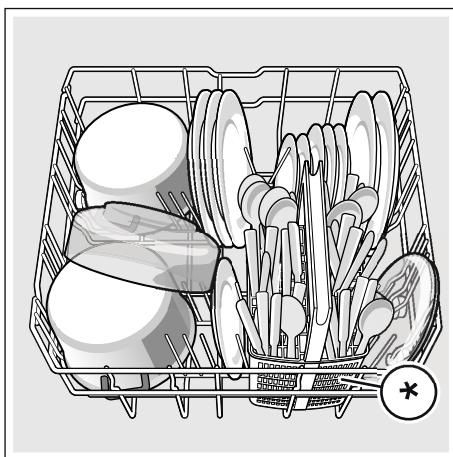

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas


**Consejo:** Colocar la vajilla con un fuerte grado de suciedad (cacerolas y sartenes) en el cesto inferior. El chorro de agua más potente permite obtener así un mejor resultado en el lavado de la vajilla.

**Consejo:** En nuestra pagina web puede descargar gratuitamente más ejemplos y consejos prácticos para cargar óptimamente su lavavajillas. La correspondiente dirección de Internet figura en la parte posterior de las instrucciones de uso.

## Cestilla para cubiertos \*

Los cubiertos se colocarán siempre mezclados, con la superficie útil hacia abajo (mango hacia arriba), en la cestilla \*. Los cubiertos se colocarán siempre mezclados, con la superficie útil hacia abajo (mango hacia arriba), en la cestilla \*.

Con objeto de evitar el peligro de lesiones, colocar las piezas largas y puntiagudas, así como los cuchillos, en el soporte especial para cuchillos\*.

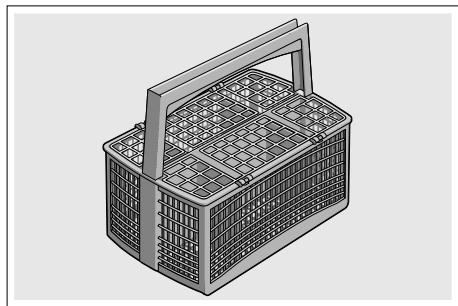


\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas



## Cajón para cubiertos \*

Colocar los cubiertos en el cajón, tal como se muestra en la ilustración 21. Una colocación ordenada facilitará considerablemente su retirada posterior.

El cajón para los cubiertos se puede retirar de la máquina.

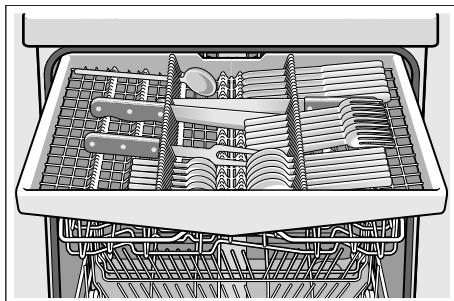


Según el modelo, los soportes laterales se pueden abatir para disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño en el lavavajillas. Las filas delanteras de ganchos se pueden abatir para colocar piezas de vajilla de asas anchas.

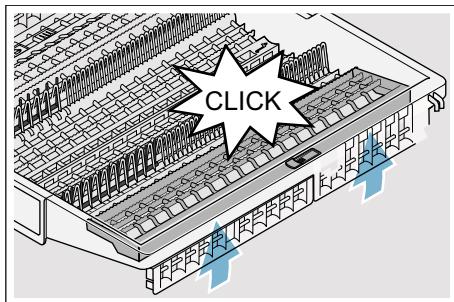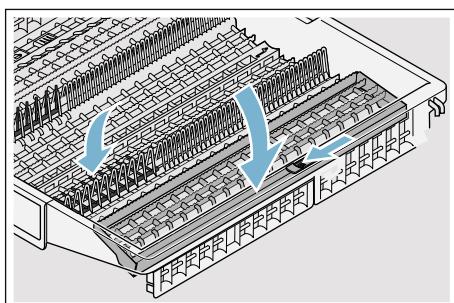

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Sopporte adicional para vasos y tazas \*

El soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo se pueden usar para colocar tazas pequeñas y vasos o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio. El soporte adicional para tazas y vasos se puede abatir hacia arriba en caso de no necesitarlo.

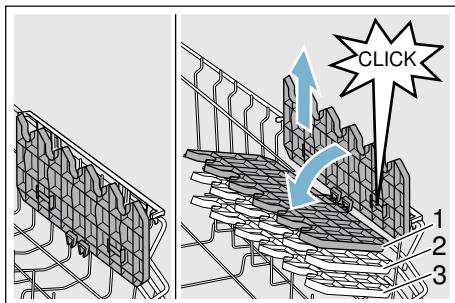

\* Según el modelo de su lavavajillas, el soporte para tazas y vasos se puede ajustar en tres posiciones diferentes.

### Ajustar la posición del soporte adicional para tazas y vasos:


1. Poner el soporte primero en posición vertical y tirar del mismo hacia arriba.
  2. Colocarlo en posición ligeramente oblicua y desplazarlo a la posición que se desea ajustar (1, 2 o 3).
  3. Enclavarlo.
- El soporte enclava de modo audible en la posición seleccionada.

## Sopports de platos abatibles \*

\* Según el modelo de lavavajillas, los ganchos del cesto se pueden abatir a fin de facilitar la colocación de las cacerolas y demás piezas de la vajilla.


### Abatir los ganchos:

1. Empujar la palanca hacia adelante (1).
2. Abatir los ganchos (2).

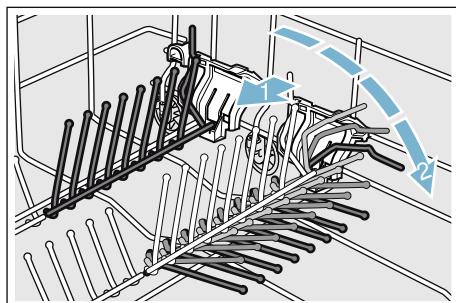


## Soporte adicional para piezas pequeñas \*

\* Según el modelo de lavavajillas, el cesto superior está equipado con soportes para piezas pequeñas. En estos soportes especiales se pueden guardar piezas pequeñas y de escaso peso de plástico.

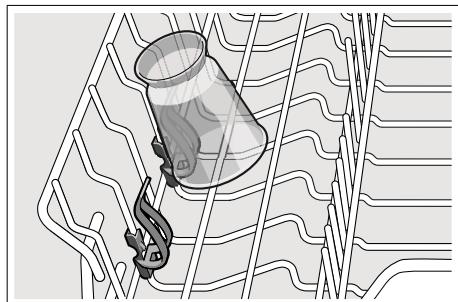

## Soporte para cuchillos \*

\* Según el modelo de lavavajillas, el cesto superior está equipado con un soporte para cuchillos. En este soporte se pueden guardar los cuchillos grandes y las demás piezas largas.

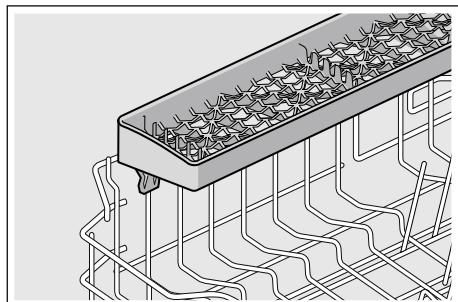


## Cabezal pulverizador para bandejas pasteleras \*

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Las grandes bandejas pasteleras y las rejillas del horno, así como los platos grandes (platos gourmet, bajoplatos o platos para pizza), se pueden limpiar perfectamente con ayuda de este cabezal pulverizador.

### Montar el cabezal pulverizador:

1. Retirar el cesto superior [22].
2. Montar el cabezal pulverizador en la máquina tal como se muestra en la ilustración y girarlo hacia la derecha. El cabezal está enclavado.

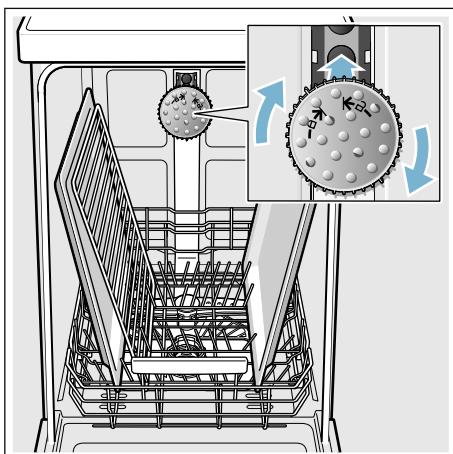

Con objeto de asegurar que el chorro de agua alcance todas las piezas cargadas en la máquina, las bandejas y rejillas deberán colocarse tal como se muestra en la ilustración (carga máxima: 2 bandejas pasteleras y 2 rejillas).

**Nota:** ¡Usar el lavavajillas siempre con el cesto superior [22] o el cabezal pulverizador para bandejas pasteleras colocado!

## Retirar la vajilla

Con objeto de evitar que las gotas de agua caigan del cesto superior sobre la vajilla del cesto inferior, aconsejamos retirar primero la vajilla del cesto inferior y a continuación la del cesto superior.

**Consejo:** ¡La vajilla caliente es sensible a golpes e impactos! Deje por eso que, tras finalizar el programa de lavado, la vajilla se enfrie hasta poderla tocar con las manos, antes de retirarla de la máquina.

**Nota:** Tras concluir el programa de lavado es posible que puedan apreciarse gotas de agua en el interior de la cuba del aparato. Esto no afecta al secado de la vajilla.

## Modificar la altura del cesto \*

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

La altura del cesto de la vajilla superior [22] se puede modificar con objeto de que los cestos superior o inferior dispongan de más espacio para colocar piezas de vajilla altas.

## Altura del aparato 86,5 cm

Con cesto de cubiertos	Cesta superior	Cesta inferior
Escalón 1 máx. ø	22 cm	31 cm
Escalón 2 máx. ø	24,5 cm	27,5 cm
Escalón 3 máx. ø	27 cm	25 cm


Con cajón para cubiertos	Cesta superior	Cesta inferior
Escalón 1 máx. ø	16 cm	31 cm
Escalón 2 máx. ø	18,5 cm	27,5 cm
Escalón 3 máx. ø	21 cm	25 cm

## Altura del aparato 86,5 cm

Con cesto de cubiertos	Cesta superior	Cesta inferior
Escalón 1 máx. ø	24 cm	34 cm
Escalón 2 máx. ø	26,5 cm	30,5 cm
Escalón 3 máx. ø	29 cm	28 cm

Con cajón para cubiertos	Cesta superior	Cesta inferior
Escalón 1 máx. ø	18 cm	34 cm
Escalón 2 máx. ø	20,5 cm	30,5 cm
Escalón 3 máx. ø	23 cm	28 cm


Colocar los platos grandes hasta un diámetro de 31/34\* cm en el cesto inferior [31], tal como se muestra en la ilustración.

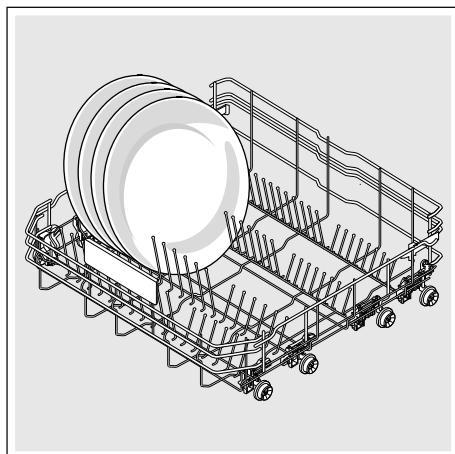

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Cesto superior con palancas laterales


1. Retirar el cesto superior [22].
2. Sujetar el cesto superior en el borde lateral superior.  
Esto evitará la caída brusca del cesto al ejecutar la siguiente operación.
3. Para **bajar** el cesto, presionar las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del mismo hacia el interior. El cesto se desplaza hacia abajo.

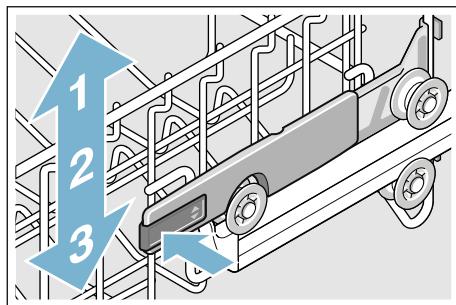

4. Para **alzar** el cesto superior, sujetarlo en el borde lateral superior y tirar del mismo hacia arriba.
5. Cerciorarse de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).
6. Introducir el cesto superior en su sitio.

## Cesto superior con juegos de ruedas superior o inferior

1. Extraer el cesto superior [22].
2. Retirar el cesto superior del aparato.
3. Colocarlo sobre los juegos de ruedas superior (altura 3) o inferior (altura 1).

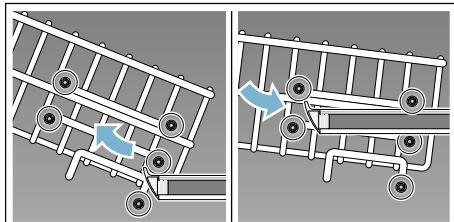

4. Introducir el cesto superior en su sitio.



## Detergentes

En su lavavajillas puede cargar detergente en pastillas, en polvo o líquido. ¡No utilice en ningún caso un lavavajillas manual! Según el grado de suciedad de la vajilla, la dosificación del detergente se puede adaptar a las necesidades individuales mediante detergente en polvo o líquido. Las pastillas de detergente contienen una cantidad de componentes activos suficiente para todas las tareas. Los potentes detergentes modernos suelen emplear formulaciones de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y la albúmina. Para eliminar manchas de color (por ejemplo té, ketchup) se emplean generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

**Nota:** Para lograr un buen resultado de lavado de la vajilla, deberán observarse estrictamente las instrucciones que figuran en el envase de los detergentes. Si desea realizar alguna consulta, le aconsejamos se dirija a los centros de información de los fabricantes de los detergentes.

### Advertencia


**¡Peligro de lesiones o de daños materiales en caso no prestar atención a las indicaciones y consejos de seguridad de los detergentes o abrillantadores!**

Observar siempre las indicaciones y consejos de seguridad de los detergentes y abrillantadores.


## Cargar el detergente

1. En caso de encontrarse cerrada la cámara del detergente [33], accionar primero la palanca de desbloqueo [34] para abrirla.
2. Poner el detergente sólo en una cámara seca [33] (colocar las pastillas en posición transversal, nunca de canto).
3. Dosificación correcta: Léanse las instrucciones y consejos del fabricante en el envase del detergente. Utilizar las marcas dosificadoras de la cámara del detergente.

Para vajilla con un grado de suciedad normal, suelen bastar 20 ml–25 ml de detergente. En caso de utilizar pastillas de detergente, basta una pastilla.

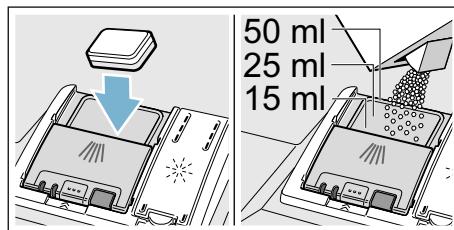

4. Cerrar la tapa de la cámara del detergente.  
Cerrar la tapa hasta que encaje con un sonido audible.

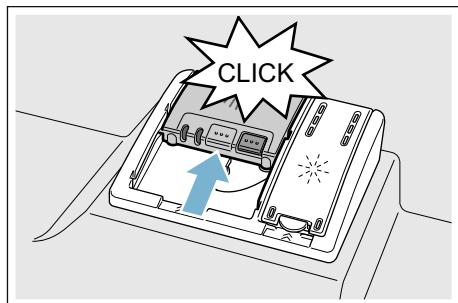

La cámara del detergente se abre automáticamente y en el instante adecuado, según el programa de lavado seleccionado. Los detergentes en polvo o líquido se reparten por todo el interior de la cuba del aparato, disolviéndose. Las pastillas de detergente, por su parte, son recogidas en la bandeja correspondiente, donde se disuelven de un modo dosificado.

**Consejo:** En caso de que la vajilla sólo estuviera ligeramente sucia, se puede agregar una cantidad algo más reducida de detergente. Los detergentes y agentes conservantes adecuados los puede adquirir online en nuestra página web o a través del Servicio Postventa (véase la página posterior del libro de instrucciones).

## Detergentes combinados

Aparte de los detergentes tradicionales (un componente), existen en el mercado una serie de detergentes que combinan diferentes componentes y funciones. Estos productos contienen muchas veces, aparte del detergente propiamente dicho, el abrillantador y sucedáneos de la sal descalcificadora (3in1) así, como, según la combinación concreta (4in1, 5in1 etc.), también protector de cristal y superbrillo para las piezas de acero. Los detergentes combinados suelen desarrollar sus funciones sólo hasta un determinado grado de dureza del agua (generalmente 21°dH dureza alemana). Más allá de este grado de dureza hay que agregar sal y abrillantador.

Tan pronto como se usen detergentes combinados, el programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.

**Notas**

- **No** utilizar la bandeja de recogida de las pastillas de detergente [24] como empuñadura del cesto superior para colocar piezas de vajilla adicionales una vez iniciado el ciclo de lavado. La pastilla se podría encontrar ya en la bandeja semidisuelta y Vd. podría entrar en contacto con la misma.
- **No** colocar piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente [24], dado que pueden impedir o dificultar la disolución uniforme de las pastillas.
- Unos resultados de limpieza y secado óptimos se logran utilizando un detergente solo, combinado por separado con la sal descalcificadora y el abrillantador.
- A causa del distinto comportamiento de disolución de las pastillas de detergente, es posible que algunos detergentes no desarrollen toda su potencia limpiadora en los programas de lavado de corta duración, quedando restos de éstos en el interior del aparato. Para estos programas, el detergente en polvo es más adecuado.
- Para el programa de lavado «Intensivo» (en algunos modelos) es suficiente colocar una pastilla de detergente. En caso de usar un detergente en polvo, puede verterse adicionalmente un poco de detergente sobre la contrapuerta del aparato.
- En caso de utilizar detergentes combinados e iluminarse los pilotos de aviso para la reposición de la sal y el abrillantador, ello no influye en absoluto en el buen funcionamiento y desarrollo del programa de lavado seleccionado.
- En caso de utilizar detergentes con envoltura soluble al agua: Sujetar la envoltura sólo con las manos secas y llenar el detergente sólo en una cámara totalmente seca, de lo contrario el detergente puede quedar apelmazado.
- En caso de cambiar de un detergente combinado a uno solo, deberá prestarse atención a ajustar los valores correctos en la instalación de descalcificación y de dosificación del abrillantador.
- Detergentes biológicos o ecológicos: Los detergentes provistos de la caracterización «Bio» o «Eco» incorporan, por razones de protección medioambiental, por regla general una menor cantidad de agentes activos o incluso prescinden completamente de ciertas sustancias. Vd. puede seleccionar un programa de lavado adecuado a las características y el grado de suciedad de la vajilla.

## Cuadro sinóptico de los programas

El cuadro sinóptico presenta el máximo número de programas posibles. Los programas correspondientes y su ubicación figuran en el cuadro de mandos.

Tipo de vajilla	Tipo de suciedad	Programa	Funciones adicionales posibles	Desarrollo del programa
cacerolas, sartenes, vajilla y cubiertos no sensibles	restos de alimentos de almidón o albúmina resecos o fuertemente incrustados o quemados	 /  Chef 70°	todas	<b>Intensivo:</b> Prelavado Lavado 70° Aclarado intermedio Aclarado 65° Secado
vajilla mezclada y cubiertos	restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	 /  Auto 45° - 65°	todas	<b>Sensor activo:</b> Se optimiza en función del grado de suciedad mediante el sistema de sensores.
vajilla mezclada y cubiertos	restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	 /  Eco 50°	todas	<b>Programa más económico:</b> Prelavado Lavado 50° Aclarado intermedio Aclarado 35° Secado
vajilla mezclada y cubiertos	restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	 /  Silencio 50°	Zona intensiva Media carga HygienePlus Extra secado Extra brillo	<b>Bajo nivel sonoro:</b> Prelavado Lavado 50° Aclarado intermedio Aclarado 35° Secado
vajilla sensible, cubiertos, plásticos sensibles a las elevadas temperaturas y vasos	restos de alimentos frescos ligeramente adheridos	 /  Copas 40°	Zona intensiva VarioSpeedPlus Media carga Extra secado Extra brillo	<b>Especialmente suave:</b> Prelavado Lavado 40° Aclarado intermedio Aclarado 50° Secado
vajilla mezclada y cubiertos	restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	 /  Rápido 65°	Extra secado Extra brillo	<b>Duración mínima:</b> Lavado 65° Aclarado intermedio Aclarado Secado

Tipo de vajilla	Tipo de suciedad	Programa	Funciones adicionales posibles	Desarrollo del programa
vajilla mezclada y cubiertos	restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar	 /   / 	todas	<b>Duración mínima:</b> Lavado 60° Aclarado intermedio Aclarado Secado
vajilla sensible, cubiertos, plásticos sensibles a las elevadas temperaturas y vasos	restos de alimentos frescos ligeramente adheridos	 /  Rápido 45°	Extra secado Extra brillo	<b>Duración mínima:</b> Lavado 45° Aclarado intermedio Aclarado 50°
todo tipo de vajilla	aclarado en frío, lavado intermedio	 /  Prelavado	sin	<b>Aclarado en frío</b> Prelavado
-	-	 /  Limpieza de la máquina	sin	<b>Programa para cuidado lavavajillas 70°</b>

## Selección de programas

Vd. puede seleccionar un programa de lavado adecuado a las características y el grado de suciedad de la vajilla.

## Advertencia para los institutos de ensayo

Los institutos de ensayo recibirán las informaciones relativas a los ensayos comparativos (por ejemplo según EN60436).

Estas informaciones se refieren a las condiciones para la realización de los ensayos y no incluyen resultados ni valores de consumo.

Dirección de correo electrónico adonde dirigir la solicitud:  
[dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
 No olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el de fabricación (FD) de la unidad. Ambos números se encuentran en la placa de características del aparato [35], situada en la puerta de éste.

## **P+ Funciones adicionales**

\* Según el modelo de aparato que posea, puede Vd. seleccionar diversas funciones adicionales **[11]**.

### **Menos tiempo**

#### **(VarioSpeedPlus) \***

Con la función «Menos tiempo» se puede reducir la duración de funcionamiento de los programas de lavado aprox. entre un 20% y un 66%. Con objeto de asegurar unos resultados de lavado y secado óptimos de la vajilla habiendo seleccionado la opción «Menos tiempo», se eleva al mismo tiempo el consumo de agua y energía.

### **Media Carga \***

En caso de tener que lavar poca cantidad de vajilla (por ejemplo vasos, tazas, platos), se puede activar adicionalmente la función «Media Carga». Con esta opción se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado. Para el lavado de media carga deberá ponerse en la cámara de detergente una cantidad de detergente algo menor que la que se aconseja para el lavado a carga completa.

### **Higiene Plus**

#### **(HygienePlus) \***

Con esta función se eleva la temperatura, manteniéndose durante un tiempo particularmente prolongado, a fin de lograr un grado de desinfección predefinido. Usando de modo continuo esta función se logra un mayor nivel higiénico. Esta función adición es ideal para el lavado de las tablillas para cortar fiambres o el pan, así como los biberones.



### **Zona intensiva \***

Opción perfecta para el lavado de vajilla mixta. Permite lavar las cacerolas y sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior, conjuntamente con la vajilla normalmente sucia en el cesto superior. Para ello se eleva la presión de pulverizado en el cesto inferior y se aumenta ligeramente la temperatura de lavado.



### **Extra secado \***

La elevación de la temperatura durante el ciclo de aclarado y la prolongación de la duración de la fase de secado hacen posible un mejor secado de las piezas de plástico. El consumo de energía es ligeramente superior.



### **Extra brillo \***

El aumento del caudal de agua durante el ciclo de aclarado y la prolongación de la fase de secado evita la formación de manchas y mejora el secado de la vajilla. El consumo de energía es ligeramente superior. Para seleccionar la función «Extra brillo» se aconseja agregar abrillantador (incluso en caso de emplear detergentes combinados).



### **Ahorro de energía**

#### **(Energy Save) \***

Esta función permite reducir el consumo de agua y energía. Con objeto de lograr unos óptimos resultados de lavado y secado, se prolonga la duración del ciclo de lavado.



## Manejo del aparato

### Datos de los programas

Los valores de consumo de los diferentes programas figuran en las instrucciones breves. Los datos de los programas (valores de consumo) se facilitan en las instrucciones abreviadas y se refieren a unas condiciones de funcionamiento normales y un grado de dureza ajustado de °dH 13 - 16 media. Pudiendo producirse divergencias de cierta consideración respecto a los valores reales medidos en función de la temperatura del agua de alimentación o de la presión del agua de red.

### Abrir la puerta

Presionar la parte superior central de la puerta para abrirla. La puerta se abre automáticamente.

En caso de estar activado el seguro para niños, presionar dos veces consecutivas en breves intervalos de tiempo la parte superior central de la puerta.

### Modificar los ajustes

Con objeto de facilitar las operaciones de ajuste de su lavavajillas, éste se suministra de fábrica con una serie de ajustes previos. Estos ajustes de fábrica se pueden modificar.

#### Modificar los ajustes:

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión  .
3. Oprimir la tecla Información   durante tres segundos, hasta que aparezca en la ventana de visualización superior  el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**
4. Pulsar la tecla   repetidamente hasta que aparezca en la ventana de visualización superior  el ajuste deseado.
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste     .
6. Pulsar la tecla Información   durante 3 segundos.

El valor ajustado es memorizado por el aparato.

**Consejo:** Si desea efectuar varios ajustes, realice todos los ajustes de modo consecutivo. Pulse a continuación la tecla Información   durante 3 segundos. De este modo, los ajustes se han memorizado en el aparato.

## Aquasensor \*

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

El sensor del agua (Aquasensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua (partículas sólidas disueltas en la misma).

El sensor del agua trabaja específicamente con cada programa de lavado. Estando activado el sensor del agua (Aquasensor), se puede tomar agua de lavado « limpia » para el siguiente ciclo de enjuague, reduciendo en consecuencia el consumo de agua en 3-6 litros. Si el grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua es evacuada y sustituida por agua limpia. En los programas de desarrollo automático se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa de lavado al grado de suciedad constatado.

## Secado con zeolita

### Advertencia

**¡Peligro de quemadura en caso de tocar la salida del aire [26] con las manos!**

¡No tocar nunca la salida del aire con las manos! enga presente que la salida de aire se calienta fuertemente y que cualquier alteración o modificación que se hiciera o produjera en la misma requerirá la intervención del Servicio de Asistencia Técnica Oficial, cuyo coste no está cubierto por el servicio de garantía otorgado por el fabricante.

### **¡Atención!**

Preste atención a no cubrir ni obstaculizar la boca de aspiración [25], evitando colocar objetos no resistente a las altas temperaturas en la parte posterior derecha del cesto para la vajilla inferior, por encima de la salida del aire [26].

El aparato está equipado con un depósito de zeolita. La zeolita es un material (mineral) con capacidad para acumular y ceder humedad y calor.

En el ciclo de lavado, este calor se usa para secar el mineral y calentar el agua de aclarado.

Durante el ciclo de secado, el mineral absorbe y acumula humedad desde el interior del lavavajillas, cediendo energía calorífica. Esta energía calorífica se expulsa del interior del lavavajillas conjuntamente con el aire seco, lográndose así un secado más rápido y completo.

De este modo también se reduce el consumo energético del aparato.

## Indicación horaria

La duración del programa es determinada por la temperatura del agua y la cantidad y el grado de suciedad de la vajilla, pudiendo variar (en función de programa seleccionado). La visualización de la indicación horaria se puede realizar en formato de indicación horaria o de horas y minutos de modo que, por ejemplo, el tiempo disponible del programa de lavado seleccionado se muestra en ventana de visualización «Fin a las» en formato 15:20 horas o en la ventana «Fin en» en formato 3:25 horas.

## Ajuste del sensor

En los programas automáticos, el desarrollo del programa correspondiente es optimizado por medio de sensores. Los sensores adaptan la intensidad de los programas automáticos en función del grado y tipo de suciedad de la vajilla. La sensibilidad de los sensores se puede ajustar en tres niveles o posiciones diferentes.

**Estándar:** Este ajuste es óptimo para lavar una vajilla mixta con fuerte grado de suciedad, aunque ahorrando energía y agua.

**Sensible:** Este ajuste adapta la intensidad del programa en caso de vajilla ligeramente sucia a fin de lograr la eliminación eficaz de los restos de alimentos. El consumo de energía y agua se adapta en consecuencia.

**Muy sensible:** Mediante este ajuste se adapta la intensidad del programa a unas condiciones de trabajo más difíciles, como por ejemplo lavar vajilla con restos de alimentos resecos. Este ajuste se aconseja también en caso de usar detergentes biológicos o ecológicos, que contienen una menor cantidad de agentes activos. El consumo de energía y agua se adapta en consecuencia.

## Extra secado

En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado del secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. (¡Atención con las piezas de vajilla delicadas!) La función «Extra secado» se puede activar o desactivar.

## Ecopronóstico

Estando activada la función «Ecopronóstico» se muestran brevemente en la ventana de visualización superior **[4]** los consumos de agua y energía del programa seleccionado.

## AutoPowerOff

### (Desconexión automática tras la finalización del programa)

Para ahorrar energía, el lavavajillas se desconecta 1 minuto después de finalizar el programa de lavado. Este ajuste se puede modificar.

#### Ajustes posibles:

- **desactivado:** El aparato no se apaga automáticamente.
- **Al cabo de un minuto:** La máquina se desconecta al cabo de 1 minuto.
- **Al cabo de dos horas:** La máquina se desconecta al cabo de 2 horas.

**Nota:** Tenga en cuenta que con los ajustes «Al cabo de un minuto» y «Al cabo de dos horas», la iluminación interior **[20]** está desactivada. Para activar la iluminación interior, pulse el interruptor ACTIV./DEACTIV. **[1]**.

## **EmotionLight (Iluminación interior) \***

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

EmotionLight [20] es la iluminación interior de su lavavajillas. Puede activar o desactivar la iluminación interior.

### **Notas**

- Dependiendo del ajuste de AutoPowerOff, la iluminación interior está activada o desactivada.
- Tenga presente que si la iluminación está activada y la puerta permanece abierta, la iluminación interior se desactivará automáticamente al cabo de una hora.

## **Pantalla de visualización frontal \***

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

La pantalla de visualización frontal [13] (informaciones adicionales sobre los programas) se puede activar o desactivar.

## **TimeLight (Indicación óptica durante el desarrollo del programa de lavado)**

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Durante el desarrollo del programa se proyecta una indicación óptica (suministra informaciones adicionales) sobre el suelo, debajo de la puerta de carga del aparato. Si la protección del zócalo no está encajada en el cuerpo del aparato o éste se ha montado en alto con el frontal a ras del mueble inferior, la proyección de la indicación óptica sobre el suelo no está disponible.

La indicación óptica se puede desactivar.

## **Infolight \***

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Durante el desarrollo del programa de lavado seleccionado aparece un punto luminoso sobre el suelo, debajo de la puerta del aparato. Abrir la puerta del aparato solo una vez que la indicación óptica en forma de punto luminoso proyectado sobre el suelo haya dejado de ser visible. Si la puerta del aparato no está completamente cerrada, el punto luminoso \* proyectado sobre el suelo parpadea. En los aparatos montados en alto y a ras con el frontal del mueble, el punto luminoso sobre el suelo no es visible. La opción Infolight se puede activar o desactivar.

## **Modificar el programa Inicio**

El ajuste del programa Inicio se puede modificar.

## **Senal de volumen \***

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

El final del programa de lavado seleccionado es indicado a través de un sonido acústico. Este ajuste se puede modificar.

## Volumen sonoro de las teclas

Si el lavavajillas está conectado y se efectúan manipulaciones en el mismo, la pulsación de cada tecla produce un sonido acústico. El volumen sonoro de la señal acústica se puede ajustar y deseos personales. En caso de que resulte molesta la señal acústica, ésta se puede desactivar.

## Seguro para niños \*

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

El lavavajillas está equipado con un seguro electrónico para niños. El seguro para niños protege a éstos de los posibles peligros que pudieran derivarse del lavavajillas.

El seguro para niños se puede activar o desactivar. El seguro para niños activado dificulta la apertura de la puerta.

## Bienvenida

Al conectar el aparato aparece en pantalla el logotipo de la marca. El logotipo de la marca al conectar el aparato se puede cancelar.

## Ajuste de fábrica

Todos los ajustes efectuados se pueden poner a cero, retornando al ajuste de fábrica.

## Conectar el aparato

1. Abrir completamente el grifo de agua.
2. Abrir la puerta.
3. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]**. Por razones ecológicas, el programa Eco 50° se ajusta previamente cada vez que se conecta el aparato. Este programa permanece seleccionado mientras no se pulse otra tecla selectora **[2]**.
4. Accionar la tecla START (INICIO) **[12]**.
5. Cerrar la puerta.  
El programa inicia su desarrollo.

### **Nota:**

Por razones ecológicas, el programa Eco 50° se ajusta previamente cada vez que se conecta el aparato. Esto contribuye a preservar los recursos naturales, además de beneficiar su bolsillo.

**El programa Eco 50° es un programa especialmente respetuoso con el medio ambiente. Se trata del «programa estándar» que, según el Reglamento (UE) nº 1016/2010 de la Comisión europea, representa de la manera más eficiente el ciclo de lavado estándar para la vajilla normalmente sucia y el consumo combinado de agua y energía necesario para el lavado de este tipo de vajilla.**

## Programación Diferida

Mediante esta función se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa de lavado seleccionado. Según el ajuste seleccionado para la visualización de la indicación horaria, el fin del programa se muestra mediante la indicación «Fin en» (formato 3h 25m) o «Fin a las» (formato 15:20 horas).

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]**.
3. Selección del programa **[2]**.
4. Pulsar la tecla «Programación Diferida» **[9]**.
5. Pulsar las teclas de ajuste «**++**» y «**--**» **[8]** repetidas veces hasta que en la pantalla de visualización aparezca el valor que se desea ajustar.
6. Pulsar la tecla START (INICIO) **[12]** – la programación diferida está activada.
7. Para borrar los valores ajustados en la «Programación Diferida», pulsar la tecla START (INICIO) **[12]** durante 3 segundos.  
La Programación Diferida se ha interrumpido.
8. Cerrar la puerta.

## Fin del programa

\* El programa ha finalizado una vez que en la ventana de visualización superior **[4]** y en la pantalla de visualización frontal **[13]** aparece la indicación «Fin». El fin del programa (End) se proyecta sobre el suelo – siempre que la indicación óptica TimeLight se haya activado y sea visible.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Apagado del aparato

**Al cabo de unos pocos minutos tras concluir el programa seleccionado:**

1. Abrir la puerta.
2. Colocar el interruptor para Conexión/Desconexión **[1]** en la posición de desconexión.
3. Cerrar el grifo del agua (en los modelos dotados del sistema Aqua-Stop, esta operación no es necesaria).
4. Retirar la vajilla del aparato una vez que se haya enfriado.

**Nota:** Al finalizar el programa, espere unos instantes a que se enfrie el aparato antes de abrir la puerta. De esta manera se evita que el vapor que pudiera encontrarse aún en el aparato salga y pueda causar desperfectos en la encimera o muebles de su cocina.

## Interrumpir el programa

### ¡Atención!

De lo contrario la expansión (sobrepresión) puede abrir la puerta y/o producirse fugas de agua. En caso de estar conectado el aparato a la red de agua caliente o abrir la puerta del mismo una vez que se ha calentado el agua, dejar la puerta entreabierta durante unos minutos antes de volverla a cerrar.

1. Abrir la puerta.
2. Colocar el interruptor para Conexión/Desconexión **[1]** en la posición de desconexión. Los pilotos luminosos se apagan. El programa activado es memorizado.
3. Para proseguir con el programa de lavado, colocar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]** en la posición de conexión.
4. Cerrar la puerta.

## Interrupción de un programa (Reset)

1. Abrir la puerta.
2. Pulsar la tecla INICIO **[12]** durante aprox. tres segundos.  
En la ventana de visualización superior **[4]** y en la pantalla de visualización frontal \* **[13]** aparece la indicación: «El progr. de lavado se ha interr.».
3. Cerrar la puerta.  
El programa dura aprox. un minuto.  
En la ventana de visualización superior **[4]** aparece la indicación: Fin.
4. Abrir la puerta.
5. Colocar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]** en la posición de desconexión.
6. Cerrar la puerta.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Cambio de programa

Tras pulsar la teca START (INICIO) **[12]** no es posible efectuar ningún cambio de programa. Un cambio de programa sólo es posible a través de la función «Interrumpir un programa en curso (Reset)».



## Limpieza y cuidados del aparato

El control y mantenimiento regulares de su lavavajillas contribuirán a prevenir averías y perturbaciones en el funcionamiento de éste. Si quiere ahorrarse tiempo y un disgusto.

### Estado general del lavavajillas

\* Por lo general, el interior de su lavavajillas se limpia solo. Con el objetivo de eliminar los sedimentos, su lavavajillas modifica de forma automática el desarrollo del programa (por ejemplo, aumenta la temperatura de lavado) en ciertos intervalos. Durante esta operación, los valores de consumo son más elevados.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

**Si, no obstante, quedaran sedimentos en el interior del lavavajillas, se pueden eliminar de la siguiente manera:**

1. Poner detergente en la cámara de detergente **[33]**.
2. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.
3. Iniciar el programa sin vajilla.

### ⚠ Advertencia

**¡Los detergentes que contengan cloro son nocivos para la salud!**

¡No utilizar nunca detergentes que contengan cloro!

## Notas

- Para limpiar la máquina deben emplearse exclusivamente detergentes o agentes limpiadores específicos para la limpieza interior del lavavajillas.
- Limpiar periódicamente las juntas de la puerta con un paño húmedo y un poco de lavavajillas. De este modo, la junta de la puerta se mantendrá limpia y en condiciones higiénicas.
- Dejar la puerta medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo en la máquina. De este modo, no se formarán olores desagradables.
- No limpiar nunca el lavavajillas con una vaporeta. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de ello.
- Limpiar periódicamente el frontal del lavavajillas y el cuadro de mandos con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
- No utilizar esponjas con superficies ásperas ni agentes abrasivos. Se podrían dejar rasguños en las superficies.
- No limpiar los lavavajillas con la parte frontal de acero inoxidable con una bayeta o limpiarlos varias veces a fondo antes del primer uso. De este modo se evitará la corrosión.

## Easyclean Easy \* Clean

Easyclean, combinado con los productos para cuidado de lavavajillas habituales del mercado, es el programa más adecuado para cuidar su lavavajillas. Los sedimentos, como la grasa o la cal, pueden dañar su lavavajillas. Para evitar averías y reducir la formación de olores recomendamos limpiar el lavavajillas de forma periódica.

\* En cuanto se ilumine la indicación de Easyclean en el cuadro de mandos o cuando se recomiente en la pantalla de visualización frontal, limpie el lavavajillas con el programa Easyclean **sin vajilla**. Una vez finalizado Easyclean, se apaga la indicación en el cuadro de mandos.

Si su lavavajillas no dispone de la función de recordatorio, siga las instrucciones de uso de los productos para cuidado de lavavajillas.

## Notas

- Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
- Ejecutar el programa añadiendo un producto para cuidado de lavavajillas con el aparato vacío.
- Utilizar un producto de cuidado de lavavajillas especial y no un detergente lavavajillas.
- Observar las indicaciones de seguridad y de uso que aparecen en los envases de los productos para cuidado de lavavajillas.
- \* Despues de tres lavados se apaga automáticamente la indicación en el cuadro de mandos, incluso si no se ha realizado el programa Easyclean.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Sal descalcificadora y abrillantador

Reponer sal y/o abrillantador tan pronto como los pilotos de aviso para reposición **[6]** o **[5]** se iluminen en el cuadro de mandos, o en la pantalla de visualización frontal \* **[13]** aparezca la correspondiente indicación.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Filtros



Los filtros **[29]** se encargan de retener los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesas disueltas en el agua de lavado de la máquina, evitando que puedan llegar hasta la bomba. Esta suciedad puede obstruir de vez en cuando los filtros.

El grupo de filtros consta de un

- filtro grueso
- filtro fino plano
- microfiltro

1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.

2. Aflojar el filtro cilíndrico tal como se muestra en la imagen y retirar el grupo de filtros del aparato.

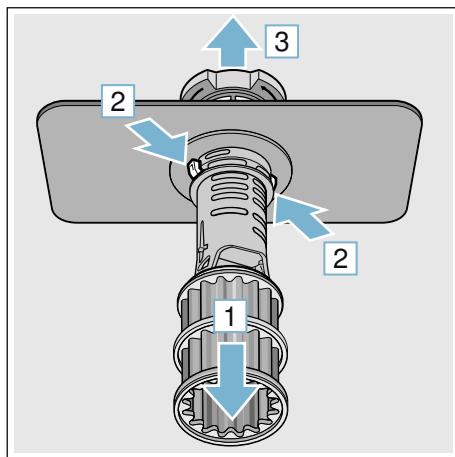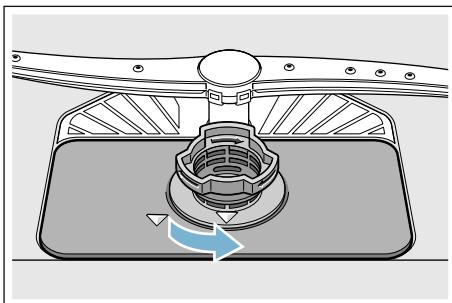


3. Eliminar los restos de alimentos acumulados en los filtros y enjuagarlos bajo el chorro de agua del grifo.
4. Montar el grupo de filtros en su emplazamiento actuando en orden inverso al de su retirada. Prestar atención que tras apretar los filtros, las marcas en forma de flecha estén una enfrente de la otra.

## Brazos de aspersión

Los depósitos de cal o las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir los inyectores (orificios) y apoyos de los brazos de aspersión [23] y [27].

1. Verificar si los inyectores (orificios) de los brazos de aspersión están obstruidos por restos de alimentos.
2. Desmontar (1) el brazo de aspersión superior [23] y extraerlo de su emplazamiento hacia abajo (2).
3. En caso necesario, extraer el brazo de aspersión inferior [27] hacia arriba.

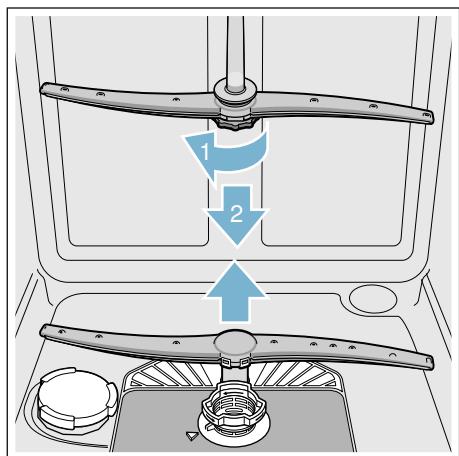

4. Limpiar los brazos de aspersión bajo el chorro de agua del grifo.
5. Montar los brazos en su sitio, encajando el brazo inferior y atornillando el brazo superior.



## Pequeñas averías de fácil solución

Hay pequeñas anomalías que pueden surgir durante el funcionamiento diario del aparato y que no suponen necesariamente la existencia de una avería, pudiendo ser subsanadas por Vd. mismo. Esto asegura que su aparato vuelva a estar rápidamente disponible. En el cuadro siguiente le mostramos una serie de posibles causas de perturbaciones o anomalías, así como los consejos correspondientes para su subsanamiento.

**Nota:** En caso de que el aparato se parara durante su funcionamiento sin razón aparente o no se pudiera poner en marcha, deberá ejecutarse primero la función «Cancelar Programa» (Reset) → "Manejo del aparato" en la página 41.

### ⚠ Advertencia

**¡Las reparaciones incorrectas pueden causar daños de consideración o dar lugar a situaciones de peligro para el usuario!**

Téngalo presente: Las reparaciones que fuera necesario efectuar en su aparato sólo las deberá ejecutar un técnico debidamente cualificado. En caso de tener que sustituir alguna pieza o mecanismo de la máquina, deberá prestarse suma atención a que las piezas de repuesto sean piezas originales del fabricante.

## Indicación de avería

Algunas averías se muestran en la ventana de visualización superior **[4]** y en la pantalla de visualización frontal \* **[13]**, ofreciéndose posibles soluciones (por ejemplo Los filtros están sucios u obstruidos (E22) → Limpiar filtros).

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Bomba de evacuación

Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos no retenidos por los filtros pueden llegar a obstruir y bloquear la bomba de desagüe, en cuyo caso el agua usada cubre el filtro. Esto impide la evacuación del agua usada, que cubre el filtro.

### Advertencia


#### **¡Peligro de cortes!**

¡Los trozos de vidrio u objetos agudos retenidos en la bomba de desagüe la pueden bloquear!


¡Proceda por tal razón siempre con sumo cuidado al limpiar la bomba de desagüe!

### Modo de proceder:

1. Desconectar el aparato siempre de la red eléctrica.
2. Retirar los cestos superior **[22]** e inferior **[31]** del aparato.
3. Extraer los filtros **[29]**.
4. Eliminar el agua acumulada, por ejemplo con ayuda de una esponja.
5. Desbloquear la tapa blanca de la bomba haciendo palanca con una cuchara, tal como se muestra en la imagen. Sujetar la tapa por el puentecillo y alzarla oblicuamente hacia el interior (1). Retirar la tapa completamente.

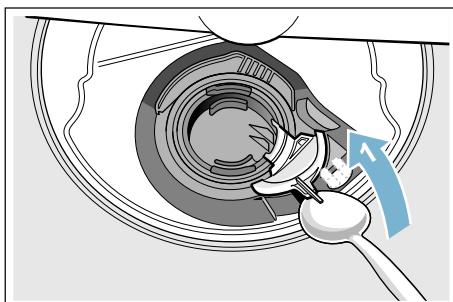


6. Verificar si el rodamiento de bomba está cubierto de cuerpos extraños; retirarlos en caso necesario.
7. Colocar la tapa en su emplazamiento original (2). Encajarla presionándola hacia abajo (3), hasta que haga «clic».

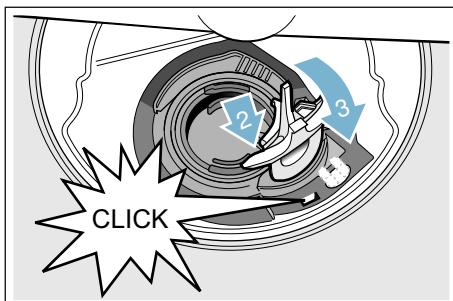

8. Montar los filtros.
9. Colocar los cestos en su sitio.

## Tabla de averías

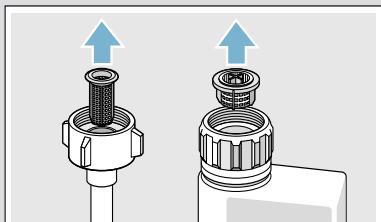Avería	Causa	Solución
El código de avería <b>E: 18</b> se ilumina.	La manguera de alimentación de agua está doblada.  Grifo cerrado.  El grifo de agua está agarrotado o calcificado.  El filtro de la entrada de agua está obstruido.	Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.  Abrir el grifo del agua.  Abrir el grifo del agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min.  Apagar el aparato y desenchufarlo de la toma de corriente. Cerrar el grifo de agua. Desenroscar la toma de agua.
		
El código de avería <b>E: 07</b> se ilumina.	La boca de aspiración (en el lado interior derecho del aparato) está cubierta por piezas de vajilla.	Limpiar el filtro en la manguera de alimentación del agua. Volver a enroscar la toma de agua. Comprobar la estanqueidad. Restablecer la conexión a la red eléctrica. Conectar el aparato.
El código de avería <b>E: 12</b> se ilumina.	La resistencia de calefacción está calcificada o sucia.	Colocar las piezas de la vajilla de forma que no cubran la boca de aspiración.
El código de avería <b>E: 14</b> se ilumina.	Sistema de protección de agua activado.	Limpiar el aparato con un limpiador de lavavajillas o un descalcificador. Hacer funcionar el lavavajillas con el descalcificador y comprobar los ajustes. → "Descalcificador/Sal especial" en la página 24
El código de avería <b>E: 15</b> se ilumina.	Entrada de agua constante.	Cerrar el grifo de agua. Llame al servicio técnico e indique el código de error.
* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas		


Avería	Causa	Solución
El código de avería <b>E:22</b> se ilumina.	Los filtros <b>[29]</b> están sucios u obstruidos.	Limpiar los filtros. → "Filtros" en la página 49
El código de avería <b>E:24</b> se ilumina.	El tubo de desagüe está obstruido o doblado.	Colocar el tubo de desagüe sin que sea doble. Eliminar los restos que pudiesen estar obstruyéndolo.
	La conexión al sifón está cerrada.	Comprobar la conexión al sifón y abrirla en caso necesario.
	La tapa de la bomba de desagüe está suelta.	Encajar correctamente la tapa. → "Bomba de evacuación" en la página 51
El código de avería <b>E:25</b> se ilumina.	La bomba de desagüe está bloqueada o su tapa no está encajada.	Limpiar la bomba y encajar correctamente la tapa. → "Bomba de evacuación" en la página 51
El código de avería <b>E:27</b> se ilumina.	La tensión de red es insuficiente.	No se trata de una avería. Comprobar la tensión de red y la instalación eléctrica.
En la pantalla de visualización aparece otro código de error. ( <b>E:01</b> a <b>E:30</b> )	Possiblemente se ha producido una avería técnica.	Desconectar los aparatos a través del interruptor para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN <b>[1]</b> . Esperar brevemente y a continuación volver a encender el aparato. Si la avería volviera a aparecer, cerrar el grifo de agua y desenchufar el aparato de la toma de corriente. Llame al servicio técnico e indique el código de error.
No se establece la conexión a la red doméstica.	El WLAN no está activo en el router.	Compruebe la conexión a la red inalámbrica de su router.
El indicador de WLAN parpadea.	La conexión a la red doméstica no está disponible.	Active la red inalámbrica en su router.
Home Connect no puede ejecutarse correctamente.	Possible error de ajuste o una avería técnica.	Consulte la documentación adjunta de Home Connect y los datos del servicio técnico.
El gestor de energía no se conecta con el gestor de energía del sistema doméstico.*	La conexión al gestor de energía del sistema doméstico no está disponible.	Consulte las instrucciones de uso del fabricante del gestor de energía de su sistema doméstico.
El indicador de reposición de sal <b>[6]</b> y/o abrillantador <b>[5]</b> se ilumina.	Falta abrillantador.	Reponer el abrillantador.
	Falta sal.	Reponer sal descalcificadora.
	El sensor no reconoce las pastillas de sal.	Utilizar otra sal descalcificadora.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## **es** Pequeñas averías de fácil solución

Avería	Causa	Solución
El indicador para la reposición de sal [6] y/o abrillantador [5] no se ilumina.	El indicador de reposición está desactivado.	Activación/Desactivación (véase el capítulo «Descalcificador/Sal especial» → <a href="#">Página 24</a> o «Abrillantador» → <a href="#">Página 27</a> ).
	Todavía hay suficiente sal descalcificadora/abrillantador.	Comprobar el indicador para reposición y los niveles de llenado.
Se enciende el indicador de limpieza de la máquina.*	Se recomienda limpiar la máquina.	Limpieza de la máquina sin vajilla con un producto para cuidado de máquinas. Tras 3 lavados, el indicador se apaga automáticamente sin efectuarse la limpieza de la máquina.
Una vez finalizado el programa de lavado, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros [29] están obturados. El programa de lavado no ha finalizado	Limpiar los filtros y la zona debajo de los filtros. Aguardar a que finalice el programa en curso o realizar un Reset.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

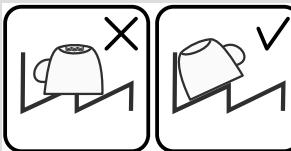Avería	Causa	Solución
La vajilla no sale seca.	No hay abrillantador o hay una cantidad insuficiente. Se ha seleccionado un programa sin ciclo de secado. Queda agua acumulada en las cavidades de la vajilla y los cubiertos.	Reponer el abrillantador. Seleccionar un programa con secado. → "Cuadro sinóptico de los programas" en la página 38 Al cargar la vajilla, asegurarse de hacerlo en posición inclinada. Colocar las piezas afectadas lo más inclinadas posible.
		
	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado.	Emplear otro detergente combinado con mejores propiedades de secado. El secado mejora si se utiliza adicionalmente un abrillantador.
	La opción «Extra secado» para mejorar el secado de la vajilla no está activada.	Activar la opción «Extra secado». → "Manejo del aparato" en la página 41
	La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido.	Aguardar a que concluya el programa de lavado en curso o retirar la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa de lavado.
	El abrillantador ecológico empleado tiene malas propiedades de secado.	Utilizar un abrillantador de marca. Los productos ecológicos pueden tener un efecto limitado.
La vajilla de plástico no está seca.	Propiedades específicas del plástico.	El plástico posee una menor capacidad de acumulación del calor y por eso se seca peor.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no se han colocado bien en la cesta para cubiertos. Los cubiertos no están bien colocados en el cestillo para cubiertos.	Si es posible, separar los cubiertos, impidiendo que estén en contacto. Clasificar bien los cubiertos y separarlos si es posible.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## es Pequeñas averías de fácil solución

Avería	Causa	Solución
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	¡No se trata de una avería!	A causa del principio de secado aplicado «Secado por condensación», la presencia de gotas de agua en el interior se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores, se escurre y se evacúa con la bomba de desagüe.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	La vajilla se ha colocado demasiado juntas. Demasiadas piezas en la cesta.	Colocar la vajilla de forma que quede suficiente espacio libre para que los chorros de agua puedan llegar a su superficie. Evitar que las piezas de la vajilla estén en contacto.
	Alguna pieza de la vajilla impide el movimiento del brazo de aspersión.	Colocar la vajilla de modo que no impida la rotación del brazo de aspersión.
	Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas.	Limpiar las boquillas del brazo de aspersión. → "Limpieza y cuidados del aparato" en la página 47
	Los filtros [29] están obstruidos.	Limpiar los filtros. → "Limpieza y cuidados del aparato" en la página 47
	Los filtros [29] están colocados incorrectamente o no están encajados.	Colocar los filtros correctamente y encajarlos.
	El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad.	Seleccionar un programa de lavado de más intensidad. Aumentar la sensibilidad de los sensores. → "Ajuste del sensor" en la página 43
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente, por eso los sensores ajustan un programa de menos intensidad. La suciedad resistente queda parcialmente adherida.	No lavar previamente la vajilla. Eliminar solo los restos de alimentos más gruesos. Aumentar la sensibilidad de los sensores. → "Ajuste del sensor" en la página 43 Usar el programa Eco 50° o Intensivo.
	Las piezas de vajilla altas y estrechas no se aclaran lo suficiente si están colocadas en las esquinas.	Colocar las piezas de vajilla altas y estrechas en una posición no excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho de la cesta superior [22] no se encuentran ajustados a la misma altura.	Ajustar la cesta superior a la misma altura con ayuda de las dos palancas laterales.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Avería	Causa	Solución
Quedan restos de detergente	La tapa de la cámara del detergente [33] no se puede abrir completamente porque está bloqueada por piezas de vajilla.	No colocar piezas de la vajilla por encima de la bandeja receptora de las pastillas de detergente [24]. Las piezas de la vajilla podrían bloquear la tapa de la cámara de detergente, impidiendo su apertura completa. → "Cesto superior" en la página 29 No colocar piezas de la vajilla ni ambientadores en la bandeja receptora de las pastillas de detergente.
	La tapa de la cámara del detergente [33] está bloqueada por la pastilla.	Colocar la pastilla transversalmente y no en posición vertical.
	Se han usado pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. En el programa de lavado de corta duración seleccionado no se alcanza el tiempo de disolución de la pastilla de detergente.	Las pastillas tardan más en diluirse que la duración de los programas de lavado rápidos o cortos. Usar un detergente en polvo o seleccionar un programa de lavado de más intensidad.
	El efecto limpiador y el comportamiento de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado.	Cambiar de detergente.
Hay manchas de agua en las piezas de la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla.	Seleccionar un programa de lavado de más intensidad (más cambios de agua). Cargar la vajilla y los cubiertos en posición inclinada. Emplear un abrillantador. Ajustar un valor más elevado en el descalcificador.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## es Pequeñas averías de fácil solución

Avería	Causa	Solución
En la cuba o las puertas se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos (limpiadores de lavavajillas, ...).	Cambiar la marca del detergente. Limpiar mecánicamente el aparato.
	En caso de producirse sedimentos blancos en el fondo de la cuba, el descalcificador no está ajustado correctamente.	Elevar el valor ajustado en el descalcificador o cambiar de detergente.
	La tapa del depósito de la sal [28] no se ha cerrado completamente.	Cerrar correctamente la tapa del depósito de la sal.
	Sólo en vasos y copas: la corrosión incipiente del cristal solo se elimina aparentemente con una bayeta.	Véase «Daños en la cristalería y vajilla». → "Daños en la cristalería y vajilla" en la página 28
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, la cuba o la puerta de la máquina.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos (limpiadores de lavavajillas, ...).	Cambiar la marca del detergente. Limpiar mecánicamente el aparato.
	Ajuste erróneo del grado de dureza o el grado de dureza es superior a 50°dH (8,9mmol/l).	Ajustar el descalcificador según las instrucciones de uso o reponer sal.
	El detergente 3 en 1 o el detergente biológico o ecológico usado no es lo suficientemente eficaz.	Ajustar el descalcificador según las instrucciones de uso o emplear productos separados (detergente de marca, sal, abrillantador).
	Insuficiente dosificación del detergente.	Aumentar la dosificación del detergente o cambiar de detergente.
	Se ha seleccionado un programa de lavado de insuficiente intensidad.	Seleccionar un programa de lavado de más intensidad.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Avería	Causa	Solución
Los cercos de té o manchas de barra de labios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado insuficiente.	Seleccionar un programa de lavado con una temperatura más elevada.
	Insuficiente dosificación del detergente o detergente inadecuado.	Usar un detergente adecuado con la dosificación correcta.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente, por eso los sensores ajustan un programa de menos intensidad. La suciedad resistente queda parcialmente adherida.	No lavar previamente la vajilla. Eliminar solo los restos de alimentos más gruesos. Aumentar la sensibilidad de los sensores. → <i>"Ajuste del sensor" en la página 43</i> Se recomienda usar el programa Eco 50°
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación dentro del aparato o sobre la vajilla de acero inoxidable.	Sedimentos de sustancias contenidas en la verdura y los alimentos (col, apio, patatas, fideos, ...) o en el agua corriente (por ejemplo manganeso).	Se pueden eliminar parcialmente con limpiadores de lavavajillas o mecánicamente. Estos sedimentos son inocuos para la salud.
	Sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio.	Se pueden eliminar parcialmente con limpiadores de lavavajillas o mecánicamente.
Sedimentos de color (amarillo, naranja, marrón) de fácil eliminación en el interior (preferentemente en el fondo del aparato).	Sedimentos «jabonosos» de sustancias contenidas en restos de alimentos o en el agua corriente (cal)	Verificar el funcionamiento correcto del descalcificador (reponer sal descalcificadora) o, en caso de emplear detergentes combinados (en forma de pastillas), activar la descalcificación. → <i>"Descalcificador/Sal especial" en la página 24</i>
Decoloración de las piezas del interior del aparato.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas.	Las decoloraciones son normales y no afectan al funcionamiento del lavavajillas.
Decoloración de las piezas de plástico.	Temperatura de lavado insuficiente.	Seleccionar un programa de lavado con una temperatura más elevada.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente, por eso los sensores ajustan un programa de menos intensidad. La suciedad resistente queda parcialmente adherida.	No lavar previamente la vajilla. Eliminar solo los restos de alimentos más gruesos. Aumentar la sensibilidad de los sensores. → <i>"Ajuste del sensor" en la página 43</i> Se recomienda usar el programa Eco 50°

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## es Pequeñas averías de fácil solución


Avería	Causa	Solución
Velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Demasiado abrillantador.  Falta abrillantador o ajuste demasiado bajo.	Ajustar la cantidad de abrillantador en el nivel más bajo.  Reponer abrillantador y verificar su dosificación (ajuste recomendado: posición 4-5).
	Restos de detergente durante el ciclo de aclarado. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla (la tapa no está completamente abierta).	La tapa de la cámara del detergente no debe estar bloqueada por piezas de la vajilla.  No colocar piezas de la vajilla ni ambientadores en la bandeja receptora de las pastillas de detergente.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente, por eso los sensores ajustan un programa de menos intensidad. La suciedad resistente queda parcialmente adherida.	No lavar previamente la vajilla. Eliminar solo los restos de alimentos más gruesos. Aumentar la sensibilidad de los sensores. → "Ajuste del sensor" en la página 43 Se recomienda usar el programa Eco 50°
Opacidad incipiente o ya existente e irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son aptos para el lavavajillas. Usar vasos y copas aptos para lavavajillas.	Usar vasos y copas aptos para el lavavajillas.  Evitar las largas fases de exposición al vapor (no dejarlos demasiado tiempo en la máquina tras concluir el ciclo de lavado). Ejecutar un programa de lavado con baja temperatura. Ajustar el descalcificador en función de la dureza del agua (en caso necesario, reducir el valor ajustado en una posición). Emplear un detergente con protector de cristal.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

Avería	Causa	Solución
Se observan manchas de óxido en los cubiertos.	Cubertería no resistente a la corrosión. Afecta con mayor frecuencia a las hojas de los cuchillos.	Emplear cubiertos con suficiente resistencia contra el óxido.
	Los cubiertos también se oxidan si se lavan conjuntamente con piezas ya oxidadas (por ejemplo asas de tapas de cacerolas, cestos para vajilla defectuosos, etc.).	No lavar piezas oxidadas en el lavavajillas.
	Demasiada cantidad de sal en el agua de lavado porque no se ha cerrado correctamente la tapa del depósito de la sal o porque se ha derramado sal al reponerla.	Cerrar correctamente la tapa del depósito de sal o eliminar la sal derramada.
El aparato no se puede conectar o sus funciones no se pueden activar.	Avería.	Desconectar el aparato de la red eléctrica; extraer el cable de conexión de la toma de corriente o desactivar el fusible de la red. Aguardar como mínimo de 5 segundos antes de volver a conectar el aparato a la red eléctrica.
	Instalando actualización de software. *	Espere hasta que haya finalizado la instalación.
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso.	Verificar el fusible de la instalación.
	El cable de conexión no está introducido en la toma de corriente.	Cerciorarse de que el cable de conexión esté correctamente encajado en la parte posterior del aparato y en la toma de corriente. Cerciorarse de que la toma de corriente esté en perfectas condiciones.
	La puerta del aparato no está cerrada correctamente.	Cerrar la puerta.
El programa arranca automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa.	Realizar un reset. («Cancelar el programa»).

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## es Pequeñas averías de fácil solución

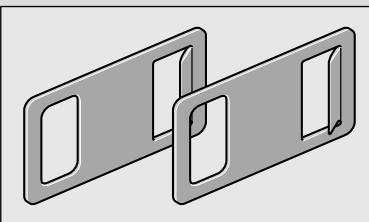Avería	Causa	Solución
La puerta no se abre.	La puerta no se ha ajustado correctamente.  El seguro para niños está activado.	Ajustar la puerta correctamente conforme a las instrucciones de montaje.  Presionar a tal efecto la parte superior central de la puerta dos veces consecutivas en un breve intervalo de tiempo.
	El aparato no tiene corriente.	Verificar el enchufe de conexión a la red eléctrica y los fusibles de la instalación eléctrica.  Aplicar el dispositivo de desbloqueo de emergencia suministrada con la máquina en la parte superior derecha e izquierda de la placa del mueble. Tirar ligeramente para abrir la puerta.
		
	La puerta y la junta de la puerta están sucias.	Limpiar la puerta y la junta de goma con un paño húmedo y un poco de lavavajillas manual.
	La apertura automática de la puerta no está en su posición básica.	Tras cerrar la puerta, deberá aguardarse un segundo hasta poder abrir nuevamente la puerta.
La puerta se abre demasiado al accionarla.	La puerta no se ha ajustado correctamente.	Ajustar la puerta correctamente conforme a las instrucciones de montaje.
La puerta no se cierra.	La apertura automática de la puerta no está en su posición básica.	Tras abrir la puerta deberá aguardarse un segundo hasta poder cerrar de nuevo la puerta.
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La tapa de la cámara del detergente o la guía de la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos	Eliminar los restos de detergente adheridos.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas


Avería	Causa	Solución
Hay restos de detergente en la cámara de detergente [33] o en la bandeja receptora de las pastillas de detergente [24].	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla, por lo que el detergente no se evacúa.	Cerciorarse de que los brazos de aspersión giren libremente.
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente.  No colocar piezas de la vajilla ni ambientadores en la bandeja receptora de las pastillas de detergente.  La cesta superior presiona contra la puerta, impidiendo cerrarla.  Interrupción de la alimentación de corriente y/o agua.	Poner el detergente sólo en una cámara del detergente seca.  Comprobar si hay una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado presionando el panel posterior.  Restablecer la alimentación de corriente y/o agua.
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	Depende de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato.	No hay solución posible.
Se escuchan sonidos de golpes o tintineos durante el ciclo de lavado.	El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla. La vajilla no se ha colocado correctamente.  Al haber una escasa carga de vajilla en la máquina, los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba.  Las piezas de la vajilla de escaso peso se mueven durante el lavado.	Colocar la vajilla de modo que el brazo de aspersión no choque contra ella.  Cargar más vajilla en la máquina o distribuirla de una manera más regular.  Colocar la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.
Formación de espuma no habitual.	Se ha puesto detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador.  Se ha derramado abrillantador.	Reponer inmediatamente el abrillantador.  Limpiar con una bayeta el abrillantador que se hubiera derramado.

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas



## Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar por sí mismo la avería deberá solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. Nosotros encontraremos la solución adecuada, incluso para evitar desplazamientos innecesarios de los técnicos. Las señas del centro o delegación del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de su zona de residencia figuran en la parte posterior de las instrucciones de uso o en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica. Tenga presente que al ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica deberá facilitar el número de producto (E-Nr. = 1) y el número de fabricación (FD = 2). Ambos números figuran en la placa de características del aparato [35], situada en la puerta del mismo.



**Confíe en la profesionalidad y el buen saber hacer del fabricante.** Ponerse en contacto con nosotros. De este modo usted asegura que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato.



## Instalación y conexión

Para un perfecto funcionamiento del aparato, el lavavajillas debe haber sido instalado y conectado correctamente por un técnico especializado del ramo. Los valores relativos a la alimentación y evacuación del agua, así como para la conexión a la red eléctrica, deben coincidir con los criterios que se detallan en los apartados siguientes o que figuran en las instrucciones de montaje.

### Para el montaje del aparato, siga los pasos siguientes:

1. Comprobación del aparato tras la entrega
2. Instalación
3. Conexión de desagüe
4. Conexión a la red de agua potable
5. Conexión eléctrica

## Contenido suministrado

En caso de reclamación, dirigirse al comercio donde se adquirió el aparato o al Servicio de Asistencia Técnica de la marca.

- Lavavajillas
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de montaje
- Instrucciones breves\*
- Garantía\*
- Material para el montaje
- Chapa protectora contra los vapores\*
- Delantal de goma\*
- Cable de conexión a la red

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

## Consejos y advertencias de seguridad

Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad que se hacen en el capítulo → "Instalación" en la página 6.

## Entrega del aparato

Su lavavajillas ha sido sometido a severas revisiones y comprobaciones en fábrica bajo condiciones de funcionamiento normal. Debido a este proceso, es posible que hayan quedado manchas producidas por el agua. Desaparecen después del primer ciclo de lavado.

## Datos técnicos

- **Peso:**  
Máxima 60 kg.
- **Tensión:**  
220–240 V, 50 Hz ó 60 Hz
- **Potencia de conexión:**  
2000 - 2400 W.
- **Fusibles de la instalación eléctrica:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Consumo de potencia:**  
estado desconectado (Po) 0,50 W.  
estado no desconectado (listo)  
(Pl) 0,50 W.  
Modo de espera  
en red 2,00 W.  
Duración del estado no  
desconectado (TI) 0 min.  
Duración del modo de espera en red  
2 min.  
Según las disposiciones de la UE n.º  
1016/2010, 1059/2010,  
1275/2008 y 801/2013.  
Las funciones adicionales y los  
ajustes pueden aumentar el  
consumo de potencia y los tiempos  
indicados.
- **Presión del agua:**  
Mínima 0,05 MPa (0,5 bares),  
máxima 1 MPa (10 bares).  
En caso de que la presión del agua  
de red sea superior,  
deberá instalarse una válvula  
reductora de la presión.
- **Caudal de alimentación:**  
Mínimo 10 litros/minuto.
- **Temperatura del agua:**  
Agua fría.  
En caso de trabajar el aparato con  
agua caliente:  
la máxima temperatura admisible es  
de 60 °C.
- **Capacidad:**  
12–15 cubiertos (según el nivel de  
equipamiento de su lavavajillas)

## Instalación

Retirar las medidas de montaje necesarias incluidas en las instrucciones de montaje. Colocar el aparato de forma que se mantenga equilibrado con ayuda de las patas de soporte regulables. Observar que el lugar de emplazamiento sea seguro.

- Para los aparatos empotrables que posteriormente se quieren colocar de forma independiente hay que tomar una serie de medidas para asegurar su estabilidad, por ejemplo, atornillar el aparato a la pared o colocarlo bajo una encimera que esté fija a los armarios contiguos.
- El aparato se puede montar en una fila de muebles de cocinas sin que sea necesario que exista una pared de madera o de plástico divisoria.

## Conexión de desagüe

1. Retirar de las instrucciones de montaje las páginas donde están indicados los pasos necesarios a seguir. De igual forma, montar el sifón con el racor de salida.
2. Conectar la manguera de la salida del agua al racor del sifón con ayuda de las piezas incluidas en el set de montaje.  
Cerciórese de que el tubo de desagüe no esté doblado, aprisionado ni torsionado y que el desagüe no esté obstruido por ninguna tapa que impida la libre salida del agua.

## Conexión a la red de agua potable

1. Acoplar la manguera de alimentación del agua limpia (potable) al grifo de agua con ayuda de las piezas y accesorios suministrados con el aparato. Prestar atención a que la manguera de alimentación del agua no esté doblada, aplastada ni entrelazada.
2. En caso de conectar un nuevo aparato a la toma de agua, no deberá utilizarse nunca la misma manguera de alimentación de agua. Adquirir siempre una manguera de alimentación nueva.

### Presión del agua:

Mínima 0,05 MPa (0,5 bares), máxima 1 MPa (10 bares).

En caso de que la presión del agua de red sea superior, deberá instalarse una válvula reductora de la presión.

### Caudal de alimentación:

Mínimo 10 litros/minuto.

### Temperatura del agua:

Aqua fría.

En caso de trabajar el aparato con agua caliente:

En caso de trabajar el aparato con agua caliente, la máxima temperatura admisible es de 60 °C.

## **Conección a la alimentación de agua caliente \***

\* según el nivel de equipamiento de su lavavajillas

El lavavajillas se puede conectar a la alimentación de agua fría o agua caliente hasta una temperatura máxima de 60 °C. La conexión a la alimentación de agua caliente es aconsejable cuando ésta es suministrada por una instalación adecuada y energéticamente favorable, como por ejemplo una instalación de energía solar con tubería de circulación. Con esta opción se reduce el consumo de energía, así como la duración del ciclo de lavado. Mediante la opción «Agua caliente» puede Vd. adaptar óptimamente su lavavajillas al funcionamiento con agua caliente. A tal efecto se aconseja una temperatura del agua mínima (temperatura del agua que entra en el aparato) de 40 °C y máxima de 60 °C. La conexión a la alimentación de agua caliente no se aconseja cuando el agua caliente proceda de un termo de agua eléctrico.

### **Para modificar el ajuste:**

1. Abrir la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión  [1].
3. Oprimir la tecla Información  [3] durante tres segundos, hasta que aparezca en la ventana de visualización superior  [4] el siguiente texto:  
**Desplazar con < >**  
**Ajustar con - +**  
**Salir con Conf. 3 seg.**
4. Pulsar la tecla >  [16] repetidamente, hasta que en la ventana de visualización superior  [4] aparezca la indicación «Conexión a la alimentación de agua».
5. Ajustar el valor deseado con ayuda de las teclas de ajuste  [8].
6. Pulsar la tecla Información  [3] durante 3 segundos.

El valor ajustado es memorizado por el aparato.

## Conexión eléctrica

- El aparato sólo deberá conectarse a una red de corriente alterna de 220 V a 240 V y 50 Hz ó 60 Hz, a través de una toma de corriente debidamente instalada y provista de conductor de protección. En la placa de características del aparato [35] se indica la potencia que debe tener el fusible de la instalación eléctrica.
- La toma de corriente deberá encontrarse cerca del aparato y ser libremente accesible tras el montaje del mismo.  
En caso de que, tras la instalación del aparato, la toma de corriente y el enchufe de conexión del aparato no sean libremente accesibles, la instalación (red) eléctrica tiene que estar equipada, con objeto de cumplir las normas de seguridad específicas del ramo, con un dispositivo de separación de todas las fases, con una abertura de contacto mínima de 3 mm.
- Las modificaciones que hubiera que efectuar en el enchufe del aparato sólo podrán ser realizadas por un técnico especializado del ramo.
- Una prolongación del cable de conexión sólo se puede adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
- En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, solo se usa uno provisto del símbolo . Sólo este tipo de interruptor garantiza el cumplimiento de las normas y disposiciones actuales vigentes.
- El aparato está equipado con un sistema de protección contra fugas de agua. Tenga en cuenta que dicho sistema **sólo** funciona si el aparato está conectado a la red eléctrica.

## Desmontaje

También aquí es importante observar el orden de ejecución correcto de las operaciones.

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar la toma de agua.
3. Soltar las mangueras de evacuación y de alimentación de agua limpia (potable).
4. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles.
5. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
6. Extraer el aparato, tirando cuidadosamente de las mangueras.

## Transporte

Vaciar el aparato y fijar las piezas sueltas.

### Evacuar el agua del aparato del modo siguiente:

1. Abrir el grifo del agua.
2. Abrir la puerta.
3. Accionar el interruptor principal para Conexión/Desconexión **[1]**.
4. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.  
En la ventana de visualización superior **[4]** aparece la duración previsible del programa seleccionado.
5. Accionar la tecla de inicio **[12]**.
6. Cerrar la puerta.  
Se inicia el programa de lavado seleccionado.
7. Esperar a abrir la puerta aprox. 4 minutos.
8. Pulsar la tecla INICIO **[12]** hasta que en la ventana de visualización superior **[4]** aparezca la indicación «El programa de lavado se ha interrumpido»/«Preparado en un minuto».
9. Cerrar la puerta.
10. Aguardar aprox. un minuto antes de abrir la puerta del aparato.  
En la ventana de visualización superior **[4]** aparece la indicación «Fin».
11. Colocar el interruptor para Conexión/Desconexión **[1]** en la posición de desconexión.
12. Cerrar el grifo de agua, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

**Nota:** Transportar el aparato sólo en posición vertical. Así se evita que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

## Protección antiheladas

En caso de encontrarse instalado el aparato en un lugar o recinto expuesto a las bajas temperaturas (sin calefacción), por ejemplo en chalets y viviendas no frecuentados regularmente, hay que evacuar completamente el agua del aparato (véase al respecto el capítulo «Transporte»).

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.


## **Garantía para el sistema AQUA-STOP**

(no procede para las máquinas no equipadas con el sistema Aqua-Stop)



**Además de los derechos de garantía respecto al distribuidor derivados del contrato de compra y de la garantía del aparato otorgada por el Fabricante, concedemos una garantía adicional bajo las siguientes condiciones:**

1. Resarciremos a los usuarios particulares de los daños producidos por fugas de agua en sus hogares debido a defectos o averías del sistema AQUA-STOP. Con objeto de asegurar la protección del aparato contra fugas de agua, éste tiene que estar conectado a la red eléctrica.
2. La validez de esta garantía está limitada a la vida activa del aparato.
3. Esta garantía sólo entrará en vigor en caso de que el aparato y el sistema AQUA-STOP hayan sido instalados y conectados correctamente, de conformidad a las instrucciones del aparato. Esta garantía incluye asimismo la prolongación del sistema AQUA-STOP (accesorio original) montada correctamente. Nuestra garantía no incluye las tuberías y grifos defectuosos que conducen hasta el acoplamiento del sistema AQUA-STOP en el grifo de agua.
4. Los aparatos dotados del sistema AQUA-STOP no requieren vigilancia ni controles durante su funcionamiento. Tampoco hay que cerrar el grifo de agua tras concluir el funcionamiento del aparato. Tan sólo hay que cerrarlo en casos de ausencia prolongada, por ejemplo durante las vacaciones.

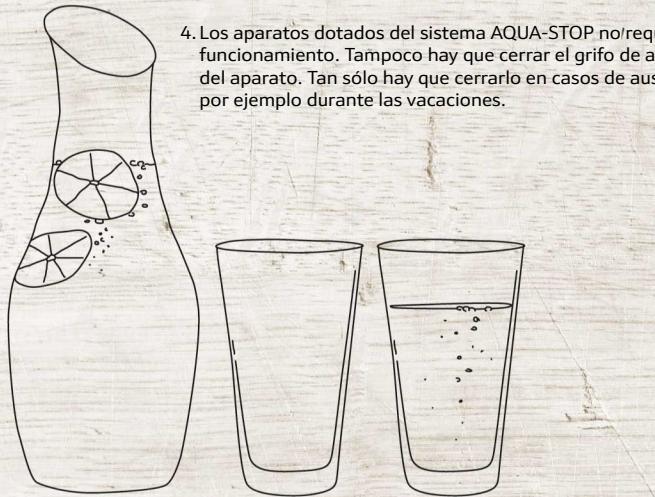

### **Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías o perturbaciones**



E 902 406 416

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

**REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE NEFF-HOME.COM**



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |  
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich  
Germany

**9001358270**  
(9809) 642 TW