



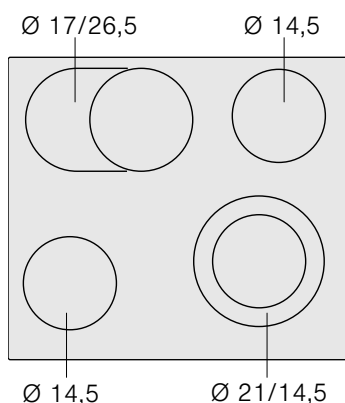

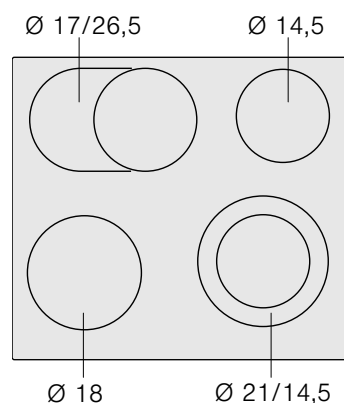

















KUHALNA PLOŠČA

[sl] NAVODILA ZA UPORABO

T16BT.6., T16.T.6., T17.T.6..

T16BT.6..**T16.T.6.., T17.T.6..**

Kazalo

	Namenska uporaba	3		Časovne funkcije	8	
	Pomembni varnostni napotki	3		Samodejna izključitev kuhališča	8	
	Vzroki poškodb	4		Avtomatski časovnik	9	
	Pregled	4		Elektronska ura	9	
	Varstvo okolja	4		Samodejna izključitev	9	
	Nasveti za varčevanje z energijo	4			Funkcija za ohranjanje jedi toplih	10
	Okolju prijazno odstranjevanje	4		Vklop funkcije za ohranjanje temperature	10	
	Spoznajte svoj aparat	5		Izklop funkcije ohranjanja temperature	10	
	Upravljalno polje	5		Prikaz porabe energije	10	
	Kuhališča	5		Osnovne nastavitve	10	
	Prikazovalnik preostale toplote	5		Spreminjanje osnovnih nastavitvev	11	
	Upravljalno območje z vrtljivim gumbom	6		Čiščenje	11	
	Odstranitev Twist gumba	6		Steklokeramična plošča	11	
	Shranjevanje Twist vrtljivega gumba	6		Okvir kuhalne plošče	11	
	Obratovanje brez Twist gumba	6		Kaj storiti ob motnjah?	12	
	Upravljanje aparata	6		E-sporočilo na prikazih	12	
	Vklop in izklop kuhalne plošče	6		Servisna služba	12	
	Nastavitev kuhališča	6		Številka E in številka FD	12	
	Tabela kuhanja	7		Preglednice in nasveti	13	
	Funkcija PowerBoost	8				
	Vklop funkcije Powerboost	8				
	Izklop funkcije Powerboost	8				
	Varovalo za otroke	8				
	Vklop in izklop varnostne ključavnice	8				
	Samodejno varovalo za otroke	8				

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.neff-international.com** in v spletni trgovini **www.neff-eshop.com**

Namenska uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Samo pooblašteni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do nadmorske višine največ 2000 metrov.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pomembni varnostni napotki

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Nikoli ne pustite vročega olja in maščobe brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhališče. Plamene previdno zadušite s pokrovko, odejo ali čim podobnim.
- Kuhališča se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranjujte nobenih predmetov.

- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Pokrovov za kuhalno ploščo ni dovoljeno uporabljati. Povzročijo lahko nesreče, npr. zaradi pregrete, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhališče se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Uporabljati je dovoljeno samo zaščitne naprave, ki smo jih odobrili, npr. zaščitne rešetke za otroke. Zaradi neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke lahko pride do nesreč.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščen servis.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Snemljiv upravljalni element je magneten in lahko vpliva na elektronske vsadke, npr. na srčne spodbujevalnike ali inzulinske črpalke. Uporabniki elektronskih vsadkov naj upravljalnega elementa nikoli ne nosijo v žepih oblačil. Najmanjša razdalja do srčnega spodbujevalnika 10 cm.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če je med dnom posode in kuhališčem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Lonci in ponev z grobim dnom opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kahalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhališču raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kahalno ploščo.

Pregled

V spodnji tabeli so navedene najpogostejše poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
	Neprimerna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor in pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.
	Groba dna loncev in ponev	Dobro preglejte svojo posodo.
Obarvanja	Neprimerna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
	Drgnjenje loncev (npr. aluminij)	Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor, jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrežno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnom. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhališča. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhališča.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrezno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kahalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhališče izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.




Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Spoznajte svoj aparat

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče. Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v preglednici tipov. → *Stran 2*

Upravljalno polje

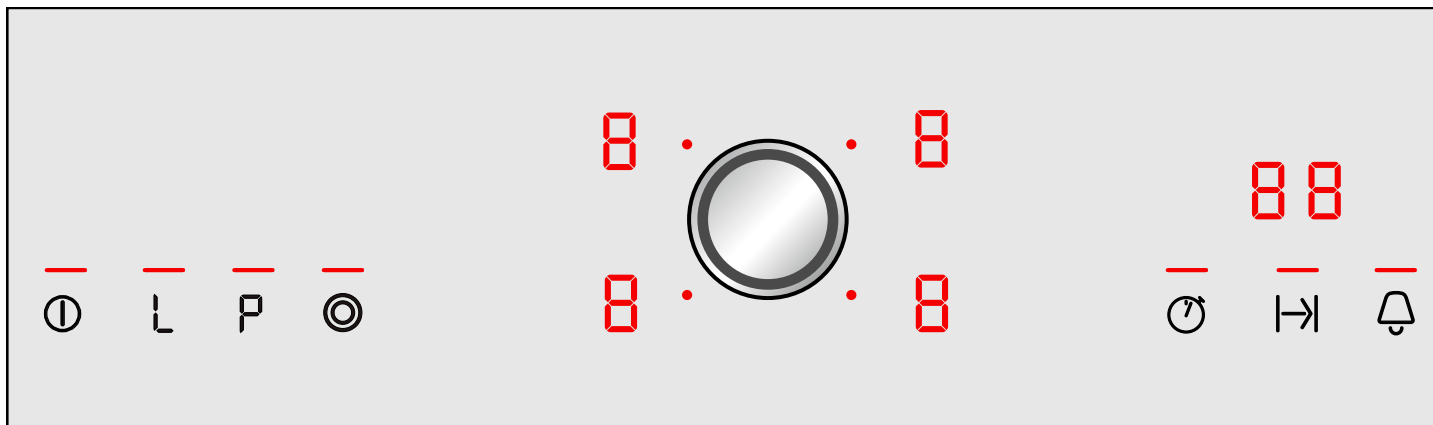

Prikazi	
1-9	Stopnje kuhanja
0	Stanje pripravljenosti
H/h	Preostala toplota
P	Funkcija Powerboost
L	Funkcija ohranjanja temperature
88	Časovnik

Upravljalna polja	
	Glavno stikalo
	Funkcija ohranjanja temperature
	Funkcija Powerboost
	Vklop dodatne kuhalne površine
	Funkcija štoparice
	Časovnik
	Kuhinjska ura / Otroško varovalo

Opombe

- Ko se dotaknete simbola, se vključi ustrezna funkcija.
- Upravljalno polje mora biti vedno suho. Vlaga ovira delovanje.
- Lonec ne postavljajte v bližino prikazov in senzorjev. Elektronika se lahko pregreje.

Kuhališča

Kuhališče	Doklop in odklop
 Kuhališče z enojnim grelnim krogom	
 Kuhališče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhališče, dotaknite se simbola 

Kuhališče	Doklop in odklop
 Ovalno kuhališče	Izberite kuhališče, dotaknite se simbola 
Doklop kuhališča: sveti ustrezen prikaz	

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhališča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhališča.
- Kuhališče se regulira z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklaplajo in izklaplajo. S tem se npr.:
 - občutljive komponente ščitijo pred pregretjem,
 - aparat ščiti pred električno preobremenitvijo,
 - dosežejo boljši rezultati kuhanja.
- Pri kuhališčih z več grelnimi krogi se lahko grelniki notranjih krogov in doklopljeni grelniki vklaplajo in izklaplajo ob različnih časih.


Prikazovalnik preostale toplote

Vsa kuhališča na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale toplote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhališče še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhališče še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhališče dovolj ohladi, prikaz ugasne.

Upravljalno območje z vrtljivim gumbom

Twist polje je nastavitveno območje, na katerem lahko s Twist vrtljivim gumbom izberete kuhališče in nastavite stopnjo kuhanja. Twist vrtljivi gumb se v Twist polju avtomatsko centrira.

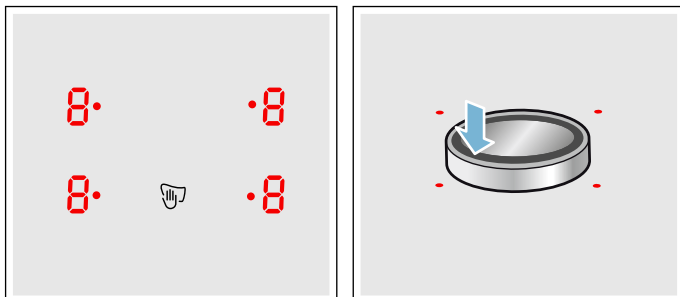

Twist vrtljivi gumb je magneten in se prilepi na Twist polje. Z dotikom Twist vrtljivega gumba na območju določene oznake aktivirate ustrezno kuhališče. Z obračanjem Twist vrtljivega gumba nastavite stopnjo kuhanja.

Opomba: Poskrbite, da je Twist gumb vedno čist. Umazanija lahko poslabša delovanje.

Odstranitev Twist gumba

Twist vrtljivi gumb lahko snamete. Tako si olajšate čiščenje.

Twist gumb lahko odstranite tudi, ko kuhališče obratuje. Aktivira se funkcija zaščite pri brisanju in po 35 sekundah se kuhalna plošča izklopi.

Opombe

- Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko ob vsakem času izklopite.
- Ko Twist gumb ponovno nastavite in ga obrnete, se funkcija zaščite pri brisanju izklopi.

Opozorilo – Nevarnost požara!

Če na Twist polje položite kovinski predmet, lahko kuhalna plošča dalje segreva. Zato kuhalno ploščo vedno izklopite z glavnim stikalom.

Shranjevanje Twist vrtljivega gumba

V Twist gumbu je vgrajen močan magnet. Twist gumba nikoli ne odlagajte v bližino magnetnih nosilcev podatkov, npr. video kaset, disket, kreditnih kartic in kartic z magnetnim trakom. Slednji se lahko namreč uničijo. Pri televizijskih sprejemnikih in monitorjih lahko pride do motenj.






Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Za nosilce elektronskih vsadkov, npr. srčnega spodbujevalnika, inzulinske črpalke. Magnetna polja lahko poškodujejo vsadke. Zato Twist gumba nikoli ne nosite v žepih oblačil. Odmik od srčnega spodbujevalnika mora vedno znašati najmanj 10 cm.

Opomba: Twist vrtljivi gumb je magneten. Kovinski delci, ki se prilepijo na spodnjo stran gumba, lahko razpraskajo steklokeramiko. Zato Twist gumb vedno dobro obrišite.

Obratovanje brez Twist gumba

Če Twist gumb založite, lahko kuhalna plošča obratuje tudi brez njega:

1. Kuhalno ploščo vklopite z glavnim stikalom.
2. 4 sekunde se hkrati dotikajte simbolov  in . Zasliši se zvočni signal.
3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da zasveti prikaz zelenega kuhališča.
4. S simbolom  (-) in  (+) nastavite želeno stopnjo kuhanja. Kuhališče je vklopljeno.

Opomba: Ob vsakem času lahko znova uporabite vrtljivi gumb.



Upravljanje aparata

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhališča. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.


Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

Vklop

Dotaknite se simbola . Zasliši se zvočni signal. Prikaz – nad glavnim stikalom sveti. Svetijo prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja . Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

Izklop

Dotaknite se simbola  in držite, dokler znak – nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhališča so izklopljena. Prikaz preostale toplote sveti dalje, dokler se kuhališča dovolj ne ohladijo.

Opombe

- Ko so vsa kuhališča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.
- Nastavitve ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalno ploščo v tem času znova aktivirate, se kuhališče vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

Nastavitev kuhališča

Želena stopnja kuhanja nastavite z vrtljivim gumbom.

Stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč


stopnja kuhanja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima vmesno stopnjo. Označena je s piko.

Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklopljena.

1. Izberite kuhališče. V ta namen se dotaknite Twist vrtljivega gumba v območju zelenega kuhališča.
2. V naslednjih 10 sekundah obračajte Twist vrtljivi gumb, da na prikazu stopenj kuhanja nastavite zeleno stopnjo.

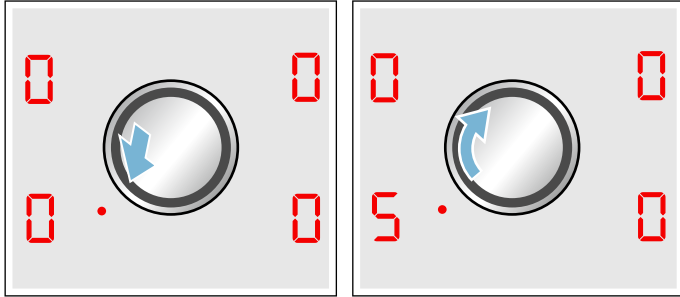

Kuhališče je vklopljeno.

Spreminjanje stopnje kuhanja:

Izberite kuhališče in nastavite novo stopnjo kuhanja.

Izklop kuhališča:

Izberite kuhališče in nastavite 0. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplote.

Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetske varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja. → *Stran 4*


	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Topljenje		
Čokolada, preliv	1-1.	-
Maslo, med, želatina	1-2	-
Pogrevanje in ohranjanje temperature		
Enolončnica (npr. enolončnica iz leče)	1-2	-
Mleko**	1-2.	-
Segrevanje klobasic v vodi**	3-4	-
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Odtaljevanje in pogrevanje		
Globoko zamrznjena špinača	2-3.	10-20 min
Globoko zamrznjen golaž	2-3.	20-30 min
Poširanje, počasno vrenje		
Cmoki	4-5.*	20-30 min
Riba	4-5*	10-15 min
Bele omake, npr. bešamel	1-2	3-6 min
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12 min
Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje		
Riž (z dvojno količino vode)	2-3	15-30 min
Mlečni riž	1-2.	35-45 min
Krompir v oblicah	4-5	25-30 min
Slan krompir	4-5	15-25 min
Testenine, rezanci	6-7*	6-10 min
Enolončnice, juhe	3-4.	15-60 min
Zelenjava	2-3.	10-20 min
Zelenjava, globoko zamrznjena	3-4.	10-20 min
Kuhanje v loncu na pritisk	4-5	-
Dušenje		
Rulade	4-5	50-60 min
Dušena pečenka	4-5	60-100 min
Golaž	2-3.	50-60 min
Pečenje z malo olja**		
Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10 min
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12 min
Kotlet, naraven ali paniran***	6-7	8-12 min
Goveji zrezek (debeline 3 cm)	7-8	8-12 min
Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)***	4-5.	30-40 min
Perutninske prsi (debeline 2 cm)***	5-6	10-20 min
Perutninske prsi, globoko zamrznjene***	5-6	10-30 min
Riba in ribji file, naravna	5-6	8-20 min
Riba in ribji file, panirana	6-7	8-20 min
Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6-7	8-12 min
Škampi in kozice	7-8	4-10 min
Sotiranje zelenjave, svežih gob	7-8	10-20 min
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način	7-8.	15-20 min
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10 min
Palačinke	6-7	neprekinjeno
Omleta	3-4.	neprekinjeno
Jajca na oko	5-6	3-6 min
Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**)		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. deli piščanca	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura	5-6	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4-5	-
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		



Funkcija PowerBoost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrejete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.


Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhališča, ki so označena s simbolom .

Pri kuhališčih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost doklopljen drugi grelni krog.

Vklop funkcije Powerboost

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola . Prikaz  sveti. Funkcija Powerboost je vklopljena.

Izklop funkcije Powerboost

1. Izberite kuhališče.
2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja. Prikaz  ugasne. Funkcija Powerboost je izklopljena.

Opombe

- Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhališče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.



- Upoštevajte, da se olje in maščoba s funkcijo Powerboost hitreje segrejeta. Kuhalni postopek vedno nadzorujte. Pregreto olje in maščoba lahko hitro zagorita, glejte poglavje Pomembni varnostni napotki. → *Stran 3*



Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhališče.

Vklop in izklop varnostne ključavnice

Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

Vklop: 4 sekunde se dotikajte simbola . Prikaz  sveti 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: 4 sekunde se dotikajte simbola . Prikaz  ugasne. Zapora je odpravljena.

Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izklopite kuhalno ploščo.

Vklop in izklop

V poglavju Osnovne nastavitve je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo. → *Stran 10*

Časovne funkcije

Obstajajo 3 razline časovne funkcije:





- avtomatski izklop kuhališča
- Kuhinjska ura
- štoparica


Samodejna izključitev kuhališča

Vnesite čas priprave za zeleno kuhališče. Kuhališče se po izteku časa samodejno izključi.


Nastavitev časa trajanja

Kuhališče mora biti vklopljeno.

1. S Twist gumbom izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola . Utripa znak  nad simbolom . Na prikazu časovnika sveti  min.

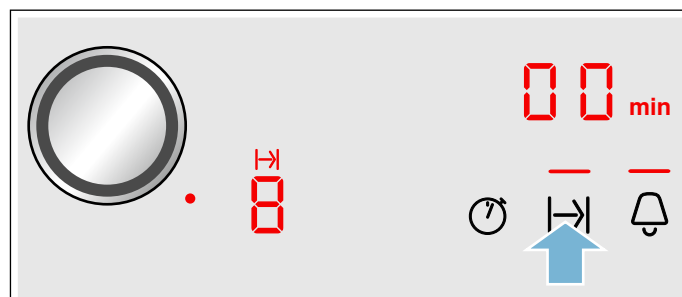

3. V naslednjih 10 sekundah s Twist gumbom nastavite zelen čas.

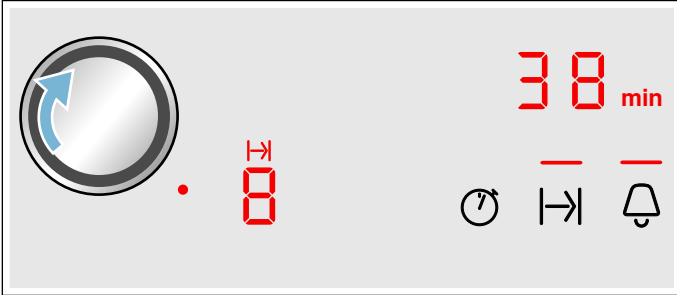

Čas začne teči. Če ste nastavili čas trajanja za več kuhališč, se na prikazu vidno odšteva najkrajši čas. Znak — nad simbolom I→I sveti. Prikaz I→I kuhališča močno sveti.

Po poteku časa

Ko čas poteče, se kuhališče izklopi. Na prikazu kuhališča sveti . Zasliši se zvočni signal. Na prikazu časovnika eno minuto utripa . Prikaz I→I utripa.

Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

Z vrtljivim gumbom izberite kuhališče. Dotaknite se simbola I→I in spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Opombe

- Želite preverite trajanje za določeno kuhališe: z vrtljivim gumbom izberite kuhališče. 10 sekund se prikazuje čas trajanja.
- Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.
- Ko začne teči zadnja minuta nastavljenega časa, prikaz na časovniku preide z minut na sekunde.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko za vsa kuhališča predhodno izberete trajanje. Po vsakem vklopu kuhališča začne nato teči izbrani čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatko izključi.

V poglavju Osnovne nastavitve je opisano, kako vklopite avtomatski časovnik. → *Stran 10*

Opomba: Spremenite lahko čas trajanja za eno kuhališče ali pa izklopite avtomatski časovnik za kuhališče:

Izberite kuhališče in se dotaknite simbola I→I. V nastavitvenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Elektronska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Ta nastavitev deluje neodvisno od vseh drugih nastavitvev.

Nastavitev kuhinjske ure

1. dotaknite se simbola . Znak — nad simbolom utripa. Na prikazu časovnika sveti .
2. S Twist gumbom nastavite zelen čas. Po nekaj sekundah se začne čas odšteti.

Po poteku časa

Po poteku časa se zasliši signal, na prikazu pa še eno minuto utripa . Prikaz — nad simbolom močno sveti. Dotaknite se poljubnega simbola. Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Popravljanje časa

Dotaknite se simbola in z vrtljivim gumbom spremenite čas.

Funkcija štoparice

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije.

Štoparica deluje le, ko je kahalna plošča vklopljena. Ko se kahalna plošča izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

Štoparico vklopite z dotikom simbola . Na prikazu časovnika se vklopi in prične se merjenje časa. V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute.

Štoparico izklopite s ponovnim dotikom simbola . Prikaz na časovniku ugasne.

Opomba: Če se poleg štoparice vklopi še druga časovna funkcija, je slednja 10 sekund vidna na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje funkcija štoparice.



Samodejna izključitev

Če je kuhališče dalj časa vklopljeno brez spremembe nastavitve, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhališča se prekine. Na prikazu kuhališča izmenično utripata simbola in prikaz preostale toplote .



Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Od nastavljenega stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.

Funkcija za ohranjanje jedi toplih



Funkcija ohranjanja temperature je primerna za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje temperature jedi in posode

Vklop funkcije za ohranjanje temperature

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola . Na prikazu stopenj kuhanja sveti .

Funkcija ohranjanja temperature je vklopljena.

Izklop funkcije ohranjanja temperature

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola . Na prikazu stopenj kuhanja sveti .


Funkcija ohranjanja temperature je izklopljena.

Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhališča.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,87 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

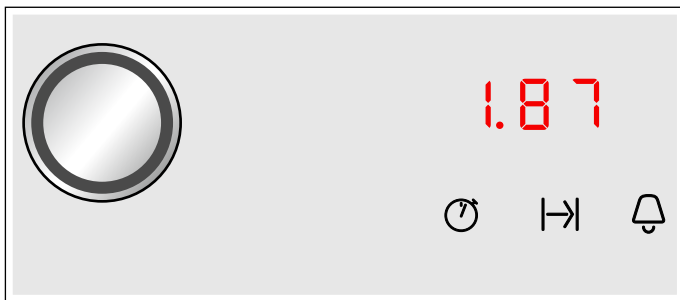

Prikaz ni aktiviran. V poglavju Osnovne nastavitve je opisano, kako aktivirate prikaz. → *Stran 10*

Osnovne nastavitve

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitve. Te nastavitve lahko prilagodite svojim navadam.


Prikaz	Funkcija
	Avtomatska varnostna ključavnica
	izklopljeno.*
	Vklopljeno.
	Ročna in avtomatska varnostna ključavnica izklopljena.
	Zvočni signal
	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
	Vklopljen je le signal za napačno upravljanje.
	Vklopljen je le signal za potrditev.
	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.*
	Prikaz porabe energije (pri elektro podjetju poizvejte omrežno napetost)
	Prikaz porabe je izklopljen.*
	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.
	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V.
	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.
	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
	Avtomatski časovnik
	izklopljeno.*
	Čas, po katerem se kuhališča izklopijo.
	Trajanje signala za konec časovnika
	10 sekund.
	30 sekund
	1 minuta.*
	Doklop grelnih elementov
	izklopljeno.*
	Vklopljeno.
	Zadnja nastavev pred izklopom kuhališča.
	Čas izbire kuhališča
	Neomejeno: nazadnje izbrano kuhališče lahko vedno nastavite brez nove izbire.*
	Nazadnje izbrano kuhališče nastavite 10 sekund po izbiri, po tem času morate kuhališče pred nastavitvijo na novo izbrati.
	Ponastavitev na osnovno nastavev
	izklopljeno.*
	Vklopljeno.

*Osnovna nastavev

Spreminjanje osnovnih nastavitev


Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola 🔔.

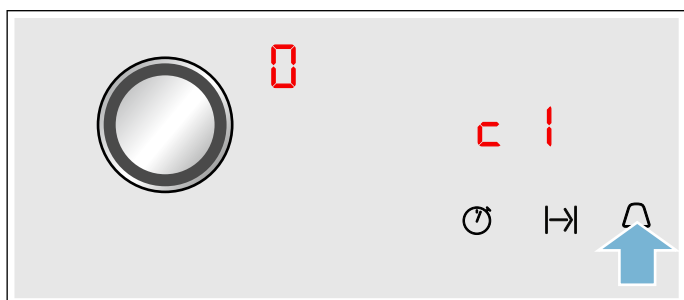

Prikaže se **C I** in na prikazu kuhališč sveti 🔔.

3. Simbola 🔔 se dotaknite tolikokrat, da se prikaže zelen prikaz.
4. S Twist vrtljivim gumbom nastavite zeleno vrednost.

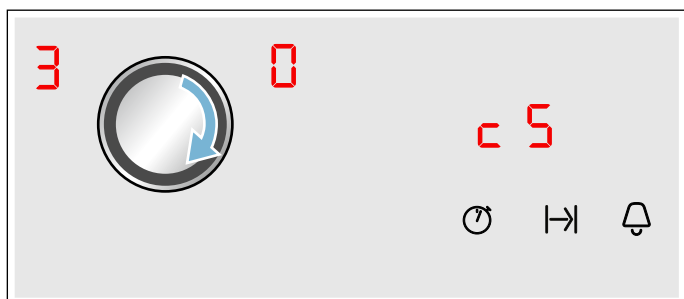

5. 4 sekunde se dotikajte simbola 🔔. Nastavitev je aktivirana.

Izklop

Da zapustite osnovne nastavitve, kuhhalno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

Steklokeramična plošča

Kuhhalno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižgejo.

Kuhhalno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdovratno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgalo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

Okvir kuhhalne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

Vrtljivi gumb

Za čiščenje vrtljivega gumba je najbolje uporabljati le mlačno milnico. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih sredstev. Vrtljivi gumb lahko poškodujete, če ga pomivate v pomivalnem stroju ali namakate v vodi.

Kaj storiti ob motnjah?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhališča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale toplote **H** ali **h**.

Prikaz	Napaka	Ukrep
ga ni	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
F2	Na več kuhališčih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F2 ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Zdaj lahko dalje kuhate.
F4	Kljub izklopu s simbolom F2 se je elektronika dalje segrevala. Zato so se vsa kuhališča izklopila.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F4 ugasne, lahko kuhate dalje.
Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal	Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregrete.	Odstranite lonec. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Zdaj lahko dalje kuhate.
F5 in zvočni signal	Voč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo.	Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F5 ugasne, lahko kuhate dalje.
F8	Kuhališče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo.	Kuhališče lahko takoj ponovno vklopite.
dE Kuhališča ne grejejo	Vklopljen je demo način	Izklopite demo način: aparat za 30 sekund odklopite od električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubne upravljalne površine. Demo način se izklopi.

E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Preglednice in nasveti

Ta tabela je bila izdelana za preizkusne inštitute za lažje testiranje naših aparatov.

Navedbe v preglednici veljajo za posodo znamke Schulte-Ufer, ki je na voljo kot dodaten pribor (4-delni komplet loncev za indukcijske plošče Z9442X0), z naslednjimi dimenzijami:

- Kozica Ø 16 cm, 1,2 l, za kuhališče z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 16 cm, 1,7 l, za kuhališče z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 22 cm, 4,2 l, za kuhališče Ø 18 ali 17 cm
- Ponev Ø 24 cm, za kuhališče Ø 18 cm ali 17 cm

Testni obroki	Segrevanje / zavretje			Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)	Pokrov	Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
Topljenje čokolade					
Posoda: lonec z ročajem					
Čokoladni preliv (npr. temna čokoladna glazura Dr. Oetker Zartbitter, 150 g) na kuhališču Ø 14,5 cm	-	-	-	1.	Ne
Pogrevanje in ohranjanje temperature enolončnice iz leče					
Posoda: lonec					
Enolončnica iz leče po DIN 44550					
Začetna temperatura 20°C					
Količina 450 g za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:00 brez premešanja	Da	1.	Da
Količina: 800 g za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:00 brez premešanja	Da	1.	Da
Enolončnica iz leče kot konzerviran izdelek					
npr. terina iz leče s klobasicami podj. Erasco:					
Začetna temperatura 20°C					
Količina 500 g za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:00 (premešati po pribl. 1:30)	Da	1.	Da
Količina: 1000 g za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:30 (premešati po pribl. 1:30)	Da	1.	Da
Rahlo vrenje bešamel omake					
Posoda: lonec z ročajem					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 40 g masla 40 g moke, 0,5 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in ščepec soli za kuhališče Ø 14,5 cm	g ²	pribl. 5:20	Ne	1 ^{1,3}	Ne
				¹ Raztopite maslo, vmešajte moko in sol ter prežganje segrevajte 3 minute	
				² Prežganju dodajte mleko in omako nenehno mešajte, dokler ne zavre	
				³ Ko bešamel omaka zavre, jo še 2 minuti kuhajte na stopnji 1, pri čemer jo nenehno mešajte	

Testni obroki	Segrevanje / zavretje			Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)	Pokrov	Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje s pokrovom					
Posoda: lonec					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 6:45 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut	Ne	2	Da
				Po 10 minutah mlečni riž premešajte	
Recept: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 7:20 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut	Ne	2	Da
				Po 10 minutah mlečni riž premešajte	
Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje brez pokrova					
Posoda: lonec					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 7:30 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl 90°C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhajte na nizki temperaturi	Ne	2	Ne
Recept: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 8:00 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl 90°C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhajte na nizki temperaturi	Ne	2	Ne
Kuhanje riža					
Posoda: lonec					
Wassertemperatur 20 °C					
Recept po DIN 44550:					
125 g dolgozrnatega riža 300 g vode in ščepec soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:48	Da	2	Da
Recept po DIN 44550:					
250 g dolgozrnatega riža, 600 g vode in ščepec soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 3:15	Da	2.	Da

Testni obroki	Segrevanje / zavretje		Pokrov	Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)		Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
Pečenje zrezkov iz svinjskih ledij					
Posoda: ponev					
Začetna temperatura zrezkov iz svinjskih ledij: 7 °C					
Količina: 3 zrezki iz svinjskih ledij (skupna teža okoli 300 g, debelina okoli 1 cm) 15 g sončničnega olja za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:40	Ne	7	Ne
Pečenje palačink					
Posoda: ponev					
Recept po DIN EN 60350-2					
Količina: 55 ml testa na palačinko za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:40	Ne	6 ali 6. odvisno od stopnje zapečenosti	Ne
Cvrtje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka					
Posoda: lonec					
Količina: 1,8 kg sončničnega olja, na porcijo: 200 g globoko zamrznjenega pečenega krompirčka (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	Dokler temperatura olja ne doseže 180 °C	Ne	9	Ne

Če se poskusi opravijo na kuhališču Ø 18 cm pri nazivni moči 1500 W, se čas zavretja podaljša za pribl. 20%, počasno kuhanje pa poviša za eno stopnjo.



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001401324
990222
sl