

Connectez votre table de cuisson à l'avenir.

Notice d'installation



# Bienvenue dans une maison interconnectée !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil électroménager intelligent et pour la nouvelle expérience quotidienne qui vous attend avec Home Connect.\*

Home Connect vous facilite en effet le contrôle de vos appareils électroménagers : du lave-linge au four en passant par la machine à café ou l'aspirateur.

L'appli Home Connect vous donne accès à tout moment à des informations importantes et utiles concernant votre appareil électroménager. Vous pouvez ainsi contrôler les fonctions de votre appareil électroménager et les adapter individuellement à vos besoins. L'appli vous accompagne en outre dans la maintenance optimale de votre appareil électroménager et donne des ailes à votre inspiration grâce à un large éventail de recettes. Découvrez l'écosystème Home Connect, dont les partenaires vous offrent encore plus de fonctionnalités et de services.

Home Connect vous ouvre de nombreuses possibilités que vous n'attendez pas d'un appareil électroménager.

\* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

# Découvrez les possibilités de Home Connect



## Gérez votre appareil électroménager

Dans l'appli, l'aperçu des appareils vous montre tous les appareils électroménagers connectés et vous donne accès à des informations importantes et utiles. Ainsi, vous pouvez par exemple contrôler les fonctions de votre appareil électroménager et les adapter à vos besoins individuels.



## Venez trouver l'inspiration

La rubrique Recettes contient une grande variété de recettes inspirantes, de conseils et de vidéos qui font de la cuisine et de la pâtisserie une expérience encore plus agréable.



## Aide et assistance

La rubrique Service fournit des informations précieuses pour la maintenance et l'utilisation conforme de votre appareil électroménager.



## Encore plus d'avantages

Notre réseau de partenaires augmente en permanence. Vous trouverez la liste de tous nos partenaires sous [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## En avant !

## De quoi avez-vous besoin ?

- 1 | De votre table de cuisson connectée au réseau électrique et allumée.
- 2 | D'un smartphone ou d'une tablette dotés de la version actuelle du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | De votre table de cuisson à portée du signal Wi-Fi de votre réseau domestique.
- 4 | Du nom (SSID) et du mot de passe (clé) de votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
- 5 | De la présente notice d'installation.

## Informations importantes :

**Sécurité des données :** pour Home Connect, la sécurité des données a priorité absolue. L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect met en place des mesures de sécurité qui sont contrôlées et actualisées régulièrement. Pour en savoir plus, consultez [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Sécurité de l'appareil :** les tables de cuisson ne sont pas destinées à être utilisées sans surveillance, c'est-à-dire que le processus de cuisson doit toujours être surveillé.

## Étape 1 : télécharger l'appli Home Connect et créer un compte utilisateur

- 1 | Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).
- 2 | Recherchez « Home Connect » dans le Store et installez l'appli.

Appli Home Connect :



- 3 | Ouvrez l'appli et enregistrez-vous afin de créer un compte utilisateur Home Connect.
  - 4 | Notez les données d'accès à Home Connect (compte utilisateur et mot de passe) - vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'appli vous guide à travers les étapes nécessaires pour connecter votre appareil à Home Connect. L'appli se réfère à la présente notice, si nécessaire.

## Étape 2 : connecter la table de cuisson au réseau domestique

- 1 | Votre table de cuisson est déjà connectée au réseau électrique et allumée.
- 2 | Ouvrez l'appli Home Connect pour ajouter votre table de cuisson. Sélectionnez « + Ajouter un appareil ».
- 3 | Suivez les instructions figurant dans l'appli et ne vous référez aux présentes instructions que si l'appli vous y invite.


### Remarque :

Nous travaillons constamment à améliorer l'appli Home Connect. Ceci peut entraîner des différences dans les étapes de connexion. Veuillez suivre les instructions de la dernière version de votre appli Home Connect. Elles vous guident tout au long du processus de connexion.

## Étape 2.1 : connecter la table de cuisson au réseau domestique avec WPS

**Suivez les instructions figurant à l'étape 2.1 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.**

- 1 | Effleurez le capteur , puis sélectionnez l'option  MyProfile pour ouvrir les réglages de base.
- 2 | Effleurez le réglage « **Home Connect** ».
- 3 | Effleurez « **Régler avec l'assistant** » pour lancer l'assistant Home Connect.

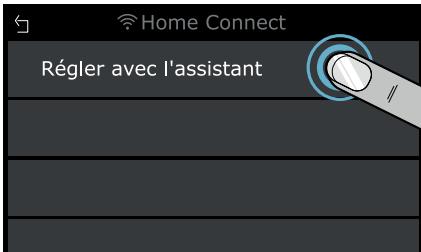

- 4 | Lisez le message, puis effleurez « **Suivant** » pour continuer.
- 5 | Activez la fonction WPS sur votre routeur domestique dans les 2 minutes qui suivent.
  - ✓ Après quelques secondes, un message apparaît afin de confirmer la réussite du processus de connexion. La plaque de cuisson est connectée à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
  - ✓ L'application est avisée dès la connexion réussie de la plaque de cuisson au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
- 6 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

**Remarque :**


Si la connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes assurez-vous que votre table de cuisson est bien à portée de votre réseau domestique Wi-Fi.

Sur certains appareils électroménagers, le mode WPS est également appelé « Enregistrement automatique ».


## Étape 2.2 : connecter la table de cuisson étape par étape au réseau domestique Wi-Fi

**Suivez les instructions figurant à l'étape 2.2 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.**

- 1 | Effleurez le capteur , puis sélectionnez l'option  MyProfile pour ouvrir les réglages de base.
- 2 | Effleurez le réglage « **Home Connect** ».
- 3 | Effleurez « **Régler avec l'assistant** » pour lancer l'assistant Home Connect.

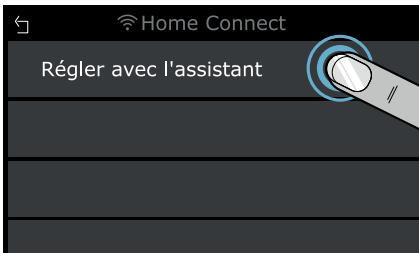

- 4 | Lisez le message, puis effleurez « **Suivant** » pour continuer.
- 5 | Sélectionnez « **Aucune fonction WPS** » si vous êtes invité(e) à appuyer sur le bouton WPS de votre routeur.

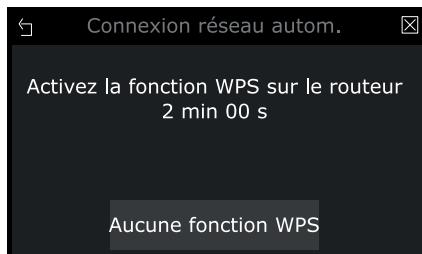

- 6 | Lisez le message, puis effleurez « **Démarrer** » pour continuer.
  - ✓ | L'appareil ouvre un réseau WLAN temporaire dénommé « **HomeConnect** » pendant quelques minutes avec le mot de passe « **HomeConnect** ».
- À l'aide de ce réseau WLAN temporaire, l'appli transfère le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique à la plaque de cuisson, lui permettant ainsi de se connecter au réseau.
- ✓ | Après quelques secondes, un message apparaît afin de confirmer la réussite du processus de connexion. La plaque de cuisson est connectée à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
  - 7 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

## Remarque :

Sur certains appareils électroménagers, le mode manuel est également appelé « Mode SAP » ou « Connexion manuelle ».


Si le mode manuel ne fonctionne pas, assurez-vous que :

- Votre appareil électroménager se trouve à portée du réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
- Votre smartphone/tablette est branché au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
- Votre smartphone/tablette et l'appareil électroménager sont branchés au même réseau domestique WLAN (Wi-Fi).

## Étape 3 : connecter la table de cuisson à l'appli Home Connect

Suivez les instructions figurant à l'étape 3 uniquement si l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil électroménager.

- 1 | Effleurez le capteur  puis sélectionnez l'option  MyProfile pour ouvrir les réglages de base.
- 2 | Effleurez le réglage « **Home Connect** ».
- 3 | Effleurez « **Connecter avec appli** ».

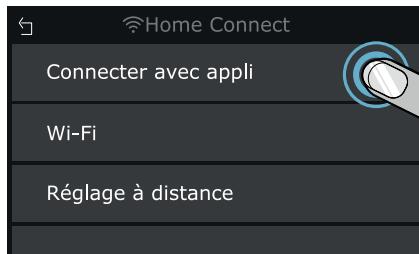

- 4 | Suivez les instructions de l'appli.

## Remarque :

Si la connexion ne peut être établie avec succès, assurez-vous que votre smartphone/tablette est bien à portée de votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).

Home Connect vous ouvre de nombreuses possibilités que vous n'attendez pas d'un appareil électroménager.

Apprenez-en plus sur les appareils électroménagers intelligents équipés de Home Connect et sur notre écosystème de partenaires sur le site [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Cette notice d'installation est disponible dans d'autres langues sur le site Internet de la marque de votre appareil électroménager.

Vous avez des questions ou vous souhaitez contacter la ligne d'assistance Home Connect Service ? Rendez-vous alors sur le site [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH.

Apple App Store et iOS sont des marques de la société Apple Inc.  
Google Play Store et Android sont des marques de la société Google Inc.  
Wi-Fi est une marque de la société Wi-Fi Alliance.



fr (810) 9001410890